

CA 8343



3-fas energianalysator klass A

Tack för att du köpte denna **CA 8343 3-fas energianalysator klass A**.

För att få bästa möjliga resultat från ditt instrument bör du

- **läsa** denna bruksanvisning noga och
- följa försiktighetsåtgärderna för användning.



WARNING, risk för FARA! Användaren måste läsa dessa anvisningar när denna farosymbol visas.



WARNING, risk för elstötar. Spänningen som tillämpas på delar märkta med denna symbol kan vara farlig.



USB-anslutning/USB-enhet.



Kensington stöldskyddslås.



Ethernet-anslutning (RJ45).



GND Jord.



Användbar information eller råd.



SD-kort.



Chauvin Arnoux har designat detta instrument inom ramen för den globala Eco-Design-metoden. En livscykelanalys utfördes för att bemästra och optimera produktens påverkan på miljön. Produkten överskrider i själva verket kraven i förordningar när det gäller återvinning och värdering.



Produkten är klassad som återvinningsbar efter en analys av livscykeln i enlighet med standard ISO 14040.



CE-märkningen certifierar att produkten överensstämmer med de krav som gäller i EU, speciellt lågspänningsdirektivet, 2014/35/EU, direktivet för elektromagnetisk kompatibilitet, 2014/30/EU, radioutrustningsdirektivet 2014/53/EU och direktiven om begränsning av farliga ämnen (2011/65/EU och 2015/863/EU).



Den överstrukna papperskorgen innebär att produkten i EU måste genomgå selektivt bortskaffande i enlighet med direktiv WEEE 2012/19/EU.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. DRIFTTAGNING	8
1.1. Leveransförhållanden	8
1.2. Tillbehör	9
1.3. Reserv	10
1.4. Laddning av batteri	10
2. BESKRIVNING AV INSTRUMENTET	11
2.1. Funktioner	11
2.1.1. Mätfunktioner	11
2.1.2. Skärmfunktioner (på distans)	12
2.1.3. Inspelningsfunktioner	12
2.1.4. Konfigurationsfunktioner	12
2.2. Övergripande vy	13
2.3. Ingångar	13
2.4. Anslutningar på sidan	14
2.5. Av/På-knapp	14
2.6. Indikatorlampor	15
2.6.1. Ingångar	15
2.6.2. Andra indikatorlampor	15
2.6.3. Batteri	16
2.7. Trendknapp	16
2.8. Installation med färgkoder	16
2.9. Minneskort	17
2.10. Stöd	18
2.11. Magnetiserad krok	18
3. FJÄRRANVÄNDARGRÄNSSNITT	19
3.1. Wi-Fi-åtkomstpunktanslutning (WAP)	19
3.2. Fjärrskärm	20
3.3. Batteri	21
3.4. Val av språk	21
3.5. Ethernet-anslutning	22
4. KONFIGURATION	23
4.1. Tangentbord för inmatning	23
4.2. Användare	24
4.3. Konfiguration av instrumentet	24
4.3.1. Lås konfiguration	24
4.3.2. Språk	25
4.3.3. Datum och tid	25
4.3.4. Skärm	27
4.4. Minne (SD-kort, USB-minne)	27
4.5. Information	28
4.6. Kommunikation	29
4.6.1. Ethernet-anslutning	30
4.6.2. Länk för wi-fi åtkomstpunkt (WAP)	30
4.6.3. WiFi-anslutning	30
4.6.4. E-post	31
4.7. Uppdatering av firmware	32
4.8. Konfigurera mätningar	33
4.8.1. Beräkningsmetoder	33
4.8.2. Distributionsnät och typ av anslutning	36
4.8.3. Tänger och omsättningar	41
4.8.4. Typskylt	42
4.9. Konfigurera inspelningar	43
4.9.1. Snabbprogrammering av inspelning  (QuickStart)	43
4.9.2. Trendläge	44
4.9.3. Transientläge	45
4.9.4. Startströmläge	46
4.9.5. Larmläge	46
4.9.6. Energiläge	47
4.9.7. Övervakningsläge	48
4.9.8. Flaggning	49
5. ANVÄNDNING	50
5.1. Uppstart	50
5.2. Konfiguration	50
5.3. Anslutningar	51
5.3.1. 1-fasnät	51
5.3.2. 2-fasnät	51
5.3.3. 3-fasnät	52
5.3.4. Likströmsnät	52


5.3.5. Anslutningsprocedur	53
5.4. Instrumentets funktioner	54
5.4.1. Mätningar	54
5.4.2. Skärmbild	54
5.4.3. Hjälp	54
5.5. Avstängning	54
5.6. Instrumentets säkerhetsstatus	55
5.7. Extern strömförsörjning	56
6. SIGNALENS FORM	57
6.1. Visningsfilter	57
6.2. RMS-funktionen	57
6.3. THD-funktionen	59
6.4. CF-funktionen	59
6.5. Min-Max-funktionen	59
6.6. Sammanfattningsfunktionen	60
6.7. Fas-funktionen	62
7. ÖVERTON	64
7.1. Visningsfilter	65
7.2. Exempel på skärmar	65
8. EFFEKT	68
8.1. Visningsfilter	68
8.2. Exempel på skärmar	68
9. ENERGI	70
9.1. Visningsfilter	70
9.2. Exempel på skärmar	70
10. TRENDLÄGE	72
10.1. Start av inspelning	72
10.2. Lista med inspelningar	73
10.3. Läsa en inspelning	74
11. TRANSIENTLÄGE	77
11.1. Start av inspelning	77
11.2. Lista med inspelningar	78
11.3. Läsa en inspelning	79
12. STARTSTRÖMLÄGE	81
12.1. Start av inspelning	81
12.2. Lista med inspelningar	82
12.3. Läsa en inspelning	83
12.3.1. RMS-värden	83
12.3.2. Momentana värden	84
13. LARMLÄGE	86
13.1. Start av larmkampanj	86
13.2. Lista med larmkampanjer	87
13.3. Start av larmkampanj	88
14. ÖVERVAKNINGSLÄGE	89
14.1. Start av övervakningskampanj	89
14.2. Lista med övervakningskampanjer	90
14.3. Läsning av övervakningskampanjer	91
15. SKÄRMBILD	93
15.1. Skärmbild	93
15.2. Hantering av skärmbilder	93
15.2.1. Visning av skärmbild	94
16. HJÄLP	95
17. PROGRAMVARA	96
17.1. Funktioner	96
17.2. Skaffa PAT3-programvaran	96
17.3. Installation av PAT3	96
18. TEKNISKA SPECIFIKATIONER	97
18.1. Referensförhållanden	97
18.2. Elektriska specifikationer	98
18.2.1. Ingångsspänningens specifikationer	98
18.2.2. Strömingångens specifikationer	98
18.2.3. Passband och sampling	99
18.2.4. Endast instrumentets specifikationer (utan strömtång)	100
18.2.5. Strömtångernas specifikationer	107
18.2.6. Osäkerhet hos realtidsklockan	108
18.3. Minneskort	108
18.4. Energiförsörjning	109
18.4.1. Batteri	109
18.4.2. Extern strömförsörjning	109
18.4.3. Batteritid	110
18.5. Omgivningsförhållanden	110

18.6. Mekaniska specifikationer	110
18.7. Överensstämmelse med internationella standarder	111
18.7.1. Elsäkerhet.....	111
18.7.2. Standard IEC 61000-4-30-2 klass A.....	111
18.7.3. Mätosäkerheter och mätområden.....	112
18.7.4. Märknings per IEC 62586-1	112
18.8. Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC).....	113
18.9. Radiosändningar	113
18.10. GPL-kod	113
19. UNDERHÅLL	114
19.1. Rengöring av hölje.....	114
19.2. Underhåll av tänger	114
19.3. Byte av batteri.....	114
19.4. Minneskort	116
19.5. Uppdatering av firmware	117
20. GARANTI	119
21. BILAGOR	120
21.1. Notation	120
21.2. Aggregeringar i trendläge	120
21.3. Formler	121
21.3.1. RMS-värden	121
21.3.2. Toppvärden.....	122
21.3.3. Toppfaktor.....	122
21.3.4. Definitioner relaterade till övertoner.....	122
21.3.5. Effektivt värde för en undergrupp av övertoner och mellanövertoner.....	122
21.3.6. Nivåer av övertoner och mellanöverton.....	123
21.3.7. Nivå av obalanser.....	123
21.3.8. Signalöverföringsspanningar (MSV).....	124
21.3.9. Nivå av övertonsundergruppdistorsion	124
21.3.10. Distorsion.....	124
21.3.11. K-faktor och övertonsförlustfaktor	124
21.3.12. Industriell frekvens.....	125
21.3.13. DC-komponent	125
21.3.14. Aktiv effekt (P).....	125
21.3.15. Fundamental aktiv effekt (P_f).....	125
21.3.16. Fundamental reaktiv effekt (Q_f)	125
21.3.17. Aktiv effekt på överton (P_n).....	125
21.3.18. DC-effekt (P_{DC}).....	126
21.3.19. Skenbar effekt (S).....	126
21.3.20. Icke aktiv effekt (N).....	126
21.3.21. Distorsionseffekt (D)	126
21.3.22. Effektfaktor (PF), Effektfaktor för grundton (PF1)	126
21.3.23. Tangens	127
21.4. Flicker	127
21.5. Distributionskällor som stöds av instrumentet	127
21.6. Hysteres	128
21.6.1. Detektering av överspänning.....	128
21.6.2. Detektering av fall eller avbrott.....	128
21.7. Lägsta skalvärden för vågformer och lägsta RMS-värden	128
21.8. Diagram över fyra kvadranter	129
21.9. transientinspelningens triggermekanism	129
21.10. Inspelningsförhållanden i startströmläge	130
21.11. Stopp av inspelning	130
21.12. Ordlista	131
21.13. Förkortningar	134

Definition av mätkategorier

- Mätkategori IV motsvarar mätningar som har gjorts vid källan till lågspänningsinstallationer.
Exempel: strömmätare, räknare och skyddsanordningar.
- Mätkategori III motsvarar mätningar på byggnadsinstallationer.
Exempel: fördelningscentral, kretsbytare, maskiner eller fasta industrianordningar.
- Mätkategori II motsvarar mätningar som har gjorts på kretsar direkt anslutna till lågspänningsinstallationer.
Exempel: strömförsörjning till elektriska hushållsapparater och bärbara verktyg.

Exempel för att identifiera platser för mätkategorier

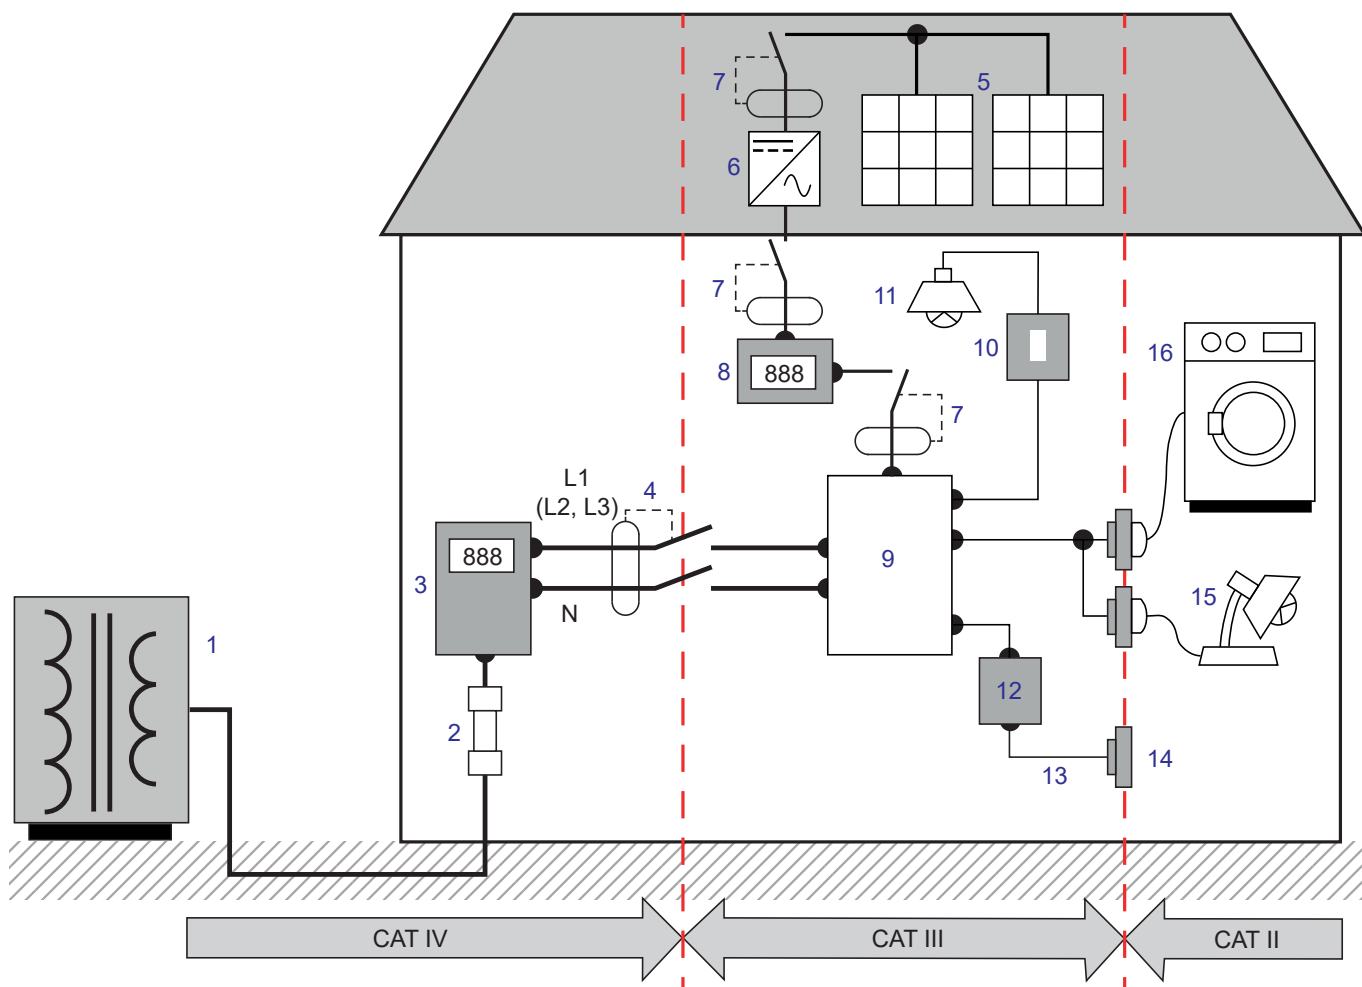

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1 Lågspänningskälla | 9 Fördelningscentralen |
| 2 Servicesäkring | 10 Lampknapp |
| 3 Tariffmätare | 11 Belysning |
| 4 Huvudfrånskiljare eller isolatorbrytare* | 12 Kopplingsdosa |
| 5 Solcellspanel | 13 Uttagsledning |
| 6 Växelriktare | 14 Uttag |
| 7 Frånskiljare eller isolatorbrytare | 15 Instickslampor |
| 8 Elproduktionsmätare | 16 Hushållsapparater, bärbara verktyg |

* : Huvudfrånskiljaren eller isolatorbrytaren kan installeras av tjänsteleverantören. Om inte, är gränspunkten mellan CAT IV och CAT III den första isolatorbrytaren i fördelningscentralen.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR ANVÄNDNING

Detta instrument överensstämmer med säkerhetsstandarden IEC/EN 61010-2-030, ledningarna överensstämmer med IEC/EN 61010-031, och strömtångerna överensstämmer med IEC/EN 61010-2-032, för spänningar upp till 1000 V i kategori IV.

Underlåtenhet att följa försiktighetsåtgärderna vid användning kan leda till risk för elstötar, brand, explosion och/eller förstörelse av instrumentet och installationer.

- Operatören och/eller den ansvariga myndigheten måste noggrant läsa igenom och förstå de olika försiktighetsåtgärder som ska vidtas när instrumentet tas i bruk. Sund kunskap och en stark medvetenhet om elektriska faror är väsentliga när du använder detta instrument.
- Om du använder detta instrument på något annat sätt än vad som anges, kan det skydd det ger äventyras och därigenom utsätta dig för fara.
- Kontrollera den fysiska åtkomsten till detta instrument noga. Man måste inte ignorera de elektriska risker och cybersäkerhetsrisker som är förknippade med felanvändning även om de är begränsade av designen.
- Använd inte instrumentet på nät där spänningen eller kategorin överstiger de som nämns.
- Använd inte instrumentet om det verkar vara skadat, ofullständigt eller dåligt stängt.
- Använd inte instrumentet utan dess batteri.
- Kontrollera ledningarnas isolation, hölje och tillbehör före varje användningsgång. Varje del vars isolation försämrats (till och med delvis) måste repareras eller kasseras.
- Kontrollera att instrumentet är helt torrt innan du använder det. Om det är vått måste det torkas noga innan det kan anslutas eller användas.
- Använd endast de ledningar och tillbehör som medföljer. Användning av ledningar (eller tillbehör) med lägre spänning eller kategori begränsar spänningen eller kategorin hos det kombinerade instrumentet och ledningarna (eller tillbehören) till ledningarnas (eller tillbehörens) spänning eller kategori.
- Använd personlig skyddsutrustning systematiskt.
- Håll händerna borta från instrumentets ingång.
- Håll dina fingrar bakom det fysiska skyddet när du hanterar ledningar, testgivare och krokodilklämmor.
- Använd endast den nätadapter och det batteri som tillverkaren levererat. Dessa föremål har specifika säkerhetsanordningar.
- Vissa strömtänger får inte placeras på eller avlägsnas från oisolerade ledare vid farliga spänningar. Se tångens datablad och följ hanteringsanvisningarna.
- Alla felsöknings- och metrologiska kontroller måste utföras av utbildad och ackrediterad personal.

1. DRIFTTAGNING

1.1. LEVERANSFÖRHÅLLANDEN


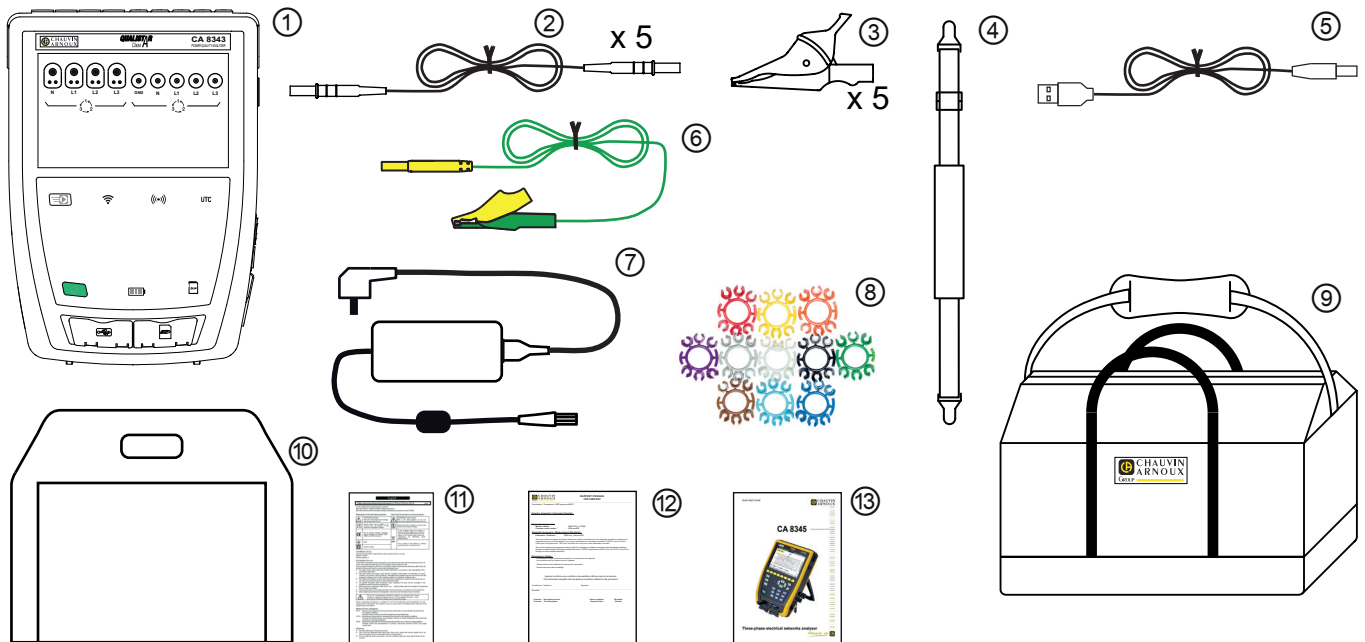


Bild 1


- ① En CA 8343 med sitt batteri och ett SD-kort.
- ② 5 svarta raka-raka, banan-banan säkerhetskablar fästa med kardborreband.
- ③ 5 svarta krokodilklämmor.
- ④ En handledsrem.
- ⑤ En USB A-B-sladd.
- ⑥ En grön och gul jordledning, 2 mm banankontakt – krokodilklämma.
- ⑦ En specifik nätadapter med nätsladd, PA40W-2 eller PA32ER beroende på beställning.
- ⑧ 12 uppsättningar insatser och ringar för att markera strömledningar och tänger enligt deras faser.
- ⑨ En bärväska.
- ⑩ En bärväska för instrumentet.
- ⑪ Ett säkerhetsdatablad på flera språk.
- ⑫ En testrapport.
- ⑬ En snabbstartsguide på flera språk.

1.2. TILLBEHÖR


- 3-fasadapter 5 A
- Essailec® 5A 3-fasadapter

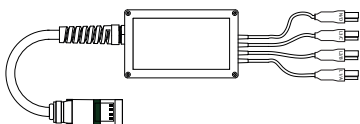


- MN93-tång
- MN93A-tång




- PAC93-tång




- C193-tång




- AmpFlex® A193 450 mm
- AmpFlex® A193 800 mm

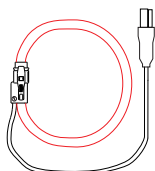


- MiniFlex MA194 250 mm
- MiniFlex MA194 350 mm
- MiniFlex MA194 1 000 mm




- E3N MINI94



- E94-tång




- J93-tång

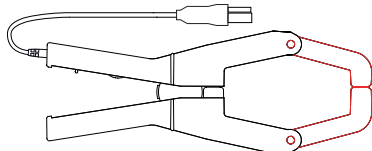


- Kabelrulle




- Laddningsstation för batteriet

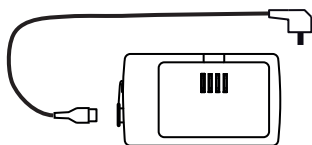


- Handsrem för instrumentet



- Magnetiserade mätspetsar

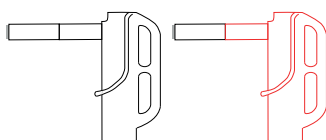

- Magnetiserad krok

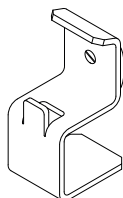


- Programvara DataView



Vikten som utövas av mätkablarna riskerar att få de magnetiserade mätspetsarna att lossna. Vi rekommenderar därför att de stötts upp genom att fästa dem mot den elektriska anläggningen. Exempelvis med klämkragar eller upprullare för magnetiserade kablar.

1.3. RESERV

- Litiumjonbatteri, 10,8 V, 5 700 mAh
- USB-A-, USB-B-sladd
- En PA40W-2-specifik nätadapter med nätsladd

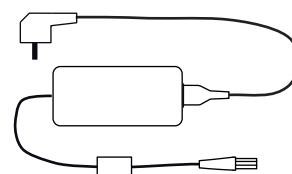

- En PA32ER-nätadapter per fas
- Jordningssladd banan 2 mm - krokodil
- SDHC-kort, 16 GB
- Bärväska
- Bärväska för instrumentet
- Uppsättning med 5 svarta raka-raka banan-banan-säkerhetskablar, 5 krokodilklämmor och 12 insatser och ringar för att identifiera faser, spänningsledningar och strömtänger
- Uppsättning med insatser och ringar för att identifiera faser, spänningsledningar och strömtänger
- Adapter, C8-uttag till 2 bananuttag
- 5 kabelrullar



För tillbehör och reservdelar, besök vår hemsida:


www.chauvin-arnoux.se

1.4. LADDNING AV BATTERI

Börja med att ladda batteriet fullt innan du använder instrumentet för första gången.

- Ta bort plastfilmen som förhindrar att batteriet ansluts till instrumentet. Se kapitel 19.3 som förklarar hur man tar bort batteriet från instrumentet.
- Anslut nätsladden till nätadaptern och till elnätet.
- Öppna elastomerluckan som skyddar eluttaget och anslut nätadapterns speciella 4-punktsanslutning till instrumentet. Instrumentet slås på.

⏻-knappen blinkar och batterisymbolen visar laddningens förlopp. Lamporna slocknar när batteriet är fulladdat.

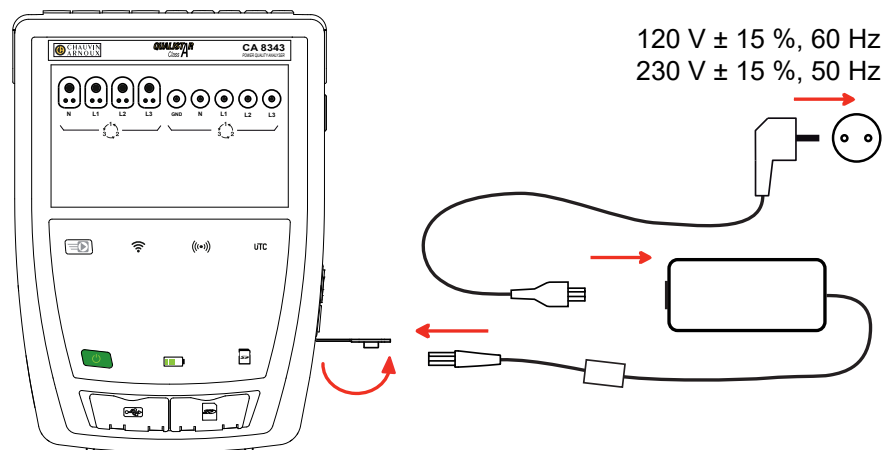

När batteriet är helt urladdat är laddningstiden cirka 6 timmar.

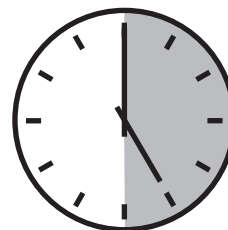


Bild 2

Instrumentet förblir påslaget så länge det är anslutet till strömförsörjningen.

2. BESKRIVNING AV INSTRUMENTET

2.1. FUNKTIONER

CA 8343 är en bärbar 3-fas elektrisk nätverksanalys med inbyggt laddningsbart batteri. Den certifieras överensstämma med standard IEC 61000-4-30 utgåva 3, Ändring 1 (2021) i klass A. Certifikatet kan konsulteras på vår webbsida: www.chauvin-arnoux.com.

CA 8343 används:

- för att mäta RMS-värden, effekter och störningar i kraftdistributionsnät,
- för att ta en ögonblicksbild av huvudfunktionerna hos ett 3-fasnät,
- för att spåra variationer hos de olika parametrarna över tid.

Instrumentets mätosäkerhet är bättre än 0,1 % för spänningsmätningar och 1 % för strömmätningar.

Instrumentet erbjuder ett stort urval av strömtänger för mätningar från några milliampere upp till flera kiloampere.

Instrumentet är kompakt och slagtåligt.

Användargränssnittets ergonomi och enkelhet gör instrumentet till ett nöje att använda. Instrumentet kan också hantera upp till tre användarprofiler.

SD-kortet kan lagra en stor mängd mätningar och fotografier som kan läsas direkt på en PC. Det är också möjligt att använda en USB-enhet (tillval).

Instrumentet kan kommunicera via USB, WiFi eller Ethernet.

Instrumentet har ett fjärrgränssnitt (VNC) som tillåter fjärrkontroll från dator, surfplatta eller smarttelefon.

Programvaran PAT3 behandlar inspelade data och genererar rapporter.

2.1.1. MÄTFUNKTIONER

Dessa används för att göra följande mätningar och beräkningar:

- Mätning av RMS-värdena för AC-spänningar upp till 1 000 V mellan ingångarna. Med hjälp av omsättningar kan instrumentet nå hundratals gigavolt.
- Mätning av RMS-värdena för AC-spänningar upp till 10 000 A (inklusive nolla). Med hjälp av nyckeltal kan instrumentet nå hundratals kiloampere.
- Automatisk detektering av strömtångstyp och tångens strömtillförsel vid behov.
- Mätning av DC-komponenten för spänningar och strömmar (inklusive nolla).
- Beräkning av spänning/strömobalanser direkt, omvänd och homopolär.
- Mätning av startström, applikation med motorstart.
- Mätning av toppvärden hos spänningar och strömmar (inklusive nolla).
- Mätning av frekvensen på 50 Hz- och 60 Hz-nät.
- Mätning av toppfaktorer för ström och spänning (nolla ingår).
- Beräkning av övertonförlustfaktor (FHL), applikation med transformatorer i närvaro av strömövertoner.
- Beräkning av faktor-K (FK), applikation med transformatorer i närvaro av strömövertoner.
- 40 larm per användarprofil.
- Logg över händelser som spänningsfall, överspänningar, avbrott, transienter, snabba spänningsförändringar (RVC) och synkronisering.
- Mätning av den totala övertonsdistorsionen av strömmar och spänningar (utan nolla) hänvisade till grundtonens (THD i %f).
- Mätning av den totala övertonsdistorsionen av strömmar och spänningar (inklusive nolla) hänvisade till AC RMS-värdet (THD i %f).
- Mätning av aktiv, reaktiv (kapacitiv och induktiv), icke aktiv, distorderande och skenbar effekt, per fas och totalt (utan nolla).
- Mätning av effektfaktorn (PF) och förskjutningsfaktorn (DPF eller $\cos\phi$) (utan nolla).
- Mätning av distorsions-RMS-värde (d) för strömmar och spänningar (utan nolla).
- Mätning av kortvarigt spänningsflicker (P_{st}) (utan nolla).
- Mätning av långvarigt spänningsflicker (P_{lt}) (utan nolla).
- Mätning av aktiv, reaktiv (kapacitiv och induktiv), icke aktiv, distorderande och skenbar energi, per fas och totalt (utan nolla).

- Värdering av energin direkt i valuta (€, \$, £, osv.), med ett baspris och 8 specialpriser.
- Mätning av ström- och spänningsövertoner (nolla ingår) upp till ordning 63: RMS-värde, procentsatser som avses i grundtonens (%f) (utan nolla) eller det totala RMS-värdet (%r), lägsta och högsta och övertonssekvensnivå.
- Mätning av ström- och spänningsmellanövertoner (nolla ingår) upp till ordning 62:
- Synkronisering med UTC-tid, med val av tidszon.
- Övervakningsläge för att kontrollera att mätningarna överensstämmer med valda standarder.
- Mätning av flaggningsfrekvensnivåer (BVL eller BärVågLinje) på elnätet (MSV = Mains Signalling Voltage).
- Mätning på motorer med eller utan frekvensomriktare.

2.1.2. SKÄRMFUNKTIONER (PÅ DISTANS)

- Visning av vågformer (spänningar och strömmar).
- Stapeldiagram över spännings- och strömharmoniska och interharmoniska
- Skärmbilder.
- Visning av information om instrumentet: serienummer, programvaruversion, MAC, Ethernet, USB- och WiFi-adresser osv.
- Visning av inspelningar: trender, larm, transienter, startströmmar och övervakning.

2.1.3. INSPELNINGSFUNKTIONER

- Funktionen trendinspelning med tidsstämpling och programmering av början och slut av en inspelning. Representation, i form av stapeldiagram eller kurvor, av medelvärdena för många parametrar som en funktion av tid, med eller utan MIN-MAX. 4 konfigurationer per användarprofil.
- Transientfunktion. Identifiering och transientinspelning (upp till 1 000 per inspelning) för vald varaktighet och på ett valt datum (programmering av början och slut av transientinspelningen). Inspe­ling av 10 eller 12 kompletta perioder (beroende på om frekvensen är 50 eller 60 Hz) på de 8 insamlingskanalerna, med möjlighet att konfigurera den transienthändelsens triggerpunkt mellan 1 och 3 eller 1 och 4 perioder (beroende på om frekvensen är 50 eller 60 Hz) efter inspelningens början. Möjlighet att spela in chockvågor upp till 12 kV under en varaktighet av 1 ms. Automatisk positionering av markörer vid 30 % och 90 % på chockvågskurvor i enlighet med IEC 61000-4-5.
- Startströmfunktion: visning av parametrar som är användbara för att studera motorstart
 - Momentant värde för ström och spänning i det ögonblick som markören anger.
 - Absolut maximal momentan ström och spänning (över hela starthändelsen).
 - RMS-värde för ström och spänning (förutom noll) över perioden som motsvarar markörens position.
 - Maximalt periodiskt RMS-värde för ström och spänning (över hela starten).
 - Momentan nätfrekvens i det ögonblick som markören anger.
 - Högsta, medelvärde och lägsta momentana nätfrekvens (över hela starthändelsen).
 - Tid då motorstarten börjar.
- Övervakningsfunktioner: trend-, transient- och larminspelning.

2.1.4. KONFIGURATIONSFUNKTIONER

- Inställning av datum och tid
- Val av färger på kurvorna.
- Val av nattlägesdisplay.
- Val av språk.
- Val av beräkningsmetoder: icke aktiva kvantiteter uppdelade eller inte, val av energienhet, val av koefficienter för beräkning av faktorn K, val av referens för nivåer av övertoner, beräkning av PLT (glidande fönster eller inte).
- Val av distributionssystem (1-fas, 2-fas, 3-fas med eller utan mätning av nolla) och anslutningsmetod (standard, 2 element eller 2½ element).
- Konfiguration av inspelningar, larm, startströmmar, transienter och övervakning.
- Radering av uppgifter (helt eller delvis).
- Visning av strömtänger: detekterade, inte detekterade, inte hanterade, simulerade eller omöjliga att simulera (2 elements anslutningsmetod). Justering av spännings- och strömomsättningar, transduktionsomsättningar och känslighet.
- Konfigurera kommunikationsanslutningar (WiFi, Ethernet).

2.2. ÖVERGRIPANDE VY

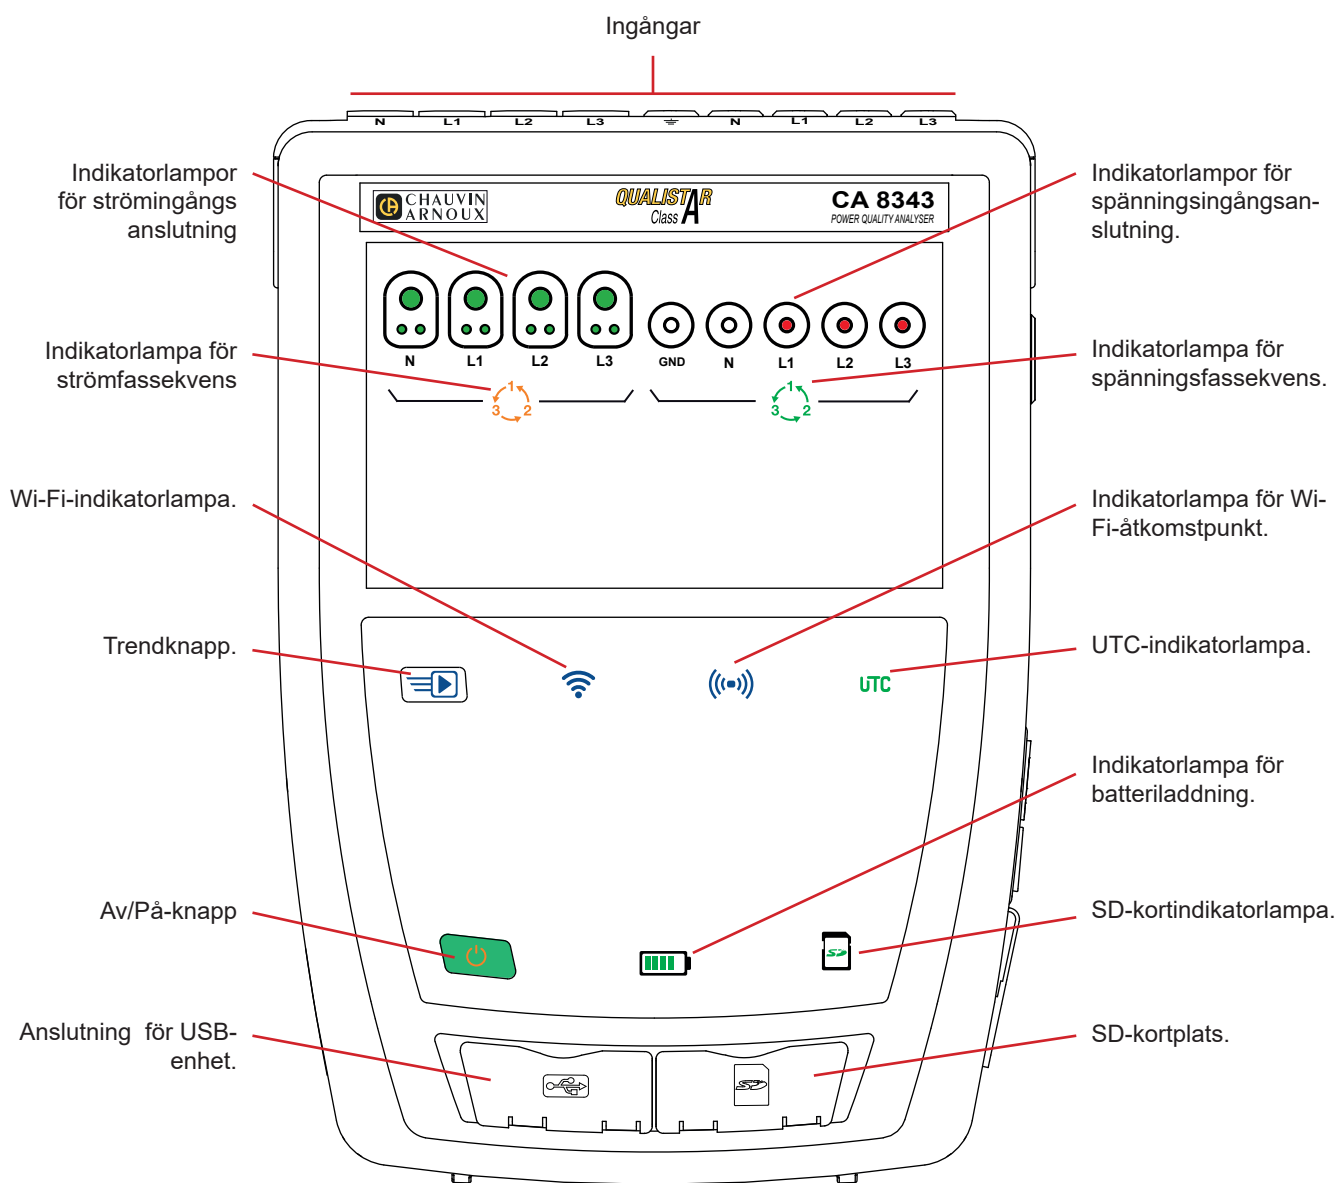


Bild 3

2.3. INGÅNGAR

4 strömingångar (för strömtänger).

5 spänningsingångar.


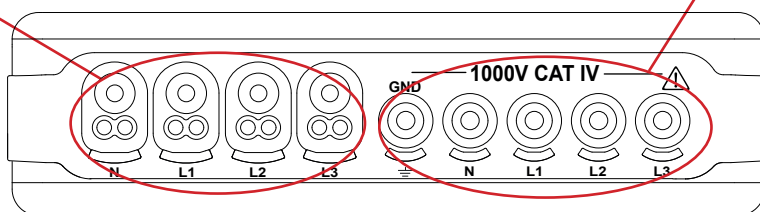


Bild 4

2.4. ANSLUTNINGAR PÅ SIDAN

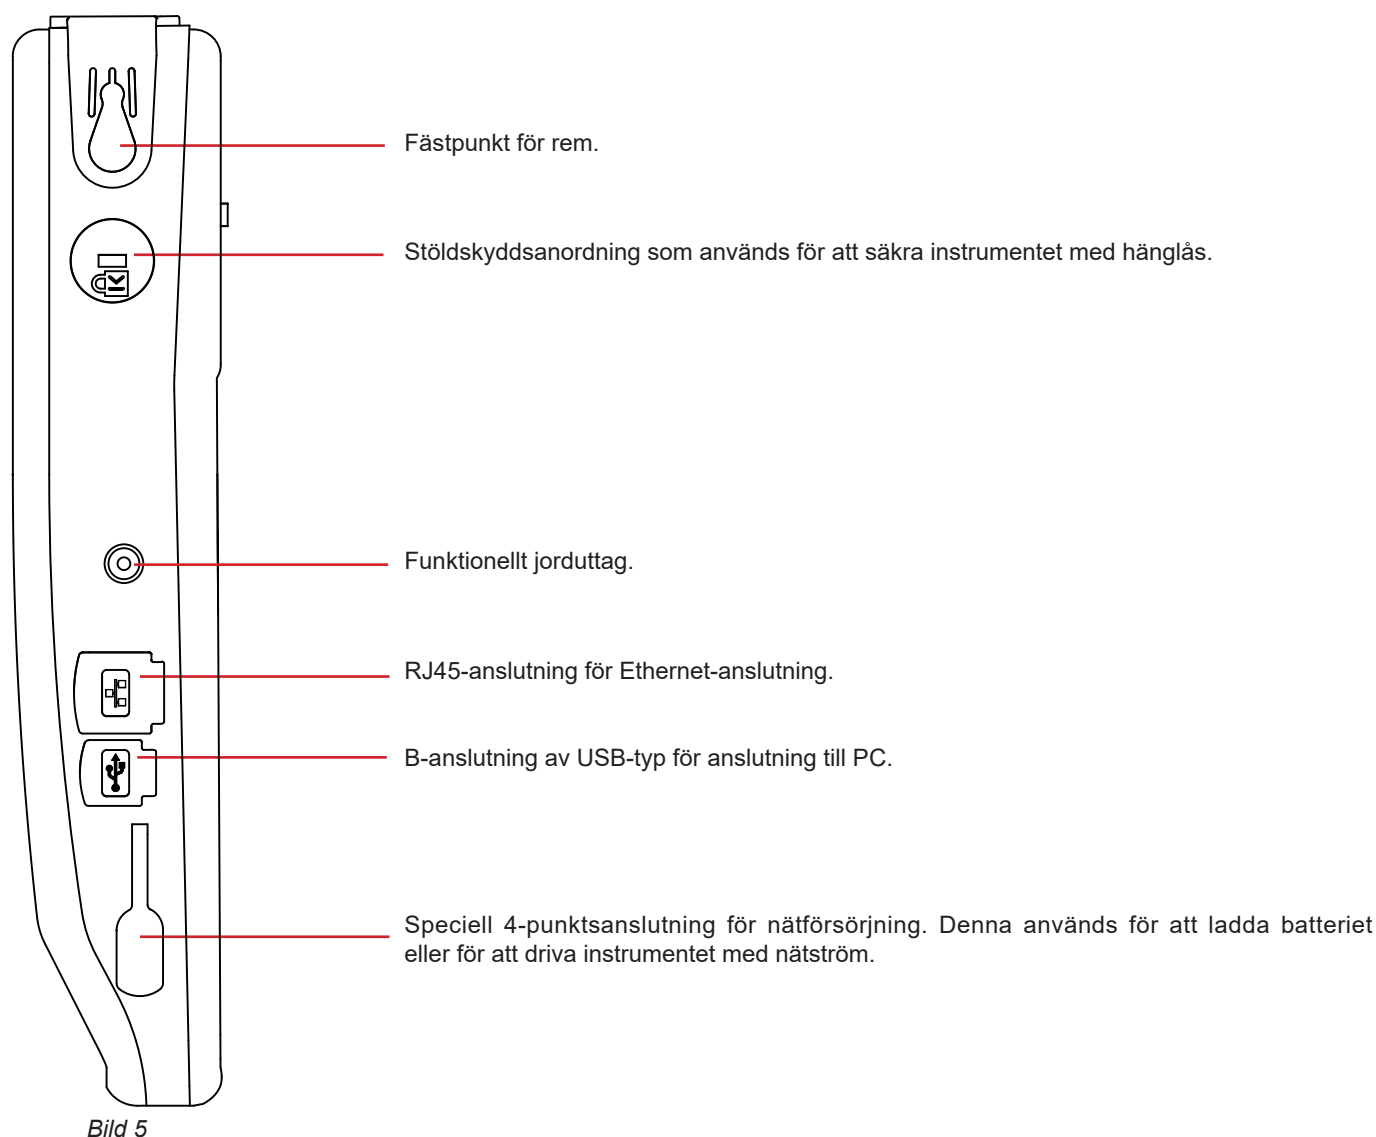

2.5. AV/PÅ-KNAPP

Tryck på -knappen för att starta instrumentet. Instrumentet utför en hel cykel av att slå på och av alla indikatorlampor under uppstart. När uppstarten är klar tänds -knappen och lyser stadigt orange och batterisymbolen visar laddningsnivån.

-knappen blinkar grönt när batteriet laddas. Lampan lyser stadigt när batteriet är fulladdat.

Om instrumentet stängts av plötsligt (avbrott i strömförsörjningen när batteriet är urladdat) eller automatiskt (batterinivån är låg) visas ett informationsmeddelande när det slås på igen via fjärranvändargränssnittet.

Tryck på -knappen igen för att stänga av instrumentet. Indikatorlamporna blinkar i några sekunder och innan instrumentet stängs av. Instrumentet begär bekräftelse om det spelar in, mäter energi (även om mätningen har pausats), spelar in transienter, spelar in larm, fångar in startströmmar eller utför övervakning.

Om du bekräftar avstängningskommandot, slutförs inspelningarna och instrumentet stängs av. Inspelning återupptas automatisk nästa gång instrumentet slås på.

Det är inte möjligt att stänga av instrumentet medan batteriet laddas.



Om skärmen undantagsvis fryser och instrumentet inte längre kan stängas av genom att trycka på -knappen, kan du tvinga det att stängas av genom att hålla -knappen intryckt i 10 sekunder. Detta kan orsaka förlust av pågående inspelningar på SD-kortet.

2.6. INDIKATORLAMPOR

2.6.1. INGÅNGAR

Indikatorlampa		Färg	Beskrivning av åtgärd
Spänningsindikatorlampor		Röd	■ Indikatorlampa släckt: ingen spänning detekterad ■ Indikatorlampa lyser stadigt: spänning detekterad ■ Indikatorlampa blinkar: spänningen befinner sig utanför mätområdet. N- och GND-indikatorlamporna är alltid släckta utom under instrumentets start- och avstängningscykel.
Spänningsfasrotation		Grön/Röd	■ Indikatorlampa släckt: minst en av spänningarna saknas eller anslutningen är inte trefas ■ Grön indikatorlampa: direkt riktning ■ Röd indikatorlampa: indirekt riktning
Ström-indikator-lampor	1 stor 	Grön/Röd	■ Indikatorlampa släckt: ingen ström detekterad ■ Grön indikatorlampa: ström detekterad ■ Röd blinkande indikatorlampa: ström ligger utanför mätområdet ■ Röd lysande indikatorlampa: strömtången är defekt.
	2 små	Grön	■ Indikatorlampa släckt: ingen strömtång detekterad ■ Indikatorlampa på: strömtång detekterad
Strömfasrotation		Grön/Gul/Röd	■ Indikatorlampa släckt: minst en av strömmarna saknas eller anslutningen är inte trefas ■ Grön indikatorlampa: direkt riktning ■ Orange indikatorlampan: strömmarna är i direkt riktning men förskjutna från spänningarna ■ Röd indikatorlampa: indirekt riktning

Tabell 1

2.6.2. ANDRA INDIKATORLAMPOR

Indikatorlampa	Färg	Beskrivning av åtgärd
 QuickStart-trend	Blå	■ Indikatorlampa släckt: ingen inspelning pågår ■ Indikatorlampa lyser stadigt: trendinspelning pågår ■ Indikatorlampa blinkar: trendinspelning schemalagd men har ännu inte startat
 Wi-Fi-station	Blå	■ Indikatorlampa släckt: Wi-Fi inaktivt ■ Indikatorlampa lyser stadigt: Wi-Fi aktivt ■ Indikatorlampan blinkar: Wi-Fi-anslutning pågår
 Wi-Fi-åtkomstpunkt (WAP)	Blå	■ Indikatorlampa släckt: Wi-Fi inaktivt ■ Indikatorlampa lyser stadigt: Wi-Fi aktivt ■ Indikatorlampa blinkar: kommunikation pågår
 Inspelning	Grön	■ Indikatorlampa släckt: ingen inspelning pågår ■ Indikatorlampa blinkar: inspelning pågår
 UTC UTC-synkronisering	Grön	■ Indikatorlampa släckt: ingen synkronisering ■ Indikatorlampa blinkar: synkronisering pågår ■ Indikatorlampa lyser stadigt: UTC-synkronisering

Tabell 2

2.6.3. BATTERI

Instrumentet kan drivas antingen med sitt eget batteri eller med nätström. Det kan drivas med batteriet medan den senare laddas. Det får aldrig användas utan batteri, vilket bidrar till användarens säkerhet.

Kontrollampa för batteriladdningsnivå:

 Batteriet är fulladdat eller ett nytt batteri vars laddningsnivå är okänd.

 Olika batteribelastningsnivåer

 Batteri urladdat. Ladda fullt i det här fallet.

 Batteriladdning: en stapel blinkar.

2.7. TRENDKNAPP

Tryck kort på -knappen för att starta en QuickStart-trendinspelning.

Tryck och håll ner -knappen (> 10 sekunder) för att växla från Ethernet- till WAP-anslutning.

2.8. INSTALLATION MED FÄRGKODER

För att identifiera sladdar och ingångsingången kan du markera dem med hjälp av färgpennorna som medföljer instrumentet.

- Bryt av avsnittet och sätt in det i de två hålen för detta ändamål nära ingången (det stora för strömingången och det lilla för spänningssingången).

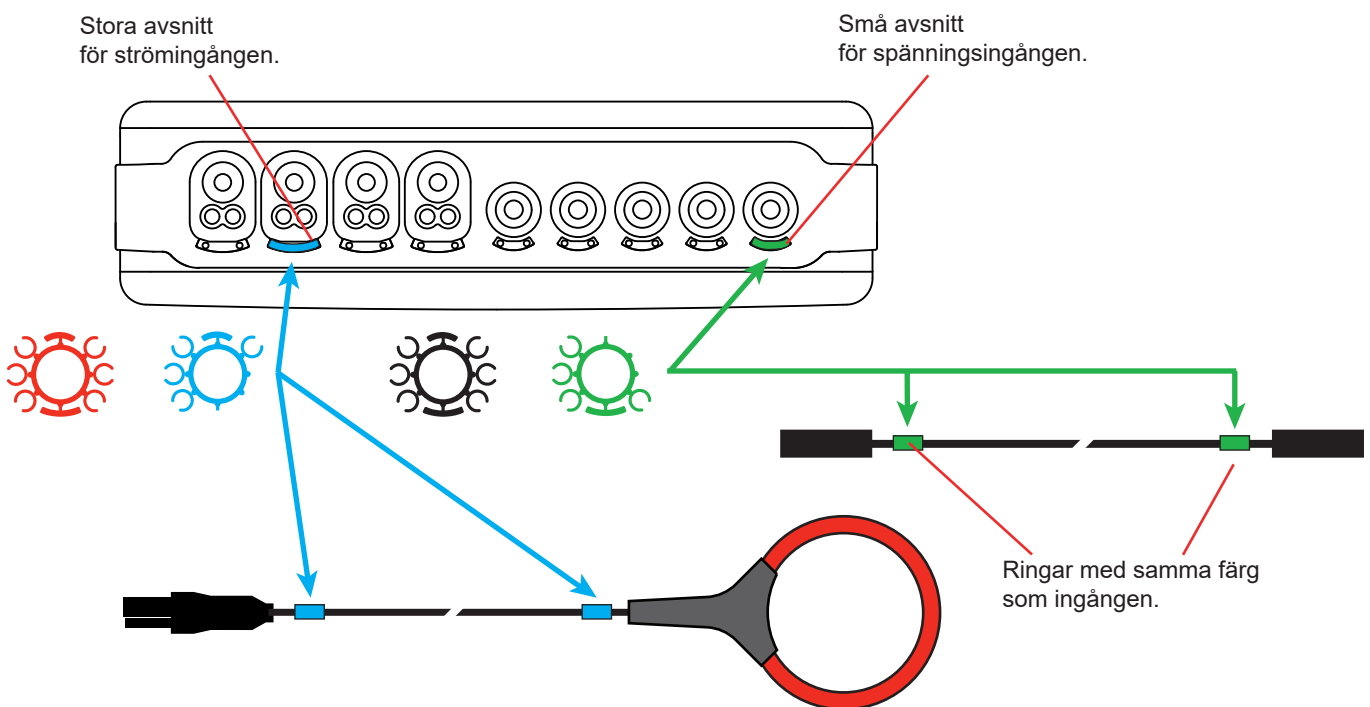


Bild 6


- Fäst en ring av samma färg på varje ände av sladden som du ska ansluta till ingången. Du har 12 uppsättningar markörer i olika färger för att harmonisera instrumentet med alla fas/neutrala färgkoder som används.

2.9. MINNESKORT

Instrumentet accepterar SD (SDSC), SDHC och SDXC minneskort i FAT16-, FAT32- eller exFAT-format efter behov. Instrumentet levereras med ett formaterat SD-kort. Minneskortet är viktigt för inspelning av mätningar.

Om du vill installera ett nytt SD-kort:

- Öppna elastomerlocket märkt SD.
- Avlägsna SD-kortet som finns på plats enligt förfarandet i 4.4. Den röda lampan slocknar.
- Tryck på minneskortet för att ta bort det ur kortplatsen.
- Skjut det nya SD-kortet hela vägen in i sin öppning. Den röda lampan tänds.
- Stäng elastomerlocket.

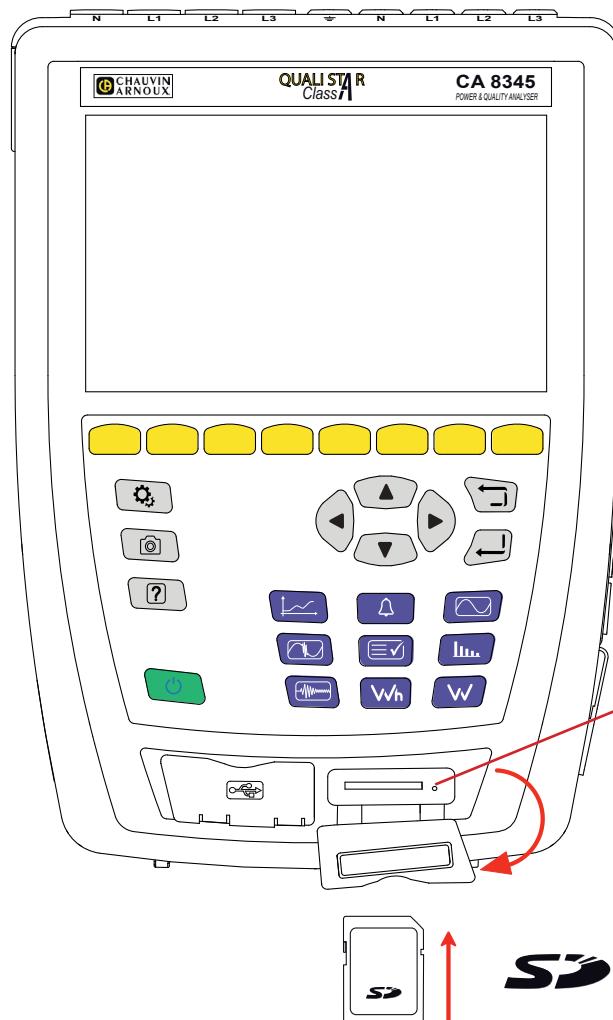


Lampa för SD-kort närvarande.

Bild 7




Skrivskydda minneskortet när du tar bort det från instrumentet. Ta bort skrivskyddet innan du sätter in det i instrumentet.

Oskyddat minneskort.

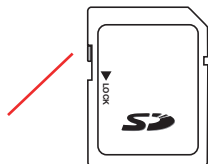

Skyddat minneskort.

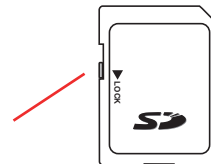

2.10. STÖD

Det finns ett infällbart stöd på baksidan av instrumentet för att hålla det i en vinkel på 60°.

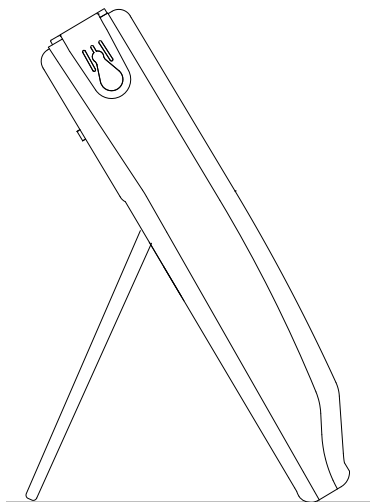


Bild 8

2.11. MAGNETISERAD KROK

Den magnetiserade kroken kan användas för att hänga instrumentet från en dörr eller fästa det på en metallyta.

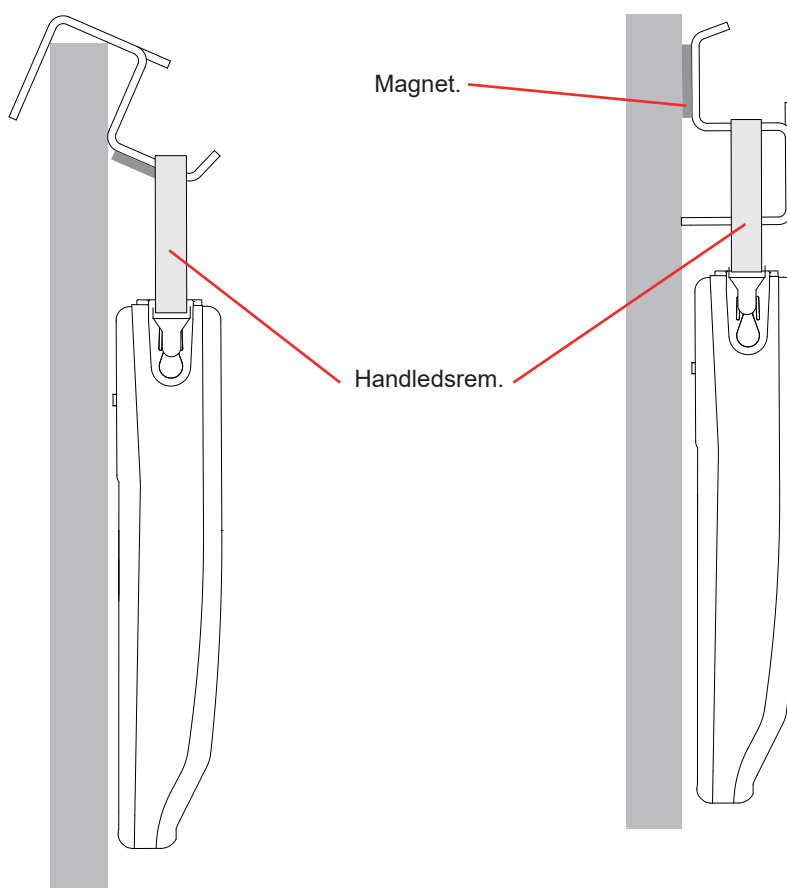


Bild 9

3. FJÄRRANVÄNDARGRÄNSSNITT

Fjärranvändargränssnittet ger åtkomst till instrumentskärmen så att mätningar kan konfigureras, startas och repeteras. Denna fjärrnavigering görs från en dator (Ethernet- eller Wi-Fi-anslutning), en surfplatta eller en smarttelefon (Wi-Fi-anslutning).

3.1. WI-FI-ÅTKOMSTPUNKTANSLUTNING (WAP)

Wi-Fi-anslutningen görs från en dator. Den kan också upprättas från en surfplatta eller en smarttelefon så länge de stöder VNC-gränssnittet.

Du behöver instrumentets IP-adress och garantinummer för att upprätta denna anslutning. Du hittar denna information på etiketten på instrumentets baksida.



Bild 10

Anslutningsproceduren är följande:

- Aktivera instrumentets Wi-Fi genom att hålla ner  i cirka 10 sekunder tills  indikatorlampan blinkar. Du kan sedan släppa knappen. Indikatorlampan  lyser stadigt och Wi-Fi-åtkomstpunkten (WAP) aktiveras.
- Anslut din dator (eller surfplatta eller smarttelefon) till instruments Wi-Fi-åtkomstpunkt. Lösenordet som efterfrågas är instrumentets garantinummer.
- Skriv in adressen <http://192.168.1.1> i en webbläsare på din dator.

Fjärrwebbläsaren (VNC) är aktiverad.

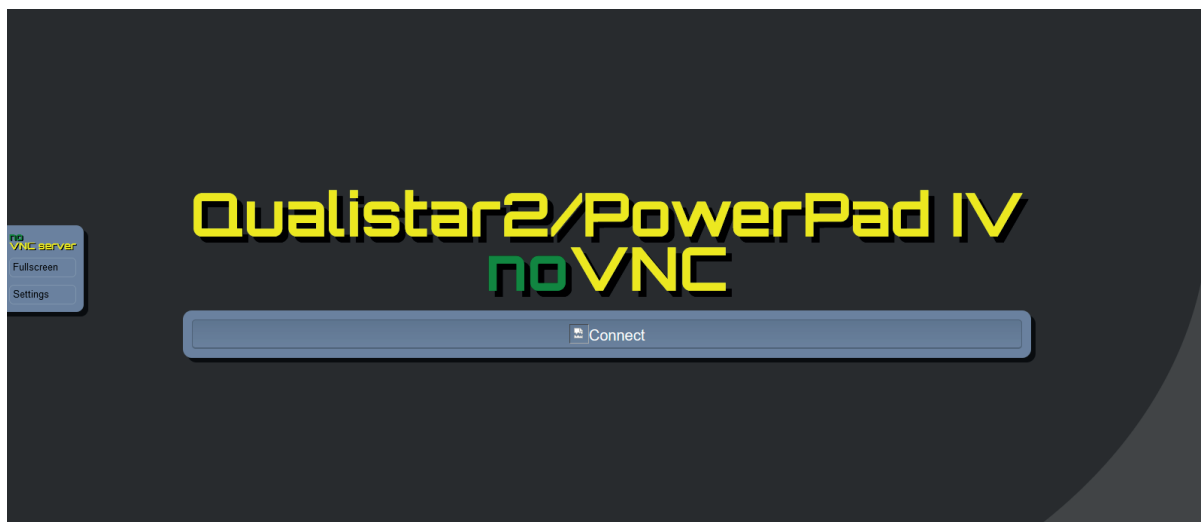


Bild 11

När du ansluter instrumentet för första gången kan du göra inställningar på fliken till vänster:

- klicka på **Fullscreen** (Helskärm) för att justera storleken på visningsfönstret på skärmen.
- klicka på **Settings** (Inställningar) och markera **Shared Mode** (Delat läge) för att styra instrumentet, eller **View Only** (Visa endast) för att bara för att se instrumentets skärm.

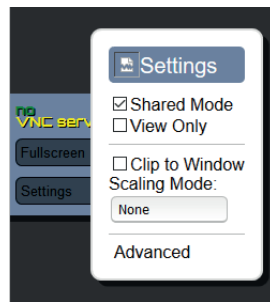


Bild 12

- Klicka på **Settings** (Inställningar) igen för att stänga konfigurationsmenyn. Inställningarna sparas för framtida anslutningar.

Klicka sedan på **Connect** (Anslut) och vänta på att anslutningen ska upprättas. Du kommer då att se CA 8345-displayen på skärmen.



När du trycker på en knapp går kommandot via VNC-anslutningen, så det tar en stund innan du ser effekten.

Använd din datormus för att klicka på ikonerna på skärmen. Du kan använda piltangenterna och Enter-tangenten på ditt tangentbord för att navigera.

3.2. FJÄRRSKÄRM

När hänvisning görs till instrumentets skärm betyder det fjärrskärmen som syns på din dator.

Nedan, en typisk skärm. Statusfältet högst upp på skärmen rapporterar instrumentets status.

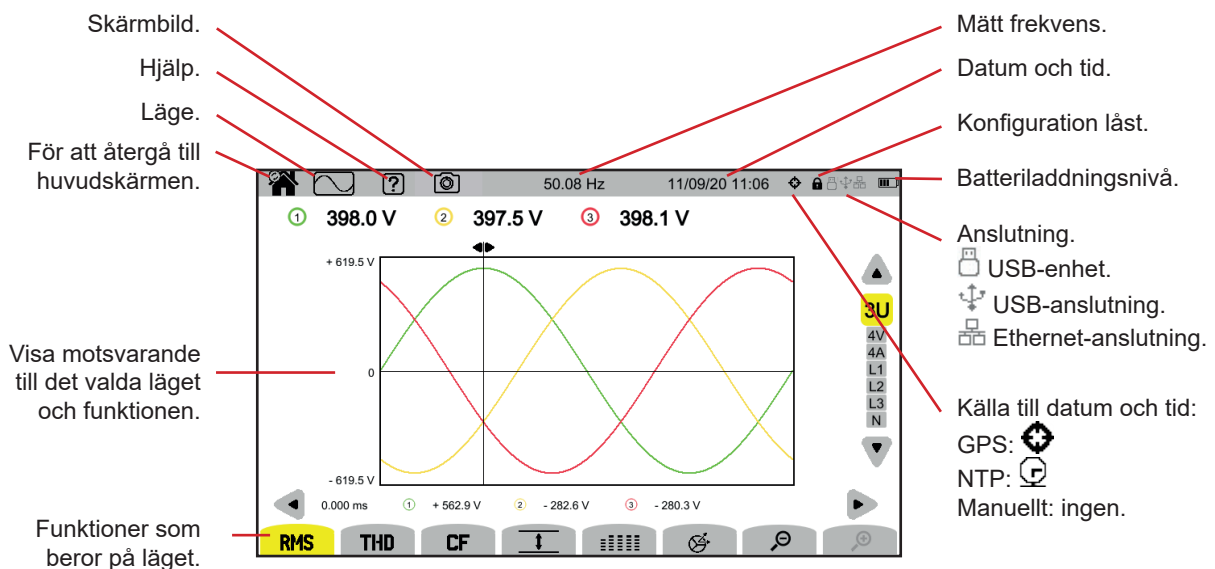


Bild 13

Symbolen  i statusfältet signalerar ett problem. Tryck på -symbolen i statusfältet för att ta reda på vad det är.

3.3. BATTERI

Batteriets belastningsnivå visas också på fjärrskärmen:



Batteriet är fulladdat eller ett nytt batteri vars nivå är okänd.



Kontrollampa för batteriladdningsnivå



Batteri urladdat. Ladda fullt i det här fallet.



Batteriladdning: en stapel blinkar.

Ett meddelande visas när den återstående batterinivån är för låg för att säkerställa korrekt drift av instrumentet. Om du inte ansluter instrumentet till elnätet stängs det av en minut efter meddelandet.

3.4. VAL AV SPRÅK

Välj skärmspråk innan du använder instrumentet.

Tryck på högst upp till vänster på skärmen.

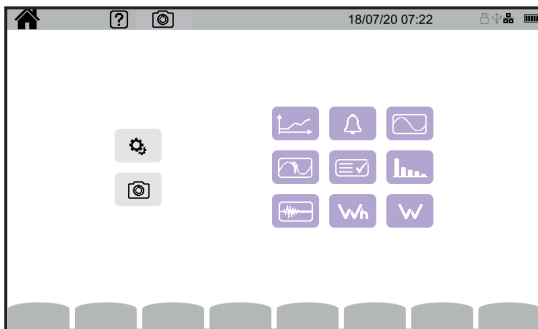


Bild 14

Tryck därefter på för att komma till konfigurationen.



Bild 15

Öppna språkmenyn genom att trycka på den andra funktionsknappen och sedan på . Det finns över 20 tillgängliga språk, välj ditt.

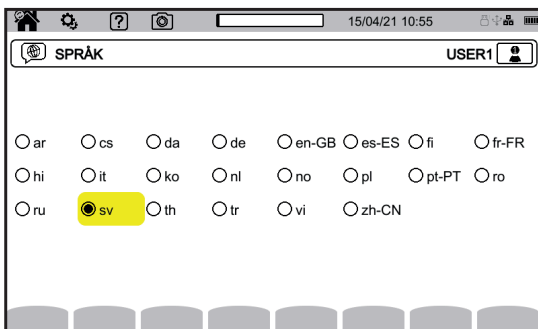


Bild 16

3.5. ETHERNET-ANSLUTNING

Du måste först upprätta en Wi-Fi-anslutning för att komma åt instrumentkonfigurationen och upprätta en Ethernet-anslutning.

Anslutningsproceduren är följande:

- Anslut instrumentet till PC:n med en Ethernet-kabel (se kapitel 2.4).
- Tryck på  för att visa följande skärm:

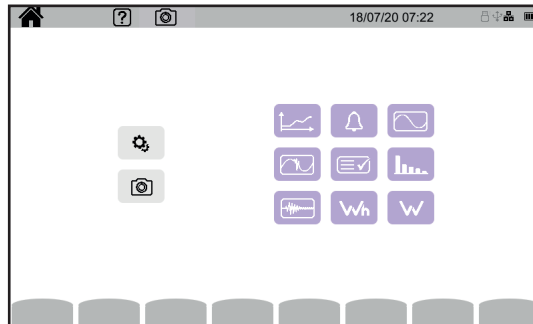


Bild 17

- fortsätt till konfiguration (-knappen)
- därefter i instrumentkonfigurationen (andra gula funktionsknappen: )
- därefter i nätverkskonfigurationen ()
- därefter i Ethernet-anslutningen ()

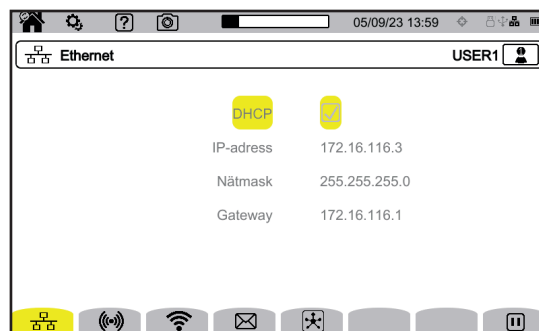


Bild 18

Vi rekommenderar att du använder en fast IP-adress, antingen den som visas eller den som du anger manuellt.

Om Ethernet IP-adressen erhålls automatiskt genom att kryssa i DHCP-rutan kan den inte läsas av VNC eftersom aktivering av Ethernet avaktiverar WAP.

När Ethernet-anslutningen har aktiverats kan du hämta den nya IP-adressen på två sätt:

- Via USB:
 - SCPI-kommandot 'CONT:NET:ETHER?'
 - Du hittar IP-adressen i 'EffectiveIP_RO' > 'IpAddr'-nyckeln
- Via PAT3-mjukvaran (version 1.7 eller senare), i informationen om det anslutna instrumentet.

Instrumentet kommer sedan att behålla denna nya konfiguration så länge kommunikationskanalen är tillgänglig, även efter att instrumentet har stängts av och slagits på igen.

- Skriv ner IP-adressen.
- Klicka på  för att aktivera Ethernet-anslutningen och bekräfta sedan genom att klicka på . Detta inaktiverar WAP-anslutningen, VNC-gränssnittet kopplas bort och -indikatorlampan på instrumentet slocknar.
- Skriv in IP-adressen som du skrev ner i en webbläsare på din dator. VNC-gränssnittet återansluts.



Endast en länk (Ethernet eller Wi-Fi) kan aktiveras i taget.

Du kan återvända till WAP-kommunikation när som helst genom att trycka och hålla ner -knappen (> 10 sekunder).

4. KONFIGURATION



Du måste konfigurera ditt instrument innan du använder det.

CA 8343 har två konfigurationsmenyer:

- konfigurera själva instrumentet
- konfigurera mätningar

Upprätta en fjärranslutning (se kapitel 3) och tryck sedan på längst upp till vänster på skärmen för att gå till startskärmen.

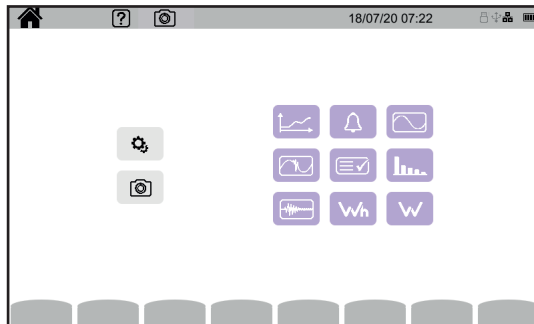


Bild 19

Tryck på för att komma till konfigurationen.

För att konfigurera instrumentet.

För att konfigurera mätningarna och inspelningarna.

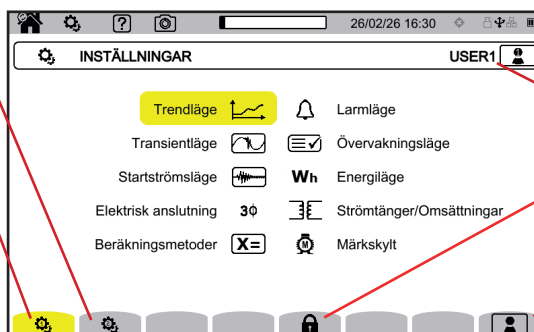


Bild 20

Användare.

För att låsa konfigurationen.

För att byta användare.

4.1. TANGENTBORD FÖR INMATNING

När man måste mata in text visar instrumentet ett virtuellt tangentbord. Vilka tecken som är tillgängliga beror på sammanhanget.

För att byta från AZERTY-tangentbord till QWERTY-tangentbord.

Specialtecken.

Versaler.

Små bokstäver.

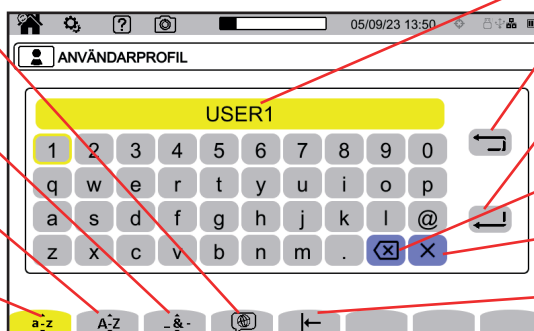


Bild 21

Nuvarande namn.

För att avbryta och behåll det tidigare namnet.

För att bekräfta det nuvarande namnet.

För att radera föregående tecken.

För att radera hela ordet.

För att lägga till ett tecken när du gör en inmatning med knapparna (◀, ▶, ▲, ▼).

4.2. ANVÄNDARE

CA 8343 tillåter att tre olika användare konfigurerar instrumentet och mätningarna.

Välj  på en inställningsskärm och välj ditt användarnummer.

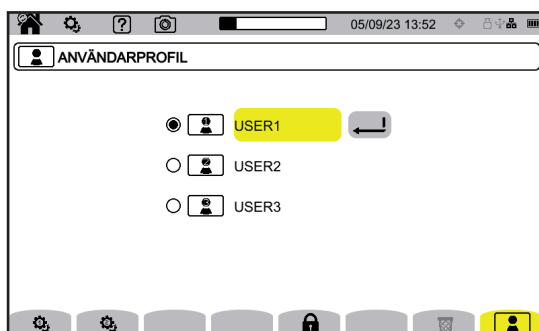


Bild 22

Välj användarnamn och ändra det.

När du återvänder till din användarprofil återställer du din fullständiga konfiguration.

4.3. KONFIGURATION AV INSTRUMENTET

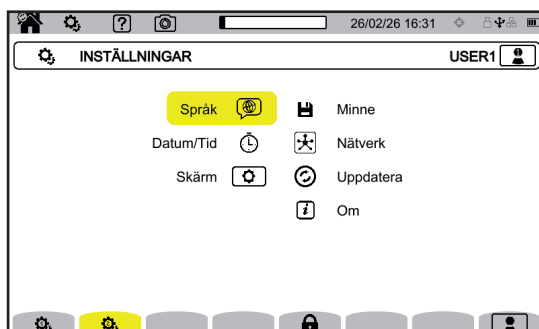


Bild 23



Förutom skärmen och språket är det inte möjligt att ändra instrumentets konfiguration om det spelar in, mäter energi (även om mätning pausats), spelar in transienter, spelar in larm, fångar in startströmmar eller utför övervakning.

4.3.1. LÅS KONFIGURATION

När ditt instrument konfigurerats kan du låsa konfigurationen genom att trycka på  och ange ett lösenord.



Bild 24

Symbolen  anger att konfigurationen är låst.

Inga ytterligare konfigurationsparametrar kan ändras.



Håll ditt lösenord säkert eftersom du annars inte kommer att kunna konfigurera ditt instrument.

För att låsa upp configurationen trycker du på igen och anger lösenordet.

Om du glömt ditt lösenord kan du låsa upp instrumentet med PAT3-programvaran, förutsatt att den är anslutet via USB.

4.3.2. SPRÅK

Välj för att välja språk för ditt instrument.

Välj språk och validera sedan med -knappen.

4.3.3. DATUM OCH TID.

Välj för att ställa in datum och tid.

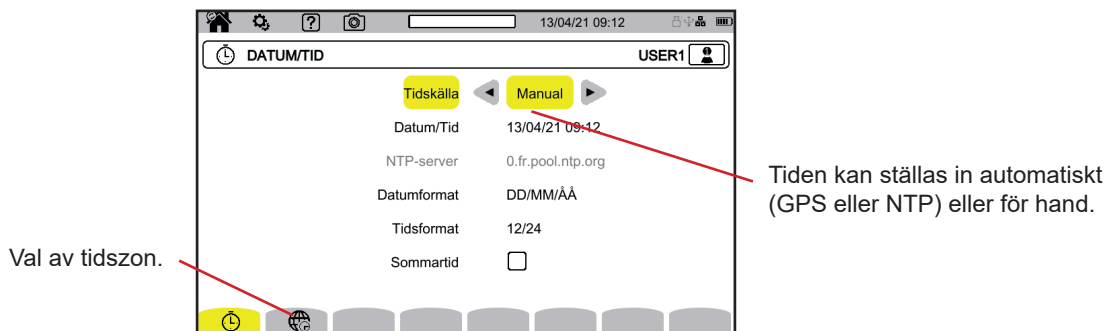


Bild 25

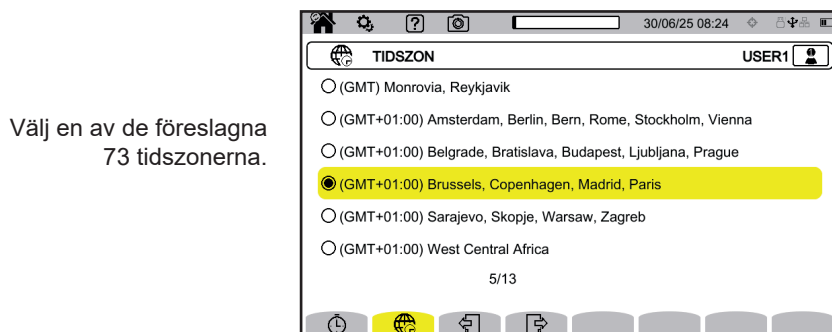


Bild 26

4.3.3.1. Manuellt läge

I det här läget anger du datum och tid manuellt.

Välj GPS-läge för klass A intern klocknoggrannhet och drift (enligt IEC 61000-4-30).

4.3.3.2. GPS-läge

GPS-läget är nödvändigt för att garantera att ditt instrument är klass A (enligt IEC 61000-4-30).



Instrumentet måste exponeras för GPS-satelliter minst en gång så att mottagaren kan återställa datum och tid.


Korrekt synkronisering kan ta upp till 15 minuter. Noggrannheten bibehålls sedan i följande situationer, även om satelliterna inte längre är tillgängliga:

Satellitmottagning	Maximal drift för klass A	Drift av CA 8343
Ingen satellit i sikte	± 1 s/24 h	± 24 ms/24 h
Minst en satellit i sikte	$\pm 16,7$ ms kontra UTC, hela tiden	± 60 ns/s, korrigeras hela tiden

UTC-indikatorlampan på instrumentet visar synkroniseringsstatus:

- Indikatorlampa släckt: ingen synkronisering
- Indikatorlampa blinkar: synkronisering pågår
- Indikatorlampa lyser stadigt: UTC-synkronisering

För att undvika tidsförskjutning spärras automatisk inställning av tid när inspelning pågår.

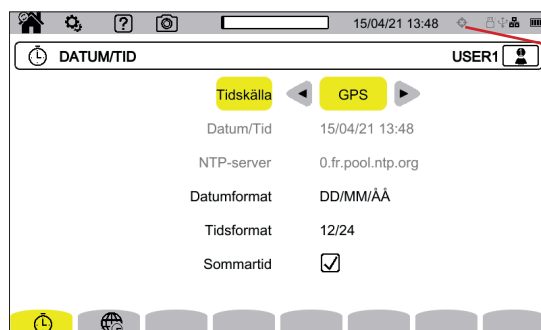

Status för tidssynkronisering med GPS.

Bild 27

Satellitmottagningsstatusen indikeras av en ikon i statusfältet med följande betydelser:

GPS-synkronisering	Inte synkroniserad		Synkroniserad	
Satellit	Ingen satellit i sikte	Minst en satellit i sikte	Ingen satellit i sikte	Minst en satellit i sikte
Ingen inspelning				
Inspelning pågår				


I slutet av 40 dagar utan exponering för en GPS-satellit ändras synkroniseringsikonen () till osynkroniserad status ().

Mottagning av GPS-signaler från satelliter kan te sig problematisk inuti en byggnad. Om GPS-ikonen aldrig slår om till synkroniserat läge, beror det förmodligen på att satelliterna befinner sig utom räckhåll. I så fall, använd en repeterarutrustning för GPS-signaler, med en antenn som placeras utomhus eller i närheten av ett fönster i byggnaden.

4.3.3.3. NTP-läge

Om du väljer tidssynkronisering med NTP anger du NTP-serverns adress i fältet **NTP-server** (till exempel 0.fr.pool.ntp.org). Se till att du använder landets tidszon. Anslut sedan instrumentet till den här servern med Ethernet-anslutning eller WiFi.

Status för tidssynkronisering

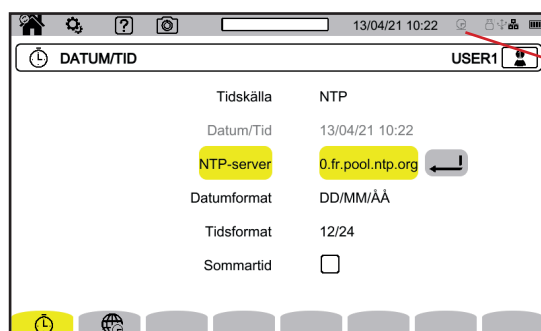

med NTP:
 Inte synkroniserad
 Synkroniserad
 Synkronisering och inspelning pågår.

Bild 28

4.3.4. SKÄRM

Välj  för att öppna skärmens konfigurationsmeny.

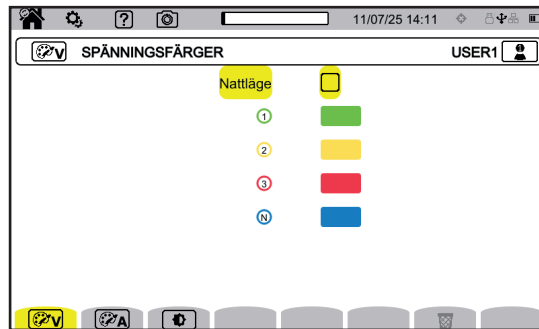


Bild 29

4.3.4.1. Färger på spänningskurvor.

Välj  för att välja färger på spänningskurvorna.

Välj en färg för var och en av de tre faserna och för nollan. Du kan välja mellan ett trettiofärger.

I nattläge blir den vita bakgrunden svart och färgerna omvänds.

4.3.4.2. Färger på strömkurvor

Välj  för att välja färger på strömkurvor.

Välj en färg för var och en av de fyra strömingångarna. Du kan välja mellan ett trettiofärger.

I nattläge blir den vita bakgrunden svart.


4.3.4.3. Skärmens ljusstyrka och automatisk avstängning

Inaktiv på CA 8343.

4.4. MINNE (SD-KORT, USB-MINNE)

Åtkomst till innehållet i minnet (SD-kort eller USB-minne) i instrumentets konfigurationsmeny. Tryck på -knappen och därefter den andra funktionsknappen .

Alla inspelningar görs i det externa minnet. Välj  för att komma åt dem.

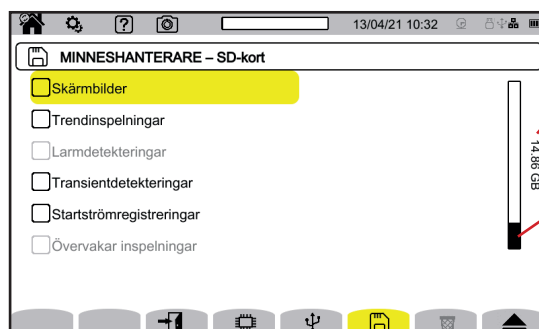

Uppgift om SD-kortets totala storlek.

Uppgift om SD-kortets användningsgrad.

Bild 30

Skärmen visar innehållet på SD-kortet  eller USB-enheten .

Tryck på  för att mata ut SD-kortet eller USB-enheten.



Du måste mata ut SD-kortet innan du tar bort det från instrumentet, eftersom du annars riskerar att förlora delar av eller hela dess innehåll.


Den röda lampan för närvaro av SD-kort och symbolen  visas i statusfältet när SD-kortet tas bort.

Du kan radera hela eller delar av innehållet i dessa minnen. För att göra detta gör du ett val och trycker på . Instrumentet begär bekräftelse . Tryck på  för att bekräfta eller  för att avbryta. Om en inspelningskategori visas i rött innebär det att en inspelning av denna typ pågår.

Du kan också radera en användarprofil genom att trycka på . Att radera en användarprofil är likvärdigt med att återställa den till fabriksinställning.

Om du vill visa ett objekt i detalj markerar du det och trycker sedan på .

Du kan radera hela eller delar av innehållet .

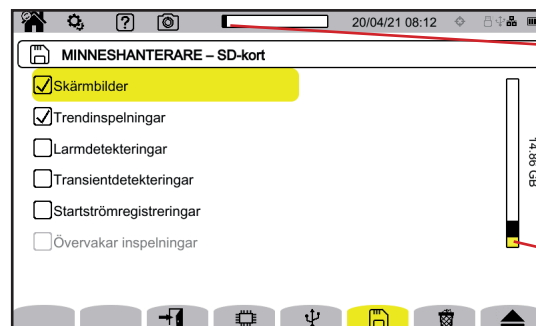

Uppgift om SD-kortets användningsgrad.

Den del av minnet som valts i gult.

Bild 31

Du kan också kopiera hela eller delar av innehållet på SD-kortet till en USB-enhet .

4.5. INFORMATION

Du hittar information om instrumentet i instrumentkonfigurationen. Tryck på -knappen och därefter på den andra funktionsknappen .

Välj  för att se information om instrumentet.

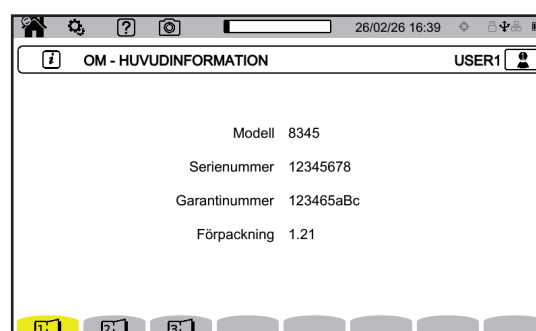


Bild 32

På informationssidorna (, , , osv.) kan du hitta fullständig information om instrumentet, till exempel:

- garantinumner
- serienummer
- programvaru- och hårdvaruversioner
- MAC, Ethernet och WiFi-adresser.

4.6. KOMMUNIKATION

Instrumentet kan kommunicera:

- via USB
- via WiFi
- via en Ethernet-anslutning.

Det kan också skicka e-postmeddelanden när larmbörvärden överskrids.


Du hittar konfiguration av kommunikation i instrumentkonfigurationen.

Tryck på -knappen och därefter den andra funktionsknappen .



Bild 33

Välj  för att öppna instrumentets nätverkskonfigurationsmeny.
Följande skärm visas:

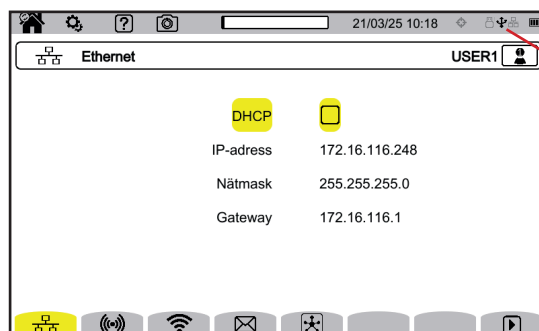

Anslutningsstatus.

Bild 34

-  möjliggör anslutning via en Ethernet-anslutning.
-  möjliggör konfigurering av WiFi-åtkomstpunkten (WAP).
-  möjliggör WiFi-anslutning.
-  används för att konfigurera e-post.
-  används för att ansluta till DataViewSync™ (IRD-servern).



Endast en anslutning (Ethernet, WiFi or WiFi access point) kan aktiveras i taget.

Till exempel, om du vill aktivera en Ethernet-länk medan en Ethernet-länk redan är aktiverad, föreslår instrumentet att du stänger av WiFi-länken genom att visa . Tryck på -knappen för att bekräfta eller tryck på en annan knapp för att avbryta.

Du kan också stoppa en länk manuellt genom att trycka på .

4.6.1. ETHERNET-ANSLUTNING.

Symbolen  anger att anslutningen är aktiv.

Symbolen  anger att anslutningen är inaktiv och att den kan aktiveras.

Om du vill modifiera en länk stoppar du den genom att trycka på .


- Markera rutan DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) och instrumentet begär IP-adressen för en DHCP-server. Om ingen DHCP-server svarar genereras en IP-adress automatiskt.
- Avmarkera DHCP-rutan för att tilldela den här adressen manuellt.

Tryck sedan på  för att återaktivera anslutningen.

4.6.2. LÄNK FÖR WI-FI ÅTKOMSTPUNKT (WAP)

Instrumentet skapar ett lokalt WiFi-nätverk som gör att det kan ansluta till en PC, en smarttelefon eller en surfplatta.

För att välja en åtkomstpunkts arbetsfrekvens.

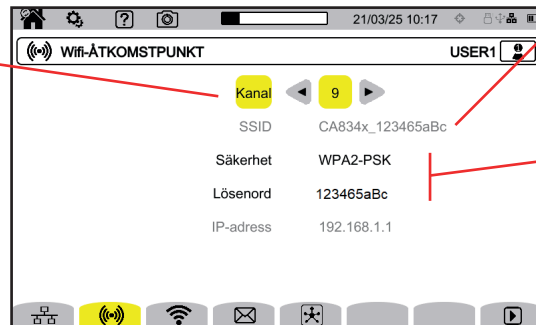

Nätverksnamnet består av **CA834x** följt av instrumentets garantinummer.

Välj säkerhetstyp:

- **WPA2-PSK** säkerhetsprotokoll och ange lösenordet. Som standard är lösenordet garantinumret.
- **Öppna** utan lösenord.


Bild 35

Tryck på  för att aktivera länken. -indikatorlampan blinkar och börjar sedan lysa stadigt.

4.6.3. WIFI-ANSLUTNING

WiFi-länken tillåter att man ansluter instrumentet till ett existerande WiFi-nätverk.

Välj nätverk genom att klicka på SSID. Instrumentet visar alla tillgängliga WiFi-nätverk. Om du inte ser ditt nätverk trycker du på  för att söka.

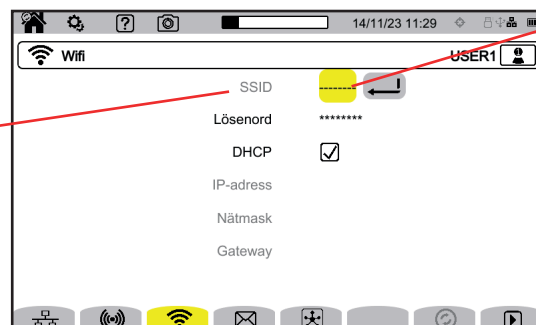

Om det är ett dolt nätverk anger du dess namn.

För att välja **SSID** eller nätverksnamn, använder du  -knapparna eller pekskärmen.

Bild 36



Endast en anslutning (Ethernet, WiFi or WiFi access point) kan aktiveras i taget. Som ett resultat av detta fungerar inte visningen av nätverk som är tillgängliga för anslutning (SSID nedtonat), om en annan typ av länk redan är aktiverad.

Anges sedan lösenordet om det behövs.

- Markera rutan DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) och instrumentet begär IP-adressen för en DHCP-server. Om ingen DHCP-server svarar genereras en IP-adress automatiskt.
- Avmarkera DHCP-rutan för att tilldela den här adressen manuellt.

Symbolen  anger att anslutningen är aktiv.

Symbolen  anger att anslutningen är inaktiv och att den kan aktiveras.


Om du vill ändra en länk stoppar du den genom att trycka på . Avmarkera DHCP för att välja manuellt och ändra parametrarna. Tryck sedan på  för att återaktivera anslutningen. -indikatorlampan blinkar och börjar sedan lysa stadigt.



Det är inte möjligt att modifiera en pågående anslutning. Du måste ansluta med en annan anslutning och därifrån kan du ändra den inaktiva anslutningen och sedan aktivera den.

4.6.4. E-POST

Ange e-postadressen för meddelanden om ett larmtröskelvärde överskridits. Instrumentet måste vara anslutet till DataViewSync™ (IRD-server).

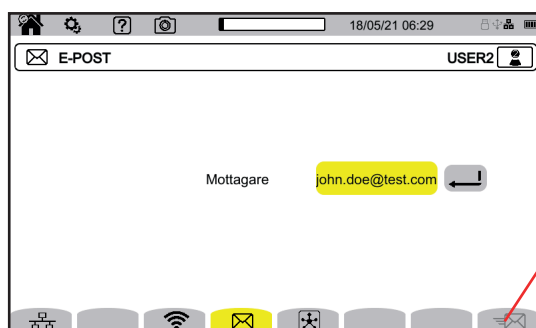


Gör det möjligt att kontrollera länkens funktion genom att skicka ett testmeddelande till den konfigurerade e-postadressen.

Bild 37

4.6.4.1. DataViewSync™ (IRD-server)

DataViewSync™ eller IRD (Internet Relay Device) är ett protokoll som används för kommunikation mellan två kringutrustningar i två distinkta undernät (till exempel en PC och ett mätinstrument). Varje kringutrustning ansluter till DataViewSync™ (IRD-server) som ansluter de två kringutrustningarna.

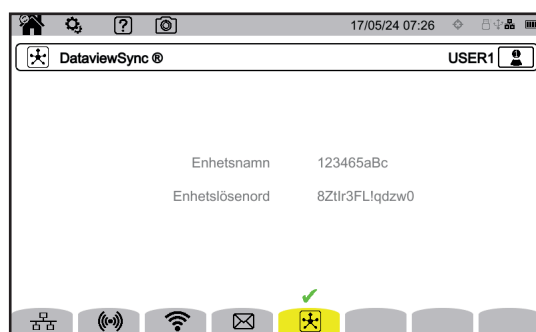

Den här skärmen visar instrumentidentifieraren (dess garantinummer). Du kan välja lösenordet. Det finns ett lösenord för varje användare.

Bild 38

Lösenordet måste innehålla minst 12 tecken, inklusive en stor bokstav, en liten bokstav, en siffra och ett specialtecken. Om lösenordet är felaktigt kommer det att visas i rött. Avaktivera den aktiva länken för att byta lösenord.

Anslutningen till DataViewSync™ (IRD-server) sker automatiskt så snart en Ethernet- eller WiFi-länk aktiveras. När anslutningen är gjord visas ✓-symbolen ovanför ✖-knappen.

Att ansluta till DataViewSync™ (IRD server) låter dig använda instrumentet på distans. För att ansluta till instrumentet måste du ange dess identifierare och lösenord.

För att byta lösenord måste du koppla bort instrumentet från DataViewSync™ (IRD-server) och därför stoppa den aktiva anslutningen.

4.7. UPPDATERING AV FIRMWARE

Välj  för att uppdatera instrumentets firmware.
Se kapitel 19.5 för att få den senaste versionen.

När instrumentet hittar programvara på USB-minnet eller SD-kortet, visar den informationen om den och föreslår att den installeras. Om du till exempel har spelat in en uppdatering på SD-kortet hittar instrumentet det och visar följande skärm.



Bild 39

Tryck på . Instrumentet måste stängas av och sedan startas igen. Det startar i ett läge som är specifikt för mjukvaruuppdateringar.

Du förlorar anslutningen när du stänger av instrumentet. När instrumentet startas kan du ansluta igen. Följande skärm visas:

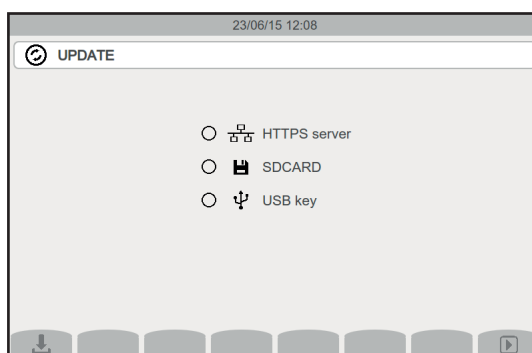


Bild 40

Välj:

-  för att uppdatera från Chauvin Arnoux hemsida via Ethernet-anslutningen.
-  för att uppdatera från SD-kortet.
-  för att uppdatera från USB-enheten.

Tryck på  för att hämta filen (det kan ta flera minuter) och tryck därefter på  för att påbörja uppdateringen. Under denna tid visar instrumentet **Loading firmware update** (Laddar firmwareuppdatering) och därefter **Ready to install new firmware!** (Redo att installera ny firmware!) Tryck på  för att starta uppdateringen. Instrumentet visar **Installing firmware update... (Installerar firmwareuppdatering ...)** och därefter **Remove SDCARD/USB key then Power Off** (Ta bort SDCARD/USB-minnet och stäng av). Ta bort SD-kortet eller USB-minnet som innehåller uppdateringen och stäng av instrumentet.

När du startar instrumentet kommer du att kunna ansluta igen. Om detta inte fungerar måste du upprepa anslutningsproceduren (se kapitel 3) från början, eftersom konfigurationen har gått förlorad.

4.8. KONFIGURERA MÄTNINGAR



Bild 41

Innan du utför mätningar måste du specificera eller anpassa följande parametrar:

- Beräkningsmetoder
- Distributionsnät och typ av anslutning
- Spänningsomsättningar, strömtänger, deras områden och omsättningar



Det är inte möjligt att ändra mätkonfigurationen om konfigurationen är låst eller om instrumentet spelar in, utför energimätning (även om mätning pausats), spelar in transienter, spelar in larm, fångar in startströmmar eller utför övervakning.

4.8.1. BERÄKNINGSMETODER

Välj **X=** för att välja beräkningsmetoder.

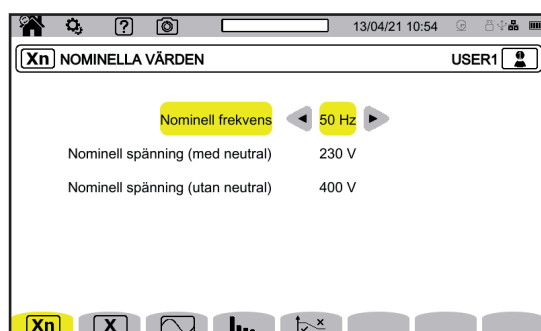


Bild 42



För att ange nominella värden.

- Nominell frekvens (50 eller 60 Hz)
- Nominell spänning
- Nominell spänning mellan faser.



Enfas- och fas-till-fas-spänningsvärden kan ställas in oberoende av varandra. Kom ihåg att ställa in dem båda korrekt.

Den nominella spänning som konfigureras här är den nominella systemspänningen (U_n). Får inte förväxlas med den nominella deklarerade ingångsspänningen (U_{din}) på instrumentets ingång.

När det gäller mellanspännings- eller högspänningsnät kan det finnas en mellantransformator mellan nätet och mätinstrumentet. Det är möjligt att konfigurera U_n mellan 50 V och 650 kV, men U_{din} får aldrig överstiga 1 000 V mellan faser och 400 V mellan fas och nolla.

Osäkerheten om omsättningen mellan mellantransformatorerna påverkar mätningens noggrannhet: mätningen garanteras endast när omsättningen är lika med 1 och $U_{din} = U_n$.

 för att välja vilka värden som ska visas:

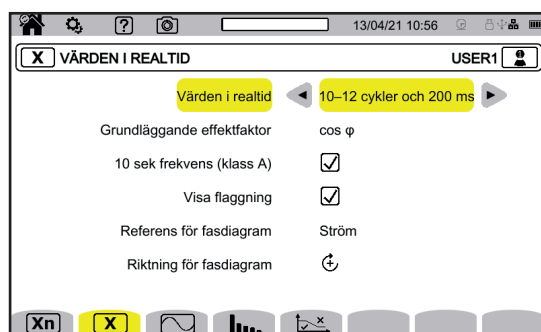


Bild 43

- För **realtidsvärden** väljer du mellan **10–12 perioder och 200 ms** och **150–180 perioder och 3 s**. Det här valet gäller för beräkning och visning av värdena i de flesta lägen.
- För den **effektfaktor beräkning** väljer du mellan **DPF**, **PF₁** och **cos φ** för visning.
- **Frekvens över 10 s**: beräkning av frekvens över 10 s. (per IEC 61000-4-30 klass A) eller inte. Om du bara mäter strömmen inaktiverar du det här valet.
- Välj om du vill aktivera **Visa flaggning** (märkning av mätningar enligt IEC 61000-4-30) eller inte. När detta är gjort rapporteras alla kvantiteter som genomgår spänningsfall, överspänningar och avbrott (se kapitel 4.9.8).
- För **Referens för fasdiagram** väljer du mellan **Ström** och **Spänning**.
- För **Riktning för fasdiagram** väljer du  (medurs) eller  (moturs).

 för att specificera vågformläge.

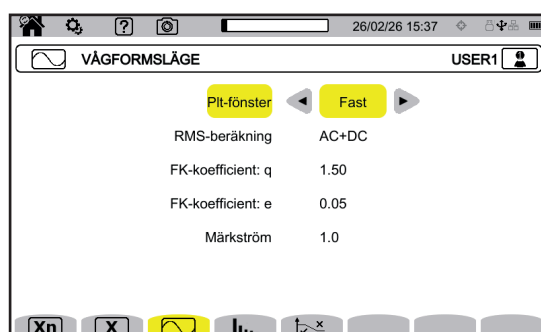


Bild 44

- Beräkningsmetoden för flicker hos P_{it} (fast eller glidande fönster),
 - **glidande** fönster: P_{it} kommer att beräknas var 10:e minut. Det första värdet kommer att vara tillgängligt 2 timmar efter att instrumentet slagits på, eftersom 12 värden för P_{st} behövs för att beräkna P_{it} .
 - **fast** fönster: P_{it} kommer att beräknas varannan timme, i överensstämmelse med jämna UTC-timmar. Om den lokala tiden uppvisar en udda förskjutning i förhållande till UTC-tid kommer P_{it} -värdena att vara tillgängliga varannan timme i överensstämmelse med den lokala tidens udda timmar.
- Beräkning av RMS-värde.
- Koefficienten **q** för beräkning av faktor K (mellan 1,50 och 1,70),
q är en exponentiell konstant som beror på typ av lindning och frekvens.
Värdet 1,70 är lämpligt för transformatorer som har runda eller fyrkantiga ledare.
Värdet 1,50 är lämplig för transformatorer med lågspänningslindningar i folieform.
- Koefficienten **e** för beräkning av faktor K (mellan 0,05 och 0,10),
e är omsättningen av virvelströmförluster (vid grundtonfrekvensen) och resistiva förluster (båda utvärderade vid referenstemperatur).
Standardvärdena ($q = 1,70$ och $e = 0,10$) är lämpliga i de flesta applikationer.
- Nominell laddningsström.
Detta är en parameter hos transformatorn som ingår i beräkningen av faktor K.

 för att specificera:

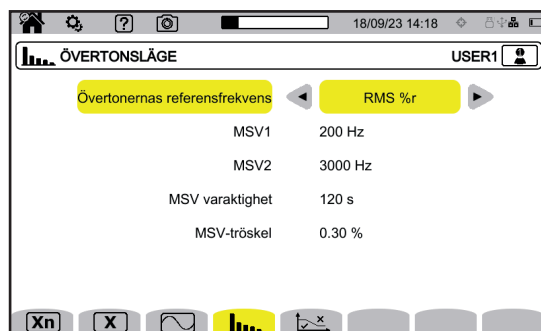


Bild 45

- Övertoneens referensnivå (nivån på grundtonens %f eller RMS-värdet %r)
- Den första flaggningsfrekvensen på det elnät som ska övervakas **MSV1**
- Den andra flaggningsfrekvensen på det elnät som ska övervakas **MSV2**. MSV2-skärmen försvinner när frekvensen är noll.
- MSV-varaktighet (1–120 sekunder). Detta är den tid under vilken MSV undersöks för att fastställa dess högsta värde från ögonblicket då tröskelvärdet överskreds.
- MSV-tröskelvärdet (0,25–15 % nominell spänning). Den nominella spänningen definieras i kapitel 4.8.1. Den kan vara en fas-nolla-spänning (V) eller en fas-fas-spänning (U) beroende på typ av anslutning.

MSV-varaktigheten och tröskelvärdet gäller för båda MSV-frekvenserna som övervakas. Så snart tröskelvärdet överskrids, övervakas den aktuella spänningen (MSV1, MSV2 eller båda) under den önskade varaktigheten. Det maximala värdet registreras i händelselogen.

 För att ange kurvan för maximal MSV-spänning som en funktion av frekvensen.

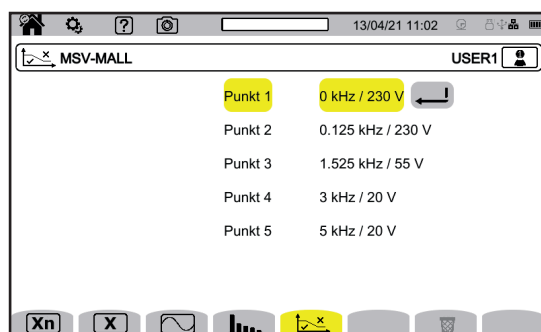
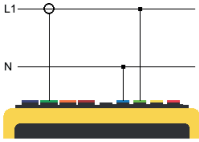

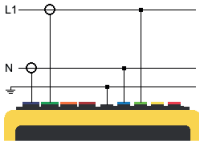

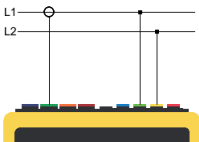

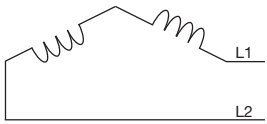
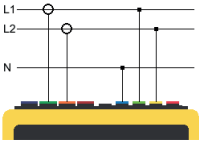

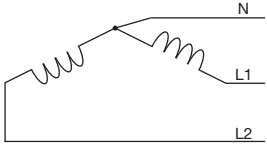
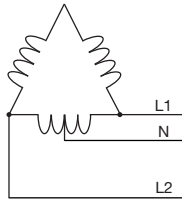
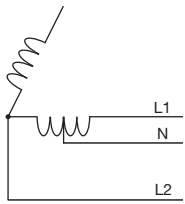







Bild 46









Det finns fem förinställda punkter som du kan ändra.
Denna kurva visas med MSV- kontra frekvenskurva.









4.8.2. DISTRIBUTIONSNÄT OCH TYP AV ANSLUTNING







För att välja instrumentets anslutning enligt distributionsnätet väljer du **3 ϕ** .
En eller flera typer av nät motsvarar varje distributionssystem.

Distributionssystem	Nätverk	Elektriskt diagram
1-fas, 2-ledare (L1 och N) 	1-fas, 2-ledare med nolla, utan jord	
1-fas, 3-ledare (L1, N och jord) 	1-fas, 3-ledare med nolla och jord	
2-fas, 2-ledare (L1 och L2) 	2-fas, 2-ledare	
	3-fas, 2-ledare i öppen stjärnkoppling	
2-fas, 3-ledare (L1, L2 och N) 	2-fas, 3-ledare med nolla, utan jord	
	2-fas, 3-ledare i öppen stjärnkoppling med nolla, utan jord	
	2-fas, 3-ledare i High-Leg Delta med nolla, utan jord	
	2-fas, 3-ledare i öppen High-Leg Delta med nolla, utan jord	

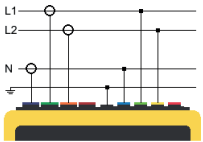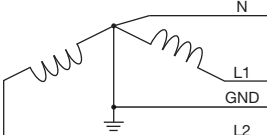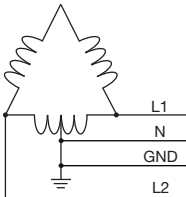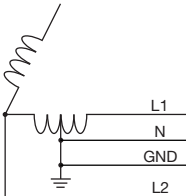Distributionssystem	Nätverk	Elektriskt diagram
2-fas, 4-ledare (L1, L2, N och jord) 	2-fas, 4-ledare med nolla och jord	
	3-fas, 4-ledare i öppen stjärnkoppling med nolla och jord	
	3-fas, 4-ledare i High-Leg Delta med nolla och jord	
	3-fas, 4-ledare i öppen High-Leg Delta med nolla och jord	

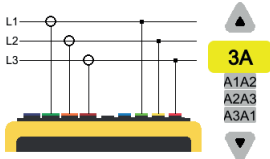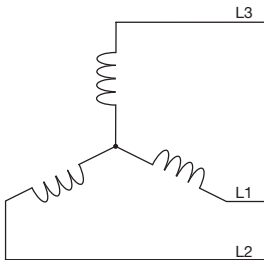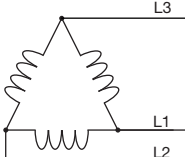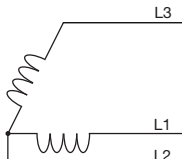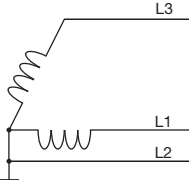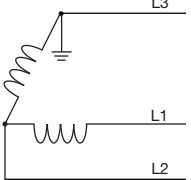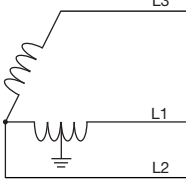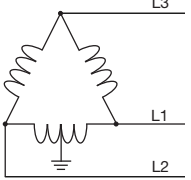Distributionssystem	Nätverk	Elektriskt diagram
3-fas, 3-ledare (L1, L2 och L3)  För 3-fas, 3-ledare, ange vilka strömtänger som ska anslutas: samtliga 3 tänger (3A) eller endast 2 (A1 och A2, eller A2 och A3, eller A3 och A1). Om 3 tänger är anslutna kommer beräkningen att göras med Trewattmetermetoden med virtuell nolla. Om 2 tänger är anslutna kommer beräkningen att göras med metoden Aron. Vid anslutning av två strömtänger är den tredje strömtången inte nödvändig om de andra två är identiska (samma typ, samma område, och samma omsättning). I annat fall måste den tredje strömtången anslutas för att göra strömmätningar.	3-fas, 3-ledare i stjärnkoppling	
	3-fas, 3-ledare i delta	
	3-fas, 3-ledare i öppet delta	
	3-fas, 3-ledare i öppet delta med anslutning till jord mellan faser	
	3-fas, 3-ledare i öppet delta med anslutning till jord på fasen	
	3-fas, 3-ledare i öppet High-Leg Delta	
	3-fas, 3-ledare i High-Leg Delta	

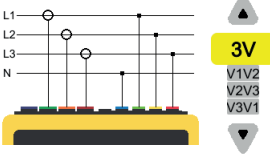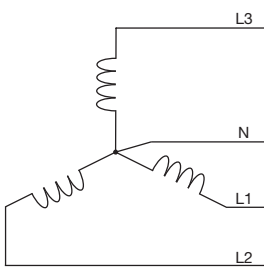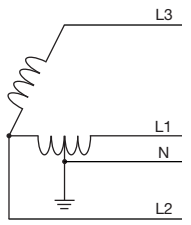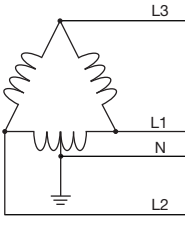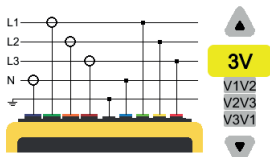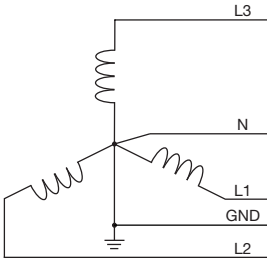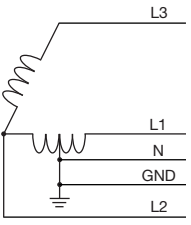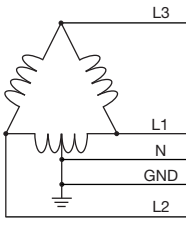Distributionssystem	Nätverk	Elektriskt diagram
3-fas, 4-ledare (L1, L2, L3 och N)  Indikerar hur spänningar ska anslutas: alla 3 spänningar (3 V) eller endast 2 (V1V2, V2V3 eller V3V1). Om du bara ansluter 2 spänningar måste de 3 faserna balanseras (2½-elementmetoden).	3-fas, 4-ledare med nolla, utan jord	
	3-fas, 4-ledare i öppet High-Leg Delta med nolla, utan jord	
	3-fas, 4-ledare i High-Leg Delta med nolla, utan jord	
3-fas, 5-ledare (L1, L2, L3, N och jord)  Indikerar hur spänningar ska anslutas: alla 3 (3V) eller endast 2 (V1V2, V2V3 eller V3V1). Om du bara ansluter 2 spänningar måste de 3 faserna balanseras (2½-elementmetoden).	3-fas, 5-ledare i stjärnkoppling med jord och nolla	
	3-fas, 5-ledare i öppet High-Leg Delta med jord och nolla	
	3-fas, 5-ledare i delta med jord och nolla	

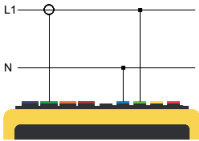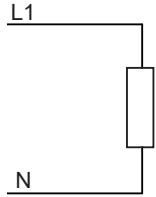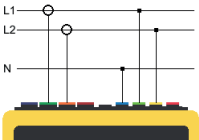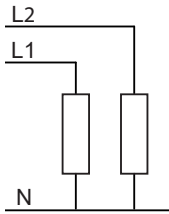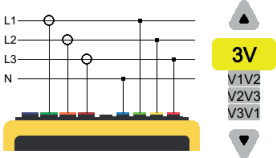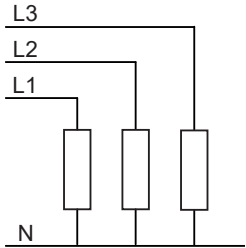Distributionssystem		Elektriskt diagram
DC 2-ledare (L1 et N) 		
DC 3-ledare (L1, L2 et N) 		
DC 4-ledare (L1, L2, L3 et N) 		

4.8.3. TÄNGER OCH OMSÄTTNINGAR

Välj  för att välja spänningsomsättningar, strömtångomsättningar och tångens område.

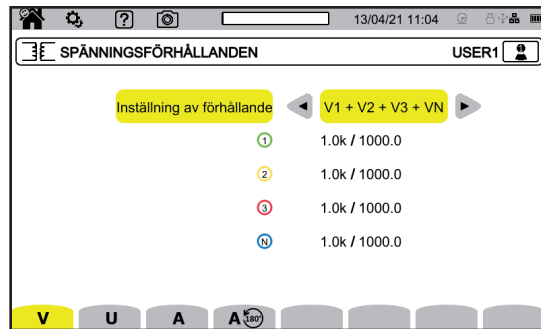


Bild 47

4.8.3.1. Spänningskoefficient

Spänningsomsättningar används när de spänningar som ska mätas är för höga för instrumentet och spänningstransformatorer används för att sänka dem. Omsättningen låter dig visa den riktiga spänningen och använda den i beräkningarna.

För att välja spänningsomsättningar väljer du **V** för fas-nolla-spänningar (med nolla) eller **U** för fas-fas-spänningar (utan nolla).

- **4V 1/1** eller **3U 1/1** : alla kanaler har samma omsättning, enhet.
- **4V** eller **3U**: alla kanaler har samma omsättning, ska programmeras.
- **3V+VN**: alla kanaler har samma omsättning; nollan har en annan omsättning.
- **V1+V2+V3+VN** eller **U1+U2+U3**: varje kanal har en annan omsättning, ska programmeras.

För omsättningar är primärspänningarna i V och kan tilldelas en multiplikatorfaktor:

- ingenting = x1,
- k = x 1 000,
- M = x 1 000 000.

Sekundärspänningarna är i V.

För att undvika beräkningar kan du använda en multiplikator $1/\sqrt{3}$ både för primärspänningarna och för sekundärspänningarna.



Omsättningarna för enskilda spänningar **V** och omsättningarna för sammansatta spänningar **U** kan ställas in separat. Kom ihåg att ställa in dessa två omsättningar om du tänker mäta dessa två typer av spänning.

4.8.3.2. Strömtänger

För att välja strömtångernas omsättningar och områden väljer du **A**.

Instrumentet visar automatiskt de strömtångmodellerna som detekterats.

E94-klämmorna försörjs med ström av instrumentet. Vid driftfel på en E94-klämma detekterar instrumentet detta och slår av dess strömförsörjning. Det visar ett felmeddelande bredvid sensorn och symbolen  visas i statusfältet.

I så fall måste den bristfälliga sensorn bytas ut.

Strömomsättningar används när strömmarna (endast för de berörda tångerna) som ska mätas är för höga för instrumentet och strömtransformatorer används för att sänka dem. Omsättningen låter dig visa den riktiga strömmen och använda den i beräkningarna.

- **4A, 3A, 2A**: alla kanaler har samma omsättning, ska programmeras.
- **3A+AN, 2A+AN**: alla kanaler har samma omsättning; nollan har en annan omsättning.
- **A1+A2+A3+AN**: varje kanal har en annan omsättning, ska programmeras.

För omsättningen kan primärströmmen inte vara mindre än sekundärströmmen.

De olika strömtångerna är:

	MINI94-tång 200 A	
	MN93-tång 200 A	
	MN93A-tång 100 A	
	MN93A-tång 5 A	Omsättning som ska programmeras: [1 till 60 000] / {1; 2; 5}
	C193-tång 1 000 A	
	J93-tång 3 500 A	
	PAC93-tång 1 000 A	
	E94-tång	Val av känslighet: ■ känslighet 10 mV/A, intervall 100 A ■ känslighet 100 mV/A, intervall 10 A
	AmpFlex® A193	Val av intervall: ■ 0,10 A–100,0 A ■ 1,0 A–1 000 A ■ 10 A–10,0 kA
	MiniFlex MA194	
	3-fasadapter: 5 A	Omsättning som ska programmeras: [1 till 60 000] / {1; 2; 5}

Vid en 3-fasinstallation med 3-ledare, när endast två strömtänger är anslutna, om dessa två tänger är av samma typ och har samma omsättning, simulerar instrumentet den tredje tängen och ger den samma egenskaper som de andra två. Anslutningskonfigurationen måste ange vilka tänger som kommer att närvara. Den tredje tängen visas sedan som simulerad.

Den här menyn visas endast för de berörda tångerna (se tabellen ovan).

4.8.3.3. Omvändning av ström

Välj för att vända om en strömtång.

Om du har anslutit dina strömtänger och under mätningarna upptäcker att en eller flera tänger inte är i rätt riktning, du kan enkelt vända dem utan att behöva svänga dem runt.

4.8.4. TYPSKYLT

Välj om du vill ange motorinformation eller dess typskylt.

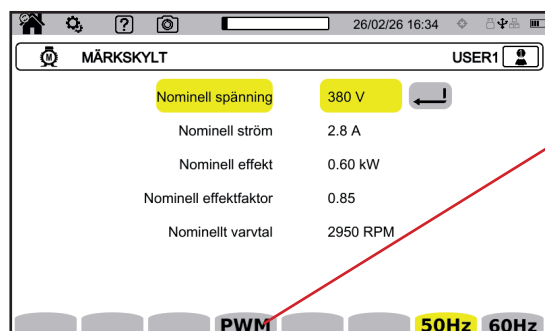


Bild 48

Om växelriktardrivning finns väljer du **PWM** och anger värdet på växelriktarens utgångsfrekvens.

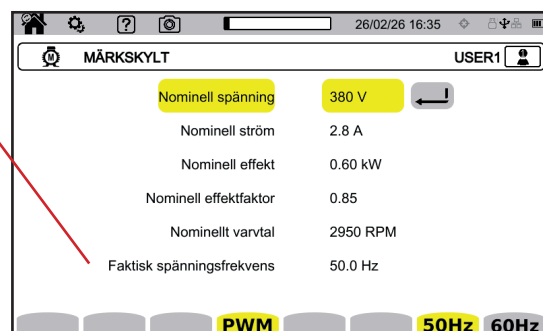


Bild 49

4.9. KONFIGURERA INSPELNINGAR



Bild 50

Innan du utför inspelningar måste du specificera eller anpassa följande parametrar:

- Värden som ska spelas in, i trendläge
- Triggingsnivåer för transient- och startströmlägen
- Larmtröskelvärden, för larmläge
- Enheter och områden för energiläge
- Parametrar för övervakningsläge

Inställningarna för inspelningsläge kan också ändras inne i varje inspelningsläge.



Det är inte möjligt att ändra inspelningskonfigurationen om konfigurationen är låst eller om instrumentet spelar in, utför energimätning (även om mätning pausats), spelar in transienter, spelar in larm, fångar in startströmmar eller utför övervakning.

4.9.1. SNABBPROGRAMMERING AV INSPELNING (QUICKSTART)

För upprepade inspelningar av trend, transient, larm, startström eller övervakning är det möjligt att förkonfigurera vissa inspelningsparametrar med hjälp av  snabbkonfigurationen (QuickStart).

Dessa parametrar är:

- varaktighet
- val av en av de 4 möjliga konfigurationerna (för trendinspelningar)
- val av standard (för övervakning)
- det maximala antalet händelser som ska registreras (för transient- eller larminspelningar)
- aggregeringsperiod (för trendinspelningar)
- namn på inspelningen.

På detta sätt kan du snabbt starta en inspelning utan att behöva programmera datum och tid för inspelningens början och slut.

Inspelningen startar då inom de 10 närmast följande sekunderna. Annars, om man använder standardinspelningen  via skärmen , startar inspelningen när innevarande minut löpt ut + en minut.

QuickStart kan användas i inspelningslägena trend, transient, startström, larm och övervakning.

Konfigureringen av QuickStart görs i konfigurationen för motsvarande driftläge:

- , ,  för QuickStart i trend
- , ,  för QuickStart i transient
- , ,  för QuickStart i startström
- , ,  för QuickStart i larm
- , ,  för QuickStart vid övervakning

4.9.2. TRENDLÄGE


Trendläget  används för att spela in olika kvantiteter under en specificerad tid.

Välj  för att konfigurera trendläget.

Kalibrering pågår.

De kvantiteter som ska spelas in finns på tre sidor.

Så här väljer du kvantiteter som ska spelas in.

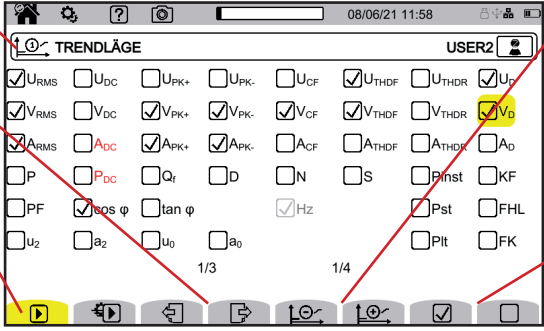

Det finns fyra möjliga programmerbara konfigurationer, , ,  och . Använd - eller -knappen för att byta från den ena till den andra.

Så här markerar eller avmarkerar du alla parametrar på sidan.

Bild 51

Alla kvantiteter som instrumentet mäter kan spelas in. Markera de du vill spela in. Frekvensen (Hz) väljs alltid.

Se ordlistan i kapitel 21.11 för mer information om dessa kvantiteter.

Kvantiteter som visas i rött är inkompatibla med den valda konfigurationen eller de strömtänger som används och spelas inte in.

Sidorna 2 och 3 gäller inspelning av övertoner. För var och en av dessa kvantiteter är det möjligt att välja ordning på de övertoner (mellan 0 och 63) och mellanövertoner (mellan 0 och 62) som ska spelas in och eventuellt endast välja rankningarna udda övertoner eller mellanövertoner.

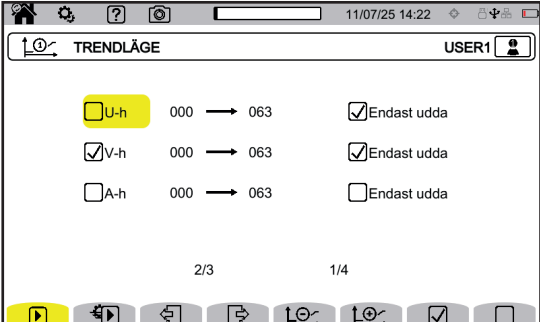


Bild 52

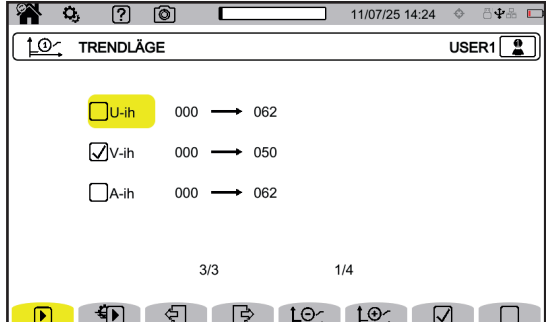


Bild 53

Nivåer av övertoner i ordning 01 visar endast de berörda värden som anges i %.

För upprepade inspelningar kan  (QuickStart) användas för att ställa in:

- inspelningens längd
- konfiguration, bland fyra möjliga
- inspelningsperiod, mellan 200 ms och 2 h
- namn på inspelningarna.



Bild 54

4.9.3. TRANSIENTLÄGE

Transientläget  används för att spela in spännings- och strömtransienter under en specificerad tid. Välj  för att konfigurera transientläget.

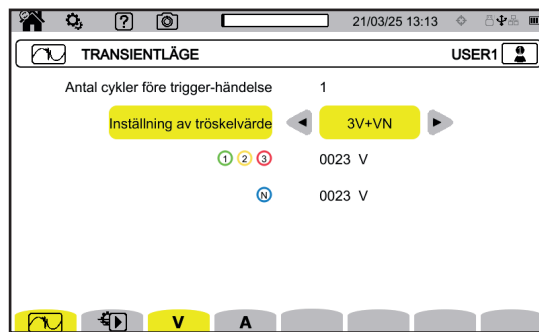


Bild 55

4.9.3.1. Spänningströskelvärden

Välj **V** eller **U** för att konfigurera spänningströskelvärden.

Välj antal perioder innan transientinspelningen triggas (1, 2 eller 3) för en frekvens på 50 Hz (frekvensen definieras i beräkningsmetoderna ) eller (1, 2, 3 eller 4) för en frekvens på 60 Hz.

- **4V** eller **3U**: alla spänningsingångar har samma tröskelvärde, ska programmeras.
- **3V+VN**: alla spänningsingångar har samma tröskelvärde; nollan har ett annat tröskelvärde.
- **V1+V2+V3+VN** eller **U12+U23+U31**: varje ingångsspänning har ett annat tröskelvärde, ska programmeras.

4.9.3.2. Strömtröskelvärden

Välj **A** för att konfigurera strömtröskelvärden.

Välj antal perioder innan transientinspelningen triggas (1, 2 eller 3) för en frekvens på 50 Hz (frekvensen definieras i beräkningsmetoderna ) eller (1, 2, 3 eller 4) för en frekvens på 60 Hz.

- **4A**: alla strömingångar har samma tröskelvärde, ska programmeras.
- **3A+AN**: alla strömingångar har samma tröskelvärde; nollan har ett annat tröskelvärde.
- **A1+A2+A3+AN**: varje strömingång har ett annat tröskelvärde, ska programmeras.

4.9.3.3. Snabb programmering av inspelning

För upprepade inspelningar kan  (QuickStart) användas för att ställa in:

- inspelningens varaktighet (mellan 1 minut och 99 dagar).
- det maximala antalet transienter i inspelningen.
- namn på inspelningen.

4.9.4. STARTSTRÖMLÄGE

Startströmläget används för att spela in en startström.

Välj för att konfigurera startströmläge.

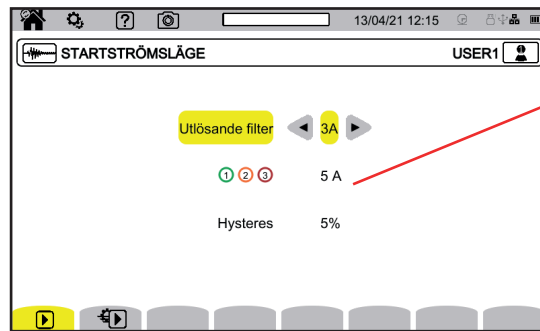


Bild 56

Tröskelvärdet tar hänsyn till den aktuella strömmen för att upptäcka förekomsten av ytterligare en ström.

Välj om startströmmens tröskelvärde ska tillämpas på alla tre strömångar (3A) eller bara en av dem (A1, A2 eller A3). Specificera det här tröskelvärdet och hysteresen. Överskridning av detta tröskelvärde i ökande riktning triggar inspelningen. Inspelningen upphör när stopptröskelvärdet (= tröskelvärde - hysteres) överskrids i minskande riktning.



Se kapitel 21.6 för mer information om hysteres. Att ställa in hysteresen till 100 % motsvarar att inte ha en stopptröskelvärde.

För upprepade inspelningar kan  (QuickStart) användas för att ställa in:

- inspelningens varaktighet (mellan 1 minut och 99 dagar).
- namn på inspelningen.

Antal inspelningar är alltid 1.

4.9.5. LARMLÄGE

Larmläget  används för att övervaka en eller flera kvantiteter, antingen i absolut värde eller i signerat värde. Varje gång en kvantitet genomgår det tröskelvärde som du har definierat, spelar instrumentet in informationen om genomgången.

Välj för att konfigurera larm.

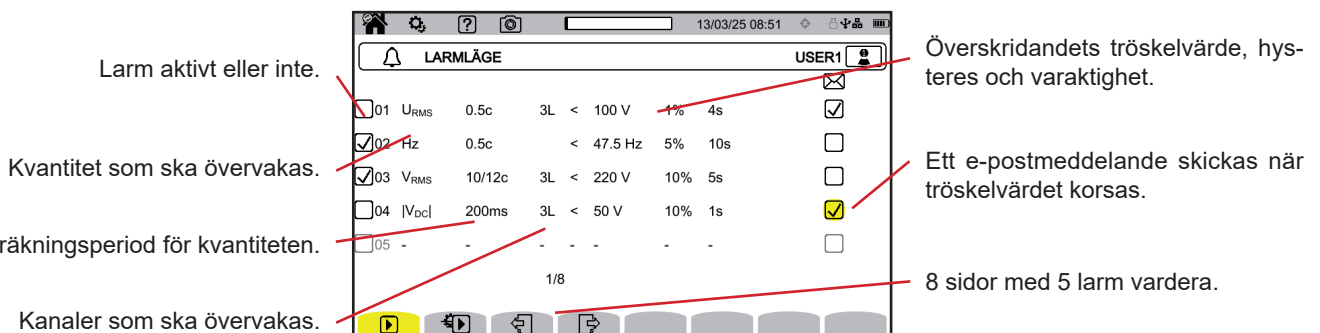


Bild 57

Det finns 40 möjliga larm.

För vart och ett av dem måste du ange:

- Den kvantitet som ska övervakas bland följande kvantiteter:
 - Hz,
 - URMS, VRMS, ARMS,
 - |UDC|, |VDC|, |ADC|,
 - |UPK+|, |VPK+|, |APK+|, |UPK-|, |VPK-|, |APK-|,
 - UCF, VCF, ACF,
 - UTHDF, VTHDF, ATHDF, UTHDR, VTHDR, ATHDR,
 - |P|, |PDC|, |Q_f|, N, D, S,
 - |PF|, |cos φ| (eller |DPF| eller |PF_f|), |tan φ|, P_{st}, P_{lt}, FHL, FK, KF,
 - u₂, a₂, u₀, a₀,

- VMSV1, UMSV1, VMSV2, UMSV2,
- Ud, Vd, Ad,
- U-h, V-h, A-h, U-ih, V-ih, A-ih.

Se ordlistan i kapitel 21.11 för mer information om dessa kvantiteter.

- Överttonordning: mellan 0 och 63 för U-h, V-h, A-h och mellan 0 och 62 för U-ih, V-ih, A-ih.
- Vårdets beräkningsperiod.

För AC-signaler:

- 1/2c: 1 period varje halvperiod. Värdet mäts över en period, som börjar vid en passage genom noll av grundtonkomponenten och uppdateras varje 1/2 period.
- 10/12c: 10 perioder för 50 Hz (42,5–57,5 Hz) eller 12 perioder för 60 Hz (51–69 Hz),
- 150/180c: 105 perioder för 50 Hz (42,5–57,5 Hz) eller 180 perioder för 60 Hz (51–69 Hz),
- 30 sek.

För DC-signaler:

- 200 ms
- 3 sek.

- Kanal(er) som ska övervakas. Instrumentet föreslår en lista enligt den anslutning du har specificerat.
 - 3L: var och en av de tre faserna
 - N: nolla
 - 4L: var och en av de tre faserna och nolla
- Larmets riktning (< eller >).
- Tröskelvärdet.
- Hysteres: 1 %, 2 %, 5 % eller 10 %.
- Minsta varaktighet för överskridande av tröskelvärde.

Välj sedan om du vill aktivera larmet ☒ eller inte ☐ genom att markera rutan.

Du kan också välja att få ett e-postmeddelande  när larmet triggas. Om det finns flera larm kan de grupperas i ett enda e-postmeddelande för att begränsa antalet utskick till högst ett e-postmeddelande var 5:e minut. Se kapitel 4.6.4 för information om hur du anger en e-postadress.



När en larmkonfigurationsrad är röd betyder det att den begärda kvantiteten inte är tillgänglig.

För upprepade inspelningar kan  (QuickStart) användas för att ställa in:

- infångningens varaktighet (mellan 1 minut och 99 dagar).
- det maximala antalet larm (mellan 1 och 20 000)
- namn på inspelningen.

4.9.6. ENERGILÄGE

Energiläget  används för att beräkna den energi som förbrukas eller produceras under en angiven tidsperiod.

Välj  för att konfigurera energiläge.



Bild 58

Välj  för att specificera parametrar för energiberäkning:

- energienhet:
 - Wh: Wattimme
 - Joule
 - toe (nukleär): ton av nukleär oljeekvivalent
 - toe (icke nukleär): ton av icke nukleär oljeekvivalent
 - BTU: Brittisk termisk enhet
- valuta (\$, €, £, osv.)
Använd €\$£-knappen för att komma åt valutasymbolerna
- tullsats.

Välj  om du vill definiera specifika tullsatser (t.ex. lediga timmar).



Bild 59

Du kan definiera 8 olika intervaller och aktivera dem ☒ eller inte ☐.

- veckodagar
- starttid
- längd
- sats.

4.9.7. ÖVERVAKNINGSLÄGE

Övervakningsläget  låter dig kontrollera att mätningarna överensstämmer med ett standardiserat eller anpassat kriterium för en viss period.

En övervakningskampanj innehåller en trendinspelning, en transientinspelning, larmdetektering, en logg över händelser och en statistisk analys av en specifik uppsättning mätningar.

Välj  för att konfigurera övervakningsläge .



Bild 60

Välj  för att välja konfigurationen. Ett hänglås (🔒) indikerar att den inte kan ändras. Det här är konfigurationer i förhållande till standarder.

För upprepade inspelningar kan  (QuickStart) användas för att ställa in:

- konfigurationen (enligt en standard eller anpassad),
- inspelningens längd
- namn på inspelningarna.

Tryck på  för att:

- visa konfiguration av trendläge, konfiguration av transientläge, konfiguration av larmläge.



- modifiera elektriska anslutningar, beräkningsmetoder, sensorer och förhållanden.

Bild 61



Det är inte möjligt att modifiera konfigurationen under pågående inspelning.

Välj  för att duplicera den aktuella konfigurationen. Om du duplicerar en låst konfiguration kommer kopian inte att låsas utan du kan modifiera den.

Välj  att byta namn på en konfiguration om den inte är låst.

 låter dig radera den aktuella konfigurationen om den inte är låst.

4.9.8. FLAGGNING

Flaggning enligt klass A medger att mätningarna markeras.

Vid spänningsfall, överspänning, spänningsavbrott eller snabba spänningsvariationer flaggas samtliga kvantiteter som är beroende av spänningen (exempelvis frekvensen) eftersom beräkningen av dessa är resultat av en tveksam kvantitet.

Flaggningsprincipen är tillämplig för mätningar av nätfrekvens, mätningar av spänning, för flicker, för obalans hos matningsspänningen, för spänningsövertoner, för mellanöverton hos spänning och för nätflickningar.

Om ett värde flaggas inom ett visst tidsintervall flaggas även aggregeringsvärdet som omfattar detta värde.

Mätningar som påverkas av störningar flaggas i realtid och anges med hjälp av ikonen .

5. ANVÄNDNING

5.1. UPPSTART

Tryck på -knappen för att starta instrumentet. Den blinkar orange under uppstart. Därefter tänds ingångsindikatorlamporna i sekvens under hela uppstartningsprocessen. När uppstarten är klar lyser indikatorlampan stadigt orange.

Upprätta en fjärranslutning (se kapitel 3). Tryck på  längst upp till vänster på skärmen för att komma till startskärmen.

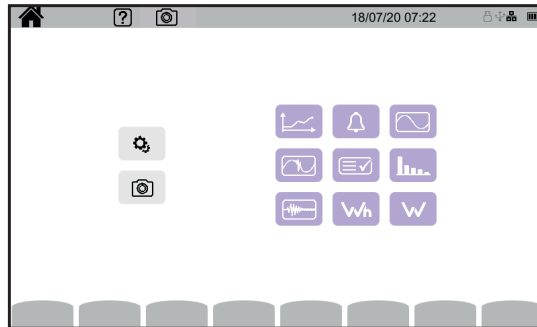


Bild 62

De lila ikonerna ger dig åtkomst till instrumentets visnings- och inspelningslägen.

	Vågformläge	kapitel 6
	Övertonläge	kapitel 7
	Effektläge	kapitel 8
	Energiläge	kapitel 9
	Trendläge	kapitel 10
	Transientläge	kapitel 11
	Startströmläge	kapitel 12
	Larmläge	kapitel 13
	Övervakningsläge	kapitel 14

De grå ikonerna:

	Konfigurationsknapp	kapitel 5
	Skärmbild	kapitel 15

5.2. KONFIGURATION

Se föregående kapitel för att konfigurera ditt instrument.

Innan du gör några mätningar, kom ihåg att specificera:

- anslutningen (kapitel 4.8.2)
- strömtänger som använts och spännings- och strömomsättningar (kapitel 4.8.3)
- beräkningsmetod, om det behövs (kapitel 4.8.1).

För inspelningslägen måste du komma ihåg att specificera:

- parametrar som ska spelas in
- inspelningens starttid och varaktighet
- inspelningsförhållanden.

5.3. ANSLUTNINGAR

Se till att alla dina ledningar och tänger är korrekt märkta (se kapitel 2.8). Anslut dem sedan till kretsen som ska mätas enligt följande diagram.

5.3.1. 1-FASNÄT

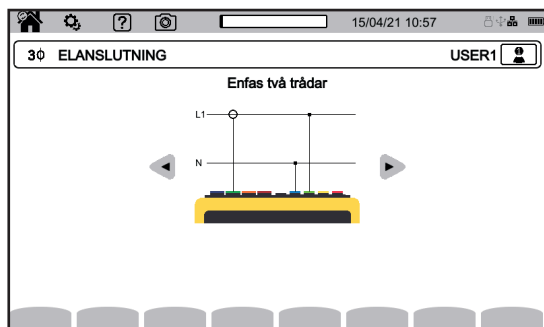


Bild 63

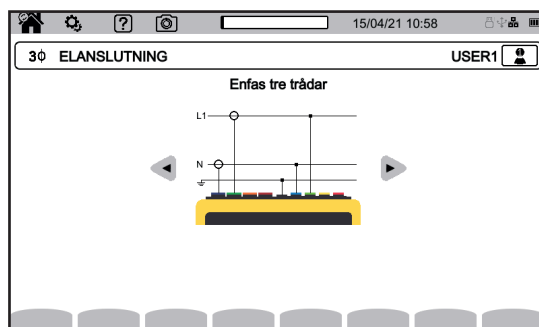


Bild 64

5.3.2. 2-FASNÄT

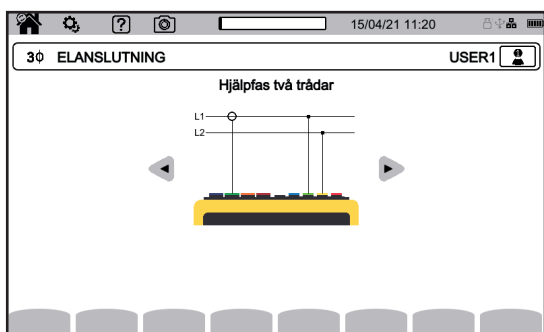


Bild 65

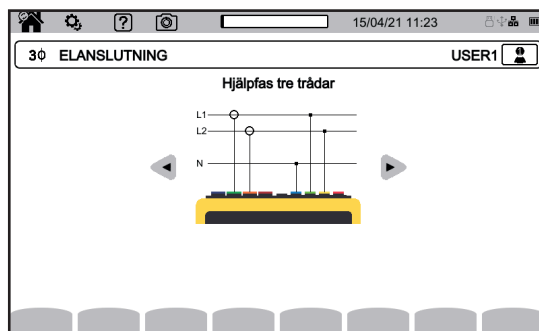


Bild 66

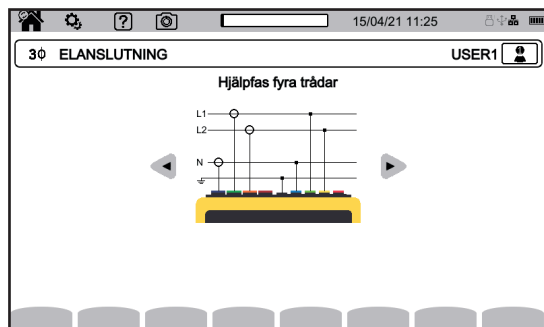


Bild 67

5.3.3. 3-FASNÄT

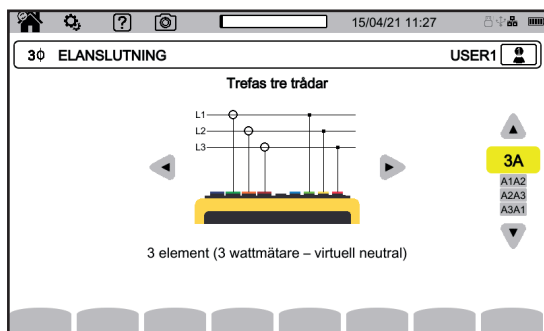


Bild 68

För 3-fas, 3-ledare, indikera vilka strömtänger som ska anslutas: alla 3 tänger (3A) eller endast 2 (A1 och A2, eller A2 och A3, eller A3 och A1).

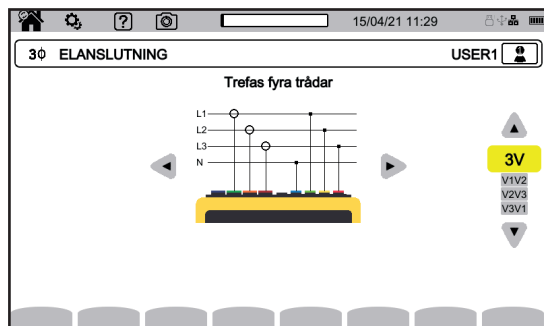


Bild 69

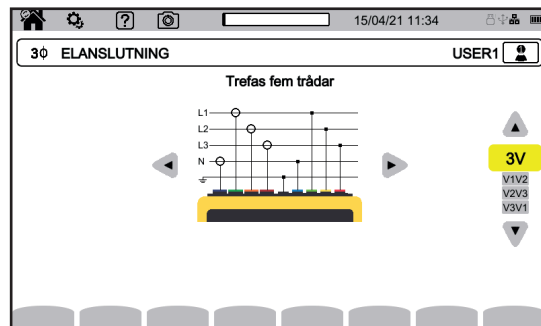


Bild 70

För 3-fas, 4- och 5-ledare, indikera vilka spänningar som ska anslutas: alla 3 spänningar (3 V) eller endast 2 (V1 och V2, eller V2 och V3, eller V3 och V1).

5.3.4. LIKSTRÖMSNÄT

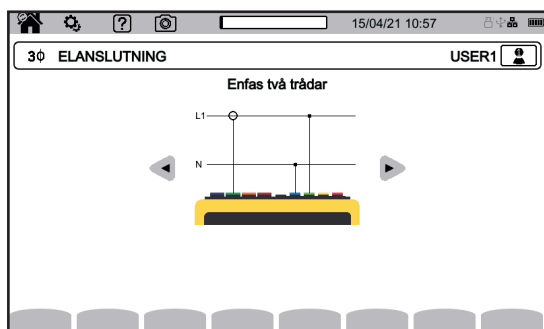


Bild 71

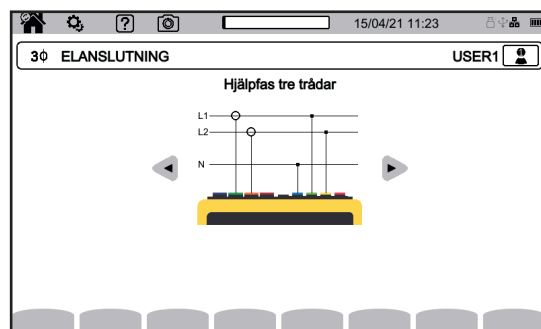


Bild 72

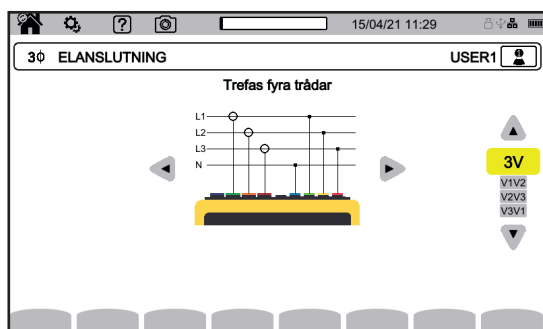


Bild 73

5.4. INSTRUMENTETS FUNKTIONER

5.4.1. MÄTNINGAR

Se till att du har konfigurerat instrumentet korrekt för de mätningar du vill göra.

Du kan sedan göra en eller flera av följande mätningar:

- Visa en signals vågformer. 
- Visa en signals övertoner 
- Visa effektmätningar 
- Mätarenergi 
- Spela in en trend 
- Spela in transienter 
- Spela in ett startströmläge 
- Detektera larm 
- Övervaka ett nät 

Det finns fyra realtidslägen: , ,  och .

Och fem inspelningsslägen, , , ,  och .

Vissa funktioner kan inte köras samtidigt:

- Realtidslägena (vågform, övertoner, effekt och energi) kan aktiveras under inspelning.
- Om inspelning av startström pågår är det omöjligt att börja övervakning eller inspelningen av en trend, transienter eller larm.
- Vid övervakning eller inspelning av en trend, transienter eller larm är det omöjligt att påbörja inspelning av en startström.

5.4.2. SKÄRMBILD.

Du kan spara vilken skärm som helst genom att trycka på -ikonen i statusfältet uppe på skärmen. Symbolen  blir gul  och sedan svart . Du kan därefter släppa knappen.

Du kan också klicka på ikonen  i statusfältet högst upp på skärmen.

Ögonblicksbilderna spelas in på SD-kortet i katalog 8343\Fotografi.

Realtidsskärmar som sannolikt kommer att variera (kurvor, mätning) spelas in i sekvenser (upp till fem). Detta låter dig välja den som passar dig bäst.

Skärmbilden spelar också in mätningar och vågformsdata som kan användas med PAT3-programvaran.

5.4.3. HJÄLP

Du kan när som helst trycka på -symbolen i statusfältet.

Hjälpskärmen innehåller information om de funktioner och de symboler som används för det pågående visningsläget. Hjälpskärmen innehåller information om de funktioner och symboler som används för det pågående visningsläget.

5.5. AVSTÄNGNING

Tryck på -knappen för att stänga av instrumentet. Alla indikatorlampor blinkar i några sekunder innan instrumentet stängs av.

Om instrumentet spelar in, utför energimätning (även om mätning pausats), spelar in transienter eller larm, fångar in startströmmar eller utför övervakning, kommer det att be om bekräftelse innan det stängs av. Den blinkande -indikatorlampan indikerar att en inspelning pågår.

Om du bekräftar avstängningskommandot, slutförs inspelningarna och instrumentet stängs av. Om instrumentet slås på igen innan det schemalagda slutet av inspelningssessionerna, återupptas dessa automatiskt.

5.6. INSTRUMENTETS SÄKERHETSSTATUS

Instrumentet övergår till säkerhetsstatus om det finns en överlast på ingångarna. En röd linje under statusfältet rapporterar den här händelsen.

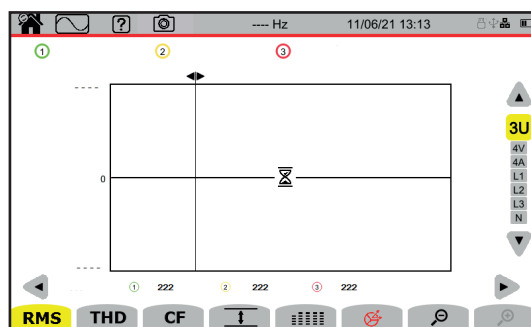


Bild 76

Denna linje anger att summan av alla spänningsingångar överstiger 1 450 V. Detta villkor uppnås inte med signaler på upp till 1 000 VRMS. Å andra sidan, om du av misstag ansluter de tre spänningsingångarna till samma fas, kommer säkerhetströskelvärdet att överskridas.

En överbelastning på spänningsingångarna indikeras också på instrumentets framsida genom att anslutningsingångens indikatorlampor blinkar snabbt.

När överlasten har eliminerats försvinner säkerhetsstatusen efter cirka 10 sekunder och du kan återigen använda ditt instrument normalt.

5.7. EXTERN STRÖMFÖRSÖRJNING

För att spara eller ladda batteriet kan instrumentet anslutas till en extern strömförsörjning under drift.

Om du använder den externa strömförsörjningen PA32ER som fasströmförsörjning måste du ansluta strömsensorerna nedströms från anslutningen av denna strömförsörjning till elnätet. Annars kommer strömförsörjningen att ändra den uppmätta strömmen genom att förbruka den ström som behövs för att driva instrumentet. Och på grund av sin funktion kommer den också att orsaka störningar i nätet.


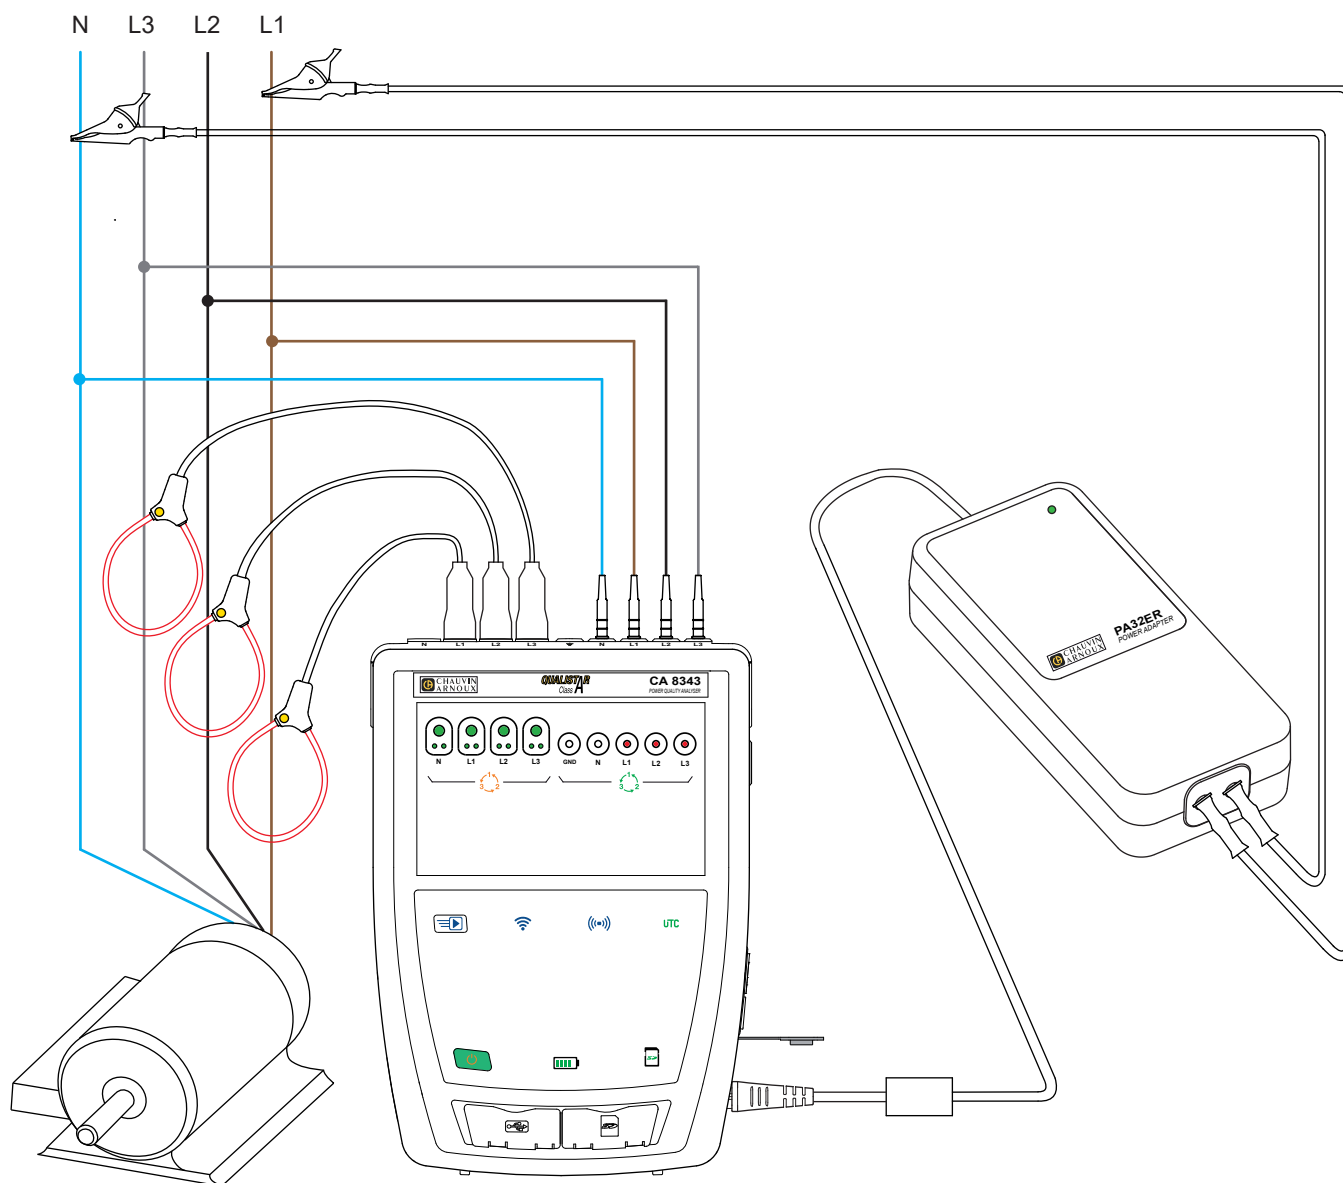


Bild 77

6. SIGNALENS FORM

Vågformläget  används för att visa spännings- och strömkurvor och värden som mäts och beräknas utifrån spänningar och strömmar (med undantag för övertoner, effekter och energier). Denna skärm visas när instrumentet slås på.

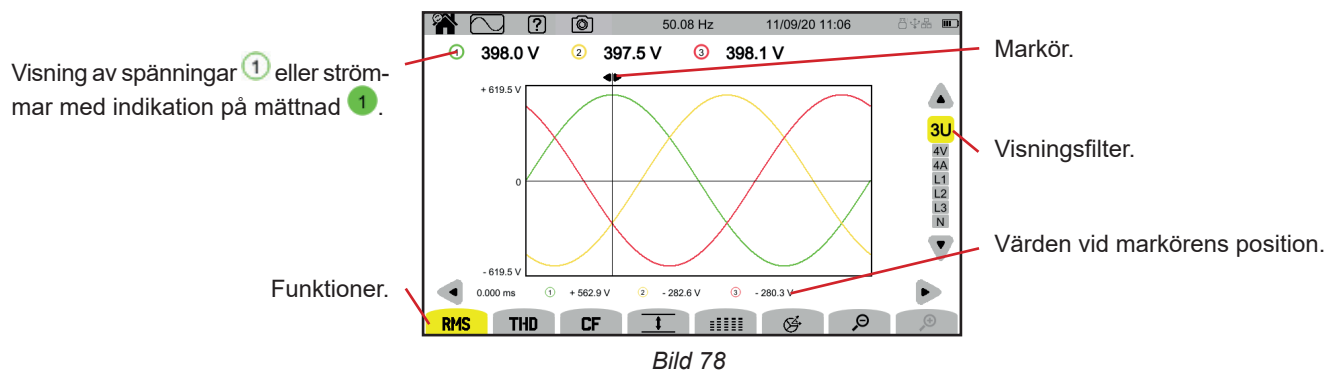

Funktionerna:

RMS: visar kurvor och RMS-värden.

THD: visar kurvor och övertonsdistorsion.

CF: visar kurvor och toppfaktor.

: visar maximum- (MAX), RMS-, minimum- (MIN) och toppvärden (PK+ och PK-) i tabellform.

: visar RMS-, DC-, THD-, CF-, P_{inst} , P_{st} , P_{it} , FHL-, FK- och KF-värden i tabellform.

: visar fas-diagram över signalerna.

 : minskar eller ökar kurvornas tidskala.

Använd knapparna pil vänster och pil höger för att flytta tidsmarkören.

Använd knapparna pil upp och pil ned för att ändra visningsfilter.

6.1. VISNINGSFILTER

Visningsfiltret beror på vilken anslutning som valts:

Anslutning	Visningsfilter	Visa filter för funktion 
1-fas, 2-ledare 2-fas, 2-ledare	L1 (inget val)	L1 (inget val)
1-fas, 3-ledare	2V, 2A, L1, N	
2-fas, 3-ledare	U, 2V, 2A, L1, L2	2V, 2A, L1, L2
2-fas, 4-ledare	U, 3V, 3A, L1, L2, N	2V, 2A, L1, L2
3-fas, 3-ledare	3U, 3A	3U, 3A
3-fas, 4-ledare	3U, 3V, 3A, L1, L2, L3	3U, 3V, 3A, L1, L2, L3
3-fas, 5-ledare	3U, 4V, 4A, L1, L2, L3, N	3U, 3V, 4A, L1, L2, L3

6.2. RMS-FUNKTIONEN

RMS-funktionen används för att visa de signaler som mätts under en period, tillsammans med deras RMS-värden, i genomsnitt över 200 ms eller 3 s, beroende på vad som har konfigurerats (se kapitel 4.8.1).

Markören kan användas för att kontrollera de momentana värdena längs kurvorna som visas.

Använd knapparna pil vänster och pil höger för att flytta markören.

Här är några exempel på skärmar för **RMS**-funktionen enligt visningsfiltret för en 3-fasanslutning med 5-ledare.

Använd knapparna pil upp och pil ned för att ändra visningsfilter.

Kanalnumren ¹ är mättnadsindikatorer. Den heldragna cirkeln ¹ anger att kanalen som mäts är full eller att minst en kanal som används för att beräkna den är full.

🚩-symbolen nära kanalnumret indikerar att spänningen och alla kvantiteter som är beroende av den är tveksamma. Den tillhörande strömkanalen och tillhörande kombinerade spänningar flaggas också. Om till exempel V1 markerats, markeras även A1, U1 och U3.

Flaggningar avser spänningsfall, överspänningar, avbrott och snabba spänningsändringar.

Använd 🔍 🔍 för att minska eller öka kurvornas tidsskala.

RMS 3U-visningsfilter

Visar de momentana kurvorna för fas-fas-spänningar och deras RMS-värden.

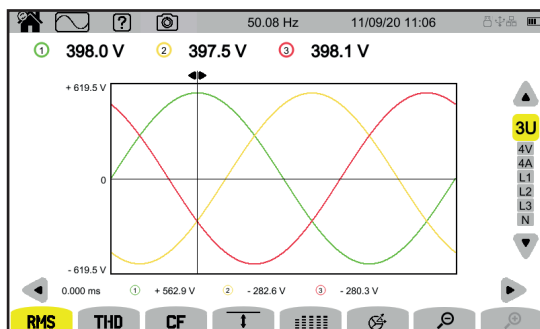


Bild 79

RMS 4V-visningsfilter

Visar de momentana kurvorna för fas-nolla-spänningar och deras RMS-värden.

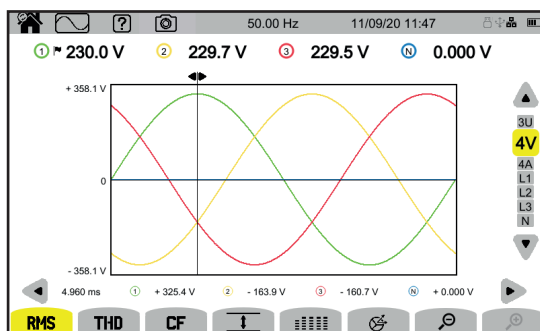


Bild 80

RMS 4A-visningsfilter

Visar de momentana kurvorna för strömmar och deras RMS-värden.

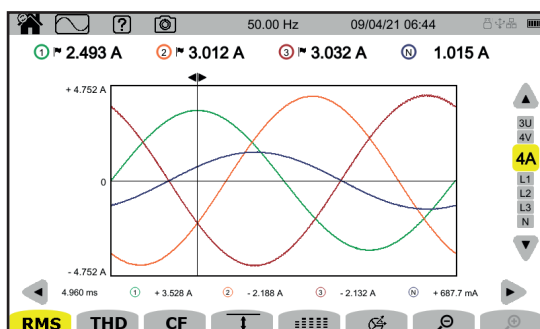


Bild 81

RMS L3-visningsfilter

Visar de momentana spännings- och strömkurvorna för fas 3 och deras RMS-värden.

Tre kurvor visas varje gång, ofta överlagrade: den maximala kurvan, den nominella kurvan och den minimala kurvan.

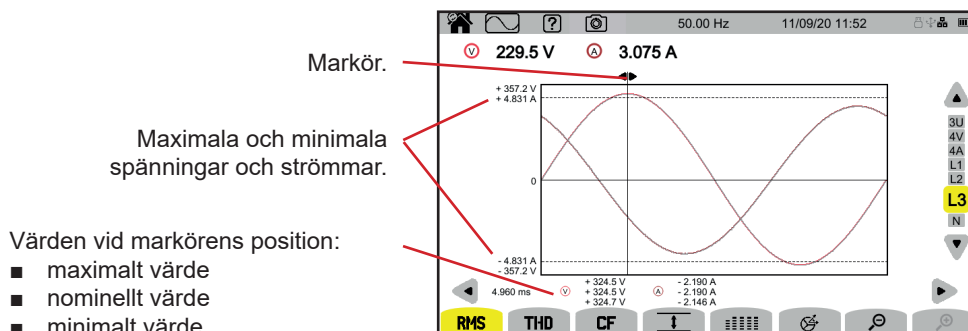


Bild 82

Visningsfilter L1, L2 och N är snarlika, men gäller fas 1, fas 2 och nolla.

6.3. THD-FUNKTIONEN

THD-funktionen visar de signaler som mätts under en period, tillsammans med deras totala övertonsdistorsion.

THD visas med antingen grundtonens RMS-värde som referens (%f) eller RMS-värdet utan DC (%r), beroende på vad du har konfigurerat (se kapitel 4.8.1).

Övertone distorsionsomsättningar på nolla beräknas alltid i relation till RMS-värdet utan referens-DC (%r)

Skärmarna liknar RMS-skärmar och beror på det valda visningsfiltret.

6.4. CF-FUNKTIONEN

CF-funktionen visar de signaler som mätts under en period, tillsammans med deras toppfaktorer.

Skärmarna liknar RMS-skärmar och beror på det valda visningsfiltret.

6.5. MIN-MAX-FUNKTIONEN

Funktionen  används för att visa värden för RMS, maximum (MAX), minimum (MIN), positiv topp (PK+) och negativ topp (PK-) för spänning och ström.


Här är några exempel på skärmar för Min-Max-funktionen beroende på visningsfiltret för en 3-fasanslutning med 5-ledare. Använd knapparna pil upp och pil ned för att ändra visningsfilter.

 Sökandet efter extremvärden startar när instrumentet slås på. Tryck på -knappen för att återställa värdena.

Om ett värde inte kan beräknas (till exempel för att instrumentet inte är anslutet till nätet) visar instrumentet - - -.

3U-visningsfilter

Visar de extrema värdena för fas-fas-spänningar.

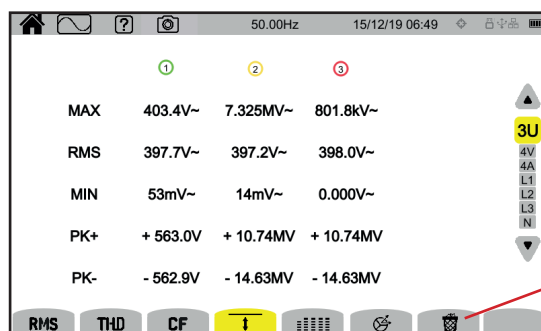

Återställning av värden.

Bild 83

4V-visningsfilter

Visar de extrema värdena för fas-nolla-spänningar.

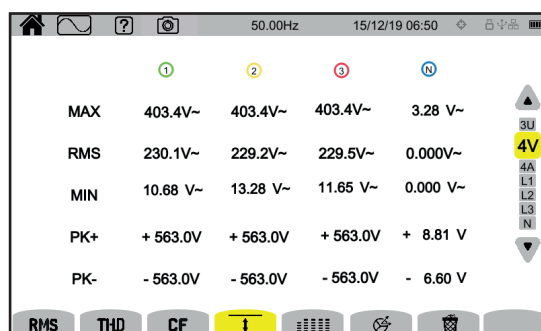


Bild 84

4A-visningsfilter

Visar de extrema värdena för strömmar.

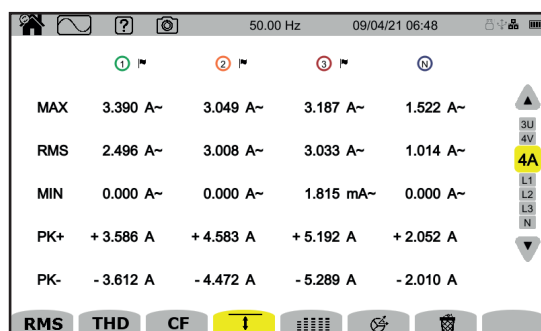


Bild 85

L1-visningsfilter

Visar de extrema värdena för spänningen och strömmen i fas 1.

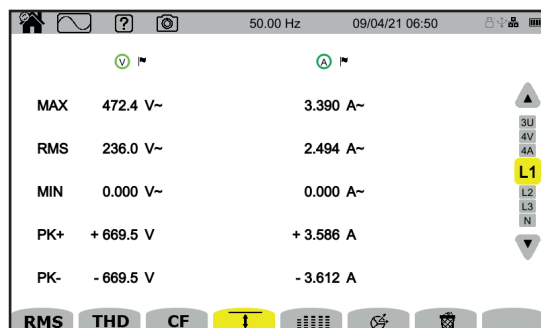


Bild 86

Visningsfilter L2, L3 och N är snarlika men gäller fas 2, fas 3 och nolla. Visningsfilter L1, L2 och N är snarlika, men gäller fas 1, fas 2 och nolla.

6.6. SAMMANFATTNINGSFUNKTIONEN

Funktionen  visar:

- för fas-nolla-spänningar och fas-fas-spänningar:
 - RMS-värde
 - DC-komponent
 - den totala övertonsdistorsionen med hänvisning till RMS-värdet för grundtonen (THD %f)
 - den totala övertonsdistorsionen med hänvisning till RMS-värdet utan DC (THD %r)
 - toppfaktor (CF)
- för fas-nolla-spänningar:
 - kortvarigt flicker (P_{inst}). Se kapitel 21.4 för mer information om flicker.
 - kortvarigt flicker (P_{st})
 - långvarigt flicker (P_{lt}).

- för strömmar:
 - RMS-värde
 - DC-komponent
 - den totala övertonsdistorsionen med hänvisning till RMS-värdet för grundtonen (THD %f)
 - den totala övertonsdistorsionen med hänvisning till RMS-värdet utan DC (THD %r)
 - toppfaktor (CF)
 - övertonsförlustfaktor (FHL)
 - Faktor-K (FK).
 - K-faktor (KF).

Beroende på visningsfiltret visas inte alla dessa parametrar.



Beräkningarna startar när instrumentet slås på.

Om ett värde inte kan beräknas (till exempel för att instrumentet inte är anslutet till nätet) visar instrumentet - - -.

Om ett värde inte är specificerat (till exempel för att DC-komponenten inte är ansluten till AC-signalen) eller ännu inte har beräknats (till exempel PLT), visar instrumentet - - -.

Här är några exempel på skärmar för funktionen Sammanfattning, beroende på visningsfiltret för en 3-fasanslutning med 5-ledare. Använd knapparna pil upp och pil ned för att ändra visningsfilter.

4V-visningsfilter

Visar data för fas-nolla-spänningar.

	①	②	③	④
RMS	228.3 V~	232.4 V~	236.0 V~	5.869 V~
DC	+ 0.103 V=	+ 0.150 V=	+ 0.210 V=	- 0.186 V=
THD	2.7 %f	5.4 %f	2.7 %f	
THD	2.7 %r	5.4 %r	2.7 %r	4.5 %r
CF	1.374	1.418	1.451	1.569
Pinst	0.014	0.017	0.016	
Pst	0.143	0.156	0.148	
Plt	0.121	0.133	0.129	

Bild 87

Energiberäkningen startar vid fasta tider: 00.00, 00.10, 00.20, 00.30, 00.40, 00.50, 01.00, 01.10, osv. Detta innebär att om du slår på ditt instrument kl. 08.01, visas första P_{st} kl. 08.20.

Beräkningen av P_{lt} startar vid fasta tider: 00.00, 02.00, 04.00, 06.00, 08.00, 10.00, 12.00 osv. Detta innebär att om du slår på ditt instrument kl. 08.01, visas första P_{lt} kl. 12.00 vid ett fast fönster och kl. 10.10 vid ett glidande fönster. Endast beräkningen som görs med det fasta fönstret erkänns av IEC-standard 61000-4-30.

4A-visningsfilter

Visar de extrema värdena för strömmar.

DC-värdet visas endast om strömtången kan mäta likström.

	①	②	③	④
RMS	2.003A~	3.351A~	1.061A~	103mA~
DC	— A=	— A=	— A=	103mA=
THD	0.001%f	0.001%f	0.003%f	
THD	0.001%r	0.001%r	0.003%r	0.014%r
CF	1.447	1.429	1.466	1.667
FHL	1.000	1.000	1.001	
FK	1.000	1.000	1.000	
KF	0.000	0.000	0.000	

Bild 88

Visar spännings- och strömdata för fas 2.




Visningsfilter L1, L3 och N är snarlika men gäller fas 1, fas 3 och nolla.

Funktionen visar:


- ett fas-diagram över signalerna
- grundvärdena för spänningar eller strömmar,
- fasskillnaderna mellan spänningarna eller mellan strömmarna
- obalansnivå och/eller nivån på den omvända obalansen mellan spänningarna eller strömmen.

Här är några exempel på skärmar för fasdiagrammet, beroende på visningsfiltret för en 3-fasanslutning med 5-ledare. Använd knapparna pil upp och pil ned för att ändra visningsfilter.

Visar fas-diagrammet för fas-fas-spänningar. U12f är referens.

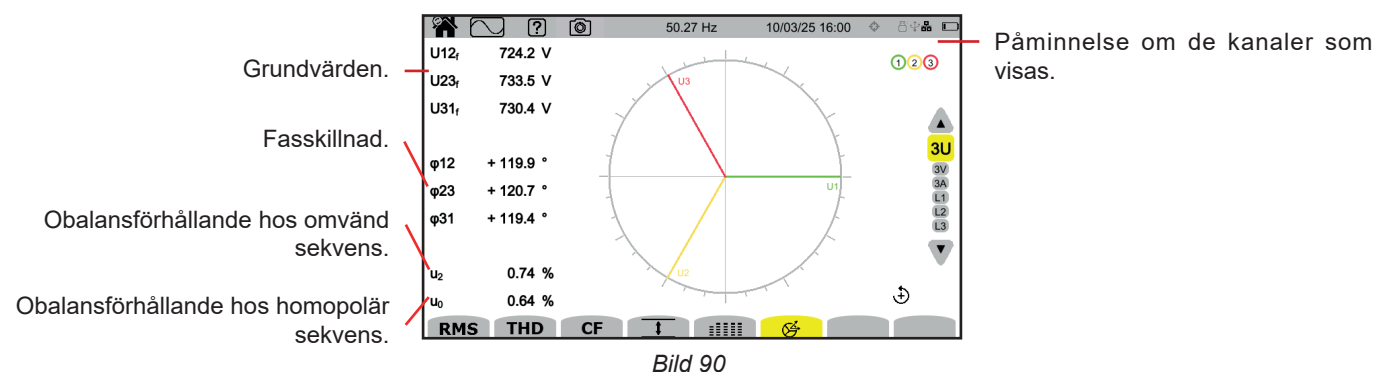


Visar fas-diagrammet för fas-nolla-spänningar och strömmar. V1f är referens.

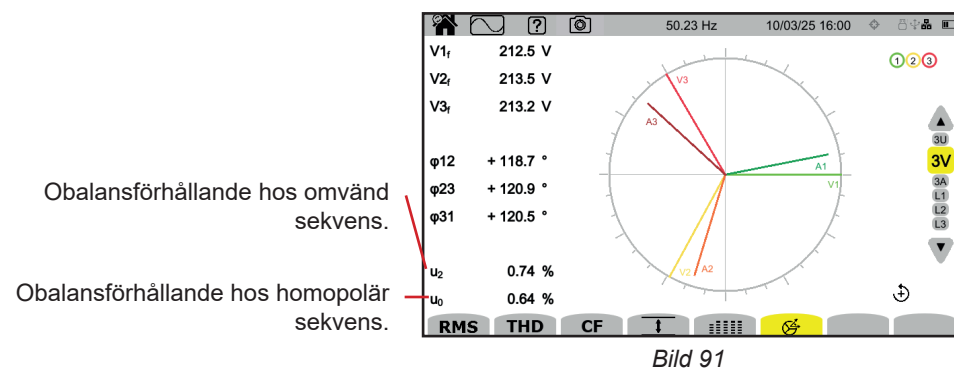

3A-visningsfilter

Visar fas-diagrammet för strömmar och fas-nolla-spänningar.


A1f är referens. Du kan ändra val av ström eller spänning som referens i konfigurationen (se kapitel 4.8.1).

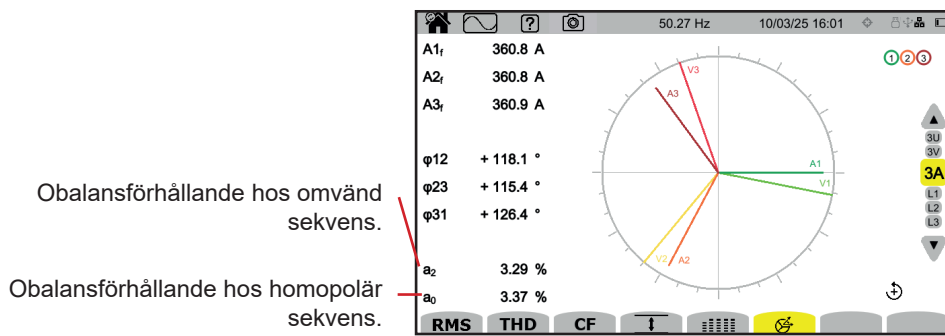

L3-visningsfilter

Visar fas-diagrammet för fas-nolla-spänningar och ström för fas 3.

A3f är referens. Du kan ändra val av ström eller spänning som referens i konfigurationen (se kapitel 4.8.1).

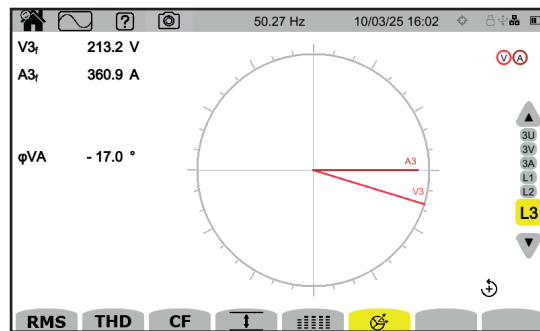

Visningsfilter L1 och L2 är snarlika men gäller fas 1 och fas 2.

7. ÖVERTON

Spänningarna och strömmarna kan analyseras som summan av sinusvågor vid nätfrekvensen och multiplarna därav. Varje multipel är en överton av signalen. Den kännetecknas av sin frekvens, amplitud och fasskillnad med avseende på grundtonfrekvensen (nätfrekvens).

Om frekvensen av en av dessa sinusvågor inte är en multipel av grundtonfrekvensen är den en mellanöverton.

Övertensläget  visar en representation av övertoner, ordning för ordning, spänning, ström och nätsignalspänning (MSV) i stapeldiagramformat.

Den används för att bestämma övertonsströmmar som produceras av icke linjära laster och analysera problem som orsakats av dessa övertoner, som en funktion av deras ordning (överhettning av nollor, ledare, motorer, osv.).

CA 8343 visar övertonerna upp till ranking 63 och mellanövertoner upp till ranking 62. Övertoner och mellanövertoner beräknas enligt standarden IEC 61000-4-7 (se kapitel 21.3.5).

Visning av övertonsdistorsionsgrad och distorsionsspänning med indikation på mättnad.

Markör.
Flytta markören till föregående överton.

Återvända till de föregående 32 övertonerna.

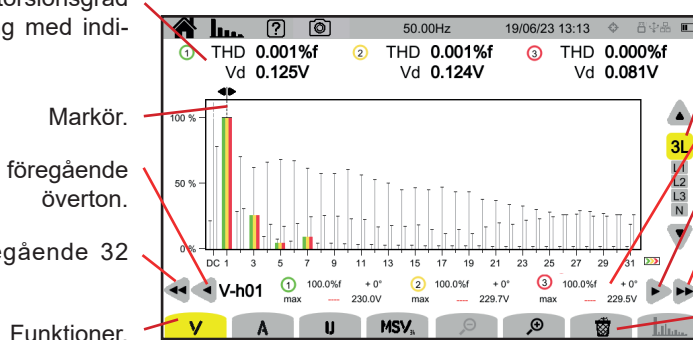


Bild 94

De olika funktionerna är:

V för att visa:

- övertoner, ordning efter ordning för fas-nolla-spänningar
- den totala övertonsdistorsionen, med hänvisning till antingen RMS-värdet för grundtonens (%f) eller RMS-värdet utan DC (%r), beroende på vad du har konfigurerat (se kapitel 4.8.1).
- distorderande fas-nolla-spänningar.

A för att visa:

- övertoner, ordning efter ordning för strömmar
- den totala övertonsdistorsionen, med hänvisning till antingen RMS-värdet för grundtonens (%f) eller RMS-värdet utan DC (%r), beroende på vad du har konfigurerat (se kapitel 4.8.1).
- de distorderande strömmarna.

U för att visa:

- övertoner, ordning efter ordning, för fas-fas-spänningar
- den totala övertonsdistorsionen, med hänvisning till antingen RMS-värdet för grundtonens (%f) eller RMS-värdet utan DC (%r), beroende på vad du har konfigurerat (se kapitel 4.8.1).
- distorderande fas-fas-spänningar.

För **V**, **A**, **U**, följande värden visas för varje markörposition:

- Förhållandet mellan övertoner eller mellanövertoner (uttryckt i %f eller %r)
- Fasskillnaden med avseende på den första övertonen (grundtonen)
- Det maximala värdet som nås av förhållandet mellan övertonen eller mellanövertonen (uttryckt i %f eller %r)
- Amplituden av överton eller av mellanöverton.

MSV : för att visa spektralnivån (kurvan) och RMS-värden vid frekvenserna MSV1 och MSV2 som konfigurerats i kapitel 4.8.1.

  : för att sträcka ut eller krympa stapeldiagrammets %-skala.

 : när visningsfiltret endast gäller en fas (L1, L2, L3 eller N), används denna funktion för att visa/gömma mellanövertoner.

 : i funktionen **MSV** används denna funktion för att visa/gömma profilen för gränserna för V- eller U-nivån enligt den frekvens du konfigurerade (se kapitel 4.8.1).

Kanalnumren ① är mättnadsindikatorer. Cirkelns insida är färgad ① när kanalen som mäts är full eller när minst en kanal som används för att beräkna den är full.

Använd knapparna pil vänster och pil höger för att flytta markören för övertonsordning. För att flytta markören en hel skärm (32 övertoner) använder du ◀◀ eller ▶▶.

Använd knapparna pil upp och pil ned för att ändra visningsfilter.

 Beräkningen av övertoner startar när instrumentet slås på. Tryck på -knappen för att återställa värdena.

7.1. VISNINGSFILTER

Visningsfiltret beror på vilken anslutning som valts:

Anslutning	Visningsfilter för V	Visningsfilter för A	Visningsfilter för U	Visningsfilter för MSV
1-fas, 2-ledare	L1 (inget val)	L1 (inget val)	-	L1 (inget val) på V
1-fas, 3-ledare	L1, N	L1, N	-	L1 (inget val) på V
2-fas, 2-ledare	-	L1 (inget val)	L1 (inget val)	L1 (inget val) på U
2-fas, 3-ledare	2L, L1, L2	2L, L1, L2	L1 (inget val)	L1, L2 på V L1 (inget val) på U
2-fas, 4-ledare	2L, L1, L2, N	2L, L1, L2, N	L1 (inget val)	L1, L2 på V L1 (inget val) på U
3-fas, 3-ledare	-	3L, L1, L2, L3	3L, L1, L2, L3	L1, L2, L3 på U
3-fas, 4-ledare	3L, L1, L2, L3	3L, L1, L2, L3	3L, L1, L2, L3	L1, L2, L3 på V och på U
3-fas, 5-ledare	3L, L1, L2, L3, N	3L, L1, L2, L3, N	3L, L1, L2, L3	L1, L2, L3 på V och på U


7.2. EXEMPEL PÅ SKÄRMAR

Här är några exempel på skärmar för 3-fasanslutning med 5-ledare.

V-funktion med 3L-visningsfilter

Information om överton nummer 3 (pekas ut av markören):

- övertonnivå (%f eller %r)
- fasskillnad med avseende på övertonen för ordning 1.
- maximal överton
- övertonamplitud 3.

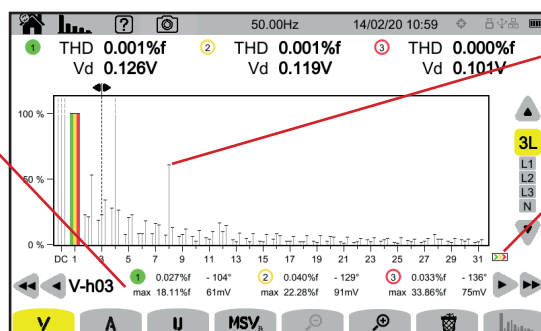

Avvikelse för högst av övertoner.

Det finns högre övertoner.

Bild 95

A-funktion med N-visningsfilter

Information om överton nummer 0 (DC) (pekas ut av markören).

- övertonnivå (%r)
- maximal överton
- övertonamplitud 0.

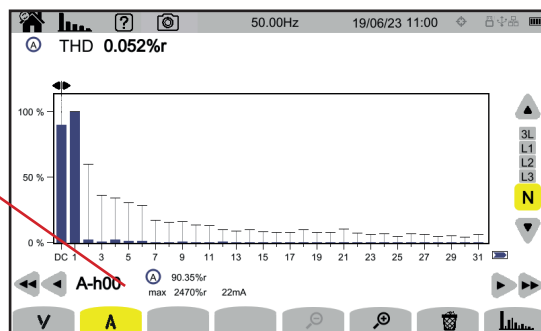


Bild 96

Perioden som visas av stapeldiagrammen är 200 ms eller 3 s, beroende på vilken konfiguration som väljs i kapitel 4.8.1.

U-funktion med L1-visningsfilter

Information om överton nummer 5 (pekas ut av markören).

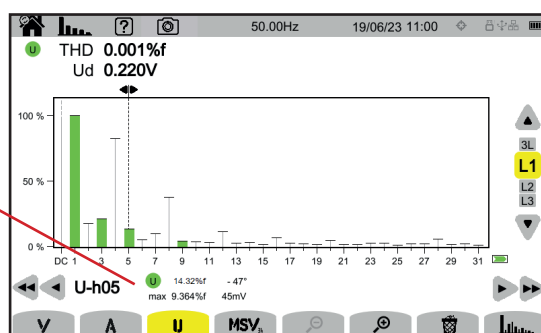


Bild 97

U- och mellanöverton funktion med L2-visningsfilter

Information om mellanöverton nummer 7 (pekas ut av markören) mellan övertoner 7 och 8.

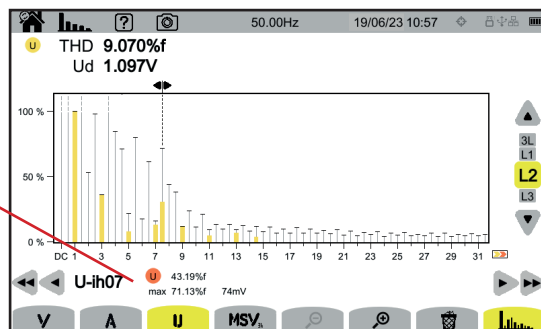


Bild 98

För att lämna funktionen trycker du på -knappen igen.

MSV-V-funktion med L1-visningsfilter

MSV-frekvens(er) som övervakas, frekvens, momentant värde, maximalt värde som uppnåtts sedan den senaste nollställningen.

Värde vid markörens position.

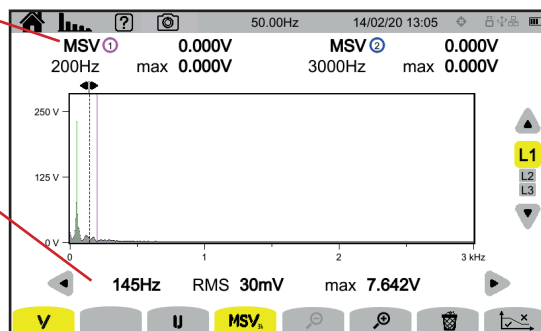


Bild 99

MSV-U-kurvfunktion med L1-visningsfilter

Värde vid markörens position.

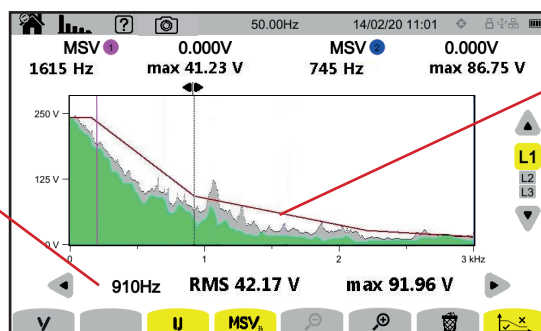


Bild 100

Kurvans avvikelse. Det som finns ovanför avvikelsen är inte korrekt. Se kapitel 4.8.1 för att parametrisera denna avvikelse.

För att lämna funktionen **MSV** trycker du på **MSV**-knappen igen.

8. EFFEKT

Effektläget **W** visar effektmätningar **W** och effektfaktorberäkningar **PF**.

8.1. VISNINGSFILTER

Visningsfiltret beror på vilken anslutning som valts:

Anslutning	Visningsfilter
1-fas, 2-ledare 1-fas, 3-ledare 2-fas, 2-ledare	L1 (inget val)
2-fas, 3-ledare 2-fas, 4-ledare	2L, L1, L2, Σ
3-fas, 3-ledare	Σ
3-fas, 4-ledare 3-fas, 5-ledare	3L, L1, L2, L3, Σ

Filtret Σ används för att lära sig värdet på hela systemet (i alla faser).

8.2. EXEMPEL PÅ SKÄRMAR

Här är några exempel på skärmar beroende på visningsfiltret för en 3-fasanslutning med 5-ledare.

Använd knapparna pil upp och pil ned för att ändra visningsfilter.

W-funktion med 3L-visningsfilter

P: aktiv effekt.

P_{dc}: DC (om en DC-strömtång är ansluten).


Q_r: reaktiv effekt.

D: distorsionseffekt.

N: icke aktiv effekt.

S: skenbar effekt.

Funktioner.

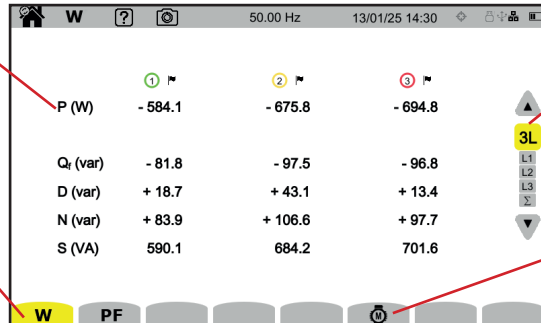

Visningsfilter.

Motormätningar.

Bild 101

PF-funktion med 3L-visningsfilter

PF: effektfaktor = P/S.

DPF eller **PF_r** eller **cos ϕ** : grundtonens effektfaktor.

Namnet väljs i konfigurationen (se kapitel 4.8.1).

tan ϕ : tangens för fasskillnaden.

ϕ_{VA} : fasskillnad för spänningen med avseende på strömmen.

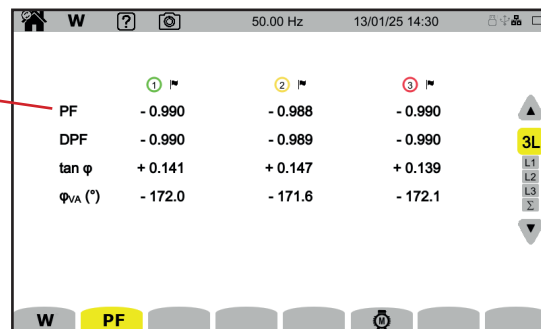


Bild 102

L1-visningsfilter

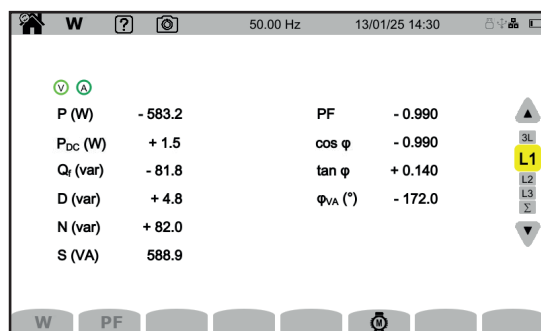


Bild 103

Σ -visningsfilter

Summan av effekterna i de tre kanalerna.


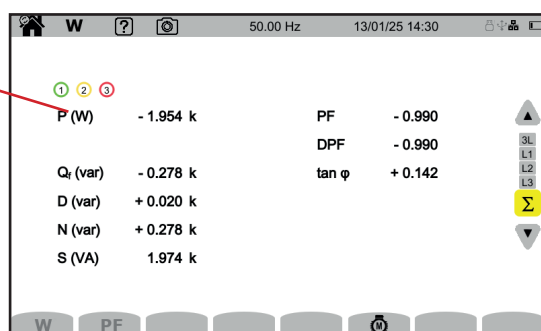


Bild 104

Motorfunktion

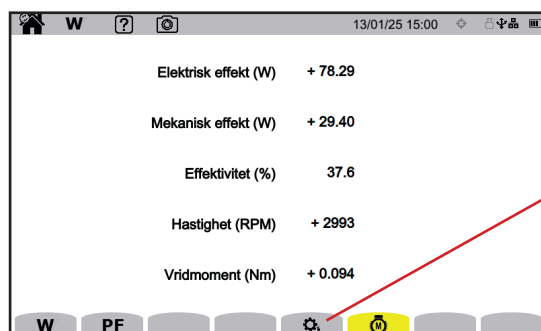

Tryck på  för att ange motorparametrarna (se 4.8.4 §).

Bild 105

Fyll i databladet och återvänd sedan till motorfunktionen genom att trycka på  returknappen.

Mätningarna som görs gäller en motor:

- med 2, 4, 6 eller 8 poler,
- arbetar vid hög temperatur (> 2 timmars drift) och i stationärt tillstånd
- med över 20 % belastning.

9. ENERGI

Energiläget **Wh** används för att mäta energi, både genererad och förbrukad, under en tidsperiod och för att ange motsvarande pris.

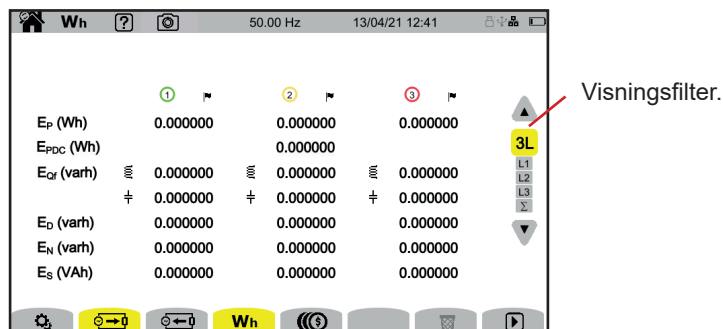


Bild 106

- ⚙: för att komma åt energikonfigurationen.
Det får inte finnas någon mätning som pågår eller avbryts för att det ska vara möjligt att ändra konfigurationen. Det är först nödvändigt att återställa nollan.
En mätning av energi, även om den är upphävd, förblir aktiv och förhindrar att instrumentet stängs av, att konfigurationen ändras eller att användarens profil ändras.
- ⏪: förbrukad energi (enligt belastning).
- ⏩: energi som producerats (av källan).
- 💰: priset på den energi som förbrukats eller producerats.
- 🔄: för att återställa energimätningen till noll.
- ▶: för att påbörja energimätning.
- ⏸: för att avbryta energimätning.

9.1. VISNINGSFILTER

Visningsfiltret beror på vilken anslutning som valts:

Anslutning	Visningsfilter
1-fas, 2-ledare 1-fas, 3-ledare 2-fas, 2-ledare	L1 (inget val)
2-fas, 3-ledare 2-fas, 4-ledare	2L, L1, L2, Σ
3-fas, 3-ledare	Σ
3-fas, 4-ledare 3-fas, 5-ledare	3L, L1, L2, L3, Σ

Σ-filtret kan användas för att få beräkningen på hela systemet (alla faser).

9.2. EXEMPEL PÅ SKÄRMAR

Här är några exempel på skärmar beroende på visningsfiltret för en 3-fasanslutning med 5-ledare.

Använd knapparna pil upp och pil ned för att ändra visningsfilter.

Tryck på ▶ för att påbörja energimätning.

Wh-funktion med 3L-visningsfilter

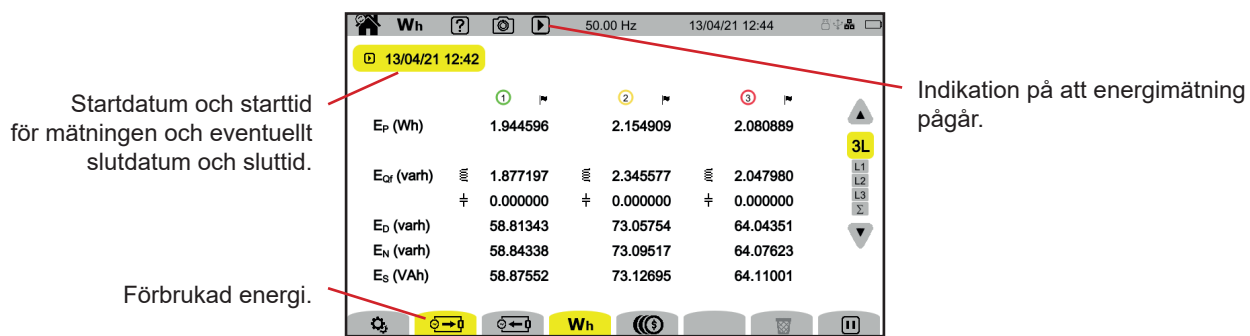


Bild 107

Wh-funktion med 1L-visningsfilter

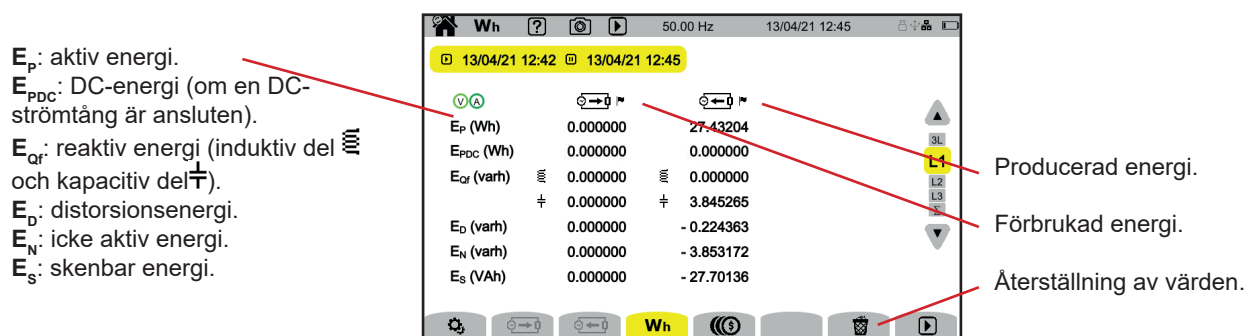


Bild 108

Σ funktion med Σ-visningsfilter

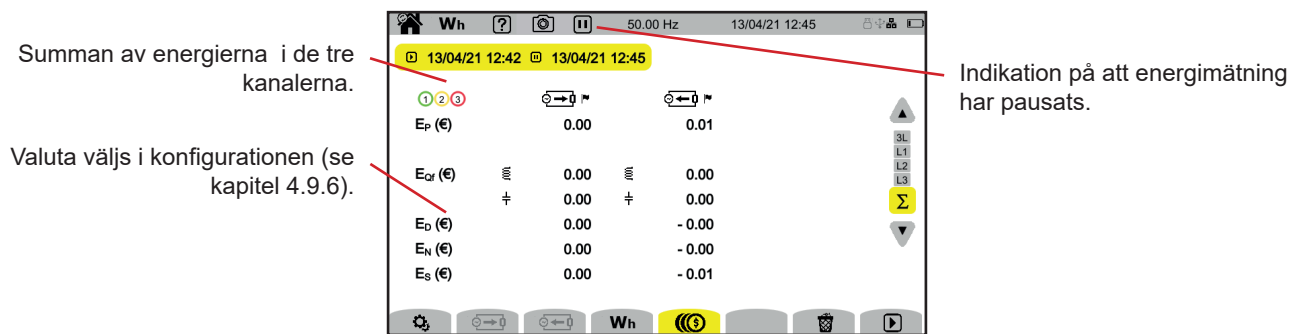


Bild 109

10. TRENDLÄGE

Trendläget  spelar in utvecklingen av de kvantiteter som valts i konfigurationen (se kapitel 4.9.2) under en specificerad tid.

CA 8343 kan spela in ett stort antal trender, endast begränsade av SD-kortets kapacitet.

Huvudskärmen visar en lista över inspelningar som redan gjorts. Det finns inga för tillfället.




Bild 110

10.1. START AV INSPELNING

Tryck på  för att schemalägga en inspelning.

QuickStart-läge för att starta trendinspelningen som är programmerad i konfigurationen (kapitel 4.9.2) inom de närmast följande 10 sekunderna.

För att ändra listan med kvantiteter som ska spelas in.

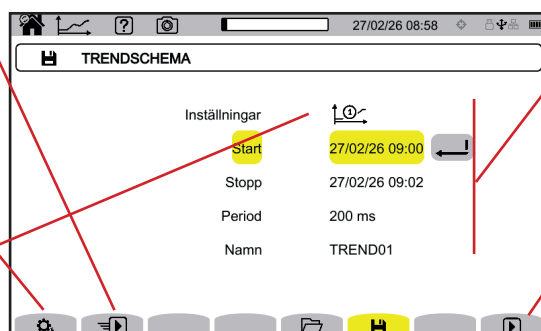

För att konfigurera en inspelning.

För att starta den konfigurerade inspelningen på det datum som programmerats på den här skärmen.


Bild 111

Konfigurationen specificerar:

- en lista med kvantiteter som ska spelas in (upp till fyra). Tryck på  för att ändra listan som pågår.
- inspelningens startdatum och -tid, kan justeras tidigast i slutet av den aktuella minuten + en minut,
- inspelningens slutdatum och -tid
- inspelningsperiod, mellan 200 ms och 2 h, som avgör kvaliteten på zoomen.
Om inspelningsperioden överskrider inspelningens varaktighet ändras slutdatumet så att inspelningsperioden får plats.
Om den programmerade perioden är längre än en minut, startar inspelningen tidigast i slutet av den aktuella perioden plus en komplett period.
- namn på inspelningarna.

Tryck på . Inspelningen börjar vid den programmerade tiden om det finns tillräckligt med utrymme på SD-kortet.
 Eller tryck på  för att starta inspelningen inom de närmast följande 10 sekunderna med parametrarna som är konfigurerade för QuickStart.


 indikerar att inspelningen har programmerats men ännu inte startats.
 indikerar att inspelning pågår.

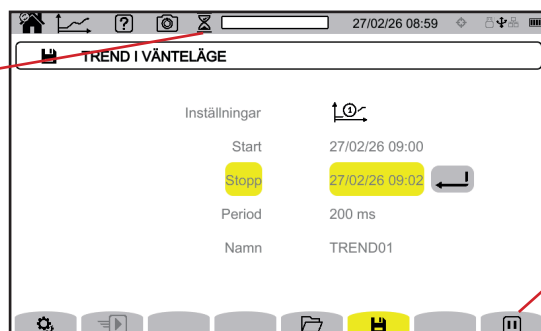

För att stoppa aktuell inspelning.

Bild 112

Indikatorlamporna  och  blinkar när inspelningen är pausad.
 Lamporna lyser konstant när inspelning pågår och släcks när inspelningen är klar.

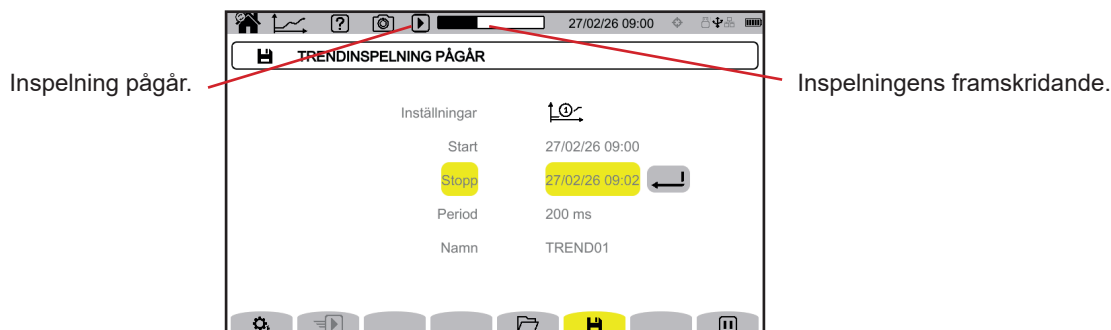

Inspelning pågår.

Inspelningens framskridande.


Bild 113

För att säkerställa överensstämmelse med IEC 61000-4-30 är det viktigt att trendinspelningar utförs med:

- En frekvensmätning under 10 sekunder
- VRMS, URMS och ARMS valda.

10.2. LISTA MED INSPELNINGAR

Tryck på  för att se inspelningarna.

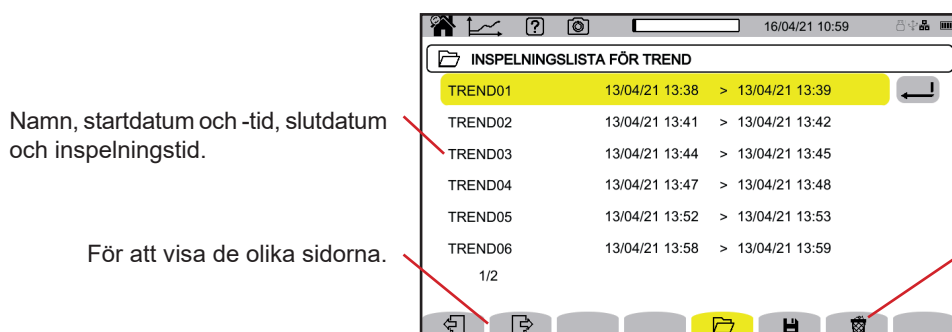

Namn, startdatum och -tid, slutdatum och inspelningstid.

För att visa de olika sidorna.

Så här raderar du vald inspelning.

Bild 114

Om slutdatumet visas i rött beror det på att inspelningen inte kunde fortsätta fram till det planerade slutdatumet. Använd symbolen  i statusfältet eller besök kapitel 21.11 för att ta reda på vad siffran anger.

Se kapitel 4.4 för information hur du raderar alla trendinspelningar samtidigt.

10.3. LÄSA EN INSPELNING

Välj inspelning som ska läsas på listan och tryck på bekräftelseknappen  för att öppna den.

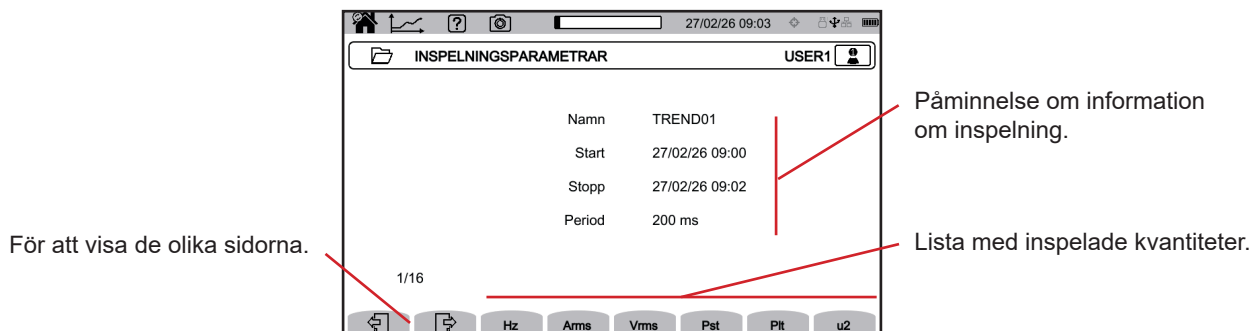


Bild 115

Om du vill visa utvecklingen av en kvantitet behöver du bara välja den.

Avläsningen av en trend under pågående inspelning är föremål för några restriktioner: data är tillgängliga med segment av stigande varaktighet, allt eftersom inspelningen fortgår: de första 30 sekunderna, därefter 1 minut, därefter 5 minuter, därefter 15 minuter, etc., i takt med inspelningsperioden.

Nedan ser du några exempel på skärmar för 3-fasanslutning med 5-ledare.

Använd knapparna pil upp och pil ned för att ändra visningsfilter.

Markören låter dig se värdena längs kurvorna som visas.

Använd knapparna pil vänster och pil höger för att flytta markören.

 : för att sträcka ut eller krympa tidsskalan. Zoommöjligheterna beror på aggregeringsperiod och inspelningens längd

: rapporterar ett problem under en inspelning. Om en kvantitet inte kunde spelas in korrekt visas denna symbol ovanför alla kvantiteter.

 När inspelningstiden är lång (mer än en dag) kan det ta upp till cirka tio sekunder att visa kurvorna.

 De första uppgifterna blir tillgängliga tidigast vid slutet av inspelningsperioden, vilken som längst kan vara upp till 2 timmar.

CA 8343-enheten utför inspelningarna i överensstämmelse med standard IEC 61000-4-30 utgåva 3, Ändring 1 (2021). Det grundläggande mätintervallet ligger på 10 perioder (för ett 50 Hz-nät) eller på 12 perioder (för ett 60 Hz-nät). Dessa mätningar aggregeras sedan över 150 perioder (för ett 50 Hz-nät) eller 180 perioder (för ett 60 Hz-nät), och därefter i 10 minuter, osv. Vidare omsynkroniseras mätningarna varje jämn 10:e minut, med överlappningar av typ 1 (mätningar över 10/12 perioder) och av typ 2 (mätningar över 150/180 perioder). CA 8343-enheten visar upp mätningarna på en konstant tidsskala (0.2 s, 1 s, 3 s, ..., 2 h).

Ordning 5 strömövertoner (A-h05) för ett 3L-visningsfilter

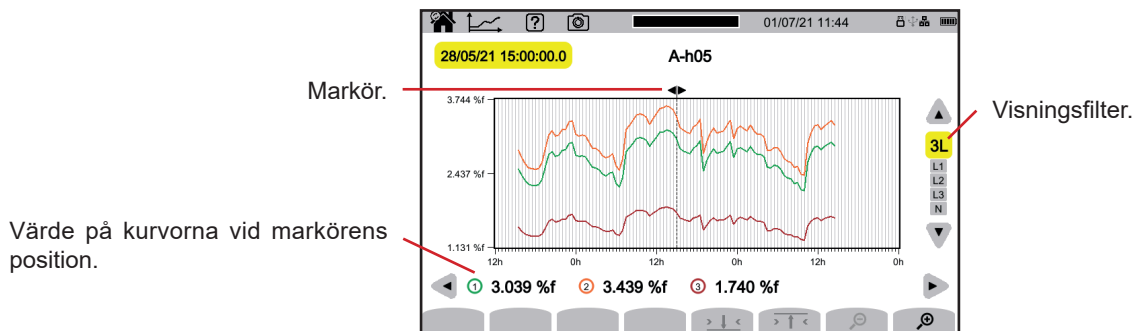


Bild 116

Fas-nolla-spänningar (Vrms) för ett 3L-visningsfilter

Varje gång ett värde spelas in spelar instrumentet också in de lägsta och högsta RMS-värdena som mätts under en period för varje fas. Det här är de tre kurvorna som visas i figuren nedan.

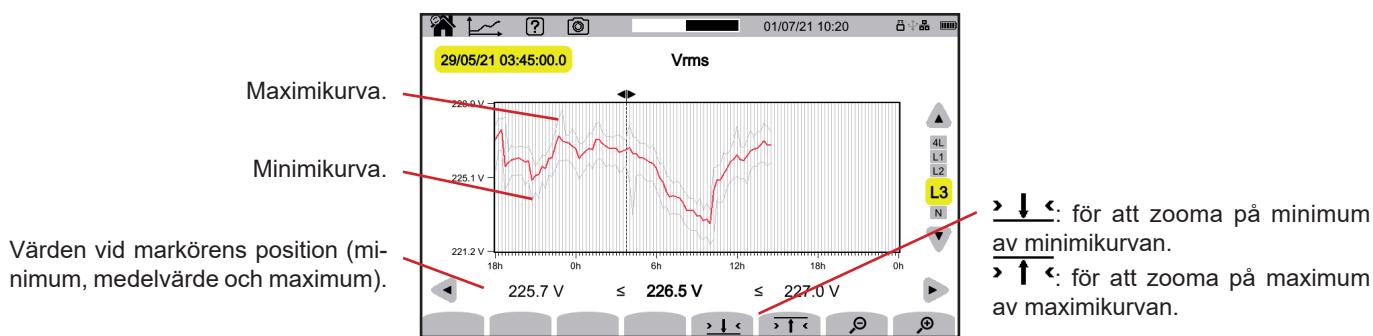


Bild 117

Fas-nolla-spänningar (Vrms) för ett L1-visningsfilter och > ↓ <

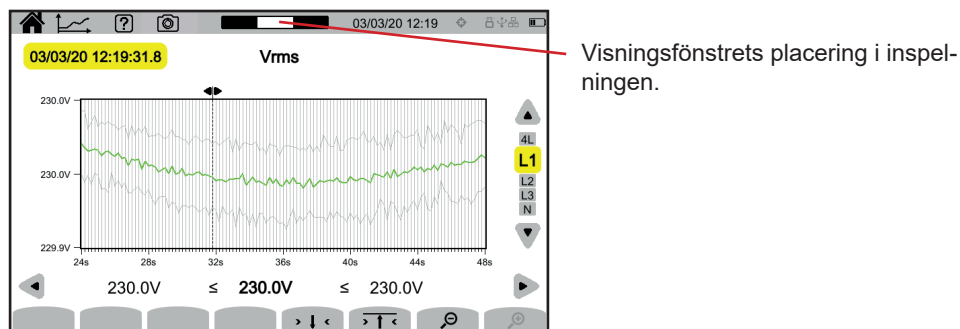


Bild 118

Aktiv effekt (P) för ett Σ -visningsfilter

Effekten, liksom energin, visas i stapeldiagramformat.

En stapels längd är 1 sekund eller en inspelningsperiod om den är längre än 1 s.

För att visa aktiv energi (E_p).

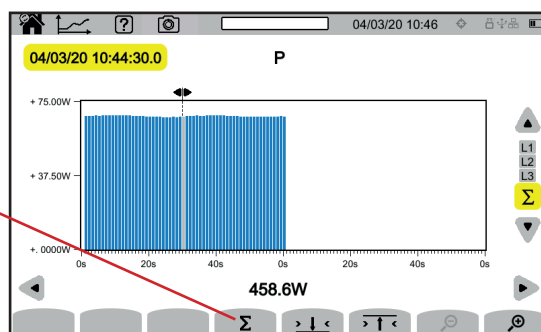



Bild 119

Kumulativ aktiv energi (E_p) för ett Σ -visningsfilter

- Placera markören i början av ackumuleringsområdet.
- Tryck på Σ -knappen.
- Flytta markören till slutet av energiackumuleringsområdet.
- Den kumulativa summan visas när den utvecklas.

Period som beaktas i energimätningen.

Kumulativ total aktiv energi under vald varaktighet (en minut).

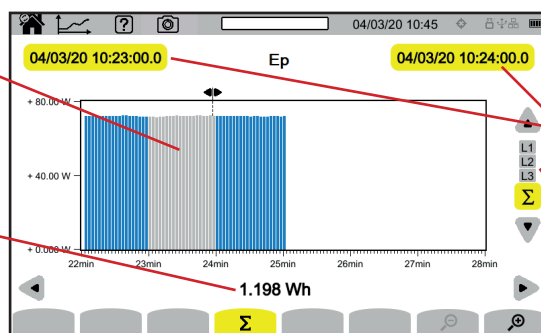

Start- och slutdatum för den kumulativa summan.

Den kumulativa summan kan bestämmas för var och en av faser-na eller på alla faser.

Bild 120

Effektfaktor (PF) för ett L1-visningsfilter

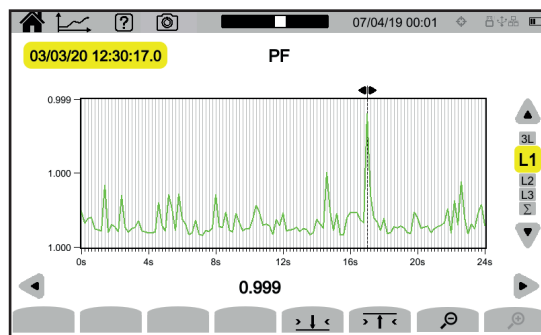


Bild 121

11. TRANSIENTLÄGE

Transientläget  spelar in spännings- och strömtransienter under en specificerad tid som bestämts enligt den valda konfigurationen (se kapitel 4.9.3). Utlösarmekanismerna förklaras i kapitel 21.9.

CA 8343 kan spela in ett stort antal transienter. Detta nummer är endast begränsat av SD-kortets kapacitet.

Huvudskärmen visar en lista över inspelningar som redan gjorts. Det finns inga för tillfället.

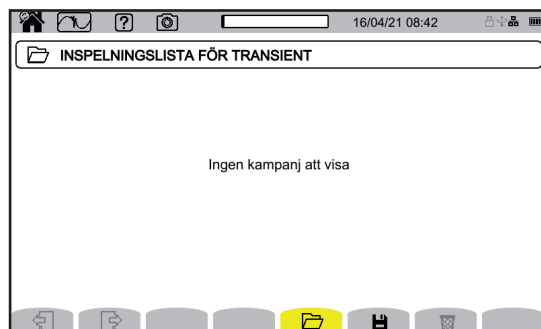


Bild 122

11.1. START AV INSPELNING

Tryck på  för att schemalägga en inspelning.

QuickStart-läge för att starta inspelning av en transient som är programmerad i konfigurationen (kapitel 4.9.3) inom de närmast följande 10 sekunderna.

För att ändra tröskelvärden för spänning eller ström.

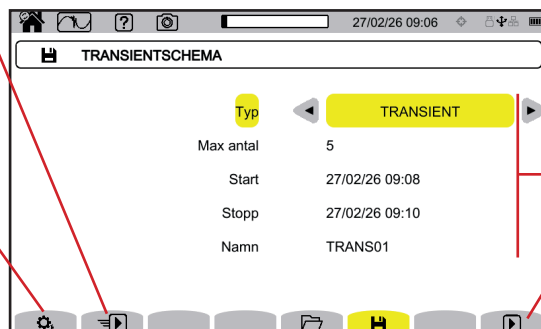


Bild 123

För att konfigurera en inspelning.

För att starta inspelningen som konfigurerats på det datum som är programmerat på den här skärmen.

Konfigurationen specificerar:

- det maximala antalet transienter som ska spelas in.
- inspelningens startdatum och -tid, kan justeras tidigast i slutet av den aktuella minuten + en minut,
- inspelningens slutdatum och -tid
- namn på inspelningen.

Tryck på . Inspelningen börjar vid den programmerade tiden om det finns tillräckligt med utrymme på SD-kortet.
 Eller tryck på  för att starta inspelningen inom de 10 närmast följande sekunderna med parametrarna som konfigurerats för QuickStart.

 indikerar att inspelningen har programmerats men ännu inte startats.

 indikerar att inspelning pågår.



För att stoppa aktuell inspelning.

Bild 124

-indikatorlampan blinkar när inspelningen pausats.
 Lamporna lyser konstant när inspelning pågår och släcks när inspelningen är klar.

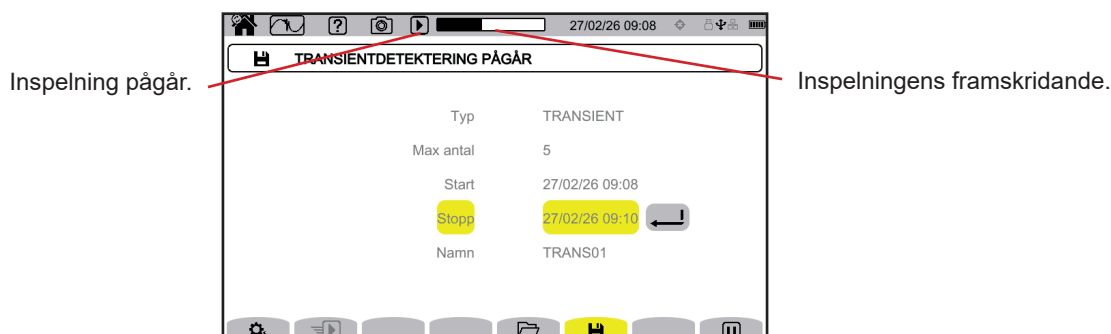



Bild 125

11.2. LISTA MED INSPELNINGAR

Tryck på  för att se inspelningarna.

Namn, startdatum och -tid, slutdatum och inspelningstid.

För att visa de olika sidorna.

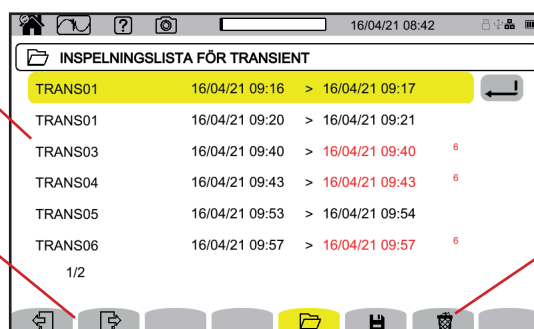

Så här raderar du vald inspelning.

Bild 126

Om slutdatumet visas i rött beror det på att inspelningen inte kunde fortsätta fram till det planerade slutdatumet. Använd symbolen  i statusfältet eller besök kapitel 21.11 för att ta reda på vad siffran anger.

Se kapitel 4.4 för information hur du raderar alla transienter samtidigt.

11.3. LÄSA EN INSPELNING

Välj inspelning som ska läsas på listan och tryck på bekräftelseknappen  för att öppna den.

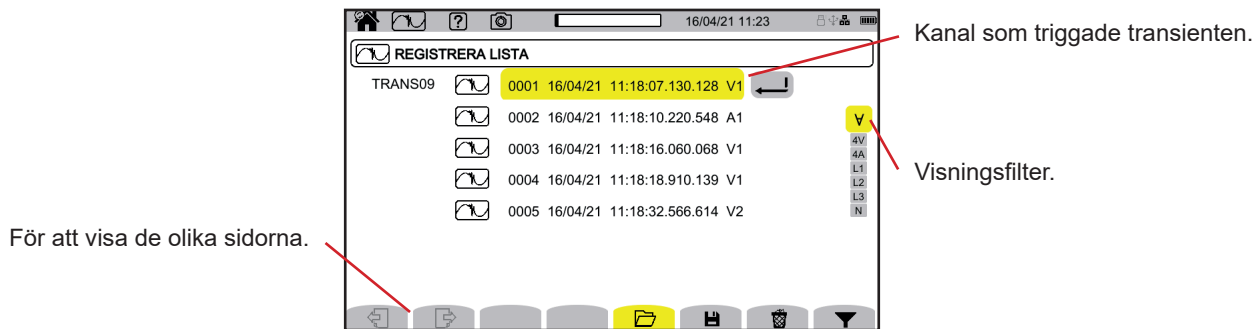


Bild 127

Tryck på -knappen och använd knapparna pil upp och pil ned för att ändra visningsfilter.

- **V**: för att visa alla transienter.
- **4 V**: för att visa de transienter som triggades av en händelse i en av de fyra spänningskanalerna.
- **4 A**: för att visa de transienter som triggades av en händelse i en av de fyra strömkanalerna.
- **L1, L2 eller L3**: för att visa de transienter som triggades av en spännings- eller strömhändelse i fas L1, L2, eller L3.
- **N**: för att visa de transienter som triggades av en spännings- eller strömhändelse i nollan.

Bekräfta genom att trycka på -knappen igen.

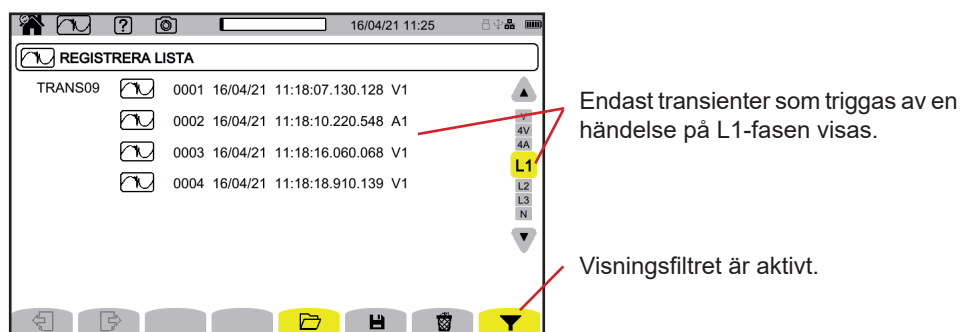


Bild 128

För att visa en transient, välj den och tryck på bekräftelseknappen .

Nedan ser du några exempel på skärmar för 3-fasanslutning med 5-ledare.

Markören låter dig se värdena längs kurvorna som visas.
Använd knapparna pil vänster och pil höger för att flytta markören.


Använd knapparna pil upp och pil ned för att ändra visningsfilter.

 : för att sträcka ut eller krympa tidsskalan.

Transienthändelse i alla spänningskanaler.



Zooma in den triggande händelsen

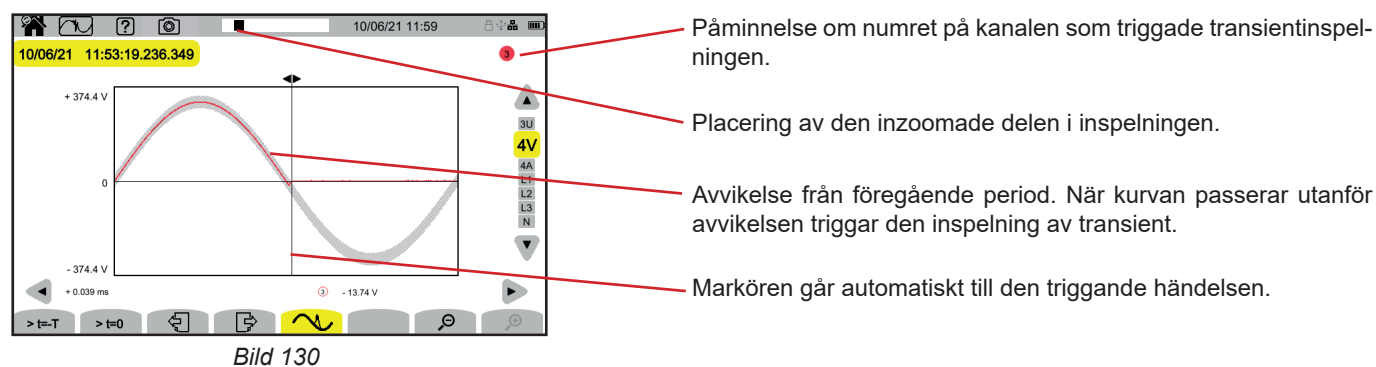

12. STARTSTRÖMLÄGE

Startströmläge  används för att spela in startspänningar under en specificerad tid enligt den valda konfigurationen (se kapitel 4.9.4). Infångningsförhållanden förklaras i kapitel 21.10.

CA 8343 kan spela in ett stort antal startströminspelningar. Detta nummer är endast begränsat av SD-kortets kapacitet.

Huvudskärmen visar en lista över inspelningar som redan gjorts. Det finns inga för tillfället.



Bild 131

12.1. START AV INSPELNING

Tryck på  för att programmera en inspelning.

QuickStart-läge för att starta inspelning av en ström som är programmerad i konfigurationen (kapitel 4.9.4) inom de närmast följande 10 sekunderna.

För att ändra strömtröskelvärden.

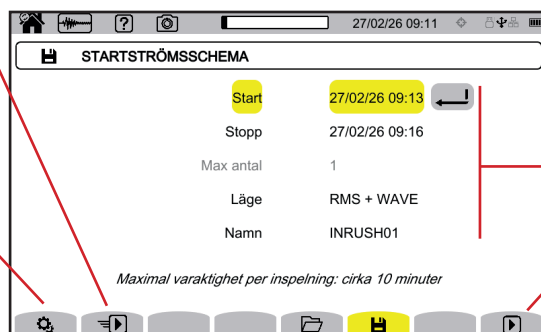


Bild 132

Konfigurationen specificerar:

- inspelningens startdatum och -tid, kan justeras tidigast i slutet av den aktuella minuten + en minut,
- inspelningens slutdatum och -tid
- huruvida inspelningen avser RMS-värden eller RMS-värden och momentana värden
- namn på inspelningen.


Tryck på . Inspelningen startar vid den programmerade tiden om SD-kortet är på plats vid tidpunkten för tryckningen och det finns tillräckligt med utrymme kvar.

Eller tryck på  för att starta insamlingen inom de 10 närmast följande sekunderna med parametrarna som konfigurerats för QuickStart.

En infångning av ingångsström kan inte startas samtidigt med en trend-, transienter-, larm- eller övervakningsinspelning.

 indikerar att inspelningen har programmerats men ännu inte startat.


 indikerar att inspelning pågår.

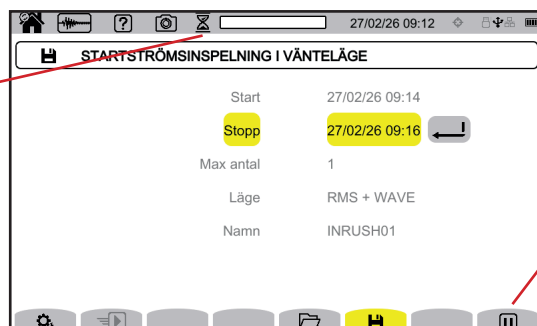

För att stoppa den pågående infångningen.

Bild 133

Inspelning pågår.

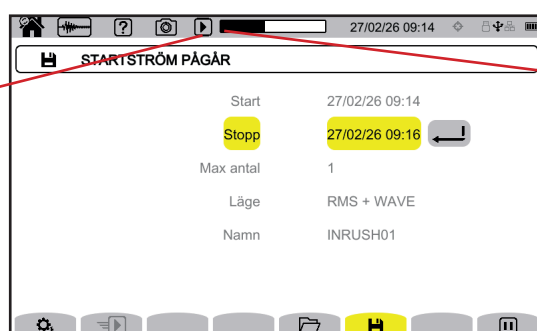

Inspelningens framskridande.

Inspelningen startar så snart en ström överskrider det programmerade tröskelvärdet.

Bild 134

12.2. LISTA MED INSPELNINGAR

Tryck på  för att se inspelningar som gjorts.

Namn, startdatum och -tid, slutdatum och -tid för inspelning.

För att visa de olika sidorna.



För att radera vald inspelning.

Bild 135

Se kapitel 4.4 för att radera alla startströmsinspelningar samtidigt.

Om slutdatumet visas i rött beror det på att inspelningen inte kunde fortsätta fram till det planerade slutdatumet. Använd hjälpknappen  för att lära dig vad numret som visas betyder eller se kapitel 21.11.

12.3. LÄSA EN INSPELNING

Välj inspelning som ska läsas på listan och tryck på bekräftelseknappen  för att öppna den. Inspelningar vars slutdatum visas i rött kan vara oanvändbara.


Påminnelse om information om inspelningen: namn, antal upptäckter av startström, startdatum och -tid, inspelningens varaktighet, kanal som triggade inspelningen.



För att göra en ny inspelning.

Bild 136

Tryck på bekräftelseknappen  igen för att visa information om inspelningen.

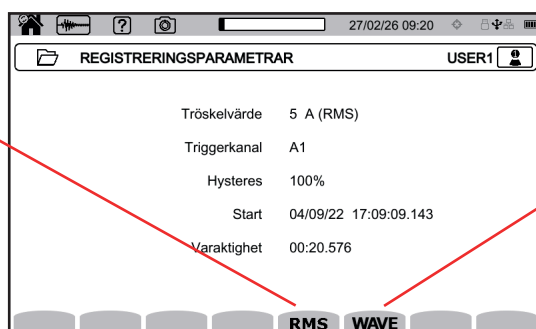

För att visa RMS-kurvor.

För att visa de momentana värdekurvorna enligt konfigurationen.

Bild 137

Nedan ser du några exempel på skärmar för 3-fasanslutning med 5-ledare.

12.3.1. RMS-VÄRDEN

Tryck på **RMS**-knappen för att visa RMS-spännings- och strömvärden.

Använd knapparna pil upp och pil ned för att ändra visningsfilter.

- **3V**: för att visa de tre fas-nolla-spänningarna.
- **3U**: för att visa de tre fas-fas-spänningarna.
- **3A**: för att visa de tre strömmarna.
- **L1, L2, L3**: för att visa spänning och ström på faserna L1, L2, och L3.
- **Hz**: för att visa utvecklingen av nätfrekvensen över tid.

Markören låter dig se värdena längs kurvorna som visas.


Använd knapparna pil vänster och pil höger för att flytta markören.

 : för att sträcka ut eller krympa tidsskalan.




Den maximala varaktigheten på en RMS-inspelning är 30 minuter. I detta fall kan det ta upp till cirka tio sekunder att visa kurvorna.

Inspelning av startström i RMS på 3A

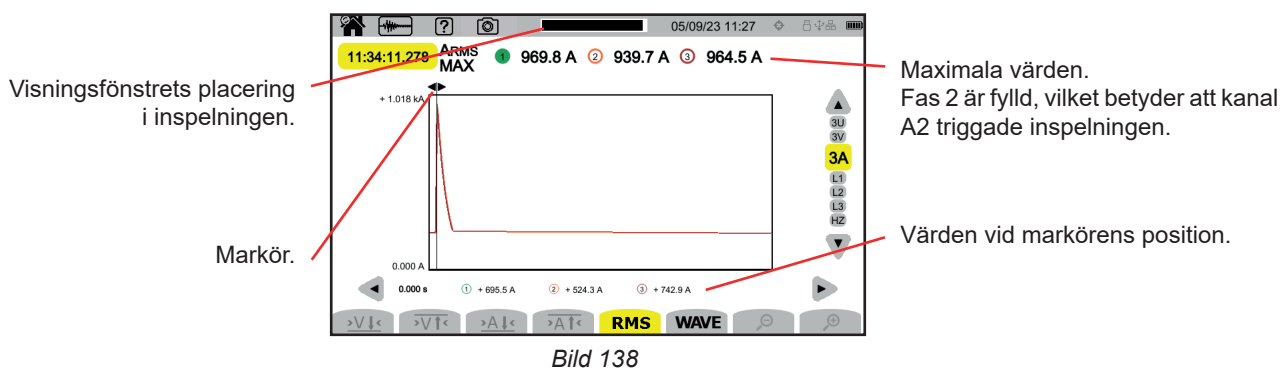

Inspelning av RMS-startström på L2

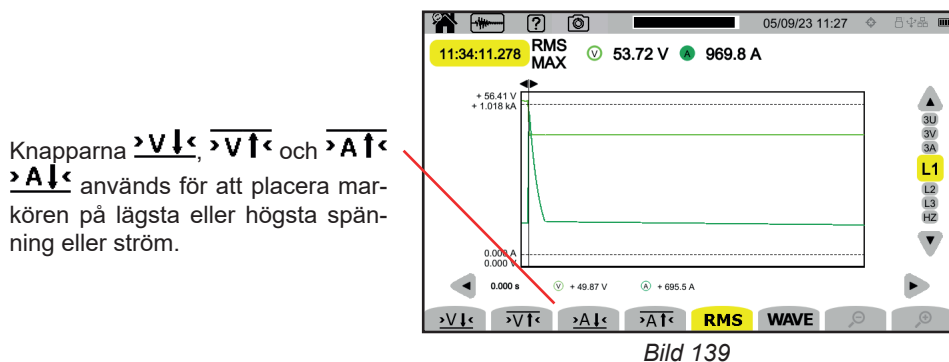

12.3.2. MOMENTANA VÄRDEN

Tryck på **VÅG**-knappen för att visa momentana spännings- och strömvärden. Den här inspelningen visar alla samplingar. Den är mycket mer exakt än **RMS**, som endast visar ett värde per halvperiod.

Använd knapparna pil upp och pil ned för att ändra visningsfilter.


- **4V**: för att visa de tre fas-nolla-spänningarna och nolla.
- **3U**: för att visa de tre fas-fas-spänningarna.
- **4A**: för att visa de tre strömmarna och nollans ström.
- **L1, L2, L3**: för att visa spänning och ström på faserna L1, L2, och L3.
- **N**: för att visa strömmen och spänningen på nolla.

Markören låter dig se värdena längs kurvorna som visas. Använd knapparna pil vänster och pil höger för att flytta markören.

🔍 🔍: för att sträcka ut eller krympa tidsskalan.

i Den maximala varaktigheten på en RMS-WAVE-inspelning är 10 minuter. I det här fallet kan det ta flera minuter att öppna en **WAVE**-infångning, eller så kan den till och med avvisas av instrumentet. Ta bort SD-kortet från instrumentet (se kapitel 4.4), sätt in det i en PC och öppna inspelningen med PAT3-programvaran (se kapitel 17).

Inspelning av momentana startströmvärden på 4A

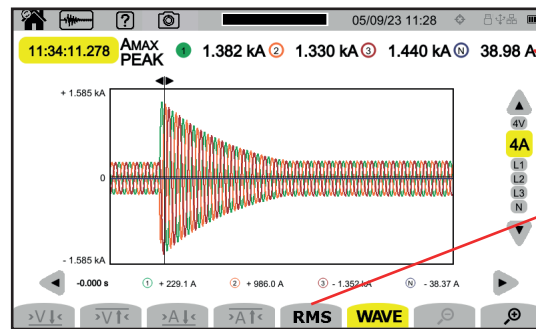

Maximala momentana absoluta värden.

För att byta till RMS.

Bild 140

Inspelning av momentana startströmvärden på L3

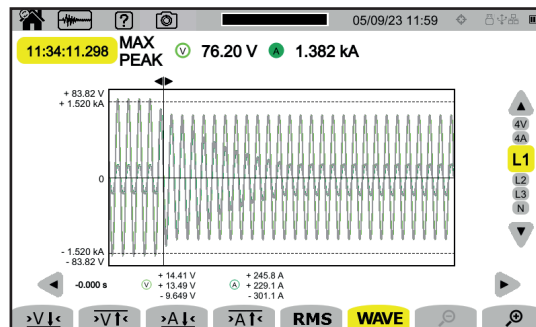


Bild 141

13. LARMLÄGE

Larmläget  detekterar och spelar in överskridanden av de kvantiteter som valts i konfigurationen (se kapitel 4.9.5) under en specificerad tid.

CA 8343 kan spela in ett stort antal larmkampanjer (endast begränsade av SD-kortets kapacitet), där var och en innehåller upp till 20 000 larm. Du kan välja det maximala antalet i konfigurationen.

Huvudskärmen visar en lista över larmkampanjer som redan genomförts. Det finns inga för tillfället.

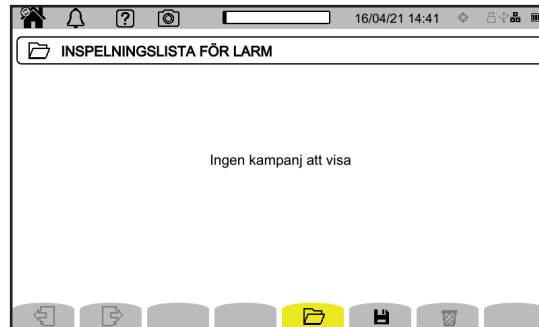


Bild 142



Det är inte möjligt att programmera en larmkampanj om startströmdetektering pågår.

13.1. START AV LARMKAMPANJ

Tryck på  för att programmera en larmkampanj.

QuickStart-läge för att starta larmkampanjen som programmerades i konfigurationen (kapitel 4.9.5) inom de närmast följande 10 sekunderna.

Se kapitel 4.9.5 för att modifiera larm.

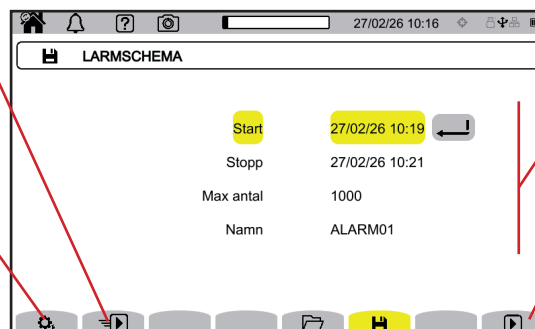


Bild 143

För att konfigurera en larmkampanj.

För att starta larmkampanjen som konfigurerats på det datum som är programmerat på den aktuella skärmen.



Larmet inaktiveras när du ändrar det. Kom ihåg att återaktivera det.

Konfigurationen specificerar:


- larmkampanjens startdatum och -tid, kan justeras tidigast i slutet av den aktuella minuten + en minut,
- larmkampanjens slutdatum och -tid
- maximalt antal larm som ska spelas in i kampanjen.
- larmkampanjens namn.

Tryck på . Larmkampanjen startar vid den programmerade tiden.

Eller tryck på  för att starta larmkampanjen inom de närmast följande 10 sekunderna med parametrarna som konfigurerats för QuickStart.

 indikerar att larmkampanjen har programmerats men ännu inte startat.


 indikerar att inspelning pågår.

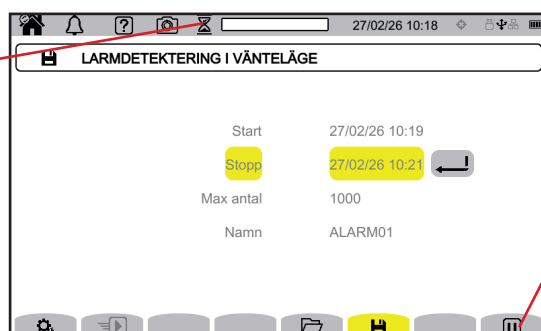

För att stoppa den pågående larmkampanjen.

Bild 144

Larmkampanjen pågår.

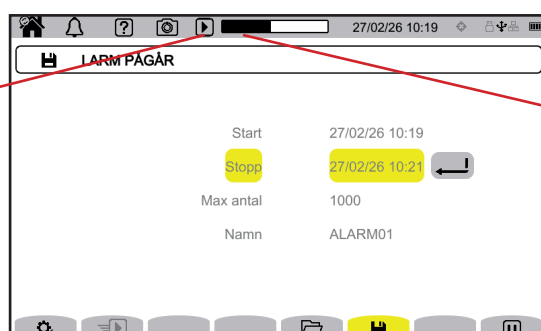

Larmkampanjens framskridande.


Bild 145

13.2. LISTA MED LARMKAMPANJER

Tryck på  för att se larmkampanjer som redan utförts.

Larmkampanjens namn, startdatum och -tid, slutdatum och -tid.

För att visa de olika sidorna.

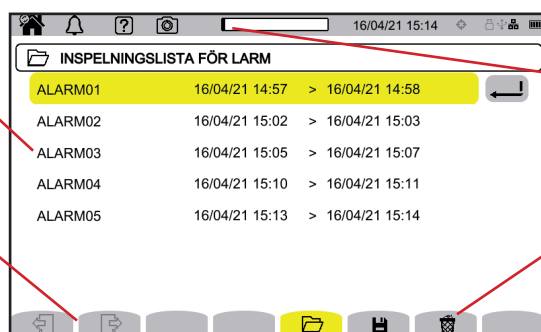

Indikerar minneskapacitet.

För att radera vald larmkampanj.

Bild 146

Se kapitel 4.4 för att radera alla larmkampanjer samtidigt.

Om slutdatumet visas i rött beror det på att inspelningen inte kunde fortsätta fram till det planerade slutdatumet. Använd symbolen  i statusfältet eller besök kapitel 21.11 för att ta reda på vad siffran anger.

13.3. START AV LARMKAMPANJ

Välj larmkampanjen som ska läsas på listan och tryck på bekräftelseknappen  för att öppna den.

Nedan visas ett exempel på en skärm.

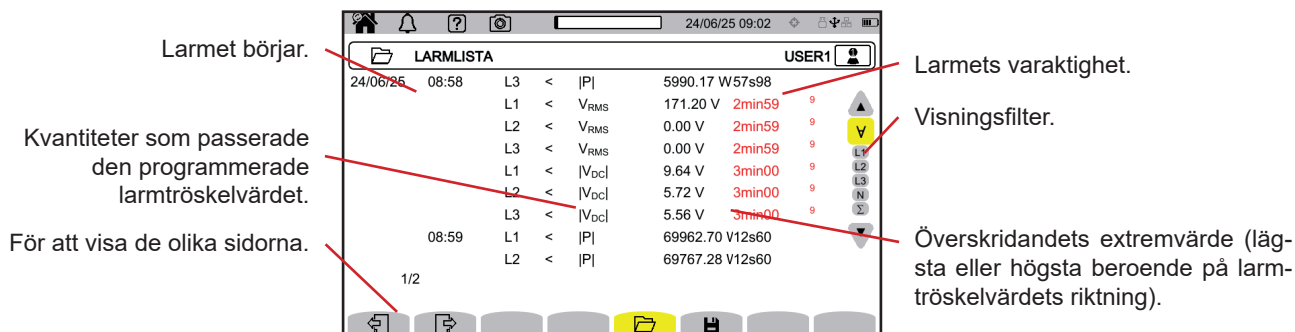


Bild 147

När larmet gäller övertoner anges antal övertoner som utlöste larmet.

Använd knapparna pil upp och pil ned för att ändra visningsfilter.

- **V**: för att visa larm i alla kanaler.
- **L1, L2, L3**: för att visa larm på fas L1, L2, eller L3.
- **N**: för att visa larm på nolla.
- **Σ**: för att visa larm på de kvantiteter som kan summeras, till exempel strömmen

Om ett larms längd visas i rött betyder det att det var avstängt:

- eftersom larmkampanjen avslutades medan larmet pågick
- eller på grund av ett strömförsörjningsproblem (instrumentet stängdes av på grund av att låg batterinivå)
- eller på grund av att larmet stoppades manuellt ( trycktes) eller för att instrumentet stängdes av avsiktligt ( trycktes)
- eller för att minnet var fullt
- eller på grund av ett mätfel
- eller på grund av en oförenlighet mellan kvantiteten som övervakas och instrumentets konfiguration (t.ex. om en strömtång tas bort).

I de två senaste fallen visas också extremvärdet i rött. Detta indikerar att det finns ett fel med ett felnummer. Använd symbolen  i statusfältet eller besök kapitel 21.11 för att ta reda på vad siffran anger.

14. ÖVERVAKNINGSLÄGE

Övervakningsläget  övervakar ett elnät enligt standarden EN 50 160. Det detekterar:

- långsamma variationer
- snabba variationer och avbrott
- spänningsfall
- tillfälliga överspänningar
- och transienter.

En övervakningskampanj triggar därför en trendinspelning, en sökning efter transienter, en larmkampanj och en logg över händelser.

CA 8343 kan spela in ett stort antal övervakningskampanjer. Detta nummer är endast begränsat av SD-kortets kapacitet.

Huvudskärmen visar en lista över övervakningskampanjer som redan genomförts. Det finns inga för tillfället.

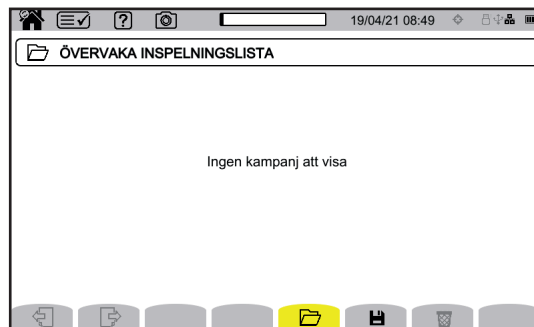


Bild 148

14.1. START AV ÖVERVAKNINGSKAMPANJ

Tryck på  för att programmera övervakning.

QuickStart-läge för att starta övervakningen som programmerats i konfigurationen (4.9.7 §) inom de närmaste 10 sekunderna.

För att modifiera konfigurationen.

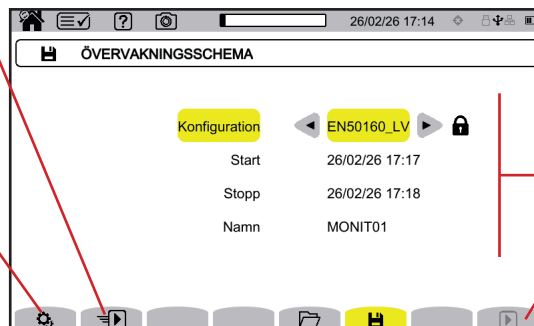


Bild 149

För att konfigurera övervakning.


För att starta övervakningen som konfigurerades på den aktuella skärmen.

Konfigurationen låter dig definiera:

- standarden enligt vilken övervakning kommer att utföras, eller dess anpassade version,
- datum och tidpunkt när övervakningen startar. De kan ställas in tidigast till slutet av innevarande minut + en minut,
- datum och tidpunkt för övervakningens slut,
- namn på övervakningen.

Tryck på . Övervakningen börjar vid den programmerade tiden om det finns tillräckligt med utrymme på SD-kortet.
 Eller tryck på  för att starta inspelningen inom de närmaste 10 sekunderna med inställningarna som konfigurerades för QuickStart.

 indikerar att inspelningen har programmerats men ännu inte startats.
 indikerar att inspelning pågår.

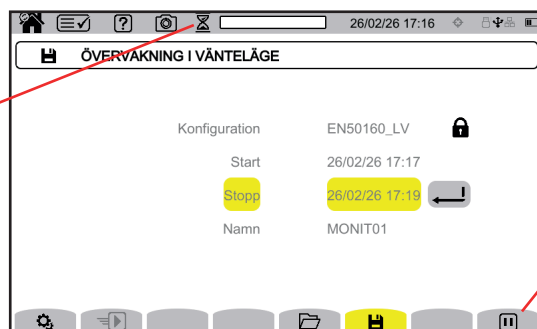

För att stoppa den pågående inspelningen.

Bild 150

Inspelning pågår.



Inspelningens framskridande.


Bild 151

14.2. LISTA MED ÖVERVAKNINGSKAMPANJER

Tryck på  för att se övervakningskampanjer som redan utförts.

Övervakningskampanjens namn, startdatum och -tid, slutdatum och -tid.

För att visa de olika sidorna.

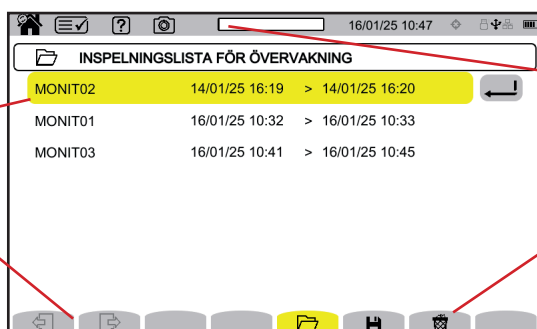

Indikerar minneskapacitet.

För att radera vald övervakningskampanj.

Bild 152

Om slutdatumet visas i rött beror det på att inspelningen inte kunde fortsätta fram till det planerade slutdatumet. Använd symbolen  i statusfältet eller besök kapitel 21.11 för att ta reda på vad siffran anger.

Se kapitel 4.4 för att radera alla övervakningskampanjer samtidigt.


14.3. LÄSNING AV ÖVERVAKNINGSKAMPANJER

Välj analys som ska läsas på listan och tryck på bekräftelseknappen  för att öppna den.

Nedan visas ett exempel på en skärm.

För att visa inspelning av en trend.

För att visa sökningar efter transienter.

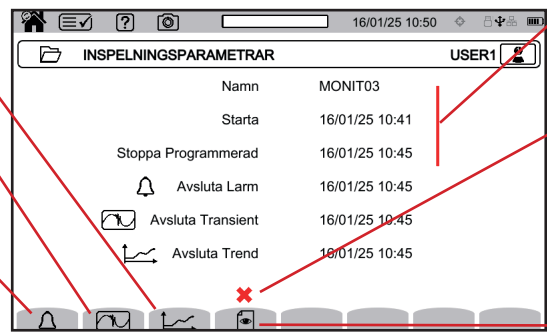

För att visa larmgenomgångar. Analysens namn, start- och -datum.

✓ indikerar att övervakningen överensstämmer med den valda konfigurationen.

✗ indikerar att övervakningen inte överensstämmer med den valda konfigurationen.

För att se analysen.

Bild 153

Se kapitel 13.3 för att läsa en larmkampanj.

Se kapitel 11.3 för att läsa en sökning efter transienter.

Se kapitel 10.3 för att läsa en trendinspelning.

Tryck på  för att visa övervakningsanalysen som presenteras i instrumentpanelformat. Analysen är endast tillgänglig när övervakningen är klar.

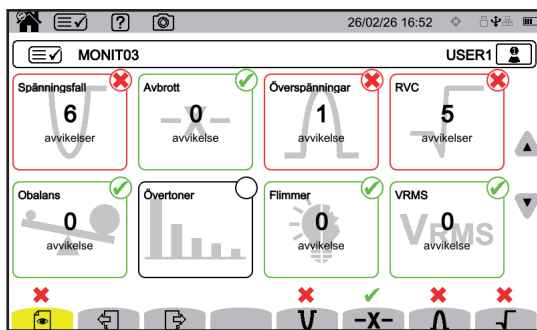


Bild 154

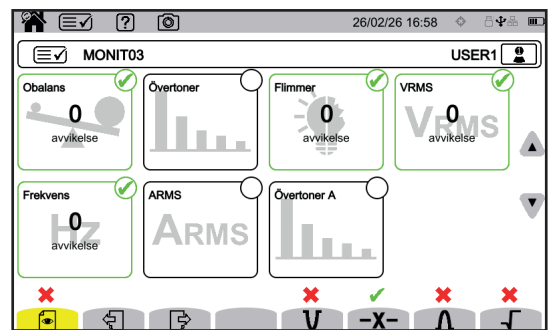


Bild 155

Tryck på ▲ ▼ för att visa föregående eller nästa objekt på instrumentpanelen.

Tryck på   för att komma åt föregående eller nästa händelsetyper.

Instrumentpanelen består av följande händelser:

- spänningsfall ,
- avbrott eller strömbavbrott ,
- spänningsökningar ,
- snabba spänningsförändringar (RVC) ,
- obalans mellan kanalerna ,
- spänningsövertoner ,
- flicker ,
- effektiv spänning **VRMS**,
- effektiv strömstyrka **ARMS**,
- frekvens **Hz**,
- strömövertoner .

Händelser kan vara

- röda (överensstämmer inte)
- gröna (överensstämmer)
- grå (parametern är inte relevant för övervakning).

Instrumentet visar detaljerna när du klickar på en händelse eller på motsvarande funktionsknapp.

Nedan ser du några exempel på skärmar.

Du kommer åt spänningsfall **V** via skärmen

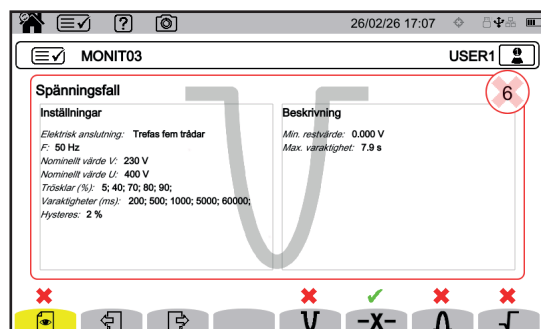


Bild 156

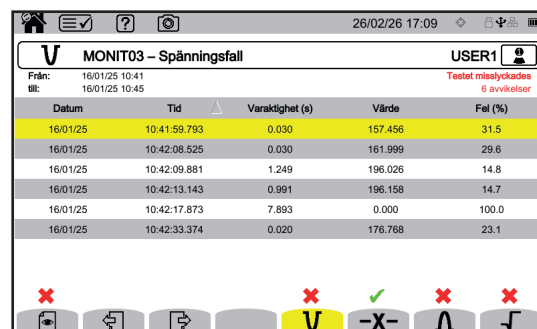


Bild 157

Dessa skärmar visar en lista över spänningsfall som upptäckts och spelats in under övervakning. Det vill säga mätningar som har överskridit de tröskelvärden som angetts av standarden som valts i konfigurationen. Dessa händelser presenteras i sammanfattande form eller i tabellform, en rad per händelse.

Det angivna felet är det i förhållande till det nominella spänningsvärdet och de konfigurerade tröskelvärdena.

Avbrott eller strömbavbrott **-X-**.



Bild 158



Bild 159

När det inte finns några händelser i kategorin är beskrivningen och tabellen tomma.

15. SKÄRMBILD

Symbolen  i statusfältet låter dig ta skärmbilder. Symbolen  på startskärmen låter dig visa sparade foton.

Skärmbilder spelas in på SD-kortet i katalog 8343\Fotografi. Man kan också läsa dem på PC:n med PAT3-programvaran eller med hjälp av en SD-kortläsare (ingår inte).

15.1. SKÄRMBILD

Tryck på symbolen  i statusfältet högst upp på skärmen för att ta en skärmbild. Symbolen  i statusfältet blir gul  och sedan grå.

Skärmar som sannolikt kommer att variera (kurvor, mätning) spelas in i sekvenser (upp till 5). Detta låter dig välja den som passar dig bäst.

Då är det nödvändigt att vänta några sekunder mellan skärmbilder, tillräckligt länge för att de ska spelas in och för att symbolen  i statusfältet ska bli grå igen.

Antal skärmbilder som instrumentet kan spela in beror på SD-kortets kapacitet. Enstaka fotografier (fast skärm) förbrukar cirka 150 kB och flera fotografier (variabel skärm) förbrukar cirka 8 MB. Detta innebär att SD-kortet som tillhandahålls kan innehålla flera tusen skärmbilder.

Se därefter kapitel 4.4 för förfarandet för fullständig eller delvis radering av innehåll på SD-kortet.

15.2. HANTERING AV SKÄRMBILDER

Tryck på symbolen  på startskärmen för att komma till skärmbildsläget .

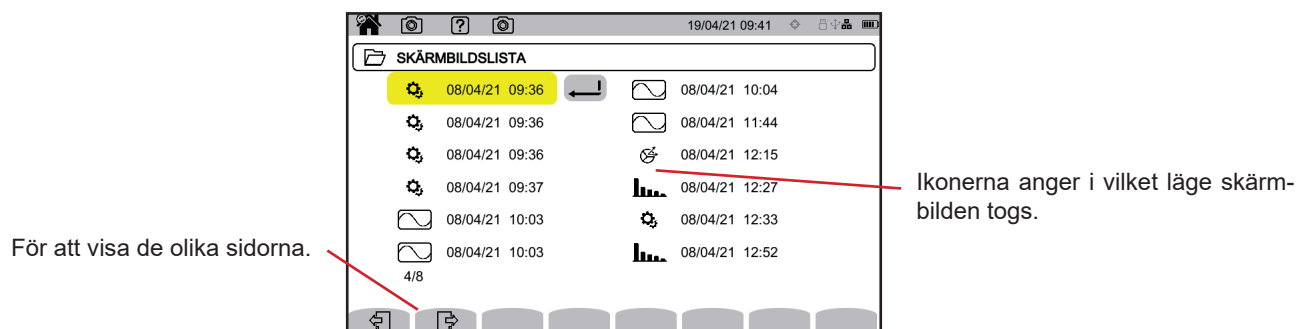


Bild 160

15.2.1. VISNING AV SKÄRMBILD

Välj en skärmbild som du vill visa och tryck på bekräftelseknappen . Instrumentet visar tillgängliga fotografier.

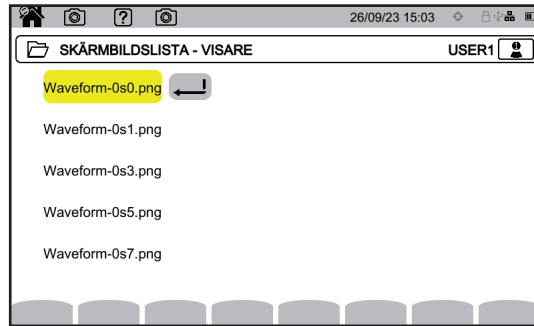


Bild 161

Välj en skärmbild och bekräfta .

Lägesikonen blinkar omväxlande med .

Filnamn.

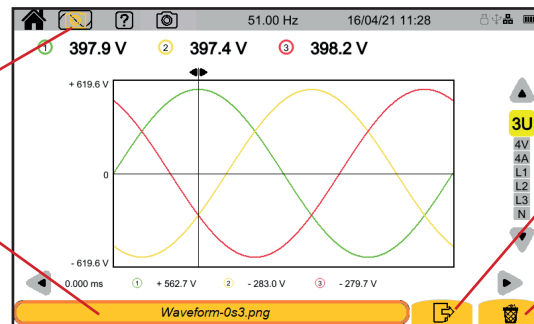


Bild 162

För att visa de olika skärmbilderna som utgör fotografiet.

För att radera skärmbilden.

16. HJÄLP

Symbolen  i statusfältet låter dig ta reda på funktionerna hos de knappar och symboler som används för det aktuella visningsläget.

Här är ett exempel på en hjälpskärm i energiläge:

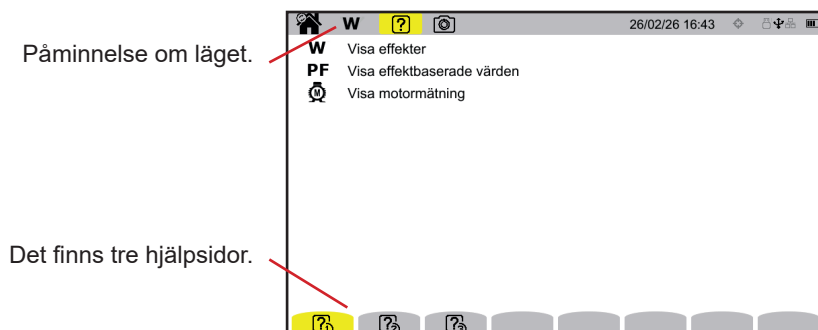


Bild 163

Den första sidan anger de två möjliga funktionerna. Den andra sidan beskriver visningsfunktionerna och den tredje definierar symbolerna.

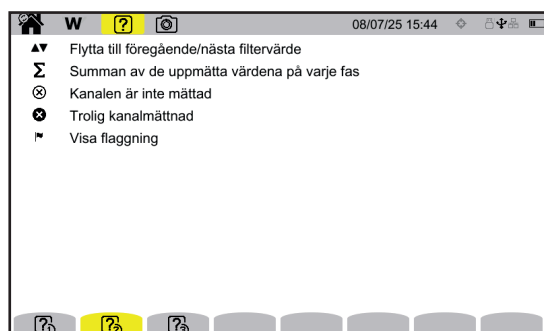


Bild 164

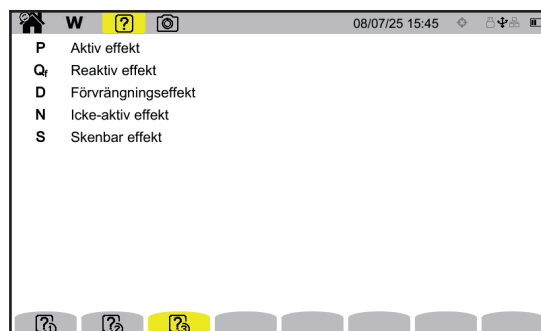


Bild 165

Och ett exempel på en hjälpskärm för vågform.

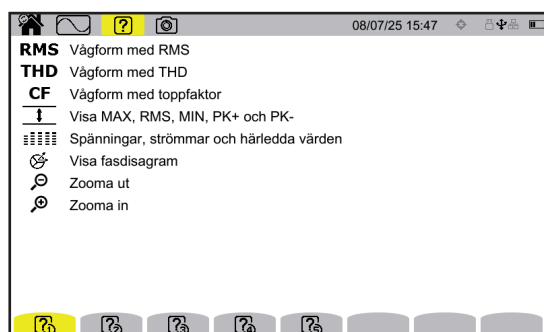


Bild 166

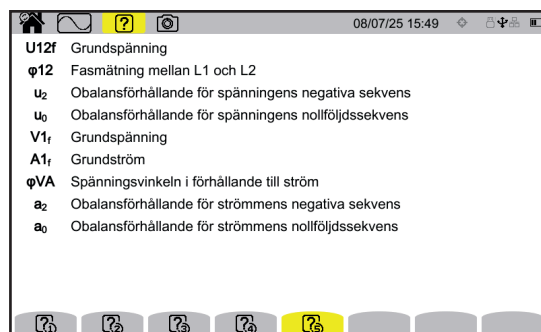


Bild 167

17. PROGRAMVARA

17.1. FUNKTIONER

Programvaran PAT3 (Power Analyser Transfer 3) används för att:

- konfigurera instrument och mätningar
- starta mätningar
- överföra data som spelats in i instrumentet till en PC.

PAT3 kan också användas för att exportera konfigurationen till en fil och för att importera en konfigurationsfil.

17.2. SKAFFA PAT3-PROGRAMVARAN

Så kan du ladda ned den senaste versionen från vår hemsida:

www.chauvin-arnoux.se

Besök fliken **Support** och fortsätt till **Download our software**.

Sök därefter på instrumentets namn.

Ladda ned programvaran

17.3. INSTALLATION AV PAT3

För att installera programvaran kör du filen **set-up.exe** och följer anvisningarna på skärmen.



Du måste ha administratörsbehörighet på din PC för att installera PAT3-mjukvaran.



Anslut inte enheten till datorn innan du har installerat programvaran och drivrutinerna.

Upprätta sedan uppkopplingen med instrumentet med hjälp av ett av de tillgängliga kommunikationshjälpmedlen: Ethernet, WiFi eller USB (figur nedan).

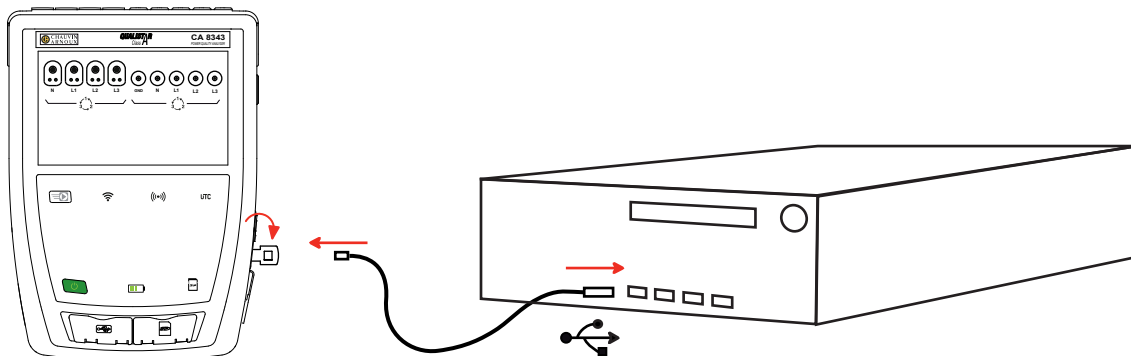


Bild 168

Starta instrumentet genom att trycka på -knappen och vänta tills din PC upptäcker det.

Alla mätningar som spelats in i instrumentet kan överföras till PC:n. Överföringen raderar inte data som spelats in på SD-kortet om du inte uttryckligen ber om det.

Data som lagrats på minneskortet kan också läsas på PC:n med PAT3-programvaran eller med hjälp av en SD-kortläsare (ingår inte). Se kapitel 4.4 för att ta bort minneskortet från instrumentet.



Se programmets hjälpmeny eller dess bruksanvisning för att använda PAT3.

18. TEKNISKA SPECIFIKATIONER

CA 8343 certifieras överensstämma med standard IEC 61000-4-30 utgåva 3, Ändring 1 (2021) i klass A.

18.1. REFERENSFÖRHÅLLANDEN

	Påverkande storhet	Referensförhållanden
Miljö-förhållanden	Omgivande temperatur	23 ±3 °C
	Relativ fuktighet	40–75 % RH
	Atmosfärtryck	860–1 060 hPa
	Elektriskt fält	< 1 V/m 80–1 000 MHz ≤ 0,3 V/m 1–2 GHz ≤ 0,1 V/m 2–2,7 GHz
	Magnetfält	< 40 A/m DC (jordens magnetfält) < 3 A/m AC (50/60 Hz)
Elsystemets specifikationer	Faser	Tre faser tillgängliga (för 3-fassystem)
	DC-komponenter för spänning och ström	Nej
	Signalens form	Sinusvåg
	Elnätets frekvens	50 ± 0,5 Hz eller 60 ± 0,5 Hz
	Spänningens amplitud	$U_{din} \pm 1\%$ Fas-nolla-spänning mellan 100 och 400 V Fas-fas-spänning mellan 200 och 1 000 V
	Flicker	$P_{st} < 0,1$
	Spänningsobalans	$u_0 = 0\%$ och $u_2 = 0\%$ Fasmodul: $100\% \pm 0,5\%$ U_{din} Fasvinklar: L1 $0 \pm 0,05^\circ$, L2 $-120 \pm 0,05^\circ$, L3 $120 \pm 0,05^\circ$
	Övertoner	$< 3\%$ U_{din}
	Mellanöverton	$< 0,5\%$ U_{din}
	Ingångsspänning på strömingångarna (strömtänger förutom Flex)	30–1 000 mVRMS utan DC ■ $1\text{ VRMS} \Leftrightarrow A_{nom}^{(1)}$ ■ $30\text{ mVRMS} \Leftrightarrow 3 \times A_{nom}^{(1)} / 100$
	Ingångsspänning på strömingången för AmpFlex®- och MiniFlex-tänger, 10 kA-område	11,73–391 mVRMS utan DC ■ $11,73\text{ mV RMS vid } 50\text{ Hz} \Leftrightarrow 300\text{ ARMS}$ ■ $391\text{ mVRMS vid } 50\text{ Hz} \Leftrightarrow 10\text{ kARMS}$
	Ingångsspänning på strömingången för AmpFlex®- och MiniFlex-tänger, 1 000 A-område	11,73–39,1 mV RMS utan DC ■ $1,173\text{ mVRMS vid } 50\text{ Hz} \Leftrightarrow 30\text{ ARMS}$ ■ $39,1\text{ mVRMS vid } 50\text{ Hz} \Leftrightarrow 1\,000\text{ ARMS}$
	Ingångsspänning på strömingången för AmpFlex®- och MiniFlex-tänger, 100 A-område	117,3 à 3 910 µVRMS utan DC ■ $117,3\text{ µVRMS vid } 50\text{ Hz} \Leftrightarrow 3\text{ ARMS}$ ■ $3,91\text{ mVRMS vid } 50\text{ Hz} \Leftrightarrow 100\text{ ARMS}$
	Fasskillnad	0° (aktiv effekt och energi) 90° (reaktiv effekt och energi)
Konfigurera instrumentet	Spänningskoefficient	1
	Strömkoefficient	1
	Spänningar	uppmätta (inte beräknade)
	Strömtänger	verkliga (inte simulerade)
	Extra strömförsörjningsspänning	230 V ± 1 % eller 120 V ± 1 %
	Uppvärmning av instrumentet	1 h

Tabell 3

1: Värdena för A_{nom} är angivna i tabellen nedan.

Nominell ström A_{nom} för varje typ av strömtång

Strömtång	Nominell RMS-ström A_{nom} (A)	Fullskalig teknisk RMS per klass A (A) (2)	Fullskalig kommersiell RMS per klass A (A) (3)
AmpFlex® A193 och MiniFlex MA194	100 1 000 10 000	14,14–16,97 141,42–169,71 1 414,21–1 697,06 ⁽¹⁾	30 A 300 A 3 000 A ⁽¹⁾
J93-tång	3 500	1 650–1 980	1 800
C193-tång	1 000	471,4–565,7	500
PAC93-tång	1 000	471,4–565,7	500
MN93-tång	200	94,28–113,1	100
MINI94-tång	200	94,28–113,1	100
MN93A-tång (100 A)	100	47,14–56,57	50
E94-tång (10 mV/A)	100	47,14–56,57	50
E94-tång (100 mV/A)	10	4,714–5,657	4
MN93A-tång (5 A)	5	1,768–2,121	2
3-fasadapter 5 A	5	1,768–2,121	2
Essailec® 5A 3-fasadapter	5	1,768–2,121	2

Tabell 4

1: Strömtänger av Flex-typ garanterar inte klass A i full skala. Detta beror på att de skapar en signal som står i proportion till strömmens differentiella koefficient, och skalfaktorn kan lätt nå 3, 3,5 eller 4 om signalen inte är sinusformad.

2: Beräkningsformler

Undre värde	Övre värde
$\frac{\sqrt{2}}{CF_{\text{Klass A}}} \times A_{nom}$	$1,2 \times \frac{\sqrt{2}}{CF_{\text{Klass A}}} \times A_{nom}$

Faktorn 1,2 följer av instrumentets strömingångskapacitet för att godta 120 % av A_{nom} med en sinusformad signal.

$$\begin{aligned}
 A_{nom} \leq 5 \text{ A} & \Rightarrow CF_{\text{Klass A}} = 4 \\
 5 \text{ A} < A_{nom} < 10 \text{ A} & \Rightarrow CF_{\text{Klass A}} = 3,5 \\
 10 \text{ A} \leq A_{nom} & \Rightarrow CF_{\text{Klass A}} = 3
 \end{aligned}$$

3: Det kommersiella fullskaliga RMS-värdet väljs inom den tekniskt fullskaliga skalan.

18.2. ELEKTRISKA SPECIFIKATIONER

18.2.1. INGÅNGSPÄNNINGENS SPECIFIKATIONER

Användningsområde	0 VRMS–1 000 VRMS fas-nolla och nolla-jord 0 VRMS–1 700 VRMS fas-fas, utan att överskrida 1 000 VRMS med avseende på jord
Ingångsimpedans	2 MΩ (mellan fas och nolla och mellan nolla och jord)
Permanent överlast	1 200 VRMS fas-nolla och nolla-jord
Tillfällig överspänning	12 000 VRMS fas-nolla och nolla-jord, högst 278 pulser per sekund

18.2.2. STRÖMINGÅNGENS SPECIFIKATIONER

Användningsområde	0–1 VRMS med $CF = \sqrt{2}$ förutom Flex 0 till $(0,391 \times f_{nom} / 50)$ VRMS med $CF = \sqrt{2}$ för Flex
Ingångsimpedans	1 MΩ förutom Flex 12,5 kΩ för Flex
Maximal ingångsspänning	1,2 VRMS med $CF = \sqrt{2}$
Permanent överlast	1,7 VRMS med $CF = \sqrt{2}$

18.2.3. PASSBAND OCH SAMPLING

Instrumentet innehåller antialiaseringsfilter som krävs enligt IEC 61000-4-7, ed.2.

S/s (samples per second): sampling per sekund
spc (samples per cycle): sampling per period

Passband och sampling (S = sampling) är:

- 88 kHz och 400 kS/s (16-bit) för spänningskanalerna
- 20 kHz och 200 kS/s (18-bit) för strömkanalerna
- 200 kHz och 2 MS/s (12-bit) för snabba transienter

Det finns två dataströmmar som används för metrologi: 40 kS/s och 512 spc (samplingar per period).

- Vågform – RMS:
 - 3U-, 4V-, 4A-filter: 512 spc ström
 - L1-, L2-, L3-, N-filter: 512 spc ström, förutom Min- och Max-kurvorna: 400 kS/s för V och U, 200 kS/s för I.
- Vågform – Min-Max:
 - RMS-mätningar: 512 spc ström
 - Max-, Min-mätningar: 40 kS/s ström
 - Pk+-, Pk--mätningar: 40 kS/s ström (10/12-period / 200 ms-aggregering) eller 512 spc ström (150/180-period / 3 s-aggregering)
- Transienter:
 - 3U-, 4V-, 4A-filter: 512 spc ström
 - L1-, L2-, L3-, N-filter: 512 spc ström, förutom Min- och Max-kurvorna: 400 kS/s för V och U, 200 kS/s för I.
- Startström:
 - Kurvor: 512 spc ström
 - Mätningar: 40 kS/s ström (RMS½-mätningar)
- Övertoner: 512 spc ström
- Effekt och energi: 40 kS/s ström
- Trend och larm: 512 spc eller 40 kS/s, beroende på kvantiteter:
 - RMS-värden, flicker, $\tan \phi$, övertoner, mellanöverton, obalanser, övertonsdistorsioner: 512 spc ström
 - Mätningar av industriell frekvens, effekt och energi: 40 kS/s ström

18.2.4. ENDAST INSTRUMENTETS SPECIFIKATIONER (UTAN STRÖMTÅNG)

18.2.4.1. Strömmar och spänningar

Mätning		Mätområde utan omsättning (med enhetsomsättning)		Visa upplösning (med enhetsomsättning)	Maximalt innebo- ende fel
		Minimum	Maximum		
Frekvens		42,50 Hz	69,00 Hz	10 MHz	±10 mHz
Spänning RMS ⁽³⁾	fas-nolla	5 000 V	9 999 V ⁽¹⁾	4 siffror	±(0,1 % + 100 mV)
		10,00 V	600,0 V	4 siffror	±(0,1 % U _{din})
		600,1 V	1 000 V	4 siffror	±(0,1 % + 1 V)
	fas-fas	5 000 V	19,99 V ⁽¹⁾	4 siffror	±(0,1 % + 100 mV)
		20,00 V	1 500 V	4 siffror	±(0,1 % U _{din})
		1 501 V	2 000 V	4 siffror	±(0,1 % + 1 V)
DC-spänning	fas-nolla	5 000 V	999,9 V	4 siffror	±(0,5 % + 500 mV)
		1 000 V	1 200 V ⁽²⁾	4 siffror	±(0,5 % + 1 V)
	fas-fas	5 000 V	999,9 V	4 siffror	±(0,5 % + 500 mV)
		1 000 V	2 400 V ⁽²⁾	4 siffror	±(0,5 % + 1 V)
Momentan känsla av flicker (P _{inst,max})		0 000	12,00 ⁽⁵⁾	4 siffror	±8 %
Grad av kortvarigt flicker (P _{st})		0 000	12,00 ⁽⁵⁾	4 siffror	± 5 %
Grad av långvarigt flicker (P _{lt})		0 000	12,00 ⁽⁵⁾	4 siffror	± 5 %
Toppfaktor (CF) (spänning och ström)		1 000	9 999	4 siffror	±(1 % + 5 pt) CF < 4
					±(5 % + 2 pt) CF ≥ 4

Mätning		Mätområde utan omsättning (med enhetsomsättning)		Visa upplösning (med enhetsomsättning)	Maximalt inneboende fel
		Minimum	Maximum		
RMS-ström ⁽⁴⁾	J93-tång	50,00 A	164,9 A	4 siffror	$\pm(0,5 \% + 200 \text{ mA})$
		165,0 A	1 980 A	4 siffror	$\pm 0,5 \%^{(6)}$
		1 981 A	3 500 A	4 siffror	$\pm(0,5 \% + 1 \text{ A})$
	C193-tång PAC93-tång	1,000 A	47,13 A	4 siffror	$\pm(0,5 \% + 200 \text{ mA})$
		47,14 A	565,7 A	4 siffror	$\pm 0,5 \%^{(6)}$
		565,8 A	1 000 A	4 siffror	$\pm(0,5 \% + 1 \text{ A})$
	MN93-tång	500,0 mA	9,427 A	4 siffror	$\pm(0,5 \% + 20 \text{ mA})$
		9,428 A	113,1 A	4 siffror	$\pm 0,5 \%^{(6)}$
		113,2 A	200,0 A	4 siffror	$\pm(0,5 \% + 200 \text{ mA})$
	E94-tång (10 mV/A)	500,0 mA	4,713 A	4 siffror	$\pm(0,5 \% + 20 \text{ mA})$
		4,714 A	56,57 A	4 siffror	$\pm 0,5 \%^{(6)}$
		56,58 A	100,0 A	4 siffror	$\pm(0,5 \% + 200 \text{ mA})$
	E94-tång (100 mV/A)	20,00 mA	471,3 mA	4 siffror	$\pm(0,5 \% + 2 \text{ mA})$
		471,4 mA	5,657 A	4 siffror	$\pm 0,5 \%^{(6)}$
		5,658 A	10,00 A	4 siffror	$\pm(0,5 \% + 10 \text{ mA})$
	MN93A-tång (100 A)	100,0 mA	4,713 A	4 siffror	$\pm(0,5 \% + 20 \text{ mA})$
		4,714 A	56,57 A	4 siffror	$\pm 0,5 \%^{(6)}$
		56,58 A	100,0 A	4 siffror	$\pm(0,5 \% + 200 \text{ mA})$
	MN93A-tång (5 A) 5 A adapter Essailec®-adapter	5,000 mA	176,7 mA	4 siffror	$\pm(0,5 \% + 2 \text{ mA})$
		176,8 mA	2,121 A	4 siffror	$\pm 0,5 \%^{(6)}$
		2,122 A	5,000 A	4 siffror	$\pm(0,5 \% + 2 \text{ mA})$
	MINI94-tång	50,0 mA	9,427 A	4 siffror	$\pm(0,5 \% + 20 \text{ mA})$
		9,428 A	113,1 A	4 siffror	$\pm 0,5 \%^{(6)}$
		113,2 A	200,0 A	4 siffror	$\pm(0,5 \% + 200 \text{ mA})$
	AmpFlex® A193 MiniFlex MA194 (10 kA)	10,00 A	141,3 A	4 siffror	$\pm(0,5 \% + 3 \text{ A})$
		141,4 A	1 697 A	4 siffror	$\pm 0,5 \%^{(6)}$
		1 698 A	10 000 A	4 siffror	$\pm(0,5 \% + 3 \text{ A})$
	AmpFlex® A193 MiniFlex MA194 (1 000 A)	1,000 A	14,13 A	4 siffror	$\pm(0,5 \% + 0,5 \text{ A})$
		14,14 A	169,7 A	4 siffror	$\pm 0,5 \%^{(6)}$
		169,8 A	1 000 A	4 siffror	$\pm(0,5 \% + 0,5 \text{ A})$
	AmpFlex® A193 MiniFlex MA194 (100 A)	100,0 mA	1,413 A	4 siffror	$\pm(0,5 \% + 100 \text{ mA})$
		1,414 A	16,97 A	4 siffror	$\pm 0,5 \%^{(6)}$
		16,98 A	100 A	4 siffror	$\pm(0,5 \% + 100 \text{ mA})$
DC-ström	J93-tång	50,0 mA	5 000 A	4 siffror	$\pm(1 \% + 1 \text{ A})$
	PAC93-tång	1 A	1 300 A ⁽¹⁾	4 siffror	$\pm(1 \% + 1 \text{ A})$
	E94-tång (10 mV/A)	200 mA	100 A ⁽¹⁾	4 siffror	$\pm(1 \% + 100 \text{ mA})$
	E94-tång (100 mV/A)	20 mA	10 A ⁽¹⁾	4 siffror	$\pm(1 \% + 10 \text{ mA})$

Tabell 5

- 1: Under förutsättning att spänningarna mellan de enskilda ingångarna och jord inte överskrider 1 000 VRMS.
- 2: Begränsning av spänningsingångar.
- 3: Totalt RMS-värde och RMS-värde för grundtoner.
- 4: Totalt RMS-värde och RMS-värde för grundtoner. Osäkerheten ges för en spänning mellan 10 och 150 % av U_{din} , med $U_{\text{din}} \in [100 \text{ V}; 400 \text{ V}]$ för de enkla spänningarna (V) och $U_{\text{din}} \in [200 \text{ V}; 1000 \text{ V}]$ för de sammansatta spänningarna (U).
- 5: De gränsvärden som anges i IEC 61000-3-3 är: $P_{\text{st}} < 1,0$ och $P_{\text{lt}} < 0,65$. Värden över 12 är orrealistiska och ingen osäkerhet har specificerats för dem.
- 6: Mätosäkerheten för klass A är $\pm 1 \%$.

18.2.4.2. Kraft och energi

Mätning		Mätområde utan omsättning (med enhetsomsättning)		Visa upplösning (med enhetsomsättning) (11)	Maximalt inneboende fel
		Minimum	Maximum		
Aktiv effekt (P) ⁽¹⁾	Utan Flex	1 000 W ⁽³⁾	10,00 MW ⁽⁴⁾	4 siffror ⁽⁵⁾	$\pm(1\ \% + 10\ \text{pt})$ $ \cos \varphi \geq 0,8$
					$\pm(1,5\ \% + 10\ \text{pt})$ $0,2 \leq \cos \varphi < 0,8$
	AmpFlex® MiniFlex	1 000 W ⁽³⁾	10,00 MW ⁽⁴⁾	4 siffror ⁽⁵⁾	$\pm(1\ \% + 10\ \text{pt})$ $ \cos \varphi \geq 0,8$
					$\pm(1,5\ \% + 10\ \text{pt})$ $0,5 \leq \cos \varphi < 0,8$
Reaktiv effekt (Q _r) ⁽²⁾ och icke aktiv effekt (N)	Utan Flex	1 000 var ⁽³⁾	10,00 Mvar ⁽⁴⁾	4 siffror ⁽⁵⁾	$\pm(1\ \% + 10\ \text{pt})$ $ \sin \varphi \geq 0,5$ och THD $\leq 50\ \%$
					$\pm(1,5\ \% + 10\ \text{pt})$ $0,2 \leq \sin \varphi < 0,5$ och THD $\leq 50\ \%$
	AmpFlex® MiniFlex	1 000 var ⁽³⁾	10,00 Mvar ⁽⁴⁾	4 siffror ⁽⁵⁾	$\pm(1,5\ \% + 10\ \text{pt})$ $ \sin \varphi \geq 0,5$ och THD $\leq 50\ \%$
					$\pm(1,5\ \% + 20\ \text{pt})$ $0,2 \leq \sin \varphi < 0,5$ och THD $\leq 50\ \%$
Distorsionseffekt (D) ⁽⁷⁾		1 000 var ⁽³⁾	10,00 Mvar ⁽⁴⁾	4 siffror ⁽⁵⁾	$\pm(2\ \% S + (0,5\ \% n_{\max} + 50\ \text{pt})$ THD _A $\leq 20\ \%$ f och $ \sin \varphi \geq 0,2$
					$\pm(2\ \% S + (0,7\ \% n_{\max} + 10\ \text{pt})$ THD _A $> 20\ \%$ f och $ \sin \varphi \geq 0,2$
Skenbar effekt (S)		1 000 VA ⁽³⁾	10,00 MVA ⁽⁴⁾	4 siffror ⁽⁵⁾	$\pm(1\ \% + 10\ \text{pt})$
DC-effekt (P _{dc})		1 000 W ⁽⁸⁾	6 000 MW ⁽⁹⁾	4 siffror ⁽⁵⁾	$\pm(1\ \% + 10\ \text{pt})$
Effektfaktor (PF)		-1,000	1,000	0,001	$\pm(1,5\ \% + 10\ \text{pt})$ $ \cos \varphi \geq 0,2$
Aktiv energi (E _p) ⁽¹⁾	Utan Flex	1 Wh	9 999 999 MWh ⁽⁶⁾	upp till 7 siffror ⁽⁵⁾	$\pm(1\ \% + 10\ \text{pt})$ $ \cos \varphi \geq 0,8$
					$\pm(1,5\ \% + 10\ \text{pt})$ $0,2 \leq \cos \varphi < 0,8$
	AmpFlex® MiniFlex	1 Wh	9 999 999 MWh ⁽⁶⁾	upp till 7 siffror ⁽⁵⁾	$\pm(1\ \% + 10\ \text{pt})$ $ \cos \varphi \geq 0,8$
					$\pm(1,5\ \% + 10\ \text{pt})$ $0,5 \leq \cos \varphi < 0,8$
Reaktiv energi (E _{qr}) ⁽²⁾ och icke aktiv energi (E _N) ⁽²⁾	Förutom Flex	1 varh	9 999 999 Mvarh ⁽⁶⁾	upp till 7 siffror ⁽⁵⁾	$\pm(1\ \% + 10\ \text{pt})$ $ \sin \varphi \geq 0,5$ och THD $\leq 50\ \%$
					$\pm(1,5\ \% + 10\ \text{pt})$ $0,2 \leq \sin \varphi < 0,5$ och THD $\leq 50\ \%$
	AmpFlex® MiniFlex	1 varh	9 999 999 Mvarh ⁽⁶⁾	upp till 7 siffror ⁽⁵⁾	$\pm(1,5\ \% + 10\ \text{pt})$ $ \sin \varphi \geq 0,5$ och THD $\leq 50\ \%$
					$\pm(1,5\ \% + 20\ \text{pt})$ $0,2 \leq \sin \varphi < 0,5$ och THD $\leq 50\ \%$
Förvrängningsenergi (E _d)		1 varh	9 999 999 Mvarh ⁽⁶⁾	upp till 7 siffror ⁽⁵⁾	$\pm(2\ \% S + (0,5\ \% n_{\max} + 50\ \text{pt})$ THD _A $\leq 20\ \%$ f och $ \sin \varphi \geq 0,2$
					$\pm(2\ \% S + (0,7\ \% n_{\max} + 10\ \text{pt})$ THD _A $\leq 20\ \%$ f och $ \sin \varphi \geq 0,2$
Skenbar energi (E _s)		1 VAh	9 999 999 MVAh ⁽⁶⁾	upp till 7 siffror ⁽⁵⁾	$\pm(1\ \% + 10\ \text{pt})$
DC-energi (E _{PDC})		1 Wh	9 999 999 MWh ⁽¹⁰⁾	upp till 7 siffror ⁽⁵⁾	$\pm(1\ \% + 10\ \text{pt})$

Tabell 6

- 1: Onoggrannheter om mätningarna av aktiv effekt och energi är störst vid $|\cos \phi| = 1$ och typiska för övriga fasdifferenser.
- 2: Onoggrannheter om mätningarna av reaktiv effekt och energi är störst vid $|\sin \phi| = 1$ och typiska för övriga fasdifferenser.
- 3: För MN93A-tänger (5 A) eller 5 A adaptrar.
- 4: För AmpFlex® och MiniFlex och för en 1-fasanslutning med 2-ledare.
- 5: Upplösningen beror på den strömtång som används och på det värde som ska visas.
- 6: Energin motsvarar mer än 114 år av den associerade maxeffekten med enhetsomsättningar.
- 7: $n_{\max}$ är den högsta ordningen där övertonshalten inte är noll. THD_A är strömmens THD.
- 8: För 100 mV/A E94-tång.
- 9: För J93-tång och en 1-fasanslutning med 2-ledare.

10: Energin motsvarar mer än 190 år vid maxeffekt P_{dc} vid enhetsomsättningar.

11: Skärmupplösningen bestäms av den skenbara effekten (S) eller skenbara energin (E_s)

18.2.4.3. Kvantiteter som är associerade med effektvärden

Mätning	Mätområde		Visa upplösning	Maximalt inneboende fel
	Minimum	Maximum		
Grundtonens fasskillnader	-179°	180°	0,1°	±2°
$\cos \varphi$ (DPF, PF _r)	-1	1	4 siffror	±5 pt
$\tan \varphi$	-32,77 ⁽¹⁾	32,77 ⁽¹⁾	4 siffror	±1° om THD < 50 %
Spänningsobalans (u_0 , u_2)	0 %	100 %	0,01 %	±0,15 % om u_0 eller $u_2 \leq 10$ % ±0,5 % om u_0 eller $u_2 > 10$ %
Strömobalans (a_0 , a_2)	0 %	100 %	0,01 %	±0,15 % om a_0 eller $a_2 \leq 10$ % ±0,5 % om a_0 eller $a_2 > 10$ %

Tabell 7

1: $|\tan \varphi| = 32\,767$ motsvarar $\varphi = \pm 88,25^\circ + k \times 180^\circ$ (med k ett naturligt heltal)

18.2.4.4. Kvantiteter som är associerade med motormätningar

Mätning	Mätområde		Visa upplösning	Maximalt inneboende fel
	Minimum	Maximum		
Eleffekt (AmpFlex®, MiniFlex)	1,000 W	10,00 MW	4 siffror	±(1 % + 10 pt) $ \cos \varphi \geq 0,8$
				±(1,5 % + 10 pt) $0,5 \leq \cos \varphi < 0,8$
Mekanisk effekt	40,00 W	1400 MW	4 siffror	-
Verkningsgrad	0 %	100 %	0,1 %	-
Rotationshastighet	Nominell hastighet	3 000 rpm vid 50 Hz 3600 rpm vid 60 Hz	4 siffror	±1 %
Vridmoment	0,2 x nominellt vridmoment	140 Nm	4 siffror	±10 %
Mekanisk effekt	40,00 W	1,400 MW	4 siffror	±11 %

Tabell 8

Motorn måste ha varit igång i minst 2 timmar, i ett stationärt tillstånd och under sina nominella förhållanden.

18.2.4.5. Övertoner

Mätning	Mätområde		Visa upplösning	Maximalt inneboende fel
	Minimum	Maximum		
Spänningens övertonnivå (τ_n)	0,0 %	1500 %f 100,0 %r	0,1 % $\tau_n < 1\,000\%$ 1 % $\tau_n \geq 1\,000\%$	$\pm(2,5\% + 5\text{ pt})$
Strömmens övertonnivå (τ_n) (förutom Flex)	0,0 %	1500 %f 100,0 %r	0,1 % $\tau_n < 1\,000\%$ 1 % $\tau_n \geq 1\,000\%$	$\pm(2\% + (n \times 0,6\%) + 10\text{ pt})$ $n \leq 25$ $\pm(2\% + (n \times 0,6\%) + 5\text{ pt})$ $n > 25$
Strömmens övertonnivå (τ_n) (AmpFlex® och MiniFlex)	0,0 %	1500 %f 100,0 %r	0,1 % $\tau_n < 1\,000\%$ 1 % $\tau_n \geq 1\,000\%$	$\pm(2\% + (n \times 0,3\%) + 5\text{ pt})$ $n \leq 25$ $\pm(2\% + (n \times 0,6\%) + 5\text{ pt})$ $n > 25$
Total övertonsdistorsion (THD) av spänning (med avseende på grundtonen) av spänning	0,0 %	999,9 %	0,1 %	$\pm(2,5\% + 5\text{ pt})$
Total övertonsdistorsion (THD) (med avseende på grundtonen) av strömmen (förutom Flex)	0,0 %	999,9 %	0,1 %	$\pm(2,5\% + 5\text{ pt})$ om $\forall n \geq 1, t_n \leq (100 + n) [\%]$
				eller
				$\pm(2\% + (n_{\max} \times 0,2\%) + 5\text{ pt})$ $n_{\max} \leq 25$ $\pm(2\% + (n_{\max} \times 0,5\%) + 5\text{ pt})$ $n_{\max} > 25$
Total övertonsdistorsion (THD) (med avseende på grundtonen) för strömmen (AmpFlex® och MiniFlex)	0,0 %	999,9 %	0,1 %	$\pm(2,5\% + 5\text{ pt})$ om $\forall n \geq 1, t_n \leq (100 + n^2) [\%]$
				eller
				$\pm(2\% + (n_{\max} \times 0,3\%) + 5\text{ pt})$ $n_{\max} \leq 25$ $\pm(2\% + (n_{\max} \times 0,6\%) + 5\text{ pt})$ $n_{\max} > 25$
Total övertonsdistorsion (THD) av spänning (med avseende på signalen utan DC)	0,0 %	100,0 %	0,1 %	$\pm(2,5\% + 5\text{ pt})$
Total övertonsdistorsion (THD) av strömmen (med avseende på signalen utan DC) (förutom Flex)	0,0 %	100,0 %	0,1 %	$\pm(2,5\% + 5\text{ pt})$ om $\forall n \geq 1, t_n \leq (100 + n) [\%]$
				eller
				$\pm(2\% + (n_{\max} \times 0,2\%) + 5\text{ pt})$ $n_{\max} \leq 25$ $\pm(2\% + (n_{\max} \times 0,5\%) + 5\text{ pt})$ $n_{\max} > 25$
Total övertonsdistorsion (THD) av strömmen (med avseende på signalen utan DC) (AmpFlex® och MiniFlex)	0,0 %	100,0 %	0,1 %	$\pm(2,5\% + 5\text{ pt})$ om $\forall n \geq 1, t_n \leq (100 + n^2) [\%]$
				eller
				$\pm(2\% + (n_{\max} \times 0,3\%) + 5\text{ pt})$ $n_{\max} \leq 25$ $\pm(2\% + (n_{\max} \times 0,6\%) + 5\text{ pt})$ $n_{\max} > 25$
Övertonsförlustfaktor (FHL)	1,00	99,99	0,01	$\pm(5\% + (n_{\max} \times 0,4\%) + 5\text{ pt})$ $n_{\max} \leq 25$
				$\pm(10\% + (n_{\max} \times 0,7\%) + 5\text{ pt})$ $n_{\max} > 25$
Faktor-K (FK)	1,00	99,99	0,01	$\pm(5\% + (n_{\max} \times 0,4\%) + 5\text{ pt})$ $n_{\max} \leq 25$
				$\pm(10\% + (n_{\max} \times 0,7\%) + 5\text{ pt})$ $n_{\max} > 25$
Fasskillnader med avseende på övertoner (ordning ≥ 2)	-179°	180°	1°	$\pm(1,5^\circ + 1^\circ \times (n + 12,5))$

$N_{\max}$ är den högsta ordningen där övertonshalten inte är noll.

Mätning		Mätområde (med enhetsomsättning)		Visa upplösning (med enhetsomsättning)	Maximalt inneboende fel
		Minimum	Maximum		
RMS spänning hos överton (ordning $n \geq 2$)	fas-nolla	2,000 V	1000 V ⁽¹⁾	4 siffror	$\pm(2,5 \% + 1 \text{ V})$
	fas-fas	2,000 V	2000 V ⁽¹⁾	4 siffror	$\pm(2,5 \% + 1 \text{ V})$
Distorsion spänning (RMS)	fas-nolla (Vd)	2,000 V	1000 V ⁽¹⁾	4 siffror	$\pm(2,5 \% + 1 \text{ V})$
	fas-fas (Ud)	2,000 V	2000 V ⁽¹⁾	4 siffror	$\pm(2,5 \% + 1 \text{ V})$
RMS-ström för överton-RMS ⁽³⁾ (ordning $n \geq 2$)	J93-tång	1,000 A	3500 A	4 siffror	$n \leq 25: \pm(2 \% + (n \times 0,2 \%) + 1 \text{ A})$
				4 siffror	$n > 25: \pm(2 \% + (n \times 0,5 \%) + 1 \text{ A})$
	C193-tång PAC93-tång	1,000 A	1000 A	4 siffror	$n \leq 25: \pm(2 \% + (n \times 0,2 \%) + 1 \text{ A})$
				4 siffror	$n > 25: \pm(2 \% + (n \times 0,5 \%) + 1 \text{ A})$
	MN93-tång	200,0 mA	200,0 A	4 siffror	$n \leq 25: \pm(2 \% + (n \times 0,2 \%) + 1 \text{ A})$
				4 siffror	$n > 25: \pm(2 \% + (n \times 0,5 \%) + 1 \text{ A})$
	E94-tång (10 mV/A)	500,0 mA	100,0 A	4 siffror	$n \leq 25: \pm(2 \% + (n \times 0,2 \%) + 100 \text{ mA})$
				4 siffror	$n > 25: \pm(2 \% + (n \times 0,5 \%) + 100 \text{ mA})$
	E94-tång (100 mV/A)	20,00 mA	10,00 A	4 siffror	$n \leq 25: \pm(2 \% + (n \times 0,2 \%) + 10 \text{ mA})$
				4 siffror	$n > 25: \pm(2 \% + (n \times 0,5 \%) + 10 \text{ mA})$
	MN93A-tång (100 A)	100,0 mA	100,0 A	4 siffror	$n \leq 25: \pm(2 \% + (n \times 0,2 \%) + 100 \text{ mA})$
				4 siffror	$n > 25: \pm(2 \% + (n \times 0,5 \%) + 100 \text{ mA})$
	MN93A-tång (5 A) 5 A adapter Essailec®-adapter	5,000 mA	5,000 A	4 siffror	$n \leq 25: \pm(2 \% + (n \times 0,2 \%) + 10 \text{ mA})$
				4 siffror	$n > 25: \pm(2 \% + (n \times 0,5 \%) + 10 \text{ mA})$
	MINI94-tång	50,00 mA	200,0 A	4 siffror	$n \leq 25: \pm(2 \% + (n \times 0,2 \%) + 10 \text{ mA})$
				4 siffror	$n > 25: \pm(2 \% + (n \times 0,5 \%) + 10 \text{ mA})$
	AmpFlex® A193 MiniFlex MA194 (10 kA)	10,00 A	10,00 kA	4 siffror	$n \leq 25: \pm(2 \% + (n \times 0,3 \%) + 1 \text{ A} + (A_{\text{FRMS}}^{(2)} \times 0,1 \%))$
				4 siffror	$n > 25: \pm(2 \% + (n \times 0,6 \%) + 1 \text{ A} + (A_{\text{FRMS}}^{(2)} \times 0,1 \%))$
	AmpFlex® A193 MiniFlex MA194 (1 000 A)	1,000 A	1000 A	4 siffror	$n \leq 25: \pm(2 \% + (n \times 0,3 \%) + 1 \text{ A} + (A_{\text{FRMS}}^{(2)} \times 0,1 \%))$
				4 siffror	$n > 25: \pm(2 \% + (n \times 0,6 \%) + 1 \text{ A} + (A_{\text{FRMS}}^{(2)} \times 0,1 \%))$
	AmpFlex® A193 MiniFlex MA194 (100 A)	100,0 mA	100,0 A	4 siffror	$n \leq 25: \pm(2 \% + (n \times 0,2 \%) + 30 \text{ pt})$
				4 siffror	$n > 25: \pm(2 \% + (n \times 0,5 \%) + 30 \text{ pt})$

Mätning		Mätområde (med enhetsomsättning)		Visa upplösning (med enhetsomsättning)	Maximalt inneboende fel
		Minimum	Maximum		
Distorsion ström (RMS) (Ad) (3)	J93-tång	1,000 A	3500 A	4 siffror	$\pm((n_{\max} \times 0,4 \%) + 1 \text{ A})$
	C193-tång	1,000 A	1000 A	4 siffror	$\pm((n_{\max} \times 0,4 \%) + 1 \text{ A})$
	PAC93-tång	200,0 mA	200,0 A	4 siffror	
	MN93-tång	200,0 mA	100,0 A	4 siffror	$\pm((n_{\max} \times 0,4 \%) + 1 \text{ A})$
	E94-tång (10 mV/A)	20,00 mA	10,00 A	4 siffror	$\pm((n_{\max} \times 0,4 \%) + 100 \text{ mA})$
	MN93A-tång (100 A)	5,000 mA	5,000 A	4 siffror	
	E94-tång (100 mV/A)	50,00 mA	200,0 A	4 siffror	$\pm((n_{\max} \times 0,4 \%) + 10 \text{ mA})$
		10,00 A	10,00 kA	4 siffror	
	MN93A-tång (5 A) 5 A adapter Essailec®-adapter	1,000 A	1000 A	4 siffror	$\pm((n_{\max} \times 0,4 \%) + 10 \text{ mA})$
	MINI94-tång	100,0 mA	100,0 A	4 siffror	$\pm((n_{\max} \times 0,4 \%) + 1 \text{ A})$
	AmpFlex® A193 MiniFlex MA194 (10 kA)	10 A	10 kA	4 siffror	$\pm((n_{\max} \times 0,4 \%) + 1 \text{ A})$
	AmpFlex® A193 MiniFlex MA194 (1 000 A)	1 A	1000 A	4 siffror	$\pm((n_{\max} \times 0,4 \%) + 1 \text{ A})$
	AmpFlex® A193 MiniFlex MA194 (100 A)	100 mA	100 A	4 siffror	$\pm(n_{\max} \times 0,5 \%) + 30 \text{ pt})$

Tabell 9

1: Under förutsättning att spänningarna mellan de enskilda ingångarna och jord inte överskrider 1 000 VRMS.

2: RMS-värde för grundtonen.

3: $n_{\max}$ är den högsta ordningen där övertonshalten inte är noll.

18.2.4.6. Ström- och spänningsomsättningar

Omsättning	Minimum	Maximum
Spänning	$\frac{100}{1\,000 \times \sqrt{3}}$	$\frac{9\,999\,900 \times \sqrt{3}}{0,1}$
Ström ⁽¹⁾	1/5	60 000 / 1

Tabell 10

1: Endast för 5 A MN93A-tänger och 5 A adapterar.

18.2.5. STRÖMTÄNGERNAS SPECIFIKATIONER

Mättelet på RMS-strömmen och fasfelet måste läggas till instrumentets fel vid mätningar som använder strömmätningarna: effekter, energier, effektfaktorer, tangenser osv.

Typ av tång	RMS-ström vid 50/60 Hz (ARMS)	Maximalt fel vid 50/60 Hz	Maximalt fel på φ vid 50/60 Hz
AmpFlex® A193 MiniFlex MA194	100 A : [5 A ... 120 A]	$\pm(1,2\% + 0,05 \text{ A})$	$\pm 0,5^\circ$
	100 A : [0,2 A ... 5 A]	$\pm(1,2\% + 0,05 \text{ A})$	-
	1000 A : [100 A ... 1 200 A]	$\pm(1,2\% + 1 \text{ A})$	$\pm 0,5^\circ$
	1000 A : [1 A ... 100 A]	$\pm(1,2\% + 1 \text{ A})$	-
	10 kA : [500 A ... 12 000 A]	$\pm(1,2\% + 5 \text{ A})$	$\pm 0,5^\circ$
	10 kA : [20 A ... 500 A]	$\pm(1,2\% + 5 \text{ A})$	-
J93-tång 3 500 A	[50 A ... 100 A]	$\pm(2\% + 2,5 \text{ A})$	$\pm 4^\circ$
	[100 A ... 500 A]	$\pm(1,5\% + 2,5 \text{ A})$	$\pm 2^\circ$
	[500 A ... 3 500 A]	$\pm 1\%$	$\pm 1,5^\circ$
C193-tång 1 000 A	[1 A ... 50 A]	$\pm 1\%$	-
	[50 A ... 100 A]	$\pm 0,5\%$	$\pm 1^\circ$
	[100 A ... 1 200 A]	$\pm 0,3\%$	$\pm 0,7^\circ$
PAC93-tång 1 000 A	[1 A ... 100 A]	$\pm(1,5\% + 1 \text{ A})$	$\pm 2,5^\circ$
	[100 A ... 800 A]	$\pm 2,5\%$	$\pm 2^\circ$
	[800 A ... 1 000 A]	$\pm 4\%$	$\pm 2^\circ$
MN93-tång 200 A	[0,5 A ... 5 A]	$\pm(3\% + 1 \text{ A})$	-
	[5 A ... 40 A]	$\pm(2,5\% + 1 \text{ A})$	$\pm 5^\circ$
	[40 A ... 100 A]	$\pm(2\% + 1 \text{ A})$	$\pm 3^\circ$
	[100 A ... 240 A]	$\pm(1\% + 1 \text{ A})$	$\pm 2,5^\circ$
MN93A-tång 100 A	[0,1 A ... 5 A]	$\pm(1\% + 2 \text{ mA})$	$\pm 4^\circ$
	[5 A ... 120 A]	$\pm 1\%$	$\pm 2,5^\circ$
MN93A-tång 5 A	[0,005 A ... 0,25 A]	$\pm(0,5\% + 0,1 \text{ mA})$	-
	[0,25 A ... 6 A]	$\pm 1\%$	$\pm 5^\circ$
E94-tång 100 A	[0,5 A ... 40 A]	$\pm(4\% + 50 \text{ mA})$	$\pm 1^\circ$
	[40 A ... 100 A topp]	$\pm 15\%$	$\pm 1^\circ$
E94-tång 10 A	[0,1 A ... 10 A topp]	$\pm(3\% + 50 \text{ mA})$	$\pm 1,5^\circ$
MINI94-tång 200 A	[0,05 A ... 10 A]	$\pm(0,2\% + 20 \text{ mA})$	$\pm 1^\circ$
	[10 A ... 200 A]		$\pm 0,2^\circ$
3-fasadapter 5 A	[5 mA ... 50 mA]	$\pm(1\% + 1,5 \text{ mA})$	$\pm 1^\circ$
	[50 mA ... 1 A]	$\pm(0,5\% + 1 \text{ mA})$	$\pm 0^\circ$
	[1 A ... 6 A]	$\pm 0,5\%$	$\pm 0^\circ$

Tabell 11

Denna tabell tar inte hänsyn till eventuell distorsion av den uppmätta signalen (THD) på grund av de fysikaliska begränsningarna i strömtången (mättnad av magnetkretsen eller på Halleffektgivare).

AmpFlex®- och MiniFlex-begränsningar

Precis som för alla Rogowski-tänger är utspänningen på AmpFlex® och MiniFlex proportionell till frekvensen. En hög ström med hög frekvens kan mätta instrumentens strömingång.

För att undvika mättnad är det nödvändigt att uppfylla följande villkor:

$$\sum_{n=1}^{n=\infty} [n \cdot I_n] < I_{nom}$$

Med I_{nom} som strömtångens område
 n är övertonens ordning
 I_n är strömmen för övertonens ordning n

Till exempel måste ingångsströmmområdet för en dimmer vara en femtedel av det strömmråde som valts på instrumentet. Vågtägsdimrar med ett antal perioder som inte är heltal är inte kompatibla med tänger av Flex-typ.

Detta krav tar inte hänsyn till begränsningen av instrumentets passband, vilket kan leda till andra fel.

18.2.6. OSÄKERHET HOS REALTIDSKLOCKAN

Osäkerheten hos realtidsklockan är som mest 80 ppm (3 år gammalt instrument som används vid en omgivningstemperatur på 50 °C).

Med ett nytt instrument som används vid 25 °C är denna osäkerhet inte mer än 30 ppm.

18.3. MINNESKORT

CA 8343 levereras med ett 16 GB SD-kort.

Beroende på SD-kortets kapacitet kan det lagras:

	2 GB	4 GB	16 GB
Olika funktioner	■ 50 skärmbilder ■ 16 362 larm ■ 210 sökningar efter transienter ■ 1 inspelning av startström, RMS+PEAK – 10 min ■ 1 trendinspelning av alla parametrar i 20 timmar med en samplingperiod på 3 s	■ 50 skärmbilder ■ 16 362 larm ■ 210 sökningar efter transienter ■ 1 inspelning av startström, RMS+PEAK – 10 min ■ 1 trendinspelning av alla parametrar i 6 dagar med en samplingperiod på 3 s	■ 50 skärmbilder ■ 16 362 larm ■ 210 sökningar efter transienter ■ 1 inspelning av startström, RMS+PEAK – 10 min ■ 1 trendinspelning av alla parametrar i 40 dagar med en samplingperiod på 3 s
eller en enda trendinspelning av alla parametrar enligt EN 50160.	■ 1,9 dagar med en samplingperiod på 1 s. ■ 5,6 dagar med en samplingperiod på 3 s.	■ 3,75 dagar med en samplingperiod på 1 s. ■ 11,25 dagar med en samplingperiod på 3 s.	■ 15 dagar med en samplingperiod på 1 s. ■ 45 dagar med en samplingperiod på 3 s.

	32 GB	64 GB
Olika funktioner	■ 50 skärmbilder ■ 16 362 larm ■ 210 sökningar efter transienter ■ 1 inspelning av startström, RMS+PEAK – 10 min ■ 1 trendinspelning av alla parametrar i 84 dagar med en samplingperiod på 3 s	■ 50 skärmbilder ■ 16 362 larm ■ 210 sökningar efter transienter ■ 1 inspelning av startström, RMS+PEAK – 10 min ■ 1 trendinspelning av alla parametrar i 174 dagar med en samplingperiod på 3 s
eller en enda trendinspelning av alla parametrar enligt EN 50160.	■ 30 dagar med en samplingperiod på 1 s. ■ 90 dagar med en samplingperiod på 3 s.	■ 90 dagar med en samplingperiod på 1 s. ■ 180 dagar med en samplingperiod på 3 s.

Ju kortare inspelningsintervall och ju längre inspelningen pågår, desto större blir filen.

18.4. ENERGIFÖRSÖRJNING

18.4.1. BATTERI

Instrumentets strömförsörjningsenhet är ett 10,9 V, 5 700 mAh, litiumjonbatteri.
Batteriets massa: ca 375 g varav 5,04 g litium.



Spänning	10,86 V	
Nominell kapacitet	5 700 mAh	
Lägsta kapacitet	5 500 mAh	
Kapacitetsförlust	11 % efter 200 laddningar/urladdningar 16 % efter 400 laddningar/urladdningar	
Laddningsströmmen och varaktigheten beror på nätadaptern (PA40W-2 eller PA32ER)	10 °C < T < 40 °C	PA40W-2: 1,5 A och 3 tim. 50 minuter. PA32ER: 1 A och 5 tim. 50 minuter.
	0 °C < T < 10 °C	PA40W-2: 0,75 A och 7 tim. 30 minuter. PA32ER: 0,5 A och 11 tim. 30 minuter.
	-20 °C < T < 0 °C	PA40W-2: 0 A PA32ER: 0 A
T°-användning	-20 till +60 °C	
Laddning T°	0 till 40 °C	
Förvaring T°	-20 till +60 °C i en månad -20 till +45 °C i 3 månader -20 till +20 °C i ett år	

Avlägsna batteriet om instrumentet lämnas oanvänt under en längre period (se kapitel 19.3).

18.4.2. EXTERN STRÖMFÖRSÖRJNING

CA 8343 kan anslutas till en extern strömförsörjning för att spara eller ladda batteriet. Det kan användas medan det laddas.

Det finns två laddare.

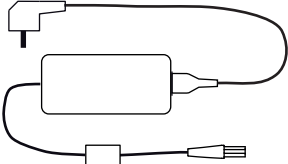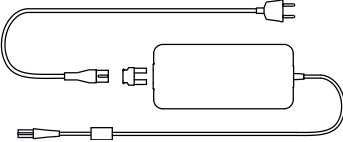	PA 40W-2	PA32ER
		
Nominell spänning och överspänningskategori	600 V kategori III	1 000 V kategori IV
Ingångsspänning	90–264 V från 0–440 Hz	100–1 000 V _{ac} 150–1 000 V _{dc}
Ingångsfrekvens	0–440 Hz	DC, 40 till 70 Hz, 340–440 Hz
Maximal ingångsström	0,8 A	2 A
Maximal ingångseffekt	50 W	30 W
Utgångsspänning	15 V ± 4 %	15 V ± 8 %
Uteffekt	40 W max	30 W
Dimensioner	160 x 80 x 57 mm	220 x 112 x 53 mm
Massa	Cirka 630 g	Cirka 930 g
Användningstemperatur	0 till +50 °C, från 30 till 95 % RH utan kondens	-20 till +50 °C, från 30 till 95 % RH utan kondens
Förvaringstemperatur	-25 till +85 °C, från 10 till 90 % RH utan kondens	-25 till +70 °C, från 10 till 90 % RH utan kondens



Se deras bruksanvisningar för att använda dessa nätaggregat.

18.4.3. BATTERITID

Instrumentets typiska förbrukning är 750 mA. Detta inkluderar skärm, SD-kort, GPS, Ethernet-anslutning, WiFi, och vid behov försörjning av strömtångerna.

Batteritiden mellan laddningarna är cirka 8 timmar när batteriet är fulladdat.

18.5. OMGIVNINGSFÖRHÅLLANDEN

Instrumentet måste användas under följande temperatur- och relativa luftfuktighetsförhållanden:

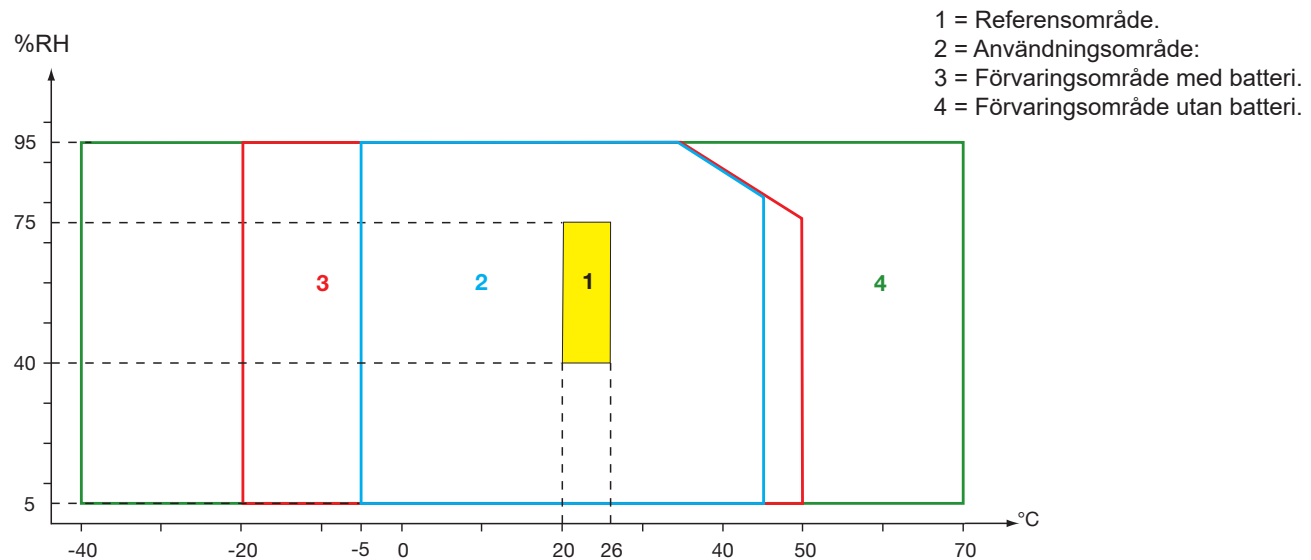


Bild 169

Inomhusbruk.

Höjd:

Användning < 2 000 m

Förvaring < 10 000 m

Föroreningsgrad: 3.

18.6. MEKANISKA SPECIFIKATIONER

Mått (L x D x H) 200 mm x 285 mm x 55 mm

Massa cirka 2 kg

Kapslingsklassning

- IP54 per IEC 60529 när de fem elastomerlocken är stängda och det inte finns några ledningar på de 9 ingångarna.
- IP20 på mätångarna när instrumentet är i bruk.
- IK06 per IEC 62262.

Fallprovning 1 m enligt IEC 60068-2-31.

18.7. ÖVERENSSTÄMMELSE MED INTERNATIONELLA STANDARDER

18.7.1. ELSÄKERHET

Instrumentet överensstämmer med IEC/EN 61010-2-030:

- Mätångar och kapsling: 1 000 V kat. IV, föroreningsgrad 3.
- Strömförsörjningsingång: 1 000 V kat. IV, föroreningsgrad 3.

Strömtångerna överensstämmer med standarden IEC/EN 61010-2-032, 600 V kat. IV eller 1 000 V kat. III, föroreningsgrad 2.
Mätkablar och krokodilklämmorna överensstämmer med standarden IEC/EN 61010-031, 1 000 V kat. IV, föroreningsgrad 2.

Koppling till strömtänger:

- genom att använda AmpFlex®, skapar MiniFlex- och C193-tångerna en "instrument + strömtång"-montering klassad till 600 V, kategori IV eller 1 000 V, kategori III.
- genom att använda PAC93-, J93-, MN93-, MN93A-, MINI94-, E94-tänger skapas en "instrument + tång"-montering klassad till 300 V, kategori IV eller 600 V, kategori III.
- genom att använda ett 5 A adapterhölje skapas en "instrument + adapter"-montering klassad till 150 V, kategori IV eller 300 V, kategori III.

För att skydda användaren har instrumentet skyddsimpedanser mellan ingångarna och den elektroniska kretsen. Som en följd av detta, om användaren ansluter en USB-sladd till instrumentet och vidrör den andra änden av sladden, kommer spänningen och strömmen inte att skada honom eller henne.

Instrumenten överensstämmer med BS EN 62749 för EMF. Produkt avsedd för yrkesmässigt bruk.

18.7.2. STANDARD IEC 61000-4-30-2 KLASS A

Alla mätmetoder, mätosäkerheter, mätområden, mätaggregeringar, flaggning och märkningar överensstämmer med kraven i IEC 61000-4-30, utgåva 3.0, Ändring 1 (2021), för instrument av klass A.

CA 8343 utför därför följande mätningar:

- Mätning av industriell frekvens 10 s
- Mätning av spänningens amplitud i 10/12 perioder, 150/180 perioder, 10 minuter och 2 timmar
- Beräkning av spänningsobalansen i 10/12 perioder, 150/180 perioder, 10 minuter och 2 timmar
- Mätning av spänningarnas övertoner i 10/12 perioder, 150/180 perioder, 10 minuter och 2 timmar
- Mätning av spänningarnas mellanöverton i 10/12 perioder, 150/180 perioder, 10 minuter och 2 timmar
- Spänningens lägsta och högsta värden (under-/överavvikelse)
- Beräkning av flicker i 10 minuter och 2 timmar
- Detektering av spänningsfall och avbrott i amplitud och varaktighet.
- Signalöverföringsspänningar (MSV)
- Snabba spänningsförändringar (RVC)
- Mätning av strömmens amplitud i 10/12 perioder, 150/180 perioder, 10 minuter och 2 timmar
- Beräkning av strömobalans i 10/12 perioder, 150/180 perioder, 10 minuter och 2 timmar
- Mätning av strömmarnas övertoner i 10/12 perioder, 150/180 perioder, 10 minuter och 2 timmar
- Mätning av strömmarnas mellanöverton i 10/12 perioder, 150/180 perioder, 10 minuter och 2 timmar

Alla mätningar görs i 10/12 perioder och synkroniseras med UTC-tid var 10:e minut.

De aggregeras sedan till 150/180 perioder, 10 minuter och 2 timmar.

Klass A-certifiering har utförts i enlighet med standarden IEC 62586-2 utgåva 2, ändring 1 (2021).

18.7.3. MÄTOSÄKERHETER OCH MÄTOMRÅDEN

Parameter		Mätområde	Osäkerhet	Område för inflytande
Industriell frekvens	50 Hz nät	42,5–57,5 Hz	±10 mHz	$U_{\text{din}} \in [100 \text{ V}; 400 \text{ V}] \text{ (V)}$ $U_{\text{din}} \in [200 \text{ V}; 1\,000 \text{ V}] \text{ (U)}$
	60 Hz nät	51–69 Hz		
Matningsspänningens amplitud		$[10\%; 150\%] U_{\text{din}}$	$\pm 0,1\% U_{\text{din}}$	$U_{\text{din}} \in [100 \text{ V}; 400 \text{ V}] \text{ (V)}$ $U_{\text{din}} \in [200 \text{ V}; 1\,000 \text{ V}] \text{ (U)}$
Flicker	$P_{\text{inst,max}}$	0,2–10	±5 %	$U_{\text{din}} \in [100 \text{ V}; 400 \text{ V}] \text{ (V)}$ $U_{\text{din}} \in [200 \text{ V}; 1\,000 \text{ V}] \text{ (U)}$
	$P_{\text{st}}, P_{\text{lt}}$	0,2–10	Max (±5 %; 0,05)	
Spänningsfall	Amplitud	$[10\%; 90\%] U_{\text{din}}$	$\pm 0,2\% U_{\text{din}}$	$U_{\text{din}} \in [100 \text{ V}; 400 \text{ V}] \text{ (V)}$ $U_{\text{din}} \in [200 \text{ V}; 1\,000 \text{ V}] \text{ (U)}$
	Början	-	½ period	
	Varaktighet	$\geq \frac{1}{2}$ period	1 period	
Överspänningar	Amplitud	$[110\%; 200\%] U_{\text{din}}$	$\pm 0,2\% U_{\text{din}}$	$U_{\text{din}} \in [100 \text{ V}; 400 \text{ V}] \text{ (V)}$ $U_{\text{din}} \in [200 \text{ V}; 1\,000 \text{ V}] \text{ (U)}$
	Början	-	½ period	
	Varaktighet	$\geq \frac{1}{2}$ period	1 period	
Avbrott i spänningen	Amplitud	-	$\leq 5\% U_{\text{din}}$	$U_{\text{din}} \in [100 \text{ V}; 400 \text{ V}] \text{ (V)}$ $U_{\text{din}} \in [200 \text{ V}; 1\,000 \text{ V}] \text{ (U)}$
	Början	-	½ period	
	Varaktighet	$\geq \frac{1}{2}$ period	1 period	
Spänningsobalans (u_0, u_2)		0,5–5 % (absolut)	$\pm 0,15\%$ (absolut)	$U_{\text{din}} \in [100 \text{ V}; 400 \text{ V}] \text{ (V)}$ $U_{\text{din}} \in [200 \text{ V}; 1\,000 \text{ V}] \text{ (U)}$
Spänningsövertoner ($V_{\text{sgh}}/U_{\text{sgh}}$)	$h \in [0 ; 50]$	$[0,1\% ; 16\%]$ av V_1/U_1 och $V_{\text{sgh}}/U_{\text{sgh}} \geq 1\% U_{\text{din}}$	±5 %	$U_{\text{din}} \in [100 \text{ V}; 400 \text{ V}] \text{ (V)}$ $U_{\text{din}} \in [200 \text{ V}; 1\,000 \text{ V}] \text{ (U)}$
		$[0,1\% ; 16\%]$ av V_1/U_1 och $V_{\text{sgh}}/U_{\text{sgh}} < 1\% U_{\text{din}}$	$\pm 0,05\% U_{\text{din}}$	
Mellanöverton hos spänning ($V_{\text{isgh}}/U_{\text{isgh}}$)	$h \in [0 ; 49]$	$[0,1\% ; 10\%]$ av V_1/U_1 och $V_{\text{isgh}}/U_{\text{isgh}} \geq 1\% U_{\text{din}}$	±5 %	$U_{\text{din}} \in [100 \text{ V}; 400 \text{ V}] \text{ (V)}$ $U_{\text{din}} \in [200 \text{ V}; 1\,000 \text{ V}] \text{ (U)}$
		$[0,1\% ; 10\%]$ av V_1/U_1 och $V_{\text{isgh}}/U_{\text{isgh}} < 1\% U_{\text{din}}$	$\pm 0,05\% U_{\text{din}}$	
Signalöverföringsspänningar (MSV)		$[3\% ; 15\%] U_{\text{din}}$ [0 Hz; 3 kHz]	±5 %	$U_{\text{din}} \in [100 \text{ V}; 400 \text{ V}] \text{ (V)}$ $U_{\text{din}} \in [200 \text{ V}; 1\,000 \text{ V}] \text{ (U)}$
		$[1\% ; 3\%] U_{\text{din}}$ [0 Hz; 3 kHz]	$\pm 0,15\% U_{\text{din}}$	
Snabba spänningsförändringar (RVC) $V_{\text{RMS}1/2}/U_{\text{RMS}1/2}$	Början	-	½ period	$U_{\text{din}} \in [100 \text{ V}; 400 \text{ V}] \text{ (V)}$ $U_{\text{din}} \in [200 \text{ V}; 1\,000 \text{ V}] \text{ (U)}$
	Varaktighet	-	1 period	
	ΔU_{max}	$[1\% ; 6\%] U_{\text{din}}$	$\pm 0,2\% U_{\text{din}}$	
	ΔU_{ss}	$[1\% ; 6\%] U_{\text{din}}$	$\pm 0,2\% U_{\text{din}}$	
Strömamplitud		$[10\%; 100\%]$ av strömmens fullskaliga tekniska klass A RMS-värde	± 1 %	Se Tabell 2
Strömövertoner (I_{sgh})	$h \in [0 ; 50]$	$I_{\text{sgh}} \geq 3\% I_{\text{nom}}$	±5 %	I_{nom}
		$I_{\text{sgh}} < 3\% I_{\text{nom}}$	$\pm 0,15\% I_{\text{nom}}$	
Strömmars mellanöverton (I_{isgh})	$h \in [0 ; 49]$	$I_{\text{isgh}} \geq 3\% I_{\text{nom}}$	±5 %	I_{nom}
		$I_{\text{isgh}} < 3\% I_{\text{nom}}$	$\pm 0,15\% I_{\text{nom}}$	
Strömobalans (a_0, a_2)		0,5–5 % (absolut)	± 0,15 % (absolut)	I_{nom}

Tabell 12

18.7.4. MÄRKNINGAR PER IEC 62586-1

Märkningen PQI-A-PI betyder:

- PQI-A: ett kvalitetsinstrument i klass A
- P: bärbart mätinstrument
- I: Inomhusbruk

18.8. ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET (EMC)

Instrumentet följer kraven i standarden IEC/ EN 61326-1.

- Instrumentet är avsett att användas i en industriell miljö.
- Instrumentet är en klass A-produkt.
- Detta instrument är inte avsett att användas i bostadsmiljöer och kanske inte säkerställer tillräckligt skydd av radiomottagning i denna typ av miljö.

För AmpFlex®- och MiniFlex-tänger:

- En (absolut) påverkan på 2 % kan observeras vid ström THD-mätning i närvaro av ett utstrålat elektriskt fält.
- En påverkan på 0,5 A kan observeras vid RMS-strömmätning i närvaro av överförda radiofrekvenser.
- En påverkan på 1 A kan observeras vid RMS-strömmätning i närvaro av ett magnetiskt fält.

18.9. RADIOSÄNDNINGAR

Instrumenten överensstämmer med direktiv RED 2014/53/EU och FCC:s förordningar.

WiFi-modulen är certifierad i enlighet med FCC:s bestämmelser under nummer XF6-RS9113SB.

18.10. GPL-KOD

Programvarans källkoder under GNU GPL (Allmän offentlig licens) finns tillgängliga på https://update.chauvin-arnoux.com/ca/CA8345/OpenSource/CA834x_licenses_list.zip

19. UNDERHÅLL



Förutom batterierna innehåller instrumentet inga delar som kan bytas ut av personal som inte har specialutbildats och ackrediterats. Icke godkänt arbete eller byte av någon del mot motsvarande kan allvarligt äventyra säkerheten.



Service- och underhållsinstruktionerna ska lämnas till ansvarig myndighet.

19.1. RENGÖRING AV HÖLJE

Koppla bort allt som är anslutet till instrumentet och stäng av det.

Använd en mjuk trasa som fuktats med tvålatten. Skölj med en fuktig trasa och torka snabbt med en torr trasa eller mekanisk luft. Använd inte alkohol, lösningsmedel eller kolväten.

19.2. UNDERHÅLL AV TÄNGER

Strömtängerna måste underhållas regelbundet:

- Använd en mjuk trasa som fuktats med tvålatten. Skölj med en fuktig trasa och torka snabbt med en torr trasa eller mekanisk luft. Använd inte alkohol, lösningsmedel eller kolväten.
- Håll strömtängernas luftspalter rena. Olja synliga metalledar lätt för att förhindra rost.

19.3. BYTE AV BATTERI

Batteriet i detta instrument är specifikt eftersom det har exakt anpassade skydds- och säkerhetslement. Att byta ut batteriet mot en annan modell än den angivna kan orsaka materiella skador eller kroppsskada på grund av explosion eller brand.



Byt endast ut batteriet mot en originalmodell för att säkerställa säkerheten. Använd inte ett batteri som har ett skadat hölje.

Kasta inte batteriet i öppen eld.

Utsätt inte batteriet för temperaturer över 100 °C.

Kortslut inte kontakterna på batteriet.

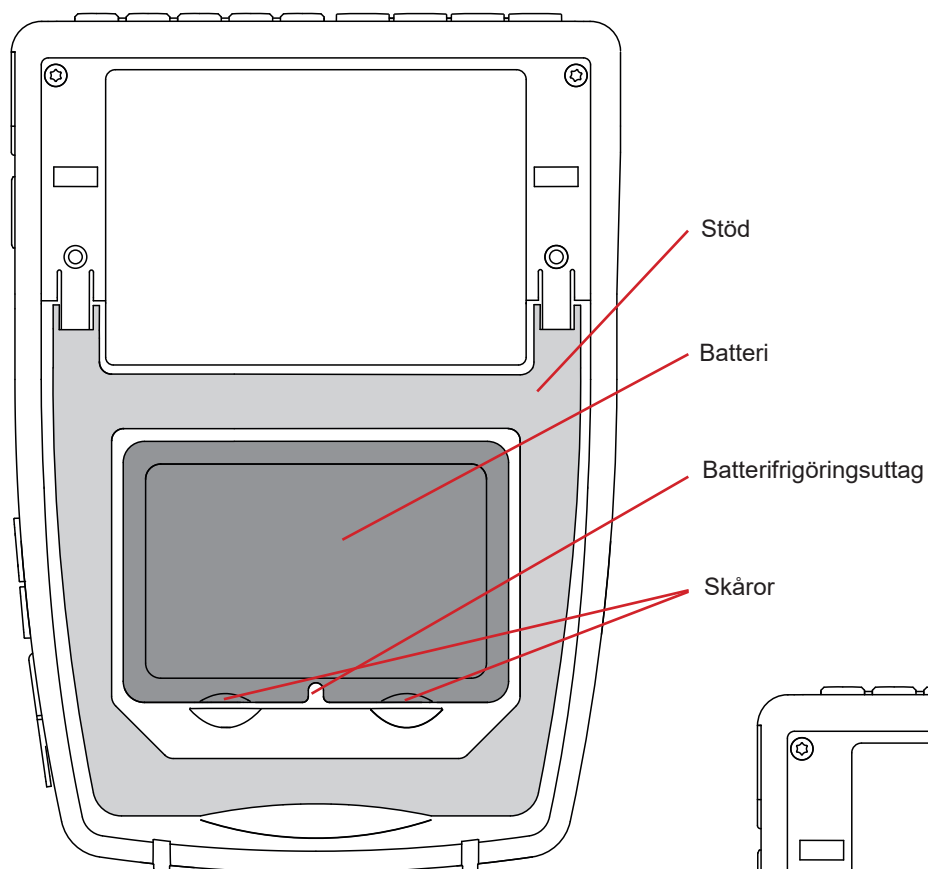


Bild 170

1. Koppla bort allt som är anslutet till instrumentet.
2. Vänd på instrumentet och sätt in en platt skruvmejsel i batterifrigöringsuttaget.
3. Tryck ner skruvmejseln för att lossa batteriet.

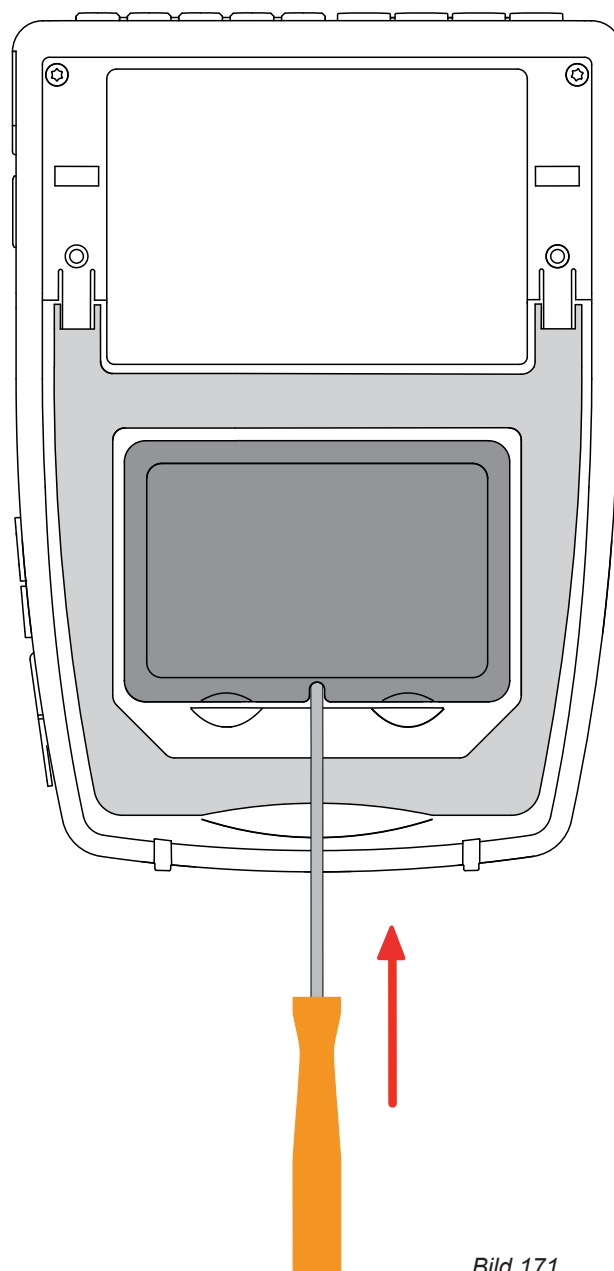


Bild 171

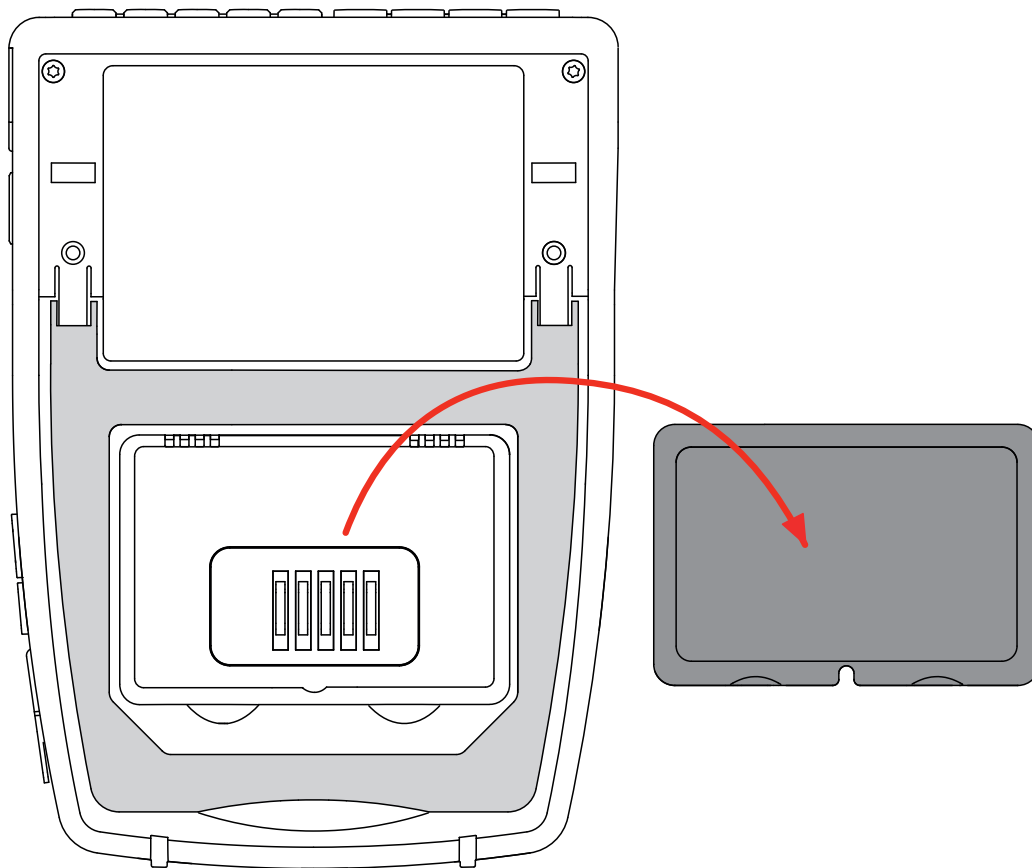


Bild 172

4. Använd skårorna för att ta ut batteriet ur facket.

 Förbrukade batterier får inte hanteras som vanligt hushållsavfall. Lämna in dem på lämplig uppsamlingsplats för återvinning.

I avsaknad av ett batteri fortsätter instrumentets interna klocka att fungera i minst 17 timmar.

5. Placera det nya batteriet i facket och tryck ned det tills du hör låsningsmekanismens klick.

 När batteriet har kopplats bort måste det laddas fullt även om det inte har bytts ut. Detta är för att instrumentet ska känna till batteriets laddningsstatus (denna information går förlorad när det kopplas bort).


19.4. MINNESKORT

Instrumentet accepterar SD- (SDSC), SDHC- och SDXC-minneskort.


Se kapitel 4.4 för information om hur du avlägsnar ett SD-kort från instrumentet.

Skrivskydda minneskortet när du tar bort det från instrumentet. Ta bort skrivskyddet innan du sätter tillbaka kortet i dess kortplats i instrumentet.

Oskyddat minneskort

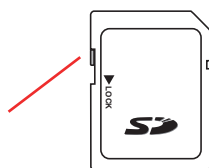

Skyddat minneskort

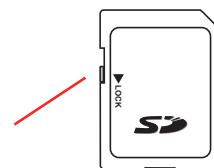

Öppna elastomerlocket för att ta bort minneskortet från dess kortplats.

Mata ut kortet enligt beskrivningen i kapitel 4.4 (⚙️, ⚙️, 💾, 🏠).

Tryck på minneslocket för att ta bort det ur kortplatsen.

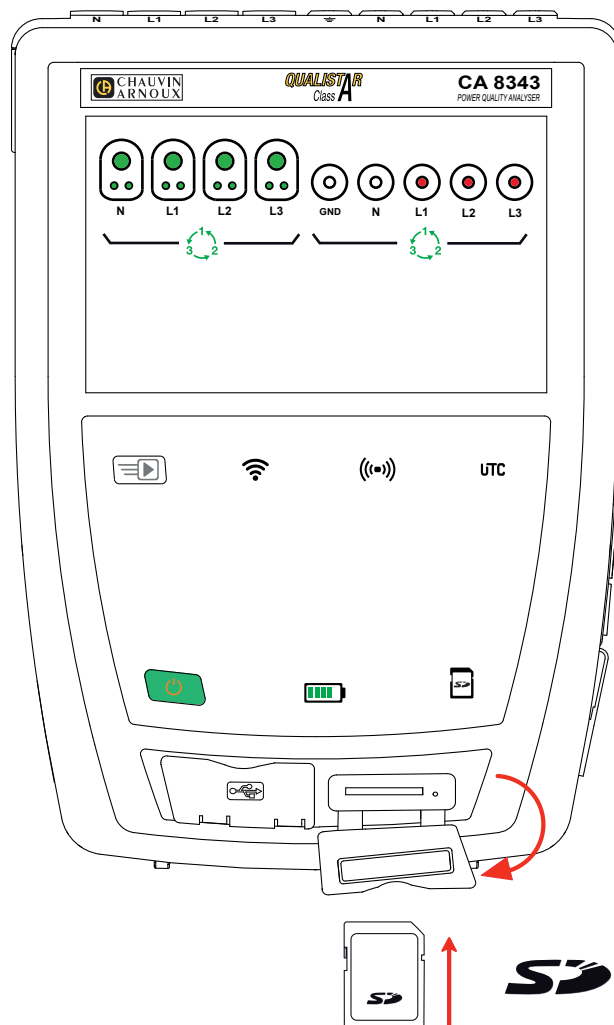


Bild 173

För att sätta tillbaka kortet skjuter du in det i kortplatsen så långt det går. Den röda lampan tänds. Stäng elastomerlocket igen.

19.5. UPPDATERING AV FIRMWARE

I syfte att alltid tillhandahålla bästa möjliga service avseende prestanda och tekniska uppgraderingar, erbjuder Chauvin Arnoux dig möjligheten att uppdatera instrumentets firmware genom att kostnadsfritt ladda ned den nya versionen som finns tillgänglig på vår hemsida.

Vår hemsida:

www.chauvin-arnoux.se

Klicka på "Support", följt av "Download our software" och ange namnet på instrumentet.

Du kan utföra uppdateringen på flera sätt:

- Anslut instrumentet till din PC som har tillgång till Internet med hjälp av en Ethernet-sladd.
- Kopiera uppdateringsfilen till en USB-enhet och sätt sedan in enheten i porten i instrumentet.
- Kopiera uppdateringsfilen till SD-kortet och sätt sedan in kortet i dess öppning i instrumentet.

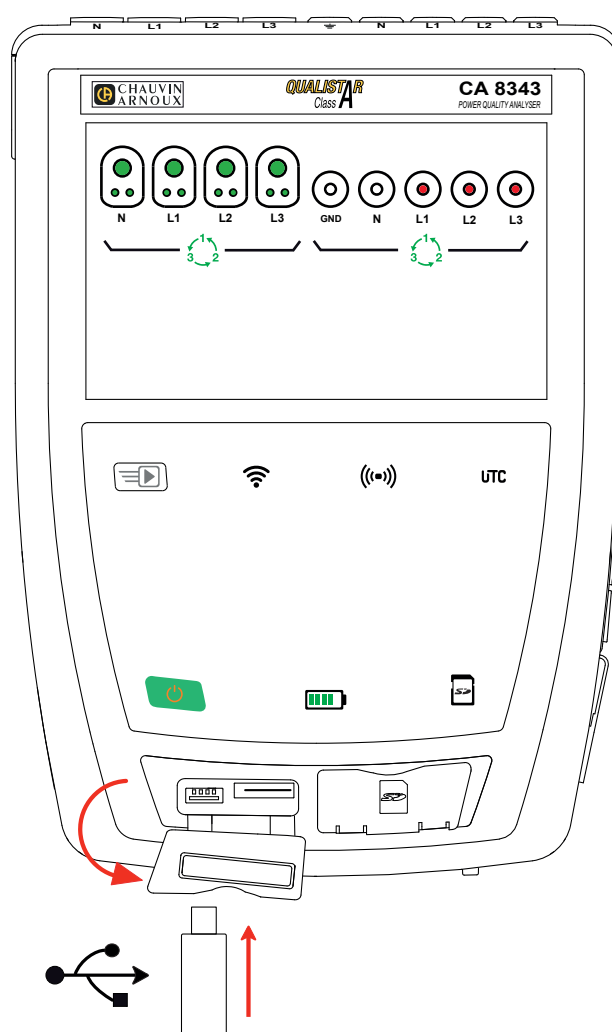


Bild 174

Se kapitel 4.7 för att installera uppdateringen.

Uppdateringen av firmware beror på dess kompatibilitet med instrumentets hårdvaruversion. Denna version anges i instrument-konfigurationen; se kapitel 4.5.



Uppdatering av instrumentets firmware kan resultera i att alla konfigurationsdata raderas, till exempel användarprofiler eller inspelning av kampanjer som är schemalagda för framtiden. Uppdatera inte om det finns väntande inspelningar och kontrollera att konfigurationsdata fortfarande är korrekta efter uppdateringen.

20. GARANTI

Om inget annat uttryckligen anges gäller vår garanti i 3 år efter det att utrustningen gjorts tillgänglig. Utdraget från våra allmänna försäljningsvillkor finns på vår hemsida.

Dessa finns att läsa i .pdf format på vår hemsida: <https://camatsystem.com/villkor/>

Garantin gäller inte i följande fall:

- olämplig användning av utrustningen eller användning med inkompatibla tillbehör
- ändringar gjorda på utrustningen utan uttryckligt tillstånd av tillverkarens tekniska personal
- arbete på utrustningen av personal som inte godkänts av tillverkaren
- efterjusteringar av utrustningen till specifika tillämpningar för vilka utrustningen inte är avsedd eller som inte nämns i bruksanvisningen
- skador orsakade av stötar, fall, eller översvämningar.

21. BILAGOR

I det här avsnittet presenteras de formler som används för beräkning av de olika parametrarna.

Formlerna överensstämmer med standarden IEC 61000-4-30, utgåva 3.0, Ändring 1 (2021), för klass A-instrument och med IEEE 1459, 2010-utgåvan, för effektformler.

21.1. NOTATION

Notation	Beskrivning
Y	Representerar V, U eller I.
L	Numret på fasen eller kanalen.
n	Momentant samplingsindex.
h	Undergruppsordning av överton eller av mellanöverton.
M	Totalt antal samplingar under den avsedda tidsperioden.
N	Antal perioder.
$Y_L(n)$	Momentant värde för kanal-L-sampling har index n.
$Y_{sghL}(h)$	RMS-värde för undergruppens övertonordning h på kanal L, Spänning/Ström. = kvadratroten av summan av kvadraterna i RMS-värdena över N = 10 eller 12 perioder för en överton och av de två spektralkomponenterna i direkt anslutning till den.
$Y_{isghL}(h)$	RMS-värde för den centrerade mellanövertonundergruppen med ordning h på kanal L, Spänning/Ström. = RMS-värde för alla spektrala komponenter mellan två på varandra följande övertonsfrekvenser, exklusive de spektrala komponenterna direkt intill övertonsfrekvenserna.
$I_{hL}(h)$	RMS-ström för övertonordning h på kanal L.

De flesta av de uppmätta kvantiteterna kan beräknas på aggregeringar med olika varaktighet:

- 1 period (= 1 period = 1/frekvens)
- 10/12 perioder (10 perioder för 50 Hz, 12 perioder för 60 Hz)
- 150/180 perioder (150 perioder för 50 Hz, 180 perioder för 60 Hz)
- 10 minuter
- annat.

21.2. AGGREGERINGAR I TRENDLÄGE

Mätningar som spelas in i trendläge kommer från källor som samplats på två olika sätt och som återaggregeras till ett gemensamt flöde avsett för trendinspelningar. Källflödena för mätningar är:

- 40 kS/s flödet (fast sampling vid 40 kHz) omfattar följande mätningar:
 - Nätfrekvens
 - Effekt
 - DC-värden
 med S/s (samples per cycle)= samplingar per sekund
- 512 spc-flödet (adaptiv sampling vid 512 samplingar per period av den uppmätta spänningen som används för mätningar (inklusive klass A-mätningar) för:
 - RMS-spänningar och -strömmar
 - Toppspänningar och -strömmar
 - Flicker
 - Obalanser
 - Distorsioner
 - Övertoner och mellanövertoner
 med spc (samples per cycle) = samplingar per period

Från dessa 2 flöden görs mätningar var 200:e ms för de kvantiteter som kommer från 40 kS/s-flödet och var 10:e period (50 Hz-nät) eller 12:e period (60 Hz-nät) för de kvantiteter som kommer från 512 spc-flödet.

Dessa mått kombineras om, aggregeras och tidsstämplas baserat på den valda aggregeringsperioden:

- 10/12c / 200ms
 - Mätning av 10/12-perioder: aggregering av 10/12 perioder över 10 sekunder, 10 minuter, 15 minuter, 2 timmar
 - 200 ms-mätningar: kvantiteter 40 kS/s över 10 sekunder, 10 minuter, 15 minuter, 2 timmar
- 150/180C / 3s
 - Mätning av 10/12-perioder: aggregering av 15 mätningar 10/12 perioder. För trendinspelningar, efter växling mellan 3-sekundersintervaller och 150/180-periodintervaller, kan en tillfällig aggregering inkludera 10/12 perioder plus eller minus. Detta gäller endast trendläget, mätningar som visas i realtid innehåller alltid 15 aggregeringar.
 - 200 ms-mätningar: aggregering av kvantiteter 40 kS/s över 10 sekunder, 10 minuter, 15 minuter, 2 timmar

Alla mätningar som omfattas av klass A aggregeras från 10/12-periodvärden (kvadratroten av det aritmetiska medelvärdet av kvadraten av ingångsvärdena), oavsett aggregeringsperiod.

I enlighet med klass A omsynkroniseras dessutom 10/12-periodintervallen och 150/180-periodintervallen var 10:e minut, med överlappning av 10/12 -periodintervallet som slutar med nya (överlappning 1) och med överlappning av 150/180-periodintervallet som slutar med nya (överlappning 2).

Synkronisering av aggregeringsintervaller för klass A (IEC 61000-4-30)

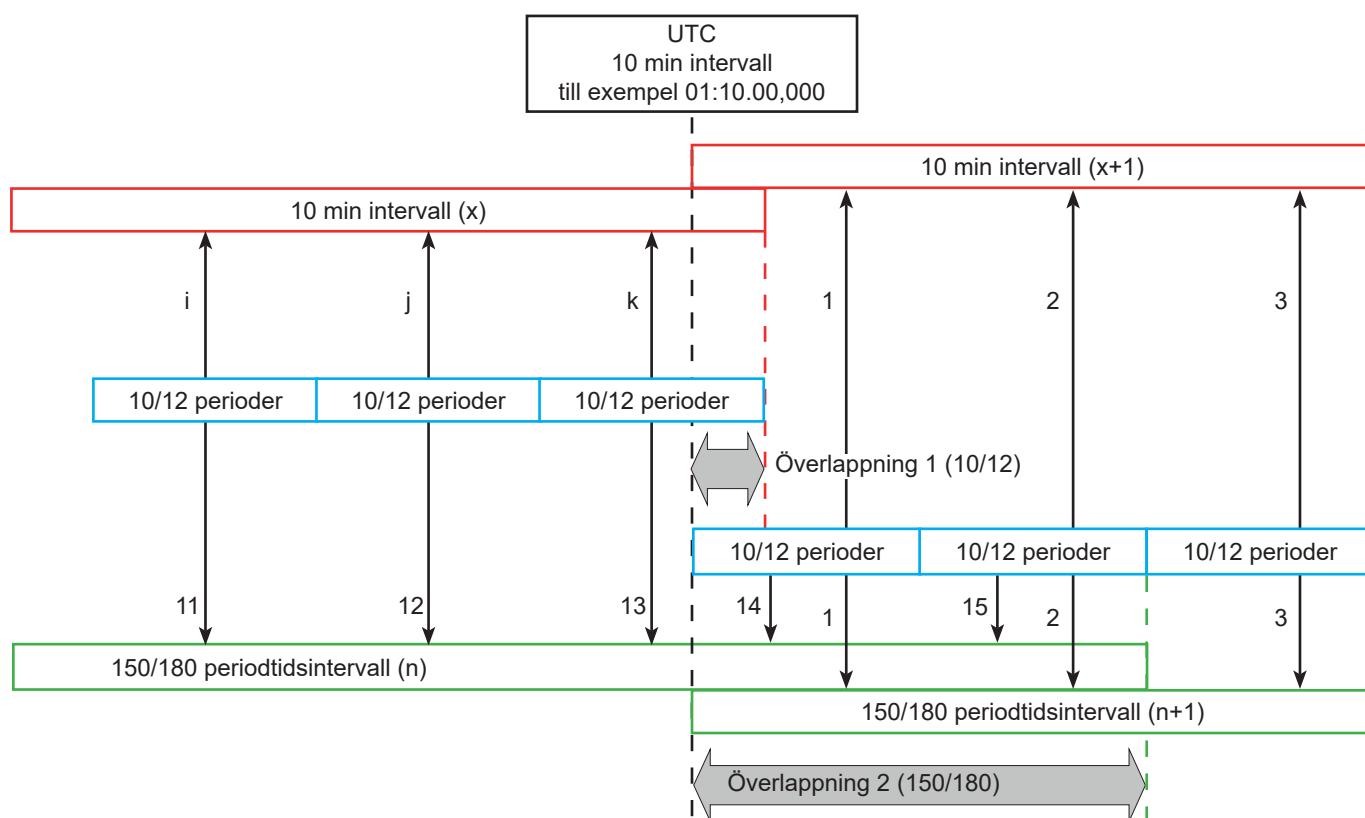


Bild 175

21.3. FORMLER

21.3.1. RMS-VÄRDEN

Kvantiteterna beräknas enligt standard IEC 61000-4-30, utgåva 3.0, Ändring 1 (2021), § 5.2.1.

Det effektiva värdet är det kvadratiska genomsnittet för de momentana värdena över den aktuella varaktigheten (en period, 10/12-perioder, etc.). Det tar hänsyn till samtliga komponenter i signalen.

$$Y_{RMSL} = \sqrt{\frac{\sum_{n=1}^M Y_L^2(n)}{M}}$$

där M = antalet momentana värden.

21.3.2. TOPPVÄRDEN

$$Y_{pk+L} = \max_M(Y_L(n))$$

$$Y_{pk-L} = \min_M(Y_L(n))$$

21.3.3. TOPPFAKTOR

$$Y_{CFL} = \frac{Y_{pkL}}{Y_{RMSL}}$$

Med $Y_{pkL} = \max(|Y_{pk+L}|, |Y_{pk-L}|)$

21.3.4. DEFINITIONER RELATERADE TILL ÖVERTONER

Rankning av en överton, h

Omsättning (heltal) mellan elnätets övertonfrekvens och grundtonfrekvens. I relation till analysen som utförts med hjälp av en Fouriertransform och en synkronisering mellan $f_{H,1}$ and f_s (samplingsfrekvens), motsvarar rankningen h för en överton den spektrala komponenten:

$$k = h \times N$$

där k = spektrala komponentens nummer

N = 10 = antal perioder vid grundtonfrekvensen i tidsfönstret TN för en frekvens på 50 Hz.

N = 12 = antal perioder vid grundtonfrekvensen i tidsfönstret TN för en frekvens på 60 Hz.

Effektivt värde för en spektral komponent med rankning k, $Y_{c,k}$

När man analyserar en vågform, är RMS-värdet för en komponent vars frekvens är en multipel (rankning k) av det reciproka värdet av tidsfönstrets varaktighet.

21.3.5. EFFEKTIVT VÄRDE FÖR EN UNDERGRUPP AV ÖVERTONER OCH MELLANÖVERTONER

Kvantiteterna beräknas enligt standard IEC 61000-4-7 utgåva 2.0, ändring 1, 5.6 §.

Effektivt värde för en övertonundergrupp h:

RMS-värdet för en övertonsundergrupp är roten av summan av kvadraterna för de effektiva värdena över N = 10 eller 12 perioder av övertoner som beaktas och de två närmaste mellanövertonlinjerna (de mellanövertonlinjer som härrör från Fouriertransformen är åtskilda med f/10 eller 12).

$$Y_{sgHL}(h) = \sqrt{Y_{(h \times 10) - 1, L, N}^2 + Y_{(h \times 10), L, N}^2 + Y_{(h \times 10) + 1, L, N}^2}$$

Där $Y_{k, L, N}$ = spektral komponent med rankning k på kanal L beräknad över N = 10 eller 12 perioder.

Effektivt värde för en undergrupp med mellanövertoner centrerad h:

Effektivt värde för alla spektrala komponenter mellan två på varandra följande övertonfrekvenser, exklusive spektrala komponenter direkt intill övertonfrekvenserna.

Enligt vedertaget bruk betecknas RMS-värdet för den centrerade undergruppen som ligger mellan övertonrankningar h och h + 1 med $Y_{isg, h}$, till exempel betecknas den centrerade undergruppen som ligger mellan h = 5 och h = 6 med $Y_{isg, 5}$.

$$Y_{isgHL}(h) = \sqrt{Y_{(h \times 10) + 2, L, N}^2 + Y_{(h \times 10) + 3, L, N}^2 + Y_{(h \times 10) + 4, L, N}^2 + Y_{(h \times 10) + 5, L, N}^2 + Y_{(h \times 10) + 6, L, N}^2 + Y_{(h \times 10) + 7, L, N}^2 + Y_{(h \times 10) + 8, L, N}^2}$$

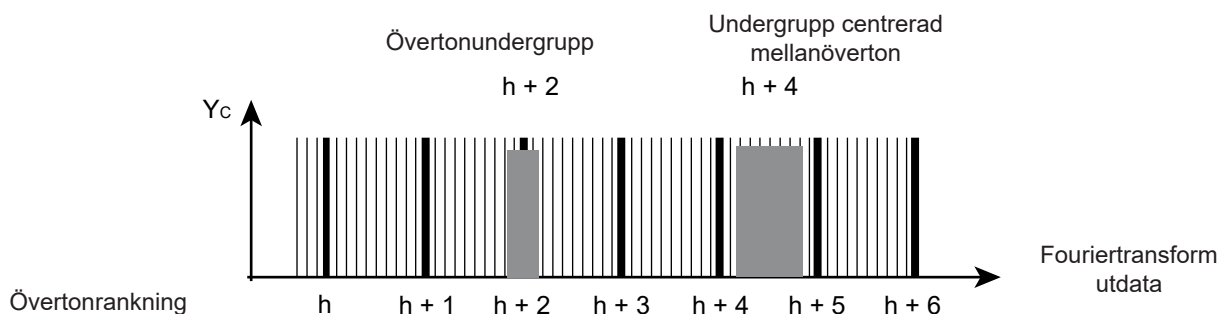


Bild 176

21.3.6. NIVÅER AV ÖVERTONER OCH MELLANÖVERTON

Kvantiteterna beräknas enligt standard IEC 61000-4-7, utgåva 2.0 Ändring 1, § 5.6.

Nivå av övertoner med hänvisning till RMS-värdet för grundtonens (THD %f):

$$Y_{h\%fL}(h) = \frac{Y_{sghL}(h)}{Y_{sghL}(1)}$$

Nivå av övertoner med hänvisning till RMS-värdet utan DC (%r):

$$Y_{h\%rL}(h) = \frac{Y_{sghL}(h)}{\sqrt{\sum_{k=1}^{Hmax} Y_{sghL}(k)}}$$

Nivå av mellanöverton med hänvisning till RMS-värdet för grundtonens (%f):

$$Y_{ih\%fL}(h) = \frac{Y_{isghL}(h)}{Y_{sghL}(1)}$$

Nivå av mellanöverton med hänvisning till RMS-värdet utan DC (%r):

$$Y_{ih\%rL}(h) = \frac{Y_{isghL}(h)}{\sqrt{\sum_{k=1}^{Hmax} Y_{sghL}(k)}}$$

Där:

h: undergruppsordning av överton eller av mellanöverton.

L: kanalnummer (L1, L2, L3, LN, 12, 23, 31)

$Y_{sghL}(h)$: RMS-värde för undergruppens övertonrankning h för spänning/ström
= kvadratroten av summan av kvadraterna i RMS-värdena för ett överton och av de två spektrala komponenterna direkt intill den.

$Y_{isghL}(h)$: RMS-värde för den centrerade mellanövertonundergruppens rankning h för spänning/ström.
= RMS-värde för alla spektrala komponenter mellan två på varandra följande övertonfrekvenser, exklusive de spektrala komponenterna direkt intill övertonfrekvenserna.

Hmax = det högsta aktuella harmoniska omfånget, 63.

21.3.7. NIVÅ AV OBALANSER

Kvantiteterna beräknas enligt standard IEC 61000-4-30, utgåva 3.0, Ändring 1 (2021), § 5.7.1.

Matningsspänningens obalans utvärderas med metoden för symmetriska komponenter. Förutom den direkta komponenten U1, tillför en obalans minst en av följande komponenter: omvänd komponent U2 och/eller nollsekvenskomponent U0.

Omvänd spänningskomponent:

$$u_2 = \frac{U_2}{U_1} \times 100\%$$

Spänningskomponent utan sekvens:

$$u_0 = \frac{U_0}{U_1} \times 100\%$$

Omvänd strömkomponent:

$$a_2 = \frac{I_2}{I_1} \times 100\%$$

Strömkomponent utan sekvens:

$$a_0 = \frac{I_0}{I_1} \times 100\%$$

Med

U_0 Obalans hos "spänning noll" (eller homopolär)-sekvens
 U_1 Obalans hos spänningspositiv (eller direkt) sekvens
 U_2 Obalans hos spänningsnegativ (eller omvänd) sekvens
 u_0 Obalansförhållande hos "spänning noll" (eller homopolär)-sekvens
 u_2 Obalansförhållande hos spänningsnegativ (eller omvänd) sekvens

I_0 Obalans hos "ström noll" (eller homopolär)-sekvens
 I_1 Obalans hos strömpositiv (eller direkt) sekvens
 I_2 Obalans hos strömnegativ (eller omvänd) sekvens
 a_0 Obalansförhållande hos "ström noll" (eller homopolär)-sekvens
 a_2 Obalansförhållande hos strömnegativ (eller omvänd) sekvens

21.3.8. SIGNALÖVERFÖRINGSSPÄNNINGAR (MSV)

Kvantiteterna beräknas enligt standard IEC 61000-4-30, utgåva 3.0, Ändring 1 (2021), § 5.10 för fjärrkontrollfrekvenser under 3 kHz.

Signalens spänningsamplitud för en specificerad bärfrekvens erhålls genom att beräkna kvadratroten av summan av kvadraterna av RMS-värdena, under 10/12 perioder, för de fyra närmaste mellanövertonspekarna.

21.3.9. NIVÅ AV ÖVERTONSUNDERGRUPPDISTORSION

Kvantiteterna beräknas enligt standard IEC 61000-4-7, utgåva 2.0, Ändring 1, § 3.3.2.

$$THD_{GL} \% f = \sqrt{\frac{\sum_{h=2}^{127} Y_{sghL}(h)^2}{Y_{sghL}(1)^2}}$$

$$THD_{GL} \% r = \sqrt{\frac{\sum_{h=2}^{127} Y_{sghL}(h)^2}{(Y_{sghL}(1)^2 + \sum_{h=2}^{127} Y_{sghL}(h)^2)}}$$

21.3.10. DISTORSION

$$Y_{dL} = \sqrt{\sum_{h=2}^{127} Y_{sghL}(h)^2}$$

21.3.11. K-FAKTOR OCH ÖVERTONSFÖRLUSTFAKTOR

Dessa kvantiteter gäller endast strömmen och beräknas i enlighet med standarden IEEE C57.110, 2004 års upplaga, § B.1 och § B.2.

K-faktorn (KF) är ett nominellt värde som tillämpas på en transformator för att ange dess förmåga att användas med laster som förbrukar icke sinusformade strömmar:

$$KF_L = \sum_{h=1}^{h_{max}} \frac{I_{HL}^2(h)}{I_R^2} x h^2$$

Med I_R : transformatorns nominella ström

Övertonsförlustfaktor (HLF):

$$FHL_L = \frac{\sum_{h=1}^{h_{max}} h^2 \times I_{HL}^2(h)}{\sum_{h=1}^{h_{max}} I_{HL}^2(h)}$$

Faktor-K (FK)

Härledning av transformatorn som en funktion av övertonerna:

$$FK_L = \sqrt{1 + \frac{e}{1+e} \left(\frac{\sum_{h=2}^{h_{max}} h^q \times I_{HL}^2(h)}{\sum_{h=1}^{h_{max}} I_{HL}^2(h)} \right)}$$

Med: $e \in [0,05 ; 0,1]$ och $q \in [1,5 ; 1,7]$

21.3.12. INDUSTRIELL FREKVENNS

Kvantitet beräknas enligt standard IEC 61000-4-30, utgåva 3.0, Ändring 1 (2021), § 5.1.1.

Nollgenomgångsmetoden används. Aggregeringens varaktighet beror på instrumentets konfiguration (10 sekunder i klass A-läge).

21.3.13. DC-KOMPONENT

Medelvärde av M-samplingarna Y_L .

$$Y_{DCL} = \frac{\sum_{n=0}^{M-1} Y_L(n)}{M}$$

21.3.14. AKTIV EFFEKT (P)

Kvantitet beräknas enligt standard IEEE 1459, 2010 års utgåva, § 3.1.2.3.

Aktiv effekt, per fas:

$$P_L = \frac{\sum_{n=0}^{M-1} V_L(n) \cdot I_L(n)}{M}$$

Med $V_L(n)$ och $I_L(n)$ = momentana värden för V- eller I-sampling med index n i kanal L och M = antalet samplingsvärden under den aktuella tidsperioden.

Total aktiv effekt:

$$P_{\Sigma} = P_1 + P_2 + P_3$$

21.3.15. FUNDAMENTAL AKTIV EFFEKT (P_f)

Kvantitet beräknas enligt standard IEEE 1459, 2010 års utgåva, § 3.1.2.4.

Aktiv effekt för grundtonen, per fas:

$$P_{fL} = \frac{\sum_{n=0}^{M-1} V_{fL}(n) \cdot I_{fL}(n)}{M}$$

Med $V_{fL}(n)$ och $I_{fL}(n)$ = momentan grundspänning och -ström för samplingen med index n i kanal L och M = antalet samplingsvärden under den aktuella tidsperioden.

Total aktiv effekt för grundtonen:

$$P_{f\Sigma} = P_{fL1} + P_{fL2} + P_{fL3}$$

Anmärkningar: dessa kvantiteter, som används för att beräkna andra kvantiteter, visas inte.

21.3.16. FUNDAMENTAL REAKTIV EFFEKT (Q_f)

Kvantitet beräknas enligt standard IEEE 1459, 2010 års utgåva, § 3.1.2.6.

Fundamental reaktiv effekt, per fas:

$$Q_{fL} = V_{fL} \times I_{fL} \times \sin(\varphi_{V_{fL}I_{fL}})$$

med $\varphi_{V_{fL}I_{fL}}$ = vinkel mellan V_{fL} och I_{fL} , V och I av grundtonen i kanal L.

Total fundamental reaktiv effekt

$$Q_f = Q_{fL1} + Q_{fL2} + Q_{fL3}$$

21.3.17. AKTIV EFFEKT PÅ ÖVERTON (P_H)

Kvantitet beräknas enligt standard IEEE 1459, 2010 års utgåva, § 3.1.2.5.

Aktiv effekt på överton inkluderar DC-komponenten.

Aktiv effekt på överton, per fas:

$$P_{HL} = P_L - P_{fL}$$

Total aktiv effekt på överton:

$$P_{H\Sigma} = P_{HL1} + P_{HL2} + P_{HL3}$$

21.3.18. DC-EFFEKT (P_{dc})

DC-effekt, per fas:

$$P_{DCL} = V_{DCL} \times I_{DCL}$$

Med V_{DCL} och I_{DCL} : DC-spänning och -ström i kanal L.

Total DC-effekt:

$$P_{DC\Sigma} = P_{DCL1} + P_{DCL2} + P_{DCL3}$$

21.3.19. SKENBAR EFFEKT (S)

Kvantitet beräknas enligt standard IEEE 1459, 2010 års utgåva, § 3.1.2.7.

Skenbar effekt, per fas:

$$S_L = V_L \times I_L$$

Med V_L och I_L : RMS-spänning och -ström för kanal L.

Total skenbar effekt:

$$S_{\Sigma} = S_{L1} + S_{L2} + S_{L3}$$

21.3.20. ICKE AKTIV EFFEKT (N)

Kvantitet beräknas enligt standard IEEE 1459, 2010 års utgåva, § 3.1.2.14.

Icke aktiv effekt, per fas:

$$N_L = \sqrt{S_L^2 - P_L^2}$$

Total icke aktiv effekt:

$$N_{\Sigma} = \sqrt{S_{\Sigma}^2 - P_{\Sigma}^2}$$

21.3.21. DISTORSIONSEFFEKT (D)

Distorsionseffekt, per fas:

$$D_L = \sqrt{S_L^2 - P_L^2 - Q_{fL}^2} = \sqrt{N_L^2 - Q_{fL}^2}$$

Total distorsionseffekt:

$$D_{\Sigma} = \sqrt{S_{\Sigma}^2 - P_{\Sigma}^2 - Q_f^2} = \sqrt{N_{\Sigma}^2 - Q_f^2}$$

21.3.22. EFFEKTFAKTOR (PF), EFFEKTFAKTOR FÖR GRUNDTON (PF1)

Kvantiteter beräknas enligt standard IEEE 1459, 2010 års utgåva, § 3.1.2.16 och § 3.1.2.15.

Effektfaktor (PF), per fas:

$$PF_L = \frac{P_L}{S_L}$$

total effektfaktor (PF):

$$PF_{\Sigma} = \frac{P_{\Sigma}}{S_{\Sigma}}$$

Effektförskjutningsfaktor (DPF) eller $\cos \varphi$ eller fundamental effektfaktor (PF1), per fas:

$$DPF_L = PF_{1L} = \cos(\varphi)_L = \frac{P_{fL}}{S_{fL}}$$

Total effektförskjutningsfaktor (DPF) eller $\cos \varphi$ eller fundamental effektfaktor (PF1):

$$DPF_{\Sigma} = PF_{1\Sigma} = \frac{P_{f\Sigma}}{S_{f\Sigma}}$$

21.3.23. TANGENS

Tangens av skillnaden mellan grundspänningens vinkel och grundströmmens vinkel.

Tangens, per fas:

$$\tan(\varphi)_L = \frac{Q_{fL}}{P_{fL}}$$

Total tangens:

$$\tan(\varphi)_{\Sigma} = \frac{Q_{f\Sigma}}{P_{f\Sigma}}$$

21.4. FLICKER

Kvantiteterna beräknas enligt klass F3 i standard IEC 61000-4-15, utgåva 2.0, § 4.7.3, § 4.7.4, och § 4.7.5.

Flicker mäter den mänskliga uppfattningen av effekterna av fluktuationer i spänningens amplitud som försörjer en lampa.

Dessa variationer orsakas främst av fluktuationer i nätets reaktiva effekt, som själva orsakas av anslutning och fränkoppling av enheter.

För att korrekt återspegla effekterna på synen, måste mätningen göras under tillräckligt lång tid (10 minuter eller 2 timmar). Med det sagt kan flicker variera avsevärt på kort tid, eftersom det beror på anslutningar och fränkopplingar till nätet.

CA 8343 mäter därför:

- momentant flicker P_{inst}
Värdet som visas är max (P_{inst}) på en 150/180-periodaggregering. Maxvärdet (P_{inst}) som spelats in i trendläge beräknas på den valda aggregeringen.
- kortvarigt flicker P_{st}
Detta beräknas över 10 minuter. Detta intervall är tillräckligt långt för att minimera de transienta effekterna av anslutningar och fränkopplingar, men också tillräckligt långt för att ta hänsyn till försämringen av en användares syn.
- långvarigt flicker P_{lt}
Detta beräknas över 2 timmar. Det används för att ta hänsyn till enheter som har en lång period.
För P_{lt} låter instrumentet dig välja beräkningsmetod (se kapitel 4.8.1): fast eller glidande fönster. Långvarigt flicker baserat på en 2 timmars observationsperiod.

Det upplevda obehaget är en funktion av kvadraten av fluktuationens amplitud multiplicerad med fluktuationens varaktighet. Den genomsnittliga observatörens känslighet för ljusfluktuationer är störst runt 10 Hz.

21.5. DISTRIBUTIONSKÄLLOR SOM STÖDS AV INSTRUMENTET

Se anslutningar i kapitel 5.3.

21.6. HYSTERES

Hysteres är en filtreringsprincip som används i larmläge (se kapitel 13) och i startströmläge (se kapitel 12). En varsam justering av hysteresen undviker en upprepad förändring av tillståndet när mätningen svänger runt tröskelvärdet.

21.6.1. DETEKTERING AV ÖVERSPÄNNING

Vid exempelvis en hysteres på 2 %, kommer återställningspunkten för en överspänningsdetektering att vara $(100 \% - 2 \%)$, eller 98 % av tröskelvärdets spänning.

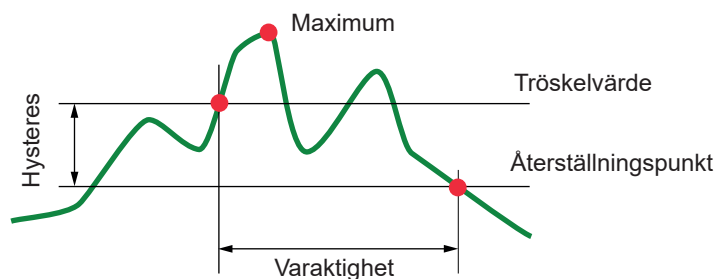


Bild 177

21.6.2. DETEKTERING AV FALL ELLER AVBROTT

För exempelvis en hysteres på 2 %, kommer återställningspunkten vid en falldetektering att vara $(100 \% + 2 \%)$, eller 102 % av tröskelvärdets spänning.

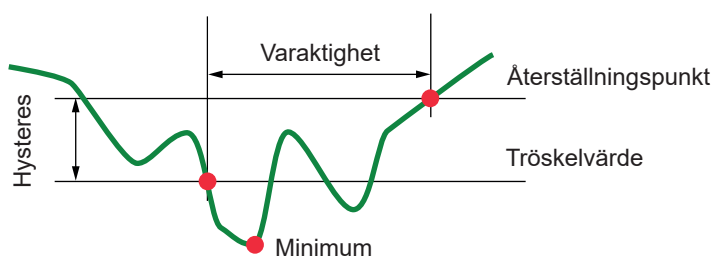


Bild 178

21.7. LÄGSTA SKALVÄRDEN FÖR VÅGFORMER OCH LÄGSTA RMS-VÄRDEN

	Lägsta skalvärde (vågformläge)	Lägsta RMS-värden
Fas-jord- och fas-fas-spänningar	8 V	2 V
AmpFlex® A193, MiniFlex MA194 (10 kA)	80 A	8 A
AmpFlex® A193, MiniFlex MA194 (1 kA)	8 A	800 mA
AmpFlex® A193, MiniFlex MA194 (100 A)	800 mA	80 mA
J93-tång	24 A	2 A
C193-tång	8 A	800 mA
PAC93-tång	8 A	800 mA
MN93-tång	2 A	150 mA
MN93A-tång (100 A)	800 mA	80 mA
E94-tång (10 mV/A)	800 mA	100 mA
E94-tång (100 mV/A)	80 mA	10 mA
MN93A-tång (5 A)	40 mA	4 mA
MINI94-tång	400 mA	40 mA
5 A- och Essailec®-adaptrar	40 mA	4 mA

Värde som ska multipliceras med omsättningen i praktiken (om inte enhet).

Skalvärde = (dynamisk full skala) / 2 = (Max - Min) / 2

21.8. DIAGRAM ÖVER FYRA KVADRANTER

Detta diagram används för effekt- och energimätningar (se kapitel 8 och 9).

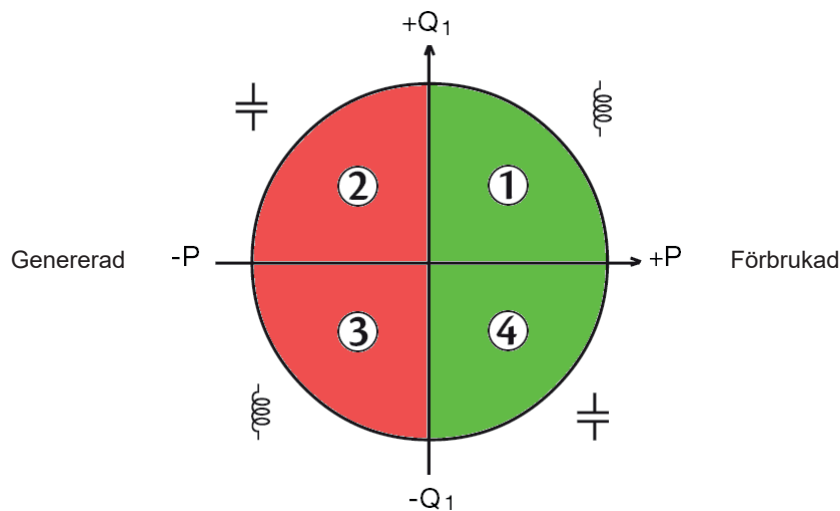


Bild 179

21.9. TRANSIENTINSPELNINGENS TRIGGERMEKANISM

När en sökning efter transienter påbörjas, jämförs varje sampling med samplingen från föregående period. I standard IEC 61000-4-30 kallas denna övervakningsmetod "glidande fönster-metoden". Den föregående perioden motsvarar mitten av ett virtuellt rör och används som referens. När det kommer till spänning och ström är det virtuella rörets halva bredd lika med tröskelvärde som programmerats "Nivåkonfiguration" i konfigurationen av transientläget (se kapitel 4.9.3).

När en sampling avviker från röret betraktas den som en triggande händelse. Återgivningen av transienten spelas sedan in av instrumentet. Perioden som föregår händelsen och de tre efterföljande perioderna lagras i minnet. Instrumentet spelar in 10 perioder (50 Hz) eller 12 perioder (60 Hz), med triggerpunkten placerad mellan 1 och 4 perioder efter inspelningsstart, beroende på programmeringen av parametern "Antal parametrar före trigger".

Här är en grafisk presentation av en triggande mekanism för transientinspelning:

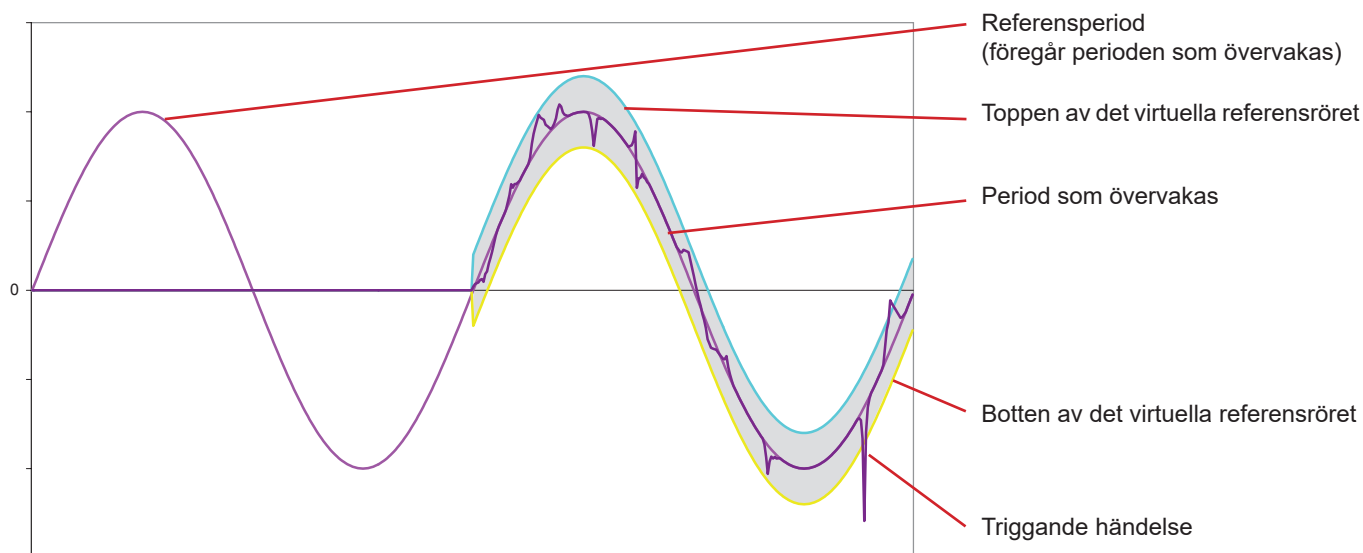


Bild 180

21.10. INSPELNINGSFÖRHÅLLANDEN I STARTSTRÖMLÄGE

Inspelningen bestäms av en triggande händelse och en stopphändelse. En inspelning stoppas automatiskt i något av följande fall:

- stopptröskelvärde överskrider i minskande riktning
- inspelningsminnet är fullt
- inspelningens varaktighet överstiger 10 minuter i RMS+WAVE-läge
- inspelningens varaktighet överstiger 30 minuter i RMS+WAVE-läge

Tröskelvärdet för inspelningsstopp beräknas med följande formel:

$$[\text{Stopptröskelvärde [A]}] = [\text{Triggertröskelvärde [A]}] \times (100 - [\text{stopphysteres [%]}]) \div 100$$

Här är de triggande och stoppande villkoren för inspelningar:

Triggnings-filter	Triggande och stoppande tillstånd
A1	Triggervillkor <=> [halvperiodens RMS-värde för A1] > [Triggertröskelvärde] Stoppvillkor <=> [halvperiodens RMS-värde för A1] < [Stopp; tröskelvärde]
A2	Triggervillkor <=> [halvperiodens RMS-värde för A2] > [Triggertröskelvärde] Stoptillstånd <=> [halvperiodens RMS-värde för A2] < [Stopp; tröskelvärde]
A3	Triggervillkor <=> [halvperiodens RMS-värde för A3] > [Triggertröskelvärdvärde] Stoptillstånd <=> [halvperiodens RMS-värde för A3] < [Stopp; tröskelvärde]
3 A	Triggervillkor <=> [halvperiodens RMS-värde i en av ström]kanalerna > [Triggertröskelvärde] Stoptillstånd <=> [halvperiodens RMS-värde i alla strömkanaler] < [Stopp; tröskelvärde]

Tabell 13

21.11. STOPP AV INSPELNING

Vid visning av en lista av inspelningar (av trend, transient, startström, larm eller övervakning), om slutdatumet visas i rött, innebär det att inspelningen inte har kunnat fullföljas enda tills det planerade slutdatumet. En felkod visas då intill datumet i rött. För att ta reda på vad felkoden indikerar kan du använda symbolen  i statusfältet.

För inspelningar av trend, transient, startström eller övervakning:

- Kod 2: Manuellt stopp av inspelningen.
- Kod 3: Fullt minne.
- Kod 4: Annat inspelningsfel.
- Kod 5: Stopp av inspelningen till följd av att instrumentet har stängts av (för låg batterinivå och frånvaro av nätströmsförsörjning).
- Kod 6: Maximalt antal händelser (transient, startström) har uppnåtts.

För inspelningar av larm:

- Kod 2: Manuellt stopp av inspelningen.
- Kod 4: Annat inspelningsfel.
- Kod 5: Fullt minne
- Kod 7: Stopp av inspelningen till följd av att instrumentet har stängts av (för låg batterinivå och frånvaro av nätströmsförsörjning)
- Kod 8: Maximalt antal händelser har uppnåtts.

21.12. ORDLISTA

$\simeq$	AC- och DC-komponenter.
$\sim$	Endast AC-komponent.
$\equiv$	Endast DC-komponent.
⏏	Induktiv fasförskjutning.
⏏	Kapacitiv fasförskjutning.
$^\circ$	Grad.
$ \quad $	Absoluta värden.
Φ_{VA}	Fasskillnad av fas-nolla-spänning (fasspänning) med avseende på fas-nolla-ström (linjeström).
Φ_{UA}	Fasskillnad av fas-fas-spänning (linjespänning) med avseende på fas-jord-ström. Endast läget 2-fas, 2-ledare.
Σ	Systemvärde.
%	Procent.
%f	Grundtonsvärde som referens (procent av grundtonen på frekvensen)
%r	Totalvärde som referens (procent av totalvärdet).
A	Linjeström eller ampere som enhet.
a_0	Obalansförhållande hos "ström noll" (eller homopolär)-sekvens.
a_2	Obalansförhållande hos strömnegativ (eller omvänd) sekvens.
A1	Fas 1-ström.
A2	Fas 2-ström.
A3	Fas 3-ström.
A-h	Övertton i ström.
AC	AC-komponent (ström eller spänning).
ACF	Toppfaktor av ström.
Ad	RMS-distorsionsström.
AdC	DC-ström.
A_{nom}	Strömtängernas nominella ström.
APK+	Maximal toppström.
APK-	Minimal toppström.
ARMS	RMS-ström.
ATHD	Strömmens totala övertondistorsion.
ATHDF	Strömmens övertonsdistorsion som avser grundtonens RMS-värde.
ATHDR	Strömmens övertonsdistorsion som avser det totala RMS-värdet utan DC.
Avbrott	Minskning av spänningen vid en punkt i elnätet till under avbrottströskelvärdet.
AVG	Medelvärde (aritmetiskt medelvärde).
BTU	Brittisk termisk enhet.
CF	Toppfaktor i ström eller spänning: förhållandet mellan toppström och RMS-ström.
cos φ	Fasskillnaden i cosinus mellan spänning och ström (effektförskjutningsfaktor – DPF).
D	Distorsionseffekt.
DataViewSync™ eller IRD (Internet Relay Device): äganderättsskyddat protokoll som tillåter sammankoppling av två enheter placerade i olika undernätverk via en centraliserad server.	
DC	Likströms- eller likspänningskomponent.
DPF	Effektförskjutningsfaktor ($\cos \varphi$).
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol.
E	Exa (10^{18})
E_D	Distorsionsenergi.
E_{PDC}	DC-energi.
E_{Qf}	Reaktiv energi.
E_P	Aktiv energi.
E_N	Inte aktiv energi
E_S	Skenbar energi.
Falltröskelvärde: Spänning specificerad för detektering av början och slut av ett spänningsfall.	
Fas	Tidsförhållande mellan ström och spänning i AC-kretsar.
FK	Faktor-K. Nedgradering av transformatorn som en funktion av övertoner.

FHL	Förlustfaktor övertoner (FHL). Denna används för att kvantifiera förluster på grund av övertoner i transformatorer.
Flicker	Visuell effekt som orsakas av spänningsvariationer.
Frekvens	Antal fullständiga spännings- eller strömperioder som produceras på en sekund.
Grundtonkomponent: komponent vars frekvens är grundtonen på frekvensen.	
G	Giga (10^9)
GPS	Satellitbaserad (globalt positioneringssystem).
Hysteres	Skillnaden i amplitud mellan tröskelvärdenas framåt- och återställningspunkter.
Hz	Enheten för nätfrekvens.
J	Joule
k	kilo (10^3)
Kanal och fas: En mätkanal som motsvarar en skillnad i potential mellan två ledare. En fas motsvarar en enda ledare. I flerfasssystem kan en mätkanal vara mellan två faser, mellan en fas och nolla, mellan en fas och jord, eller mellan nolla och jord.	
KF	K-faktor beräknas enligt IEEE C57.110. Indikerar förmågan hos en transformator som ska användas med laster som förbrukar icke sinusformade strömmar.
L	Kanal (Linje).
m	milli (10^{-3})
M	Mega (10^6)
MAX	Maximalt värde som beräknas över 10 eller 12 perioder beroende på om frekvensen är 50 eller 60 Hz.
MIN	Minimalt värde som beräknas över 10 eller 12 perioder beroende på om frekvensen är 50 eller 60 Hz.
ms	Millisekund.
MSV	Signalöverföringsspänning (Mains Signalling Voltage).
N	Inte aktiv effekt.
Nominell spänning: Spänning genom vilken ett nät har utsetts eller identifierats.	
NTP	Tidsprotokoll för nätverk (Network Time Protocol) som möjliggör tidssynkronisering via en tidsserver
Övertoner	Spänningar eller strömmar i elektriska installationer vid frekvenser som är integrerade multiplar av grundtonfrekvensen.
P	Aktiv effekt.
P	Peta (10^{15})
Pass band	Frekvensområde inom vilket ett instruments respons är större än något minimum.
Pdc	DC-effekt.
PF	Effektfaktor. Förhållandet mellan aktiv effekt och skenbar effekt.
PF₁	Grundtoneffektfaktor.
P_{inst}	Momentant flicker P _{inst}
PK	eller PEAK. Signalens högsta (+) eller lägsta (-) toppvärde över 10/12 perioder.
P_{lt}	Grad av långvarigt flicker (långvarig allvarlighetsgrad). Instrumentet beräknar över 2 timmar.
P_{st}	Grad av kortvarigt flicker (kortvarig allvarlighetsgrad). Instrumentet beräknar över 10 minuter.
PWM	Modulering av pulsbredd (Pulse Width Modulation).
Q_f	Reaktiv effekt.
Ordning för en överton: heltal som motsvarar förhållandet mellan övertonfrekvensen och grundtonfrekvensen.	
RMS	RMS-värde för ström eller spänning (effektivvärde). Kvadratroten ur det aritmetiska medelvärdet av de kvadrerade momentanvärdena för en enhet under en bestämd tidsperiod (200 ms, 1 s, eller 3 s) .
RVC	Snabba spänningsförändringar.
S	Skenbar effekt.
S-h	Övertoner i effekt.
Spänningsbalans i ett elektriskt nät med flera faser: tillstånd där spänningarnas RMS-värden mellan ledare (grundtonkomponent) och/eller fasskillnaderna mellan på varandra följande ledare, inte alla är lika.	
Spänningsfall: temporär minskning av spänningens amplitud vid en punkt i elnätet till under något specificerat tröskelvärde.	
Temporär överspänning vid industriell frekvens: temporär ökning av en spännings amplitud vid en punkt i elnätet till över ett specificerat tröskelvärde.	
T	Relativt datum för tidsmarkören.
T	Tera (10^{12})
tan φ	Tangens för fasskillnaden spänning/ström.
Toe	Ton oljeekvivalent (nukleär eller icke nukleär).
THD	Total övertonsdistorsion. Total övertonsdistorsion beskriver en signals andel av övertoner i förhållande till grundtonens RMS-värde (%f) eller i förhållande till totala RMS-värdet utan (%r).

U	Fas-fas-spänning eller spänning mellan faser.
u_0	Obalansförhållande hos "spänning noll" (eller homopolär)-sekvens.
u_2	Obalansförhållande hos spänningsnegativ (eller omvänd) sekvens.
$U1 = U_{12}$	Fas-fas-spänning mellan faserna 1 och 2.
$U2 = U_{23}$	Fas-fas-spänning mellan faserna 2 och 3.
$U3 = U_{31}$	Fas-fas-spänning mellan faserna 3 och 1.
U-h	Övertoner i fas-fas-spänning.
Uc	Deklarerad matningsspänning, normalt $U_c = U_n$.
UCF	Fas-fas-spänningens toppfaktor (linjespänning).
Ud	Distorteraende fas-fas-RMS-spänning.
UDc	Fas-fas-DC-spänning.
Udin	Deklarerad ingångsspänning, $U_{din} = U_c \times \text{omvandlarförhållande}$.
Uh	Fas-fas-spänningens överton.
UPK+	Fas-fas-spänningens maximala toppvärde.
UPK-	Fas-fas-spänningens minimala toppvärde.
Un	Nominell nätspänning.

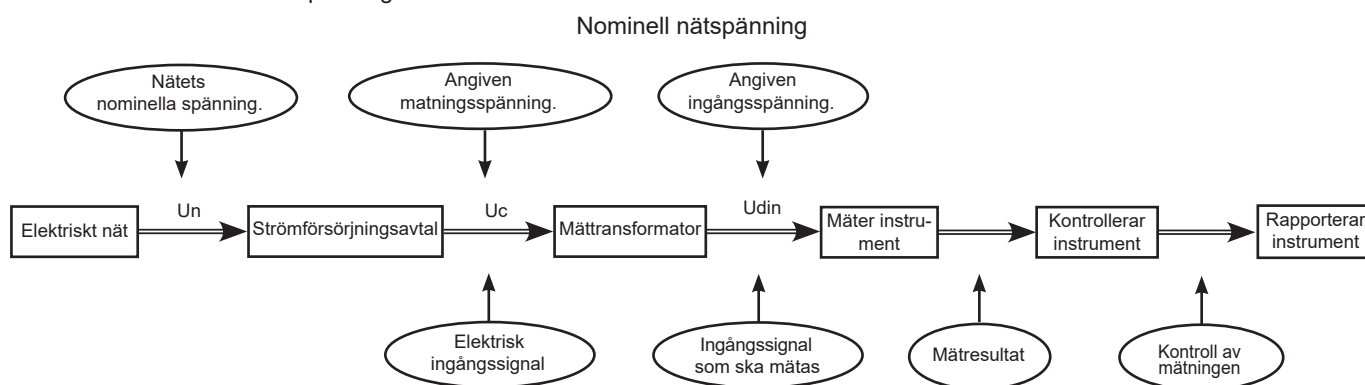


Bild 181

Nät som har en nominell spänning på $100\text{ V} < U_n < 1\,000\text{ V}$ har standardspänningar på:

- Fas-jord-spänningar: 120, 230, 347, 400 V
- Fas-fas-spänningar: 208, 230, 240, 400, 480, 600, 690, 1 000 V

I vissa länder finns det också:

- Fas-jord-spänningar: 100, 220, 240, 380 V
- Fas-fas-spänningar: 200, 220, 380, 415, 600, 660 V

URMS	Fas-fas-spänningens RMS-värde.
UTC	Koordinerad universell tid.
UTHD	Fas-fas-spänningens totala övertonsdistorsion.
UTHDF	Fas-fas-spänningens totala övertonsdistorsion med avseende på grundtonens RMS-värde.
UTHDR	Fas-fas-spänningens övertonsdistorsion med avseende på det totala RMS-värdet utan DC.
V	Fas-jord-spänning eller fas-nolla-spänning eller enhet = volt.
V1	Fas-jord-spänning på fas 1.
V2	Fas-jord-spänning på fas 2.
V3	Fas-jord-spänning på fas 3.
V-h	Övertoner i fas-jord-spänning.
VA	Enhet = voltampere.
VAh	Enhet = voltamperetimme.
var	Enhet = reaktiv voltampere.
varh	Enhet = reaktiv voltamperetimme.
Vcf	Fas-jord-spänningens toppfaktor.
Vd	Distorteraende fas-jord-RMS-spänning.
VDC	DC-spänning för fas-jord.
VPK+	Fas-jord-spänningens maximala toppvärde.
VPK-	Fas-jord-spänningens minimala toppvärde.

Vh	Fas-jord-spänningens övertton.
VN	Fas-jord-spänning på nolla.
VRMS	Fas-jord-spänningens RMS-värde.
VTHD	Fas-jord-spänningens totala övertonsdistorsion.
VTHDF	Fas-jord-spänningens totala övertonsdistorsion med grundtonens RMS-värde som referens.
VTHDR	Fas-jord-spänningens övertonsdistorsion med det totala RMS-värdet utan DC som referens.
B	Enhet = watt.
Wh	Enhet = Wattimme.

21.13. FÖRKORTNINGAR

Prefix (av enheter) av det internationella systemet (S.I.)

Prefix	Symbol:	Multiplieras med
milli	m	10^{-3}
kilo	k	10^3
Mega	M	10^6
Giga	G	10^9
Tera	T	10^{12}
Peta	P	10^{15}
Exa	E	10^{18}



FRANCE

Chauvin Arnoux

12-16 rue Sarah Bernhardt

92600 Asnières-sur-Seine

Tél : +33 1 44 85 44 85

info@chauvin-arnoux.com

www.chauvin-arnoux.com

INTERNATIONAL

Chauvin Arnoux

Tél : +33 1 44 85 44 38

export@chauvin-arnoux.fr

Our international contacts

www.chauvin-arnoux.com/contacts



**CHAUVIN
ARNOUX**