

CA 8345



Analysator voor driefasen elektriciteitsnetten

U heeft zojuist een **analysator voor driedfasige elektriciteitsnetten CA 8345** aangeschaft en wij danken u voor uw vertrouwen.

Voor een zo goed mogelijk gebruik van dit apparaat dient u:

- Deze gebruikshandleiding aandachtig **door te lezen**,
- de voorzorgen bij gebruik in acht te nemen.



LET OP, mogelijk GEVAAR! De bediener moet deze handleiding iedere keer raadplegen wanneer hij dit waarschuwingsymbool tegenkomt.



LET OP, elektrocutiegevaar. De op de met dit symbool gemarkeerde onderdelen toegepaste spanning kan gevaarlijk zijn.



USB-aansluitingen / USB-stick.



Kensington diefstalbeveiligingssysteem.



Ethernet-aansluiting (RJ45).



GND Aarde.



Nuttige informatie of tip.



SD-kaart.



Chauvin Arnoux heeft dit apparaat onderzocht in het kader van een globale Eco-Ontwerp aanpak. Door het bestuderen van de levenscyclus heeft men de effecten van dit product op het milieu kunnen beheersen en optimaliseren. Om preciezer te zijn, beantwoordt het product aan strengere vereisten op het gebied van recycling en nuttige toepassing dan die van de regelgeving.



Het product is recyclebaar verklaard naar aanleiding van een analyse van de levenscyclus overeenkomstig de norm ISO14040.



De CE-markering garandeert de conformiteit van het product met de in de Europese Unie van toepassing zijnde eisen, met name op het gebied van Veiligheid bij Laagspanning (Richtlijn 2014/35/EU), Elektromagnetische Compatibiliteit (Richtlijn 2014/30/EU), Radio-elektrische Apparatuur (Richtlijn 2014/53/EU) en de Beperking van Gevaarlijke Stoffen (Richtlijnen 2011/65/EU en 2015/863/EU).



De doorgekruiste vuilnisbak betekent dat in de Europese Unie het product als gescheiden afval wordt ingezameld volgens de AEEA-richtlijn 2012/19/EU: dit materiaal dient niet als huishoudelijk afval verwerkt te worden.

INHOUDSOPGAVE

1. EERSTE INGEBRUIKNAME	8
1.1. Leveringstoestand	8
1.2. Accessoires	9
1.3. Reserveonderdelen	10
1.4. Opladen accu	10
1.5. Taalkeuze	11
2. PRESENTATIE VAN HET APPARAAT	12
2.1. Functionaliteiten	12
2.1.1. Meetfuncties	12
2.1.2. Weergavefuncties	13
2.1.3. Registratiefuncties	13
2.1.4. Configuratiefuncties	13
2.2. Overzicht	14
2.3. Meetklemmen	14
2.4. Zijconnectoren	15
2.5. Accu	15
2.6. Display	16
2.7. Aan/Uit-knop	16
2.8. Toetsenbord	17
2.8.1. De modustoetsen (paarse toetsen)	17
2.8.2. De navigatietoetsen	17
2.8.3. De andere toetsen	17
2.8.4. De functietoetsen (8 gele toetsen)	17
2.9. Installatie van de gekleurde markeringen	18
2.10. Geheugenkaart	19
2.11. Standaard	20
2.12. Magnetische haak	20
3. CONFIGURATIE	21
3.1. Navigatie	21
3.2. Invoertoetsenbord	21
3.3. Gebruikers	22
3.4. Configuratie van het apparaat	22
3.4.1. Vergrendeling van de configuratie	22
3.4.2. Taal	23
3.4.3. Datum / Tijd	23
3.4.4. Weergave	25
3.5. Geheugen (SD-kaart, USB-stick)	25
3.6. Informatie	26
3.7. Communicatie	27
3.7.1. Ethernet-verbinding	28
3.7.2. WAP-verbinding	28
3.7.3. Liaison WiFi	28
3.7.4. E-mail	29
3.7.5. IRD-server (DataViewSync™)	29
3.8. Update van de ingebouwde software	30
3.9. Configuratie van de metingen	31
3.9.1. Berekeningsmethodes	31
3.9.2. Distributienetwerk en aansluiting	34
3.9.3. Sensoren en verhoudingen	39
3.9.4. Identificatieplaatje	40
3.10. Configuratie van de registraties	41
3.10.1. Snelle programmering van een registratie  (QuickStart)	41
3.10.2. Trendmodus	42
3.10.3. Transiëntmodus	43
3.10.4. Modus oproepstroom	44
3.10.5. Alarmmodus	44
3.10.6. Energiemodus	45
3.10.7. Surveillance modus	46
3.10.8. Signalering	47
4. GEBRUIK	48
4.1. Inschakeling	48
4.2. Navigatie	48
4.2.1. Toetsenbord	48
4.2.2. Aanraakscherm	49
4.2.3. Gebruikersinterface op afstand	49
4.3. Configuratie	51


4.4. Aansluitingen	51
4.4.1. Eenfasig net.....	51
4.4.2. Tweefasig net.....	51
4.4.3. Driefasig net	52
4.4.4. Gelijkspanningsnetten	52
4.4.5. Aansluitprocedure	53
4.5. Functies van het apparaat	53
4.5.1. Metingen	53
4.5.2. Screenshot	54
4.5.3. Hulp	54
4.6. Uitschakelen	54
4.7. Veiligheidsstand van het apparaat.....	54
4.8. Externe voeding.....	55
5. GOLFOFORM	56
5.1. Weergavefilter	56
5.2. RMS-functie	56
5.3. THD-functie	58
5.4. CF-functie	58
5.5. Min-Max functie	58
5.6. Functie Samenvatting	59
5.7. Vectorfunctie	61
6. HARMONISCHE	63
6.1. Weergavefilter	64
6.2. Voorbeelden van schermen	64
7. VERMOGEN	67
7.1. Weergavefilter	67
7.2. Voorbeelden van schermen	67
8. ENERGIE	69
8.1. Weergavefilter	69
8.2. Voorbeelden van schermen	69
9. TRENDMODUS	71
9.1. Lancering van een registratie	71
9.2. Lijst van de registraties	72
9.3. Het lezen van een registratie	73
10. TRANSIËNTMODUS	76
10.1. Lancering van een registratie	76
10.2. Lijst van de registraties	77
10.3. Het lezen van een registratie	78
10.4. Schokgolf	79
11. MODUS OPROEPSTROOM	81
11.1. Lancering van een vergaring	81
11.2. Lijst van vergaringen	82
11.3. Lezen van een vergaring	83
11.3.1. Effectieve waarden	83
11.3.2. Momentane waarden	84
12. ALARMMODUS	86
12.1. Lancering van een alarmcampagne	86
12.2. Lijst van de alarmcampagnes	87
12.3. Lezen van een alarmcampagne	88
13. SURVEILLANCE MODUS	89
13.1. Lancering van een surveillance	89
13.2. Lijst van de surveillances	90
13.3. Lezen van een surveillance	91
14. SCHERMKOPIE	93
14.1. Schermkopie	93
14.2. Beheer van de schermkopieën	93
14.2.1. Visualisatie van een schermkopie	94
15. HULP	95
16. APPLICATIESOFTWARE	96
16.1. Functionaliteiten	96
16.2. De software PAT3 verkrijgen	96
16.3. Installatie van PAT3	96
17. TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN	97
17.1. Referentievoorwaarden	97
17.2. Elektrische eigenschappen	98
17.2.1. Eigenschappen van de spanningsingang	98
17.2.2. Eigenschappen van de stroomingang	98
17.2.3. Bandbreedte en bemonstering	99
17.2.4. Eigenschappen van het losse apparaat (zonder stroomsensor)	100

17.2.5. Eigenschappen van de stroomsensoren	107
17.2.6. Onzekerheid van de real time klok	108
17.3. Geheugenkaart	108
17.4. Voeding	109
17.4.1. Accu	109
17.4.2. Externe voeding	109
17.4.3. Autonomie	110
17.5. Display	110
17.6. Omgevingsvoorwaarden	110
17.7. Mechanische eigenschappen	110
17.8. Beantwoording aan de internationale normen	111
17.8.1. Elektrische veiligheid	111
17.8.2. Norm IEC 61000-4-30-2 klasse A	111
17.8.3. Onzekerheden en meetgebieden	112
17.8.4. Markeringen volgens IEC 62586-1	112
17.9. Elektromagnetische Compatibiliteit (EMC)	113
17.10. Uitzending van radiogolven	113
17.11. GPL-code	113
18. ONDERHOUD	114
18.1. Reiniging van het kastje	114
18.2. Onderhoud van de sensoren	114
18.3. Vervangen van de accu	114
18.4. Geheugenkaart	116
18.5. Update van de ingebouwde software	117
19. GARANTIE	119
20. BIJLAGEN	120
20.1. Notatiewijzen	120
20.2. Samenvoegingen in de trendmodus	120
20.3. Formules	121
20.3.1. Effectieve waarden	121
20.3.2. Piekwaarden	122
20.3.3. Piekfactor	122
20.3.4. Definities met betrekking tot de harmonischen	122
20.3.5. Effectieve waarde van een harmonische en inter-harmonische subgroep	122
20.3.6. Percentage harmonischen en interharmonischen	123
20.3.7. Percentage onbalans	123
20.3.8. Transmissiespanning van signalen op de voedingsspanning (MSV)	124
20.3.9. Harmonische vervormingsfactor van een subgroep	124
20.3.10. Vervorming	124
20.3.11. K-factor en harmonische verliesfactor	124
20.3.12. Industriële frequentie	125
20.3.13. Gelijkspanningscomponent	125
20.3.14. Actief vermogen (P)	125
20.3.15. Actief vermogen grondtoon (P_t)	125
20.3.16. Reactief vermogen grondtoon (Q_t)	125
20.3.17. Actief vermogen harmonische (P_H)	125
20.3.18. Gelijkstroomvermogen (P_{dc})	126
20.3.19. Schijnbaar vermogen (S)	126
20.3.20. Niet-actief vermogen (N)	126
20.3.21. Vervormend vermogen (D)	126
20.3.22. Vermogensfactor (PF), Vermogensfactor Grondtoon (PF_t)	126
20.3.23. Tangens	127
20.4. Flicker (flikkering)	127
20.5. Door het apparaat verdragen distributielebronnen	127
20.6. Hysteresis	128
20.6.1. Detectie van overspanning	128
20.6.2. Detectie van spanningsdips of onderbrekingen	128
20.7. Minimale schaalwaarden van golfvormen en minimale RMS-waarden	128
20.8. Diagram van de 4 kwadranten	129
20.9. Ontkoppelingsmechanisme voor de vergaring van transiënten	129
20.10. Ontkoppelingsmechanisme voor de vergaring van schokgolven	130
20.11. Voorwaarden voor vergaring in de modus oproepstroom	130
20.12. Het stoppen van een registratie	131
20.13. Lexicon	132
20.14. De afkortingen	135

Definitie van de meetcategorieën

- De meetcategorie IV komt overeen met metingen uitgevoerd aan de bron van de laagspanningsinstallatie.
Voorbeeld: binnenkomende energie, tellers en beveiligingsvoorzieningen.
- De categorie III komt overeen met metingen uitgevoerd in een installatie in de bouw.
Voorbeeld: verdeelkast, stroomonderbrekers, vaste industriële machines of apparatuur.
- De meetcategorie II komt overeen met metingen die uitgevoerd worden op rechtstreeks op de laagspanningsinstallatie aangesloten kringen.
Voorbeeld: stroomvoorziening van huishoudelijke apparatuur en portable gereedschap.

Voorbeeld van identificatie van de plaatsen van de meetcategorieën

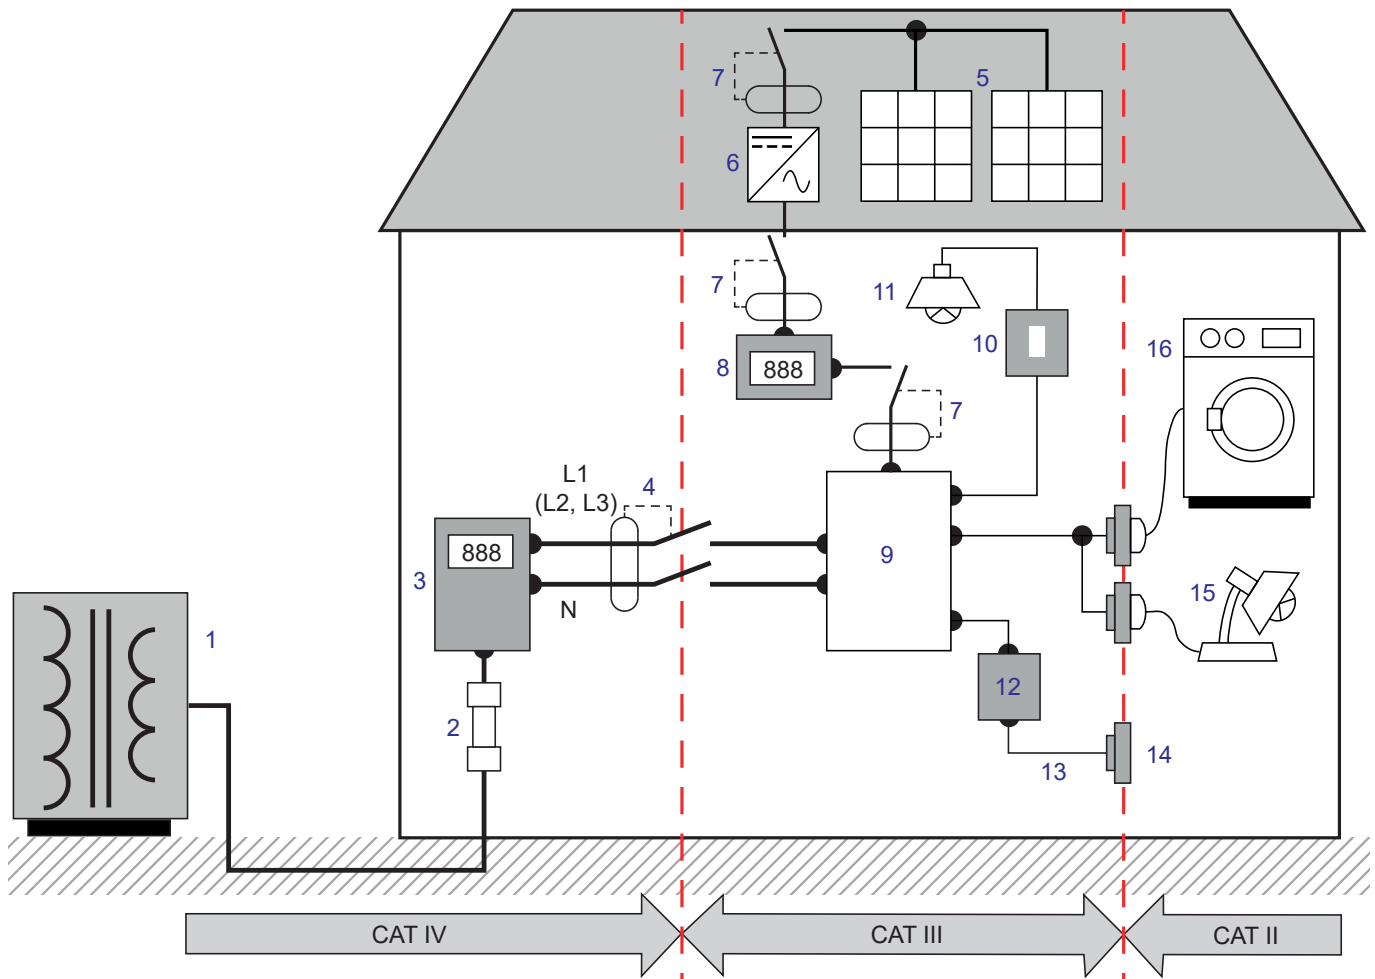

- | | |
|---|--|
| 1 Laagspanning voedingsbron | 9 Verdeelpaneel |
| 2 Servicezekering | 10 Lichtschakelaar |
| 3 Tariefteller | 11 Verlichting |
| 4 Stroomonderbreker of netscheidingsschakelaar* | 12 Aftakdoos |
| 5 Zonnepaneel | 13 Bedrading van de stopcontacten |
| 6 Ondulator | 14 Contactdozen |
| 7 Stroomonderbreker of scheidingsschakelaar | 15 Lampen met insteekstelsysteem |
| 8 Productieteller | 16 Huishoudelijke apparatuur, portable gereedschap |

* : De stroomonderbreker of netscheidingsschakelaar kan geïnstalleerd worden door de dienstverlener. Zo niet, dan is het grenspunt tussen de meetcategorie IV en de meetcategorie III de eerste scheidingsschakelaar van de verdeelkast.

GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN


Dit apparaat voldoet aan de veiligheidsnorm IEC/EN 61010-2-030, de snoeren voldoen aan de norm IEC/EN 61010-031 en de stroom-sensoren voldoen aan de norm IEC/EN 61010-2-032, voor spanningen tot 1000 V in categorie IV.

Wanneer de veiligheidsinstructies niet in acht genomen worden, bestaat het risico van elektrische schokken, brand, ontploffing en onherstelbare beschadiging aan het apparaat en de installaties.

- De bediener en/of de aansprakelijke autoriteit moet de verschillende gebruiksvorschriften aandachtig doorlezen en goed begrepen hebben. Een goede kennis en een volledig bewustzijn van de elektrische gevaren zijn noodzakelijk voor ieder gebruik van dit apparaat.
- Indien u dit apparaat gebruikt op een wijze die niet aangegeven is, kan de bescherming die dit garandeert in het geding komen, waardoor gevaarlijke situaties voor u kunnen ontstaan.
- De fysieke toegang tot dit apparaat moet onder strenge controle staan. De risico's op het gebied van elektriciteit en cyberbeveiliging als gevolg van een verkeerd gebruik worden beperkt door het ontwerp, maar mogen niet genegeerd worden.
- Gebruik het apparaat niet op netten met een hogere spanning of categorie als aangegeven.
- Gebruik het apparaat niet indien dit beschadigd, onvolledig of slecht gesloten lijkt te zijn.
- Gebruik het apparaat niet zonder zijn accu.
- Controleer voor ieder gebruik de goede staat van het isolatiemateriaal van de snoeren, het kastje en de accessoires. Elementen waarvan het isolatiemateriaal beschadigd (ook slechts gedeeltelijk) is, moeten gerepareerd of weggegooid worden.
- Controleer, alvorens uw apparaat te gebruiken, of dit volmaakt droog is. Als het nat is, moet het eerst volledig droog gemaakt worden, alvorens het aan te sluiten of in werking te stellen.
- Gebruik vooral de meegeleverde snoeren en accessoires. Het gebruik van spanningssnoeren (of accessoires) van een lagere categorie vermindert de spanning of de categorie van het geheel van het apparaat + snoeren (of accessoires) tot die van de snoeren (of accessoires).
- Gebruik systematisch persoonlijke beschermingsmiddelen.
- Houd uw handen uit de buurt van de klemmen van het apparaat.
- Plaats tijdens het werken met de snoeren, meetpennen en de krokodillenklemmen uw vingers niet boven de veiligheidsring.
- Gebruik uitsluitend de door de fabrikant meegeleverde netvoedingsblokken en accupacks. Deze elementen bevatten specifieke veiligheidsvoorzieningen.
- Sommige stroomsensoren mogen niet op gestripte geleiders onder gevaarlijke stroom geplaatst of verwijderd worden: raadpleeg de handleiding van de sensor en neem de hanteringsinstructies in acht.
- Reparaties en metrologische controles moeten uitgevoerd worden door bekwaam en hiertoe bevoegd personeel.

1. EERSTE INGEBRIJFNAME

1.1. LEVERINGSTOESTAND

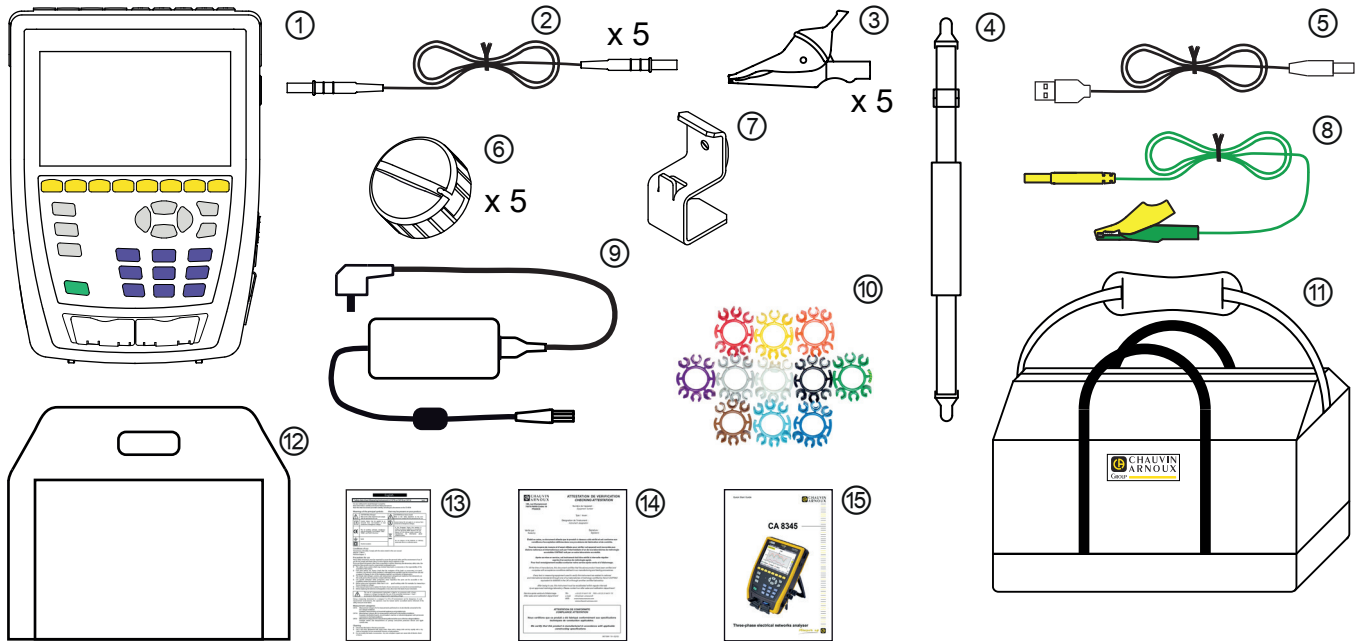


Figuur 1


- ① Een CA 8345 met de accu, inclusief een SD-kaart en een schermfolie op de display.
- ② 5 zwarte veiligheidssnoeren banaan-banaan recht-recht, bij elkaar gebonden door klittenband.
- ③ 5 zwarte krokodilklampen.
- ④ Een handriem.
- ⑤ Een USB-snoer type A-B.
- ⑥ 5 kabelhaspels.
- ⑦ Een magnetische haak.
- ⑧ Een groen / geel aardings snoer banaan 2 mm - krokodil.
- ⑨ Een specifiek voedingsblok met netsnoer, PA40W-2 of PA32ER afhankelijk van de bediening.
- ⑩ 12 sets pennen en ringen voor het markeren van de snoeren en stroomsensoren aan de hand van de fasen.
- ⑪ Een transporttas.
- ⑫ Een tas voor het apparaat.
- ⑬ Een meertalig veiligheidsinformatieblad.
- ⑭ Een testrapport
- ⑮ Een meertalig snelstartgids.

1.2. ACCESSOIRES


- Adapter 5 A driefasig
- Adapter Essailec® 5A driefasig

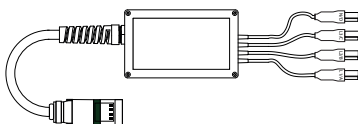


- Tang MN93
- Tang MN93A




- Tang PAC93




- Tang C193




- AmpFlex® A193 450 mm
- AmpFlex® A193 800 mm

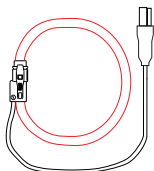


- MiniFlex MA194 250 mm
- MiniFlex MA194 350 mm
- MiniFlex MA194 1000 mm




- Tang MINI94



- Tang E94




- Tang J93

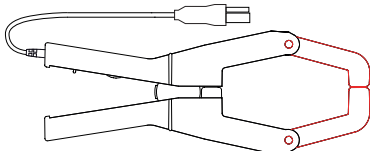

- Kabelhaspel




- Oplaadvoet voor de accu

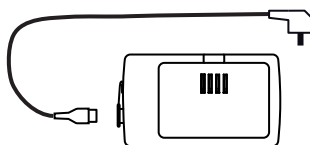

- Handriem voor het apparaat



- Magnetische meetpennen

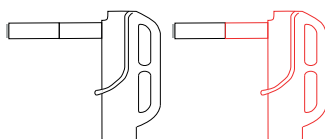


- Software Dataview



Door het door de meetsnoeren uitgeoefende gewicht kunnen de magnetische meetpennen losraken. Wij raden u aan deze te ondersteunen door ze op de elektrische installatie te bevestigen. Bijvoorbeeld met een klem of een magnetische kabelhaspel.

1.3. RESERVEONDERDELEN

- Li-ion accu 10,8 V 5700 mAh
- Snoer USB-A USB-B
- Een specifiek voedingsblok met netsnoer PA40W-2
- Een voedingsblok per fase PA32ER
- Aardingssnoer banaan 2 mm - krokodil
- SDHC-kaart van 16 Gb
- Transporttas
- Tas voor het apparaat
- Set van 5 zwarte veiligheidskabels banaan-banaan recht-recht, 5 krokodilklampen en 12 identificatiestiften en -ringen voor de fasen, spanningssnoeren en stroomsensoren
- Set van pennen en ringen voor de identificatie van de fasen, spanningssnoeren en stroomsensoren
- Verloopstekker C8 mannetje / 2 banaanstekkers vrouwtje
- 5 kabelhaspels

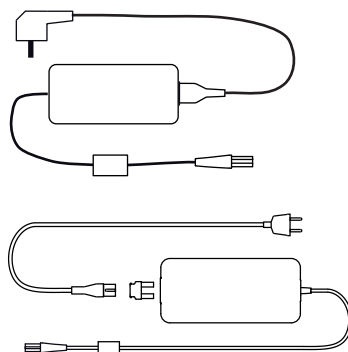

Raadpleeg voor de accessoires en reserveonderdelen onze website:


www.chauvin-arnoux.com

1.4. OPLADEN ACCU


Begin voor het eerste gebruik met het volledig opladen van de accu.

- Verwijder de plastic folie die verhindert dat de accu op het apparaat wordt aangesloten. Zie daarvoor § 18.3 die uitlegt hoe de accu van het apparaat verwijderd moet worden.
- Sluit het netsnoer aan op het voedingsblok en op het spanningsnet.
- Open de dop van elastomeer die de netaansluiting beschermt en sluit de specifieke 4-punts stekker van het voedingsblok aan op het apparaat.

De knop  knippert en de display geeft het vorderen van het opladen aan. Deze zullen pas doven wanneer de accu volledig is opgeladen.

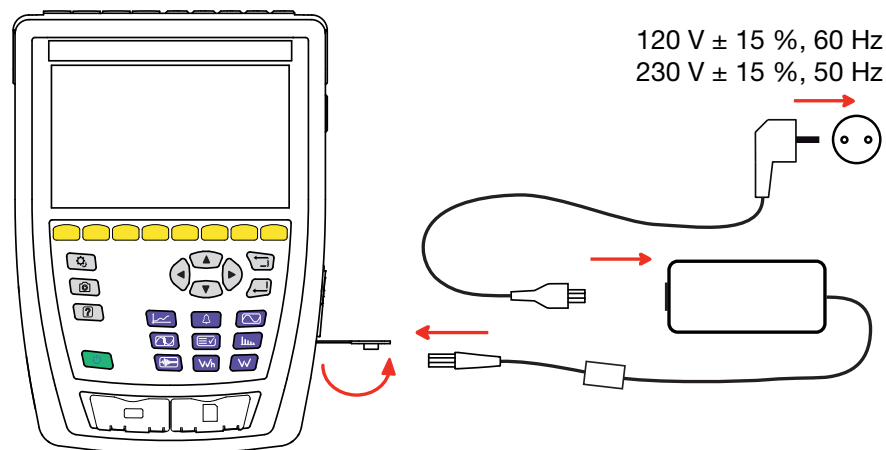

Wanneer de accu volledig leeg is, duurt het opnieuw opladen ca. 6 uur.

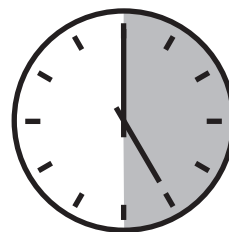


Figuur 2

1.5. TAALKEUZE

Begin, alvorens het apparaat te gebruiken, met het kiezen van de taal voor de weergave.




Druk op de knop Aan / Uit om het apparaat in te schakelen.



Druk op de toets Configuratie.

Druk op de tweede gele functietoets  en daarna op  voor toegang tot het menu Talen. Er zijn meer dan 20 talen beschikbaar, kies de uwe.

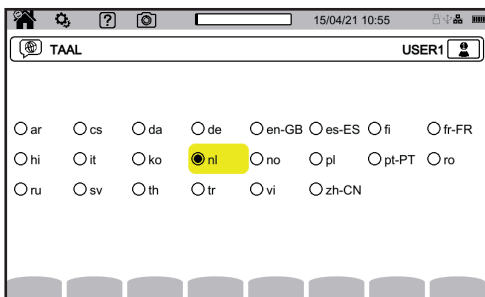

Figuur 3

2. PRESENTATIE VAN HET APPARAAT

2.1. FUNCTIONALITEITEN

De CA 8345 is een portable analysator voor driefasige elektriciteitsnetten met een ingebouwde oplaadbare accu. Deze is gecertificeerd conform de norm IEC 61000-4-30 editie 3, Wijziging 1 (2021) in klasse A. Het certificaat kan geraadpleegd worden op onze website: www.chauvin-arnoux.com.

Met de CA 8345 kunt u:

- de effectieve waarden, de vermogenwaarden en de storingen op elektriciteitsnetten meten,
- onmiddellijk een beeld krijgen van de belangrijkste eigenschappen van een driefasig net,
- de variaties van de verschillende parameters in de loop van de tijd volgen.

De meetonzekerheid van het apparaat is beter dan 0,1 % voor spanningsmetingen en 1 % voor stroommetingen.

Het apparaat beschikt over een grote keuze aan stroomsensoren voor metingen van enkele miliampères tot meerdere kiloampères.

Het apparaat is compact en schokbestendig.

Met zijn ergonomie en de eenvoud van zijn gebruikersinterface is het apparaat aangenaam in gebruik. De CA 8345 bezit een groot grafisch kleuren aanraakscherm. Hiermee kunnen om tot 3 gebruikersprofielen worden beheerd.

Op de SD-kaart kan een groot aantal metingen en foto's worden opgeslagen en deze kunnen rechtstreeks op een PC worden afgelezen. Het is ook mogelijk een USB-stick te gebruiken (als optie).

Het apparaat maakt communicatie d.m.v. USB, WiFi of Ethernet mogelijk.

Het apparaat kan op afstand bestuurd worden vanaf een PC, een tablet of een smartphone dankzij een gebruikersinterface op afstand (VNC).

Met de applicatie software PAT3 kunnen de opgeslagen gegevens verwerkt worden en rapporten gegenereerd worden.

2.1.1. MEETFUNCTIES

Hiermee kunnen de volgende metingen en berekeningen worden uitgevoerd:

- Meting van de effectieve waarden van wisselspanningen tot 1000 V tussen klemmen. Door gebruik te maken van de verhoudingen, kan het apparaat honderden gigavolts bereiken.
- Meting van de effectieve waarden van wisselstroom tot 10.000 A (inclusief nulleider). Door gebruik te maken van de verhoudingen, kan het apparaat honderden kiloampères bereiken.
- Automatische detectie van het type stroomsensor en voeding van de sensor, indien nodig.
- Meting van de continue waarde van spanning en stroom (inclusief nulleider).
- Berekening van directe, omgekeerde en homopolaire spanning/stroom onbalans.
- Meting van de oproepstroomwaarden, toepassing bij het starten van een motor.
- Meting van de piekwaarden voor spanning en stroom (inclusief nulleider).
- Meting van de frequentie van netten van 50Hz en 60Hz.
- Meting van de piekfactor in stroom en spanning (inclusief nulleider).
- Berekening van de harmonische verliesfactor (HLF), toepassing op de transformatoren in aanwezigheid van harmonische stroomwaarden.
- Berekening van de factor K (FK), toepassing op de transformatoren in aanwezigheid van harmonische stroomwaarden.
- 40 alarmen per gebruikersprofiel.
- Logboek betreffende spanningsdips, een te hoge spanning, onderbrekingen, transiënten, snelle spanningsverschillen (RVC) en synchronisatie.
- Meting van de percentages totale harmonische distorsie ten opzichte van de grondtoon (THD in %f) van stroom en spanning (exclusief nulleider).
- Meting van het percentage totale harmonische distorsie ten opzichte van de waarde RMS AC (THD in %r) voor stroom en spanning (inclusief nulleider).
- Meting van actief, reactief (capacitief en inductief), niet-actief, vervormend en schijnbaar vermogen per fase en bij elkaar opgeteld (exclusief nulleider).
- Meting van de vermogensfactor (PF) en de verplaatsingsfactor (DPF of $\cos \varphi$) (exclusief nulleider).
- Meting van de vervormende RMS waarde (d) voor stroom en spanning (exclusief nulleider).
- Meting van de korte termijn flicker van de spanningen (P_{st}) (exclusief nulleider).

- meting van de lange termijn flicker van de spanningen (P_{fl}) (exclusief nulleider).
- Meting van actieve, reactieve (capacitieve en inductieve), niet-actieve, vervormende en schijnbare energie (exclusief nulleider).
- Rechtstreekse omzetting van de energiewaarde in een valuta (€, \$, £, enz.) met een basistarief en 8 speciale tarieven.
- Meting van de harmonischen voor stroom en spanning (inclusief nulleider) tot rij 127: RMS-waarde, percentages t.o.v. de grondtoon (%) (exclusief nulleider) of de totale RMS-waarde (%r), minimum en maximum en percentage reeks harmonischen.
- Meting van de interharmonischen voor stroom en spanning (inclusief nulleider) tot rij 126.
- Synchronisatie met de UTC-tijd met keuze van de tijdzone.
- Surveillance modus om te controleren of de metingen voldoen aan de gekozen normen.
- Meting van de niveaus van de signaleringsfrequenties (PLC of Power Line Communication) op het spanningsnet (MSV = Mains Signalling Voltage).
- Meting op motoren met of zonder toerenregelaar.

2.1.2. WEERGAVEFUNCTIES

- Weergave van de golfvormen (spanning en stroom).
- Weergave in frequentiediagrammen van de harmonischen en inter-harmonischen in spannings- en stroomwaarden.
- Schermkopieën
- Weergave van de gegevens op het apparaat: serienummer, versie van de software, MAC Ethernetadres, USB en WiFi, enz.
- Weergave van de registraties: trends, alarmen, transiënten, oproepstromen en surveillance.

2.1.3. REGISTRATIEFUNCTIES


- Functie trendregistratie met tijdregistratie en programmering van het begin en het eind van de registratie. Afbeelding, in de vorm van frequentiediagrammen of curven, van de gemiddelde waarde van talrijke parameters, afhankelijk van de tijd, met of zonder de MIN-MAX. 4 configuraties per gebruikersprofiel.
- Functie transiënten. Detectie en registratie van de transiënten (tot 1000 per registratie) gedurende een gekozen tijdsduur en op een gekozen datum (programmering van begin en eind van de registratie van de transiënten). Registratie van 10 of 12 (afhankelijk van de frequentie van 50 of 60 Hz) complete periodes op de 8 vergaringswegen, met de mogelijkheid de positie te configureren van het evenement dat de transiënt veroorzaakt tussen 1 en 3 of tussen 1 en 4 (afhankelijk van de frequentie van 50 of 60 Hz) periodes na het begin van de registratie.
Mogelijkheid schokgolven tot 12 kV over een tijdsduur van 1 ms te vangen. Automatische positionering van de cursors op 30 en 90% op de curven van de schokgolven volgens de norm IEC 61000-4-5.
- Alarmfunctie. Lijst met de geregistreerde alarmen (max. 20.000 alarmen) afhankelijk van de in het configuratiemenu geprogrammeerde drempelwaarden. Programmering van het begin en het eind van de surveillance van een alarm. 40 alarmen per gebruikersprofiel.
- Functie oproepstroom: weergave van de parameters die nuttig zijn voor het bestuderen van het starten van een motor.
 - Momentane waarde van de stroom en de spanning op het door de cursor aangegeven moment.
 - Maximale absolute momentane waarde van de stroom en de spanning (gedurende de gehele startpoging).
 - RMS-waarde van de stroom en de spanning (m.u.v. de nulleider) over de periode die overeenkomt met de positie van de cursor.
 - Maximale periodieke RMS-waarde van de stroom en de spanning (gedurende de gehele startpoging).
 - Momentane waarde van de frequentie van het net op het door de cursor aangegeven moment.
 - Maximale, gemiddelde en minimale momentane waarde van de frequentie van het net (gedurende de gehele startpoging).
 - Tijdstip begin starten motor.
- Toezichtfunctie: registratie van trend, transiënt en alarm.

2.1.4. CONFIGURATIEFUNCTIES

- Instelling van de datum en de tijd.
- Instelling van de lichtsterkte.
- Keuze van de kleuren van de curven.
- Uitschakelingswijze van het scherm.
- Keuze van de weergave in de nachtmodus.
- Taalkeuze.
- Keuze van de berekeningsmethodes: al dan niet ontbonden niet-actieve grootheden, keuze van de energie-eenheid, keuze van de berekeningscoëfficiënten van de factor K, keuze van de referentie van de vervormingsfactor, berekening van de PLT (verschuivend of niet).
- Keuze van het distributiesysteem (eenfasig, tweefasig, driefasig met of zonder nulleidermeting) en van de aansluitingsmethode (standaard, 2 elementen of 2½ elementen).
- Configuratie van de registraties, de alarmen, de oproepstromen, de transiënten en de surveillance.
- Wissen van de gegevens (geheel of gedeeltelijk).

- Weergave van de gedetecteerde en niet gedetecteerde, ongebeheerde, gesimuleerde of niet simuleerbare stroomsensoren (aansluitingsmethode van de 2 elementen). Instelling van de spannings- en stroomverhoudingen, de transductieverhoudingen en de gevoeligheid.
- Configuratie van de communicatieverbindingen (WiFi, Ethernet).

2.2. OVERZICHT

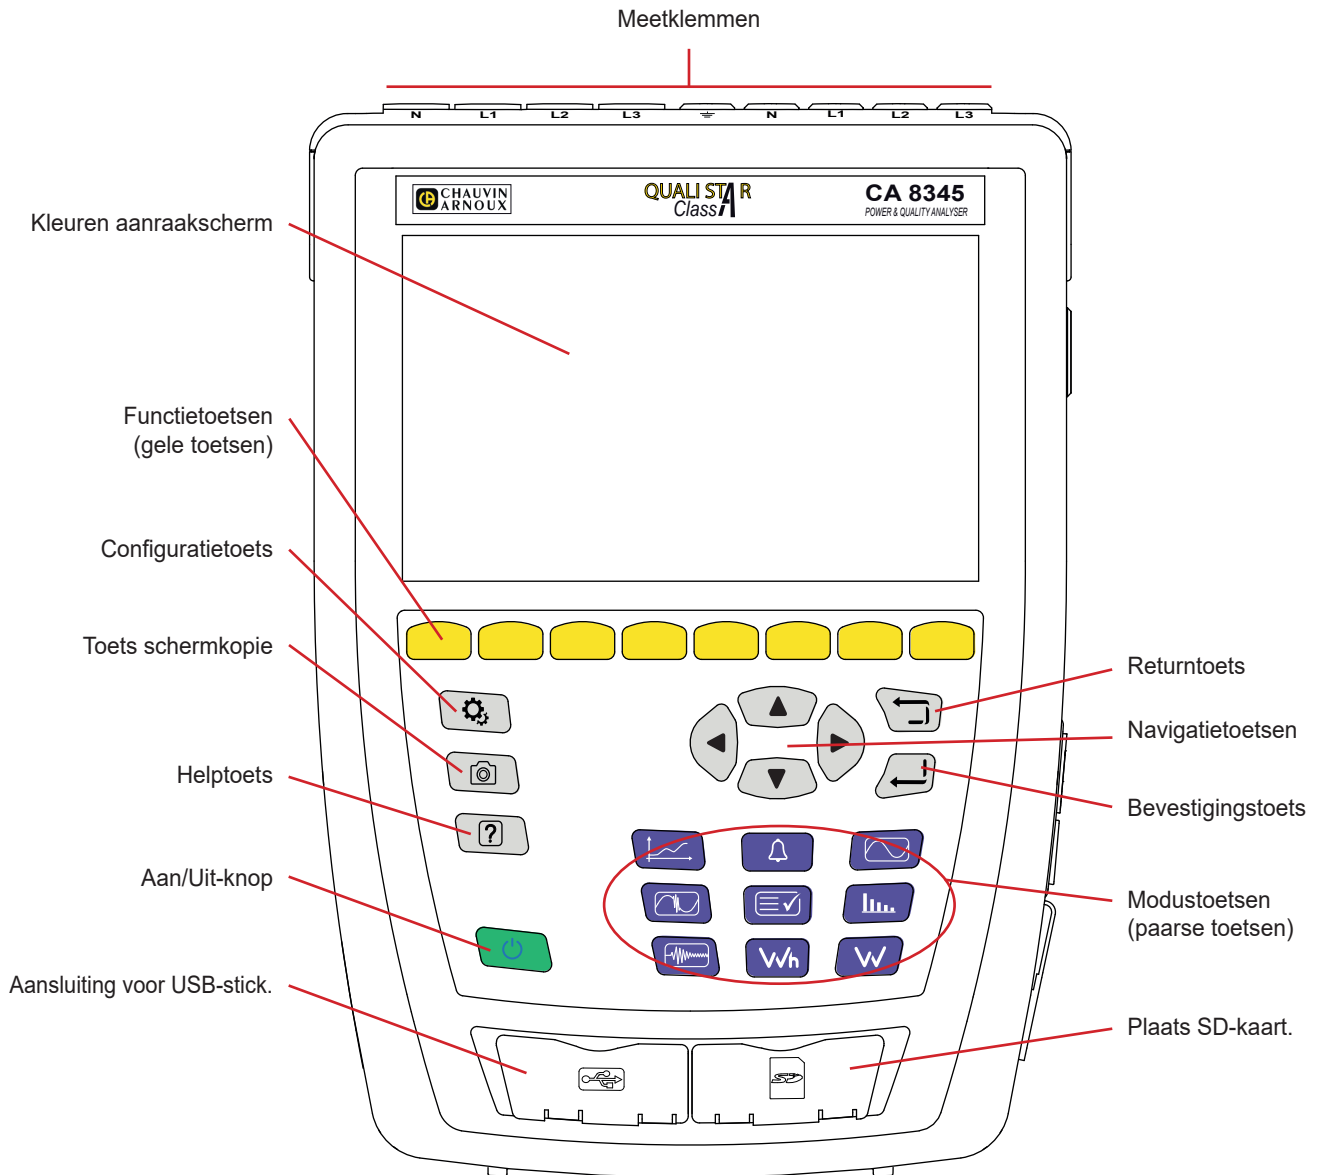


Figuur 4

2.3. MEETKLEMMEN


4 stroom ingangsklemmen (voor stroomsensoren)

5 spanning ingangsklemmen.

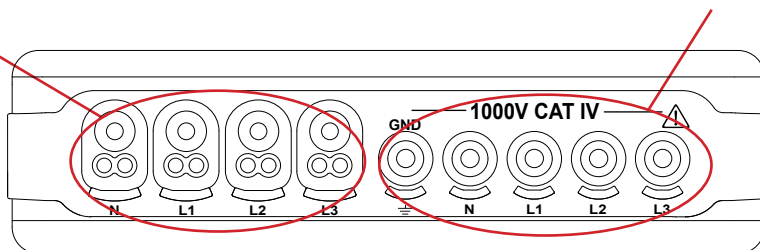

Figuur 5

2.4. ZIJCONNECTOREN

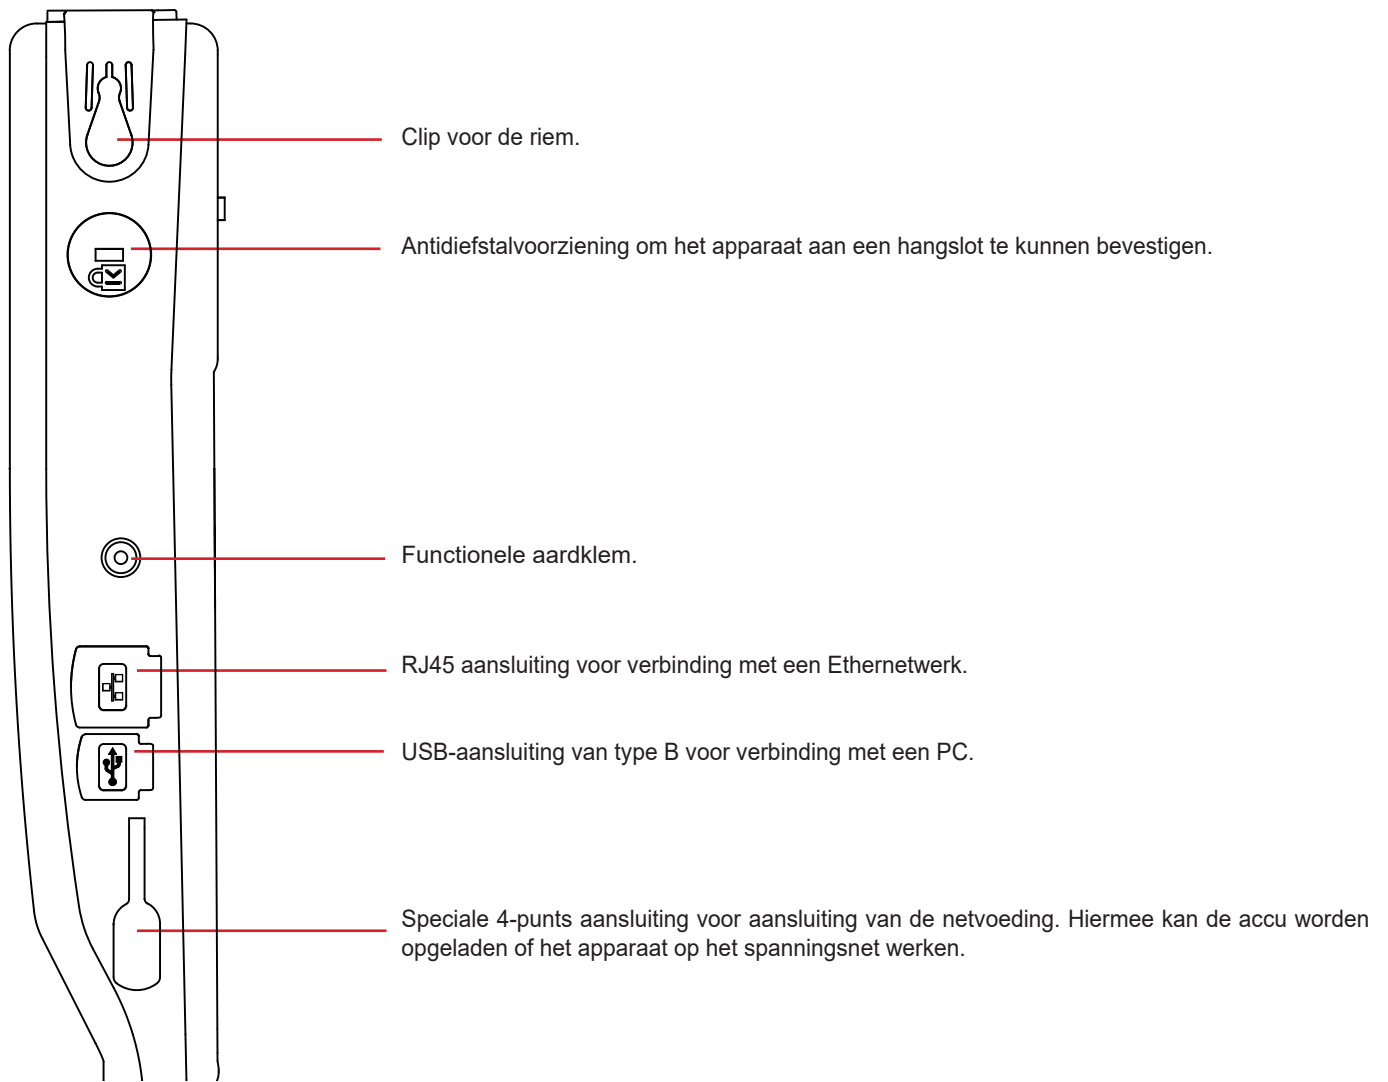

Figuur 6

2.5. ACCU

Het apparaat kan op een accu of op het spanningsnet werken. Het kan op de accu werken terwijl deze wordt opgeladen. Het mag nooit zonder zijn accu gebruikt worden, die bijdraagt aan de veiligheid van de gebruiker.

Aanduiding van het laadniveau van de accu:



Accu opgeladen of nieuwe accu waarvan het niveau onbekend is.



Verschillende laadniveaus van de accu



Accu leeg. Laad de accu dan volledig op.



Accu bezig met opladen: een knipperende balk.


Wanneer het vermogen van de accu te zwak is om de goede werking van het apparaat te garanderen, wordt er een bericht weergegeven. Als u het apparaat niet aansluit op het spanningsnet, zal het een minuut na het bericht uitschakelen.

2.6. DISPLAY

De CA 8345 bezit een groot kleuren aanraakscherm (WVGA).

Hieronder ziet u een standaard scherm.

De statusbalk bovenin het scherm beschrijft de toestand van het apparaat.

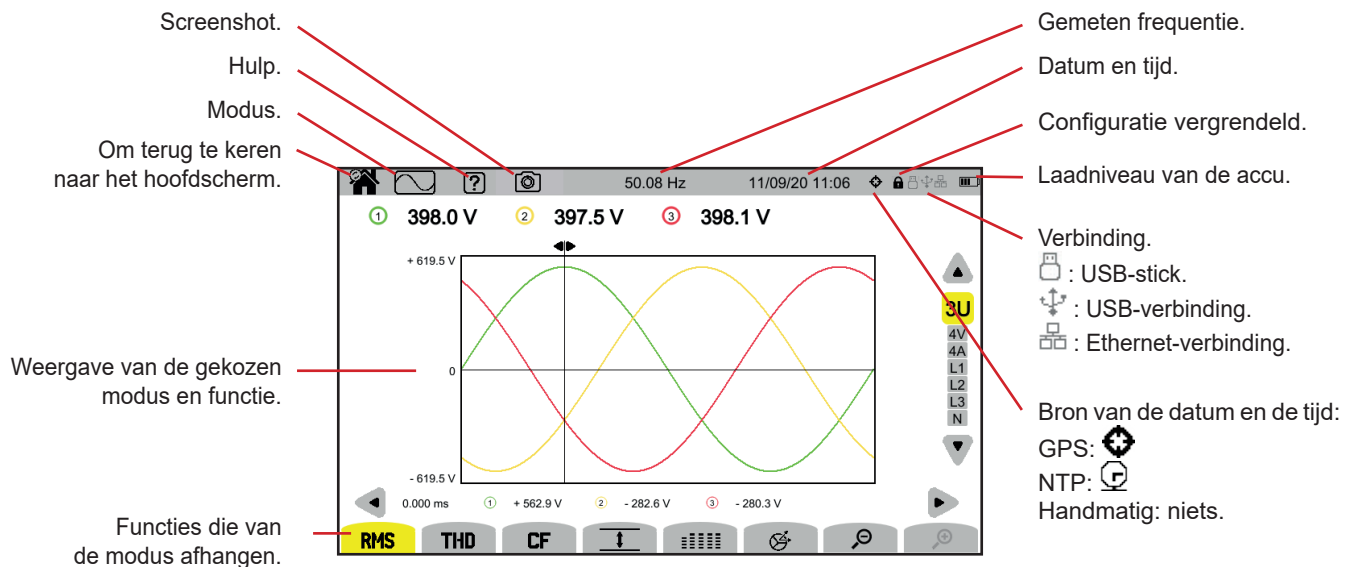

Figuur 7

Het symbool  in de statusbalk geeft aan dat er een probleem is. Om te weten wat het probleem is, drukt u op de helptoets .

2.7. AAN/UIT-KNOP

Door een druk op de knop  wordt het apparaat ingeschakeld. Tijdens het starten knippert de knop  oranje.

Wanneer de accu bezig is met opladen, knippert de knop  groen. Wanneer deze permanent brandt, is de accu opgeladen.

Als het apparaat plotseling (stroomonderbreking terwijl de accu ontladen is) of automatisch (accu bijna leeg) wordt uitgeschakeld, verschijnt er bij de volgende keer starten een melding.

Door nogmaals op de toets  te drukken, wordt het apparaat uitgeschakeld. Als het apparaat bezig is te registreren, energie te meten (zelfs als het meten is opgeschort), transiënten of alarmen te registreren of oproepstroom aan het vergaren is of in de surveillance modus staat, wordt er om een bevestiging gevraagd.

Als u het uitschakelen bevestigt, wordt het registreren afgerond en schakelt het apparaat uit. De registraties zullen automatisch hervat worden wanneer het apparaat opnieuw gestart wordt.

Als het apparaat op het moment van uitschakeling is aangesloten op het spanningsnet, gaat het over op het opladen van de accu.



Indien bij uitzondering de weergave blokkeert en het apparaat niet meer uitschakelt door een druk op de knop , kunt u het uitschakelen forceren door de knop  10 seconden lang ingedrukt te houden. U loopt dan wel het risico de registraties te verliezen die op de SD-kaart bezig zijn.

2.8. TOETSENBOARD

2.8.1. DE MODUSTOETSEN (PAARSE TOETSEN)

Met deze 9 toetsen heeft u toegang tot de specifieke modi:

Toets	Functie	Zie
	Golfvormmodus	§ 5
	Harmonische modus	§ 6
	Vermogensmodus	§ 7
	Energimodus	§ 8
	Trendmodus	§ 9
	Transiëntmodus	§ 10
	Modus oproepstroom	§ 11
	Alarmmodus	§ 12
	Surveillance modus	§ 13

2.8.2. DE NAVIGATIETOETSEN

Toets	Functie
	4 richtingspijlen.
	Bevestigingstoets.
	Returntoets.

2.8.3. DE ANDERE TOETSEN

De functies van de andere toetsen van het toetsenbord zijn:

Toets	Functie	Zie
	Configuratie toets.	§ 4
	Schermkopie.	§ 14
	Helptoets.	§ 15


2.8.4. DE FUNCTIETOETSEN (8 GELE TOETSEN)

De functies van de gele toetsen veranderen aan de hand van de modus en de context.

2.9. INSTALLATIE VAN DE GEKLEURDE MARKERINGEN

Om de snoeren en ingangsklemmen te identificeren, kunt u deze markeren met behulp van de gekleurde markeringen die met het apparaat worden meegeleverd.

- Maak de sector los en steek deze in de twee hiervoor bedoelde gaten in de buurt van de klem (de grote voor de stroomklem en de kleine voor de spanningsklem).

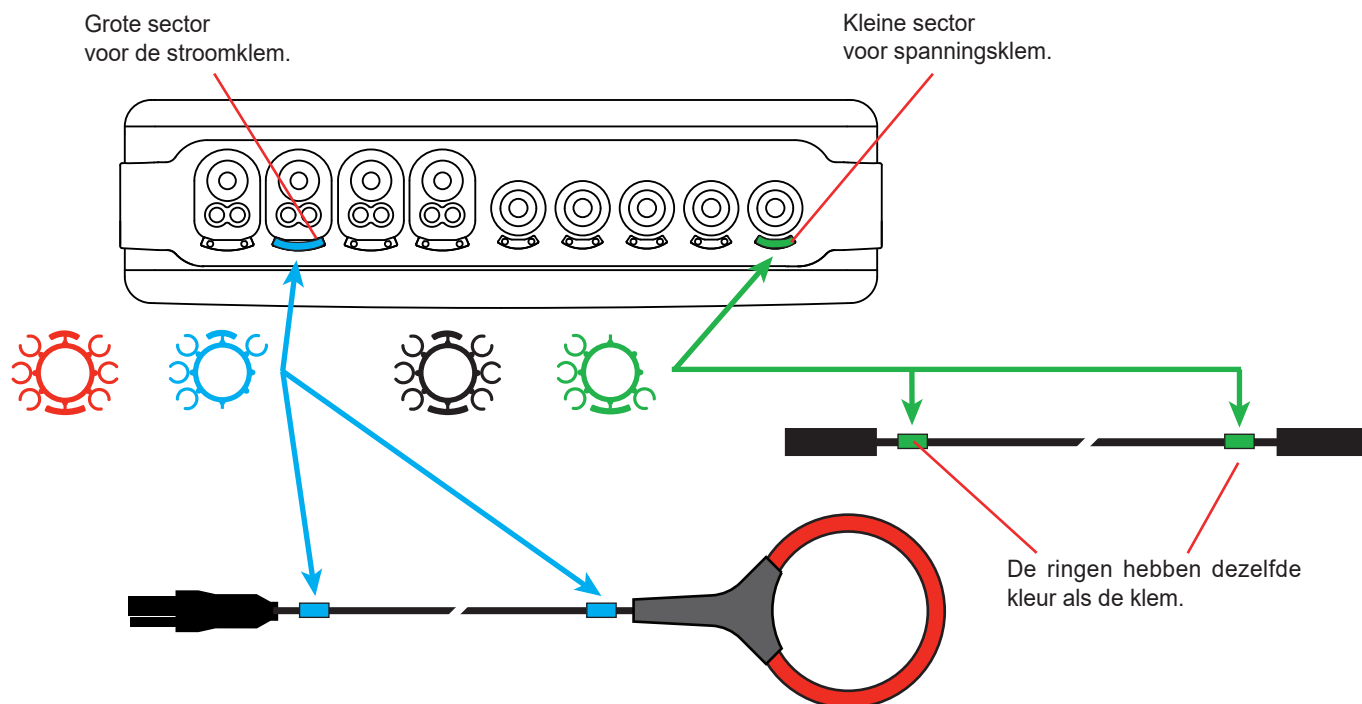

Figuur 8


- Klik een ring met dezelfde kleur aan beide uiteinden van het snoer dat u op de klem gaat aansluiten. U beschikt over een set van 12 verschillende gekleurde markeringen om het apparaat te harmoniseren met alle geldende fase/nulleider kleurcodes.

2.10. GEHEUGENKAART

Het apparaat accepteert geheugenkaarten van het type SD (SDSC), SDHC en SDXC aan de hand van het geval in FAT16, FAT32 of exFAT. Het apparaat wordt geleverd met een geformatteerde SD-kaart. De geheugenkaart is onmisbaar om de metingen te registreren.

Als u een nieuwe SD-kaart wilt installeren:

- Open het kapje van elastomeer met de markering SD.
- Maak de aanwezige SD-kaart los volgens de procedure die uitgelegd wordt in § 3.5. Het rode controlelampje gaat uit.
- Druk op de geheugenkaart om deze uit zijn vak te halen.
- Schuif de nieuwe SD-kaart in zijn vak totdat hij volledig ingevoerd is. Het rode controlelampje gaat branden.
- Sluit vervolgens opnieuw het kapje van elastomeer.

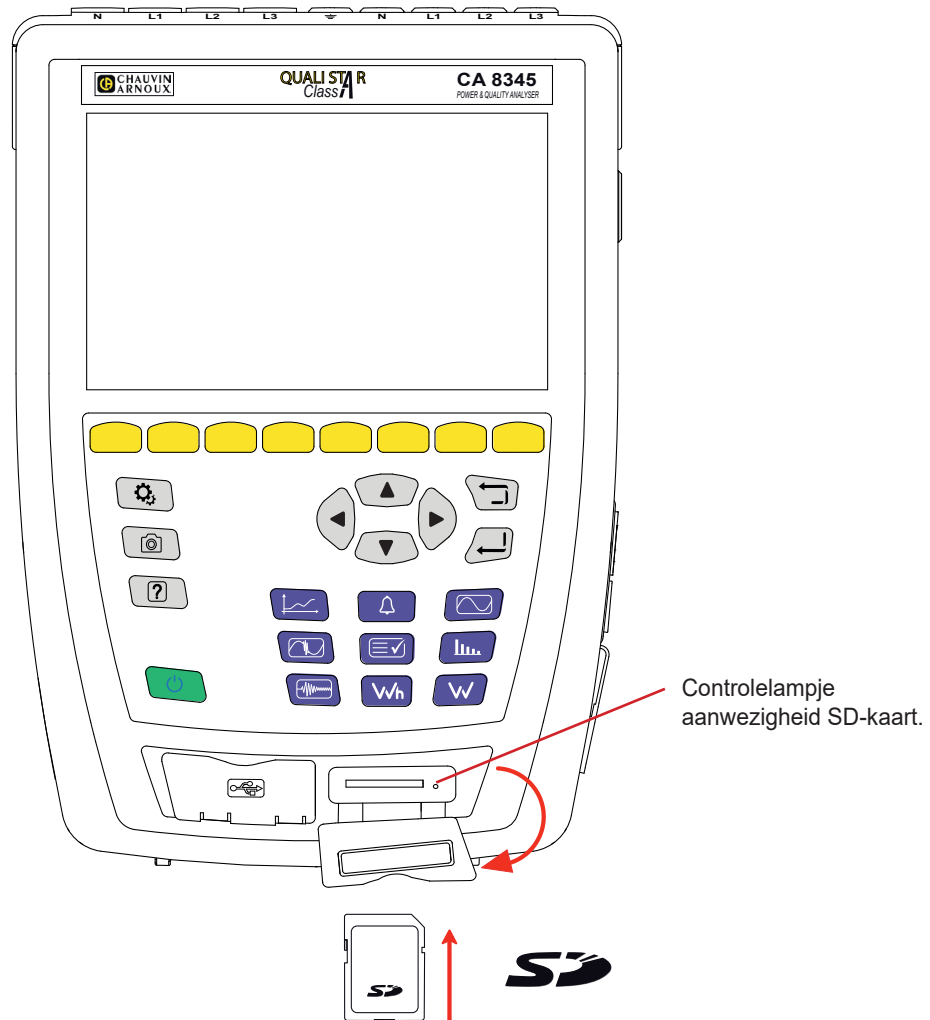

Figuur 9




Beveilig de geheugenkaart tegen schrijven wanneer u deze uit het apparaat haalt. Maak de beveiliging tegen schrijven weer ongedaan alvorens de kaart in het apparaat te plaatsen.

Geheugenkaart niet beveiligd.




Geheugenkaart beveiligd.

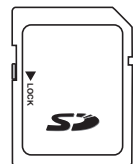

2.11. STANDAARD


Met de uitklapbare standaard aan de achterkant van het apparaat kan dit in een schuine stand van 60° gezet worden.

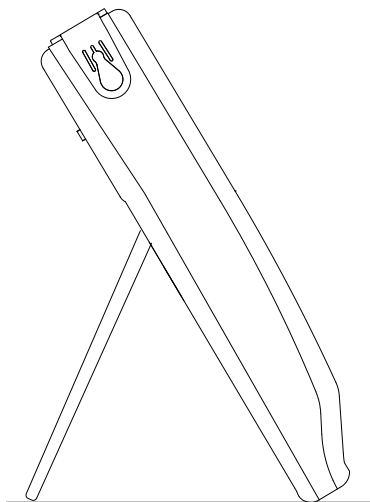

Figuur 10

2.12. MAGNETISCHE HAAK

Met de magnetische haak kan het apparaat aan de bovenkant van een deur opgehangen worden of op een metalen wand bevestigd worden.

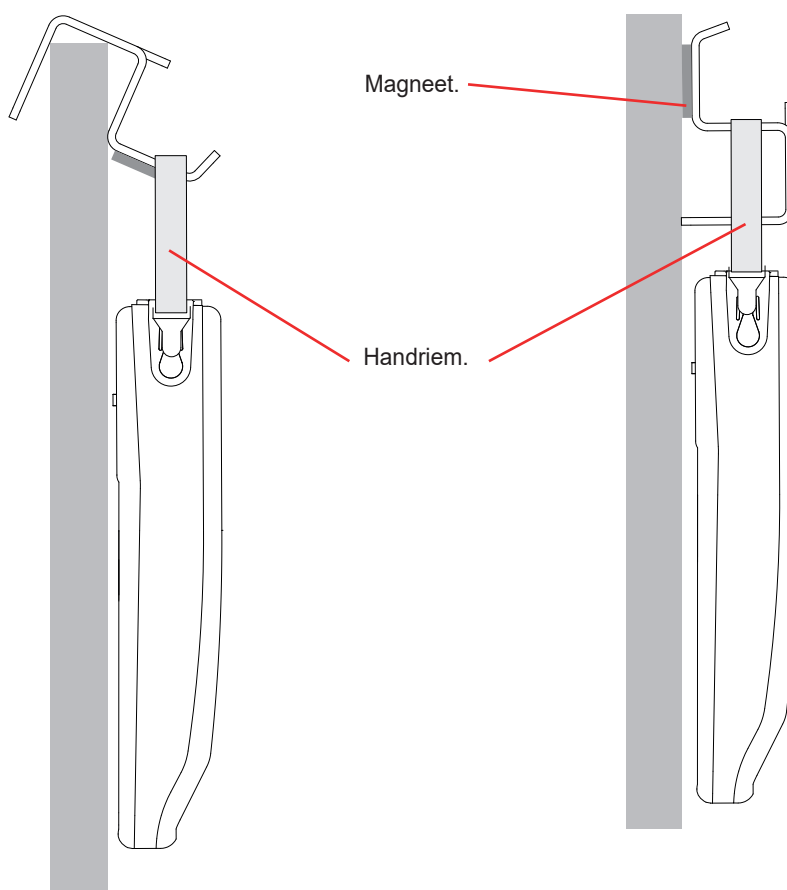

Figuur 11

3. CONFIGURATIE



Voor ieder gebruik moet u uw apparaat configureren.

De CA 8345 bezit 2 configuratiemenu's:

- de configuratie van het apparaat zelf ,
- de configuratie van de metingen .

Druk op de toets .

Om het apparaat te configureren.

Voor het configureren van de metingen en de registraties.



Gebruiker.

Voor het vergrendelen van de configuratie.

Om van gebruiker te veranderen.

Figuur 12

3.1. NAVIGATIE

Voor het configureren van het apparaat kunt u de navigatietoetsen (◀, ▶, ▲, ▼) gebruiken om de parameters te selecteren en te wijzigen, vooral als u handschoenen draagt of als u het aanraakscherm gebruikt.

Met de toets  kunt u valideren.

Met de toets  kunt u stoppen of terugkeren naar het vorige scherm.

3.2. INVOERTOETSENBOARD

Wanneer er een tekst moet worden ingevoerd, geeft het apparaat een virtueel toetsenbord weer.


De beschikbare tekens hangen af van de context.

Voor het wisselen tussen het AZERTY en QWERTY toetsenbord.

Speciale tekens.

Hoofdletters.

Kleine letters.

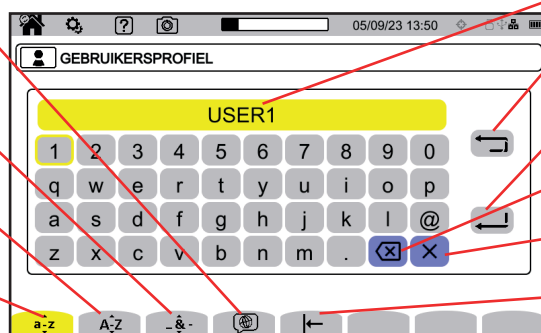

Huidige naam.

Voor het annuleren en behouden van de vorige naam.

Voor het valideren van de huidige naam.

Voor het wissen van het vorige teken.


Voor het wissen van het hele woord.

Voor het toevoegen van een teken wanneer u invoert met behulp van de toetsen (◀, ▶, ▲, ▼).

Figuur 13

3.3. GEBRUIKERS

Met de CA 8345 kunnen 3 verschillende gebruikers het apparaat en de metingen configureren. Selecteer  op een configuratiescherm en kies uw gebruikersnummer.

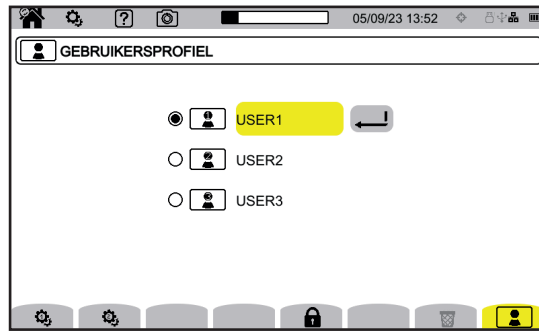


Figuur 14

Selecteer de naam van de gebruiker en wijzig deze.

Wanneer u terugkeert naar uw gebruikersprofiel, krijgt u uw volledige configuratie terug.

3.4. CONFIGURATIE VAN HET APPARAAT

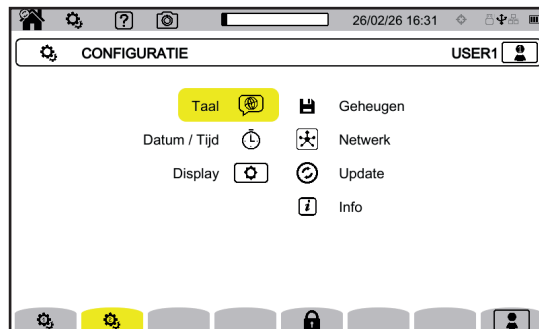

Figuur 15



Behalve voor het weergeven en voor de taal kan de configuratie van het apparaat niet gewijzigd worden als dit bezig is te registreren, energie te meten (zelfs als het meten is opgeschort), transiënten of een alarm te registreren, oproepstroom aan het vergaren is of in de surveillance modus staat.

3.4.1. VERGRENDING VAN DE CONFIGURATIE

Wanneer uw apparaat eenmaal geconfigureerd is, kunt u de configuratie vergrendelen door op  te drukken en een wachtwoord in te voeren.



Figuur 16

Het symbool  geeft aan dat de configuratie vergrendeld is.

Er kan geen enkele configuratieparameter meer worden gewijzigd.



Bewaar uw wachtwoord zorgvuldig, omdat u anders uw apparaat niet meer kunt configureren.

Voor het ontgrendelen van de configuratie drukt u opnieuw op en voert u het wachtwoord in.
Als u uw wachtwoord vergeten bent, kunt u het apparaat ontgrendelen met behulp van het softwareprogramma PAT3, mits dit is aangesloten via USB.


3.4.2. TAAL

Selecteer voor het kiezen van de taal .

Kies uw taal en valideer vervolgens met behulp van de toets .


3.4.3. DATUM / TIJD

Selecteer voor het instellen van de datum en de tijd .

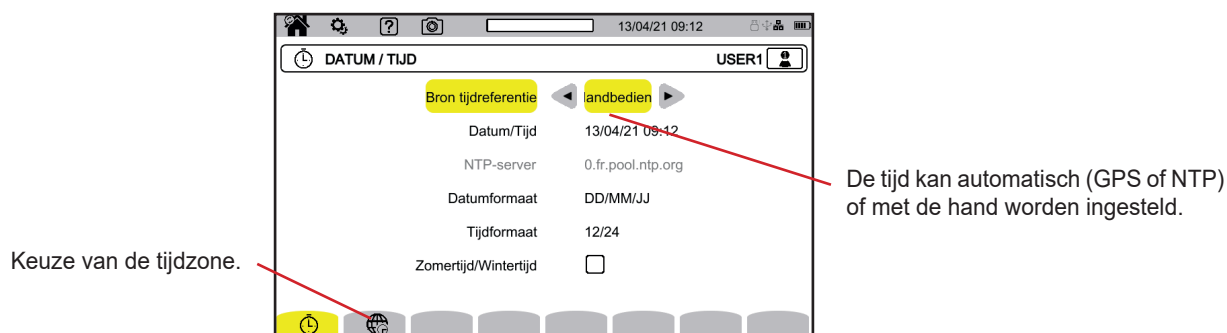

Figuur 17

Kies uit de 73 voorgestelde tijdzones degene die u wenst.

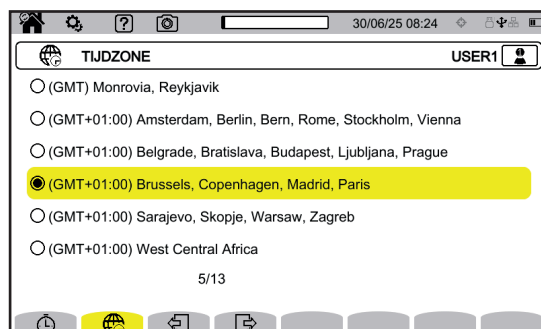

Figuur 18

3.4.3.1. Handmatige modus

Via deze modus kunt u de datum en de tijd handmatig invoeren.
Voor een precisie en een afwijking van de interne klok conform Klasse A (volgens IEC 61000-4-30) kiest u de modus GPS.

3.4.3.2. GPS-modus

De GPS-modus is nodig om de klasse A (volgens de norm IEC 61000-4-30) van uw apparaat te garanderen.



Dit moet minstens een keer contact maken met de GPS-satellieten, zodat de ontvanger de datum en de tijd kan oppakken.

Het kan soms wel 15 minuten duren voordat het synchroniseren voltooid is. De precisie wordt vervolgens behouden, zelfs als de satellieten niet meer toegankelijk zijn, volgens de volgende situaties:

Ontvangst satelliet	Max. afwijking volgens Klasse A	Afwijking van de CA 8345
Geen satelliet in zicht	$\pm 1s / 24u$	$\pm 24ms / 24u$
Minstens een satelliet in zicht	$\pm 16.7 ms$ vs UTC, op ieder moment	$\pm 60ns / s$, constant gecorrigeerd

Om tijdonderbrekingen te vermijden, is de automatische instelling van de tijd vergrendeld wanneer het apparaat bezig is met registreren.



Toestand van de tijdsynchronisatie via GPS.

Figuur 19

De kwaliteit van de ontvangst van de satellieten wordt aangegeven door middel van een pictogram in de statusbalk, met de volgende betekenissen:


Synchronisatie GPS	Niet-gesynchroniseerd		Gesynchroniseerd	
Satelliet	Geen satelliet in zicht	Minstens een satelliet in zicht	Geen satelliet in zicht	Minstens een satelliet in zicht
Geen registratie				
Registratie bezig				

Na 40 dagen zonder contact met een GPS-satelliet gaat het pictogram van de synchronisatie () weer terug naar de niet-gesynchroniseerde toestand ()

Binnen in een gebouw kan de ontvangst van de GPS-signalen afkomstig van de satellieten problematisch zijn. Als het GPS-pictogram nooit overgaat op de gesynchroniseerde toestand, bevinden de satellieten zich waarschijnlijk buiten het bereik. Gebruik in dat geval een GPS-signaalversterker, met een buiten het gebouw of vlakbij een venster van het gebouw geplaatste antenne.

3.4.3.3. NTP-modus

Als u kiest voor de tijdsynchronisatie via NTP, typ dan het adres van de NTP-server in het veld **NTP-server** (bijv. 0.fr.pool.ntp.org) en zorg dat u de tijdzone van uw land gebruikt; sluit daarna het apparaat aan op deze server met behulp van de Ethernet aansluiting of via de WiFi.

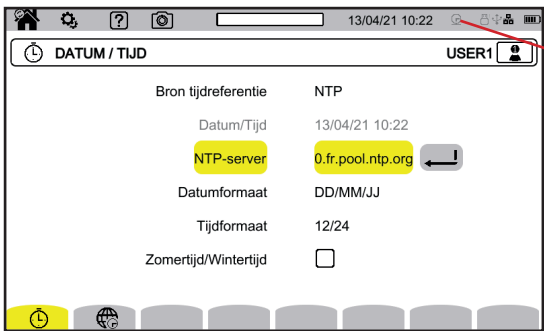

Toestand van de tijdsynchronisatie via NTP
: niet gesynchroniseerd,
: gesynchroniseerd,
: gesynchroniseerd en registratie bezig.

Figuur 20

3.4.4. WEERGAVE

Selecteer  voor toegang tot de configuratie van de weergave.



Figuur 21

3.4.4.1. Kleuren van de spanningscurven

Selecteer voor het kiezen van de kleuren van de spanningscurven .
Kies de kleur voor ieder van de 3 fasen en de nulleider. U kunt kiezen uit een dertigtal kleuren.

In de nachtmodus wordt de witte achtergrond zwart en worden de kleuren omgekeerd.

3.4.4.2. Kleuren van de stroomcurven

Selecteer voor het kiezen van de kleuren van de stroomcurven .
Kies de kleur voor ieder van de 4 stroomingen. U kunt kiezen uit een dertigtal kleuren.

In de nachtmodus wordt de witte achtergrond zwart.

3.4.4.3. Lichtsterkte en uitschakeling van het beeldscherm

Selecteer voor het afstellen van de lichtsterkte van de display en het uitschakelen van het beeldscherm .


U kunt het uitschakelen van het beeldscherm activeren of deactiveren. Het beeldscherm schakelt na 10 minuten zonder gebruik hiervan uit. Op die manier wordt de accu gespaard. Als er een registratie bezig is, schakelt het beeldscherm niet uit.

Druk om het beeldscherm weer in te schakelen op een willekeurige toets.

3.5. GEHEUGEN (SD-KAART, USB-STICK)

De toegang tot de inhoud van het geheugen (SD-kaart of USB-stick) bevindt zich in het configuratiemenu van het apparaat. Druk op de toets  en daarna op de tweede functietoets .

Alle registraties vinden plaats in het externe geheugen. Selecteer  voor toegang hiertoe.

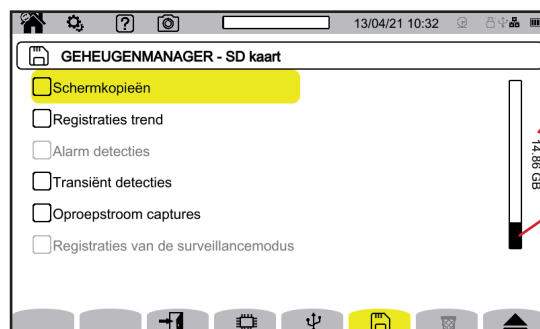

Aanduiding van de totale omvang van de SD-kaart.

Aanduiding van het vulpercentage van de SD-kaart.

Figuur 22

Het scherm geeft de inhoud van de SD-kaart  of van de USB-stick  aan.

Druk voor het uitwerpen van de SD-kaart of de USB-stick op .



U moet altijd de SD-kaart uitwerpen alvorens deze uit het apparaat te halen, omdat u anders de inhoud hiervan volledig of gedeeltelijk zou kunnen verliezen.


Wanneer de SD-kaart verwijderd is, dooft het rode lampje dat de aanwezigheid hiervan aangeeft en wordt het symbool  weergegeven in de statusbalk.

U kunt de totale inhoud van deze geheugens of een deel hiervan wissen. Maak hiervoor een selectie en druk op . Het apparaat vraagt om een bevestiging . Druk op  om te valideren of op  om te stoppen. Als een categorie registraties in rood wordt weergegeven, betekent dit dat er een registratie van dit type bezig is.

U kunt ook een gebruikersprofiel verwijderen door op  te drukken. Door een gebruikersprofiel te verwijderen, keert u terug naar de standaardconfiguratie.

Als u een inhoud in detail wilt bekijken, selecteer deze dan en druk op .

U kunt de totale inhoud of een deel hiervan wissen .

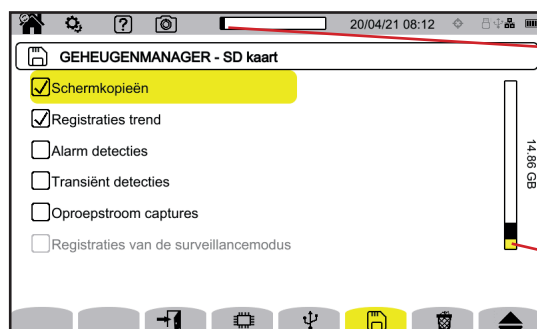

Aanduiding van de vulling van de SD-kaart.

In geel, het geselecteerde deel van het geheugen.


Figuur 23

U kunt ook de totale inhoud van de SD-kaart of een deel hiervan op een USB-stick kopiëren  .

3.6. INFORMATIE

De gegevens op het apparaat bevinden zich in de configuratie van het apparaat. Druk op de toets  en daarna op de tweede functietoets .

Selecteer  om de gegevens van het apparaat te bekijken

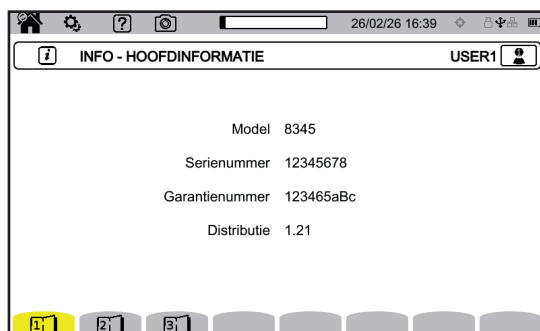

Figuur 24

Op de informatiepagina's (, , , enz.) kunt u alle gegevens over het apparaat vinden, zoals:

- het garantienummer,
- het serienummer,
- de software- en hardwareversies,
- het MAC-, Ethernet- en WiFi-adres.

3.7. COMMUNICATIE


Het apparaat kan communiceren:

- via USB
- via WiFi
- via een Ethernetverbinding

Het kan ook e-mails verzenden wanneer alarmdrempels overschreden worden.

De configuratie van de communicatie bevindt zich in de configuratie van het apparaat.


Druk op de toets  en daarna op de tweede functietoets .

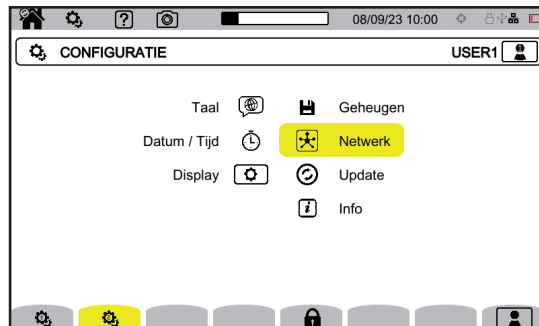

Figuur 25

Selecteer  voor toegang tot de netconfiguratie van het apparaat.

U krijgt dan het volgende scherm te zien:

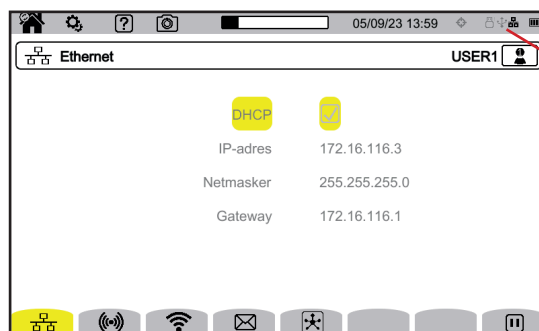

Toestand van de verbindingen.

Figuur 26

Via  kunt u inloggen met een Ethernetverbinding.

Via  kunt u de verbinding met het draadloze toegangspunt (WAP) configureren.

Via  kunt u inloggen met WiFi.

 voor het configureren van de e-mail.

 voor aansluiting op DataViewSync™ (IRD-server).



Er kan slechts een verbinding (Ethernet, WiFi of WAP) tegelijk geactiveerd worden.

Als u bijvoorbeeld een WiFi-verbinding wilt activeren terwijl er al een Ethernetverbinding geactiveerd is, zal het apparaat u voorstellen de Ethernetverbinding te onderbreken door  weer te geven. Valideer met de toets  of annuleer door op een willekeurige toets te drukken.

U kunt ook een verbinding handmatig uitschakelen door op  te drukken.

Indien nodig, kunt u dit PowerPoint bestand gebruiken als hulp bij het uitvoeren van de verbindingen:

https://www.chauvin-arnoux.com/COM/CA/doc/Connection_CA8345-EN.pptx



3.7.1. ETHERNET-VERBINDING

Het symbool  geeft aan dat de verbinding actief is.

Het symbool  geeft aan dat de verbinding inactief is en dat deze geactiveerd kan worden.

Om een verbinding te wijzigen, stopt u deze door op  te drukken.


- Vink het vakje DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) aan en het apparaat vraagt zijn IP-adres aan een DHCP-server. Als geen enkele DHCP-server antwoordt, zal er automatisch een IP-adres gegenereerd worden.
- Verwijder het vinkje uit het vakje DHCP om dit adres handmatig toe te wijzen.

En druk daarna op  om de verbinding opnieuw op te starten.

3.7.2. WAP-VERBINDING

Het apparaat creëert een lokaal WiFinetwerk waarmee het kan inloggen op een pc, een smartphone of een tablet.

Voor het selecteren van een werking-frequentie voor het toegangspunt.

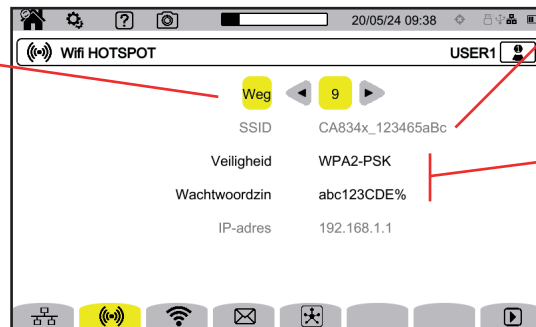

De naam van het netwerk is CA834x_ gevolgd door het garantienummer van het apparaat.

Kies het type beveiliging:

- beveiligd protocol **WPA2-PSK** en voer het wachtwoord in. Het systeemgekozen wachtwoord is het garantienummer.
- **Open** zonder wachtwoord.


Figuur 27

Druk op  om de verbinding te activeren.

3.7.3. LIAISON WIFI

Via de WiFiverbinding kunt u het apparaat verbinden met een bestaand WiFinetwerk.

Kies uw netwerk door op SSID te klikken. Het apparaat geeft aan welke WiFi-netwerken beschikbaar zijn. Als u uw netwerk niet ziet, zoek dit dan door te drukken op .

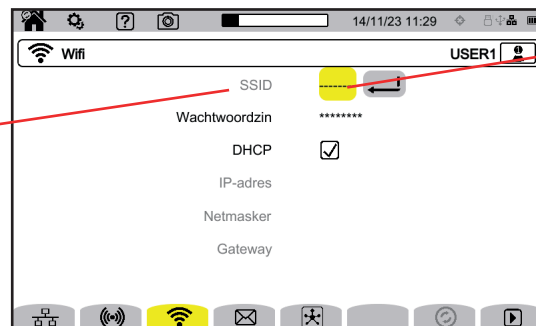

Als het een verborgen netwerk betreft, voer dan de naam hiervan in. Gebruik voor het selecteren van SSID of de naam van het netwerk de toetsen ◀ ▶ of het aanraakscherm.



Figuur 28



Er kan slechts een verbinding (Ethernet, WiFi of WAP) tegelijk geactiveerd worden. De weergave van de voor verbinding beschikbare netwerken werkt dus niet (SSID grijs) als een ander verbindingstype al actief is.

Voer daarna het wachtwoord in, als dit nodig is.

- Vink het vakje DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) aan en het apparaat vraagt zijn IP-adres aan een DHCP-server. Als geen enkele DHCP-server antwoordt, zal er automatisch een IP-adres gegenereerd worden.
- Verwijder het vinkje uit het vakje DHCP om dit adres handmatig toe te wijzen.


Het symbool  geeft aan dat de verbinding actief is.

Het symbool  geeft aan dat de verbinding inactief is en dat deze geactiveerd kan worden.

Om een verbinding te wijzigen, stopt u deze door op  te drukken. Verwijder het vinkje uit het vakje DHCP om over te gaan op de handbediening en de parameters te wijzigen. En druk daarna op  om de verbinding opnieuw op te starten.

3.7.4. E-MAIL

Voer de e-mail in om notificaties te ontvangen bij overschrijding van de alarmdrempel. Het apparaat moet verbonden worden met een DataViewSync™ (IRD-server).

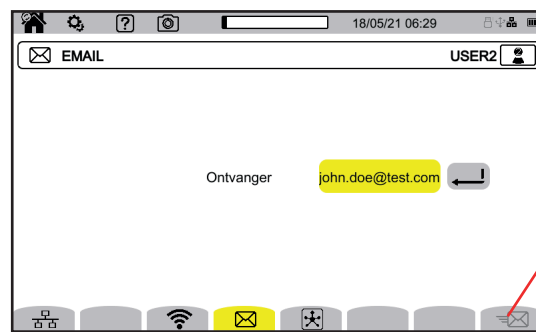


Figuur 29

Hiermee kan de werking van de verbinding geverifieerd worden door een testmail naar het geconfigureerde adres te verzenden.

3.7.5. IRD-SERVER (DATAVIEWSYNC™)

DataViewSync™ of IRD (Internet Relay Device) is een protocol waarmee twee randapparaten in twee verschillende subnetwerken met elkaar kunnen communiceren (bijvoorbeeld een PC en een meetapparaat). Leder randapparaat maakt verbinding met de DataViewSync™ (IRD-server) die de twee randapparaten met elkaar verbindt.

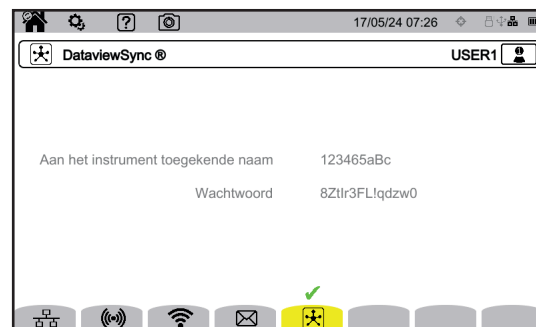

Figuur 30

Dit scherm geeft u de login van het apparaat (zijn garantienummer). U kunt het wachtwoord kiezen. Elke gebruiker heeft zijn eigen wachtwoord.

Het wachtwoord moet minstens 12 tekens bevatten, waaronder een hoofdletter, een kleine letter, een cijfer en een speciaal teken. Als het wachtwoord onjuist is, wordt het in het rood weergegeven. Om het te wijzigen, deactiveert u de actieve link.

De verbinding met de DataViewSync™ (IRD-server) is automatisch zodra een Ethernet- of WiFi-verbinding geactiveerd wordt. Wanneer de verbinding tot stand is gekomen, wordt het symbool  weergegeven boven de toets .

Via de verbinding met DataViewSync™ (IRD-server) kan het apparaat op afstand gebruikt worden. Voor verbinding met het apparaat moet u zijn login en het wachtwoord invoeren.


Voor het wijzigen van het wachtwoord moet u het apparaat loskoppelen van de DataViewSync™ (IRD-server) en dus de actieve verbinding uitschakelen.

3.8. UPDATE VAN DE INGEBOUWDE SOFTWARE

Selecteer  om de ingebouwde software te updaten.
Zie voor het verkrijgen van de meest recente versie § 18.5.

Wanneer het apparaat een softwareprogramma lokaliseert op de USB-stick of de SD-kaart, toont het deze informatie en stelt het voor dit te installeren.

Als u bijvoorbeeld een update op de SD-kaart geregistreerd heeft, lokaliseert het apparaat deze en toont dit het volgende beeldscherm.

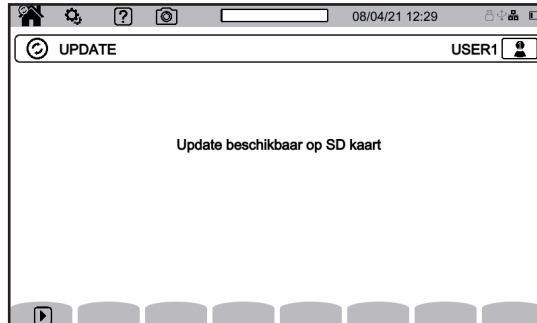


Figuur 31

Druk op . Het apparaat gaat uit en wanneer het de volgende keer start, gebeurt dit in een voor software-updates specifieke modus.



Figuur 32

Het is ook mogelijk deze specifieke modus te forceren door bij het starten van het apparaat de toetsen  en  ingedrukt te houden totdat bovenstaand scherm verschijnt.

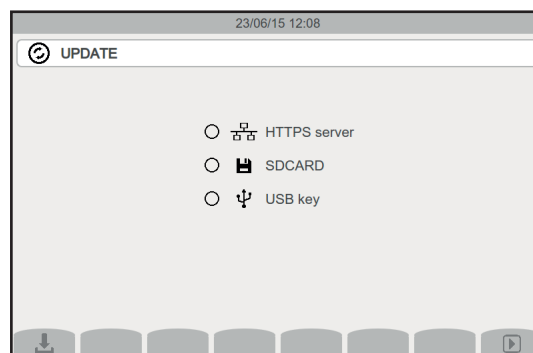

Figuur 33

Selecteer:

-  voor een update vanaf de website van Chauvin Arnoux via de Ethernet-verbinding.
-  voor een update vanaf de SD-kaart.
-  voor een update vanaf de USB-stick.

Druk op  om het bestand te downloaden (dit kan enkele minuten duren) en daarna op  om de update te starten. Gedurende deze tijd geeft het apparaat "**Loading firmware update**" weer en daarna "**Ready to install new firmware!**" Druk dan op  om het updaten te starten. Het apparaat geeft "Installing firmware update..." weer en daarna "**Remove SDCARD/USB key then Power Off**". Verwijder dan de SD-kaart of de usb-stick waarop zich de update bevindt en schakel het apparaat uit.

3.9. CONFIGURATIE VAN DE METINGEN



Figuur 34

Alvorens metingen uit te voeren, moet u de volgende parameters bepalen of aanpassen:


- De berekeningsmethodes,
- Het distributienetwerk en de aansluiting,
- De spanningsverhoudingen, de stroomsensoren, hun ranges en hun verhoudingen.



De configuratie van de metingen kan niet gewijzigd worden als de configuratie vergrendeld is of als het apparaat bezig is te registreren, energie te meten (zelfs als het meten is opgeschort), transiënten of alarmen te registreren, oproepstroom aan het vergaren is of in de surveillance modus staat.

3.9.1. BEREKENINGSMETHODES

Selecteer voor het kiezen van de berekeningsmethodes **X=**.

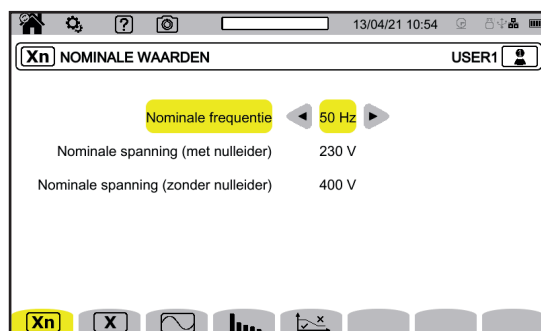

Figuur 35

Xn om de nominale waarden te bepalen:

- De nominale frequentie (50 of 60 Hz)
- De nominale spanning,
- De nominale spanning tussen de fasen.



De enkelvoudige nominale spanning en de nominale spanning tussen fasen kunnen onafhankelijk van elkaar worden ingesteld. Vergeet niet om beide in te stellen.

De hier geconfigureerde nominale spanning is de Nominale Systeemspanning (U_n). Niet te verwarren met de Opgegeven Nominale Ingangsspanning (U_{din}) op de klemmen van het apparaat.

Bij elektriciteitsnetten met Middelhoge of Hoge Spanning kan er een spanningsverlagende transformator aanwezig zijn tussen het netwerk en het meetapparaat.

U_n kan geconfigureerd worden tussen 50 V en 650 kV, maar U_{din} mag nooit meer zijn dan 1000 V tussen fasen en 400 V tussen Fase en Nulleider.

De onzekerheid van de verhouding van de spanningsverlagende transformators is van invloed op de precisie van de meting: de meting wordt slechts gegarandeerd wanneer de verhouding gelijk is aan 1 en $U_{din} = U_n$.


 om de weergegeven waarden te kiezen:



Figuur 36

- Voor de **Real time waarden** kiest u tussen **10-12 cycli en 200 ms** en **150-180 cycli en 3 s**. Deze keuze dient voor de berekening en de weergave van de waarden in de meeste modi.
- Voor de **Vermogensfactor van de grondtoon** kiest u tussen **DPF**, **PF₁** en **cos φ** voor de weergave.
- **Frequentie 10s**: kies al dan niet voor de berekening van de frequentie over 10 s (volgens IEC 61000-4-30 klasse A). Als u uitsluitend stroomwaarden meet, schakel deze keuze dan uit.
- Kies voor het al dan niet activeren van de **Weergave van de melding** (markering van de metingen volgens IEC 61000-4-30). Op die manier worden alle grootheden die te maken hebben met spanningsdips, een te hoge spanning en onderbrekingen, gemarkeerd (zie § 3.10.8).
- Kies voor de **Referentie van het fasendiagram** tussen **Stroom** en **Spanning**.
- Kies voor de **Richting van het fasendiagram** tussen  (met de klok mee) of  (tegen de klok in).


 om de modus golfvorm te bepalen:

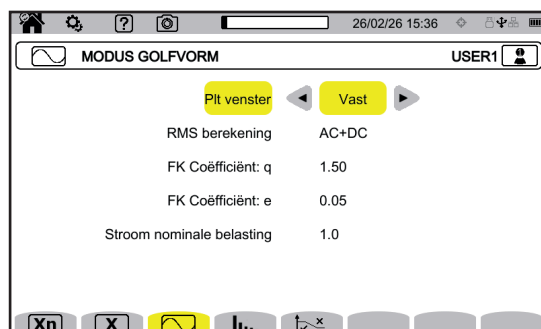

Figuur 37

- De berekeningsmethode van de flicker van de P_{it} (vast of verschuivend venster),
 - **Verschuivend** venster: de P_{it} wordt iedere 10 minuten berekend. De eerste waarde is beschikbaar 2 uur na het inschakelen van het apparaat, omdat er 12 P_{st} waarden nodig zijn om de P_{it} te berekenen.
 - **Permanent** venster: P_{it} zal om de 2 uur berekend worden, aangepast aan de even UTC-uren. Als de lokale tijd een oneven verschil heeft t.o.v. de UTC-tijd, zullen de waarden van P_{it} elke 2 uur beschikbaar zijn, aangepast aan de oneven uren van de lokale tijd.
- De berekening van de RMS-waarde,
- De coëfficiënt **q** voor de berekening van de factor K (tussen 1,50 en 1,70),
q is een constante die afhangt van het type wikkeling en van de frequentie.
De waarde 1,70 is geschikt voor transformatoren waarvan de doorsnede van de geleiders rond of vierkant is.
De waarde 1,50 is geschikt voor transformatoren wier laagspanningswikkeling lintvormig zijn.
- De coëfficiënt **e** voor de berekening van de factor K (tussen 0,05 en 0,10).
e is de verhouding tussen de verliezen die verband houden met de Foucault stroomwaarden (grondfrequentie) en de weerstandsverliezen (beide geëvalueerd aan de referentietemperatuur).
De standaardwaarden (q = 1,70 en e = 0,10) zijn geschikt voor de meeste toepassingen.
- De nominale laadstroom.
Dit is een parameter van de transformator die bij de berekening van de factor K betrokken is.

 voor het bepalen van:

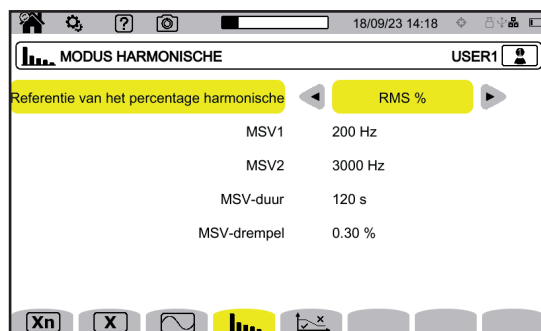


Figuur 38

- De referentie van het percentage harmonische vervorming (de waarde van de grondtoon %f of de waarde van RMS %r),
- De eerste signaleringsfrequentie op het te surveilleren spanningsnet **MSV1**.
- De tweede signaleringsfrequentie op het te surveilleren spanningsnet **MSV2**. Wanneer de frequentie nihil is, verdwijnt de weergave van MSV2.
- De tijdsduur van de MSV (1 - 120 seconden). Dat is de tijd die men gebruikt om de MSV te peilen om zijn maximale waarde te bepalen vanaf het moment waarop de drempel overschreden is.
- De drempel van de MSV (0,25 - 15% nominale spanning). De nominale spanning is degene die gedefinieerd is in § 3.9.1. Het kan een fase-nulleider spanning (V) of een fase-fase spanning (U) betreffen, aan de hand van het type aansluiting.

De tijdsduur en de drempel MSV zijn van toepassing op de twee MSV frequenties onder toezicht. Zodra de drempel is overschreden, blijft de betreffende spanning (MSV1, MSV2 of beide) gedurende de gevraagde tijdsduur onder toezicht. Het maximum wordt geregistreerd in het logboek van de evenementen.

 om de grenscurve van de MSV-spanningen te bepalen aan de hand van de frequentie.











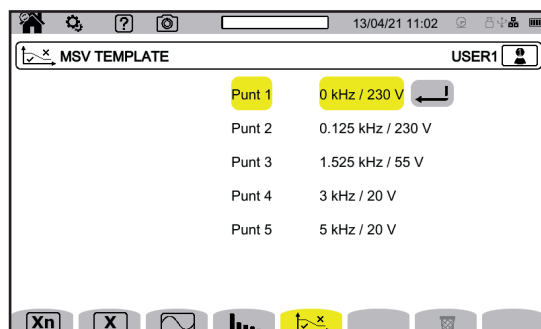







Figuur 39








Er zijn 5 voorgeprogrammeerde punten die u kunt wijzigen.
Deze curve zal worden weergegeven met de curve van de MSV aan de hand van de frequentie.









3.9.2. DISTRIBUTIENETWERK EN AANSLUITING







Selecteer voor het kiezen van de aansluiting van het apparaat aan de hand van het distributienetwerk **3Φ**.
Bij ieder distributiesysteem horen een of meerdere nettypen.

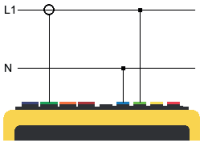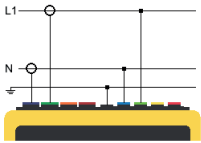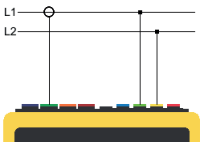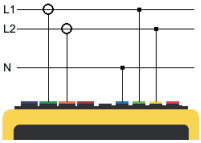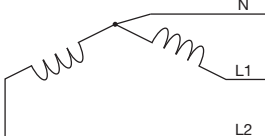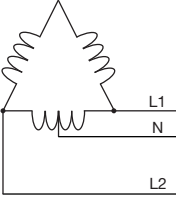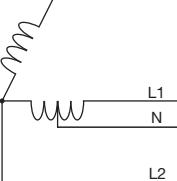Distributiesysteem	Netwerk	Elektrisch schema
Eenfasig 2 draden (L1 en N) 	Eenfasig 2 draden met nulleider en zonder aarde	
Eenfasig 3 draden (L1, N en aarde) 	Eenfasig 3 draden met nulleider en aarde	
Tweefasig 2 draden (L1 en L2) 	Tweefasig 2 draden	
	Driefasig 2 draden en open sterpunt	
Tweefasig 3 draden (L1, L2 en N) 	Tweefasig 3 draden met nulleider en zonder aarde	
	Tweefasig 3 draden met open sterpunt, met nulleider en zonder aarde	
	Tweefasig 3 draden in driehoek "high leg" met nulleider en zonder aarde	
	Tweefasig 3 draden in open driehoek "high leg" met nulleider en zonder aarde	

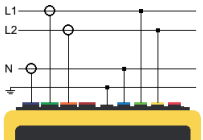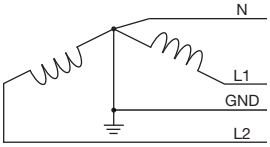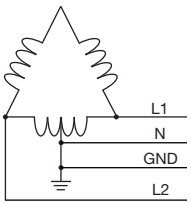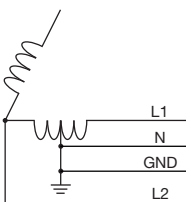Distributiesysteem	Netwerk	Elektrisch schema
Tweefasig 4 draden (L1, L2, N en aarde) 	Tweefasig 4 draden met nulleider en aarde	
	Driefasig 4 draden met open sterpunt, met nulleider en aarde	
	Driefasig 4 draden in driehoek "high leg" met nulleider en aarde	
	Driefasig 4 draden in open driehoek "high leg" met nulleider en aarde	

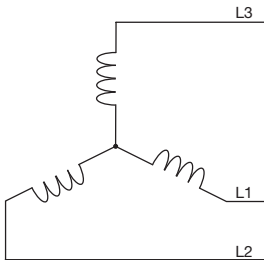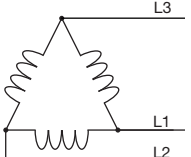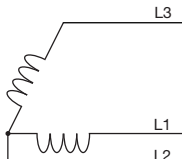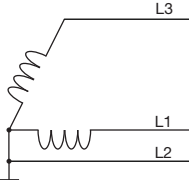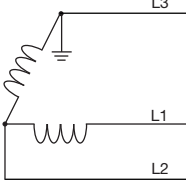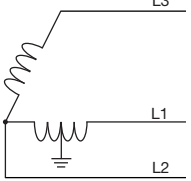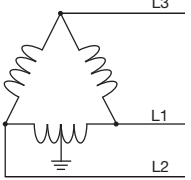
Distributiesysteem	Netwerk	Elektrisch schema
Driefasig 3 draden (L1, L2 en L3)  Geef aan welke stroomsensoren aangesloten zullen worden: de 3 sensoren (3A) of slechts 2 (A1A2, A2 A3 of A3 A1). Als er 3 sensoren aangesloten zijn, wordt de berekeningsmethode van 3 wattmeters met virtuele nulleider gebruikt. Als er 2 sensoren aangesloten zijn, wordt de berekeningsmethode van Aron gebruikt. Bij een aansluiting van 2 sensoren is de derde sensor niet nodig als de twee andere identiek zijn (zelfde type, zelfde bereik en zelfde verhouding). Zo niet, dan moet de derde sensor aangesloten worden om de stroommetingen te verkrijgen.	Driefasig 3 draden in stervorm	
	Driefasig 3 draden in driehoek	
	Driefasig 3 draden in open driehoek	
	Driefasig 3 draden in open driehoek met aardverbinding tussen fasen	
	Driefasig 3 draden in open driehoek met aardverbinding op de fase	
	Driefasig 3 draden in open "high leg" driehoek	
	Driefasig 3 draden in "high leg" driehoek	

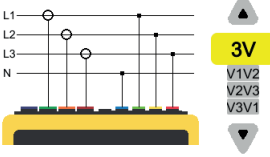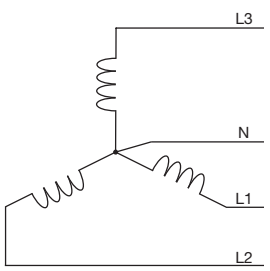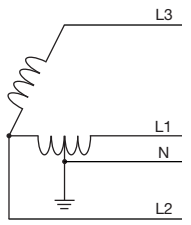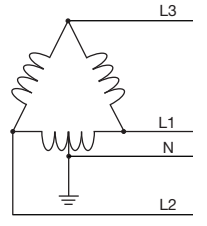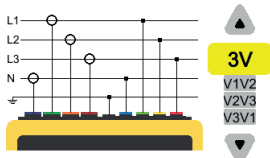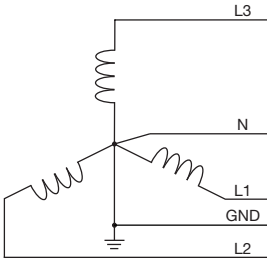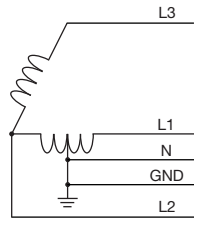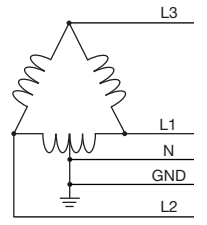Distributiesysteem	Netwerk	Elektrisch schema
Driefasig 4 draden (L1, L2, L3 en N)  Geef aan welke spanningen aangesloten zullen worden: de 3 spanningen (3V) of slechts 2 (V1V2, V2V3 of V3V1). Als u slechts 2 spanningen aansluit, moeten de 3 fasen in evenwicht zijn (methode van de 2 ½ elementen).	Driefasig 4 draden met nulleider en zonder aarde	
	Driefasig 4 draden in open driehoek "high leg" met nulleider en zonder aarde	
	Driefasig 4 draden in driehoek "high leg" met nulleider en zonder aarde	
Driefasig 5 draden (L1, L2, L3, N en aarde)  Geef aan welke spanningen aangesloten zullen worden: de 3 (3V) of slechts 2 (V1V2, V2V3 of V3V1). Als u slechts 2 spanningen aansluit, moeten de 3 fasen in evenwicht zijn (methode van de 2 ½ elementen).	Driefasig 5 draden in stervorm met nulleider en aarde	
	Driefasig 5 draden in open driehoek "high leg" met nulleider en aarde	
	Driefasig 5 draden in driehoek met nulleider en aarde	

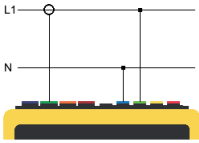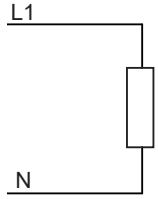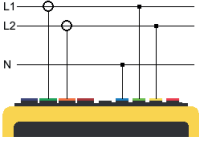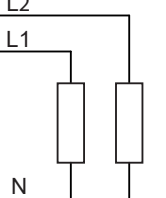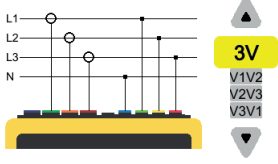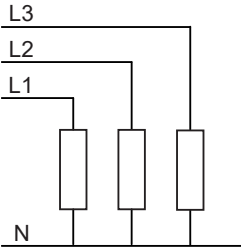Distributiesysteem		Elektrisch schema
DC 2 draden (L1 en N) 		
DC 3 draden (L1, L2 en N) 		
DC 4 draden (L1, L2, L3 en N) 		

3.9.3. SENSOREN EN VERHOUDINGEN

Selecteer voor het kiezen van de spanningsverhoudingen, de verhoudingen van de stroomsensoren en de range van de sensor .

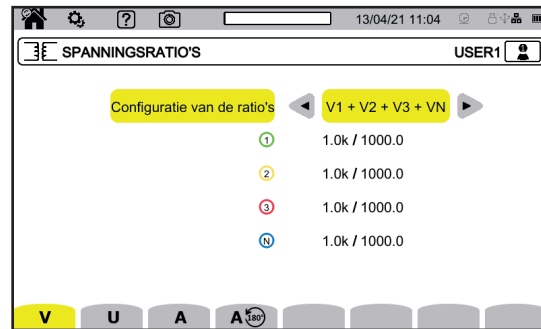

Figuur 40

3.9.3.1. Spanningsverhouding

De spanningsverhoudingen worden gebruikt wanneer de te meten spanningen te hoog zijn voor het apparaat en er spanningstransformatoren gebruikt worden om deze te verlagen. D.m.v. de verhouding kan de werkelijke waarde van de spanning worden weergegeven en kan deze waarde voor de berekeningen gebruikt worden.

Selecteer voor het kiezen van de spanningsverhoudingen **V** voor de enkelvoudige spanningen (met nulleider) of **U** voor de samengestelde spanningen (zonder nulleider).

- **4V 1/1** of **3U 1/1** : alle wegen hebben dezelfde eenheidsverhouding.
- **4V** of **3U** : alle wegen hebben dezelfde te programmeren verhouding.
- **3V+VN** : alle wegen hebben dezelfde verhouding en de nulleider heeft een andere verhouding.
- **V1+V2+V3+VN** of **U1+U2+U3** : iedere weg heeft een andere te programmeren verhouding.

Voor de verhoudingen worden de primaire spanningswaarden uitgedrukt in V en kunnen deze worden voorzien van een vermenigvuldigingsfactor:

- nihil = x1,
- k = x 1 000,
- M = x 1 000 000.

De secundaire spanningswaarden worden uitgedrukt in V.

Om niet te hoeven berekenen, kunt u een vermenigvuldigingsfactor $1/\sqrt{3}$ gebruiken, zowel voor de primaire, als voor de secundaire spanningen.



De verhoudingen voor de enkelvoudige spanningen V en de verhoudingen voor de samengestelde spanningen U worden apart van elkaar ingesteld. Vergeet niet deze 2 verhoudingen in te stellen als u van plan bent deze twee soorten spanningen te meten.

3.9.3.2. Stroomsensoren

Selecteer voor het kiezen van de verhoudingen en de range van de stroomsensoren **A**.

Het apparaat geeft automatisch de stroomsensormodellen weer die gedetecteerd worden.

De tangen E94 worden door het apparaat van stroom voorzien. In geval van een werkingsdefect van een tang E94 detecteert het apparaat dit en wordt de stroomvoorziening onderbroken. Het geeft een foutmelding weer naast de sensor en het symbool  wordt weergegeven in de statusbalk.

U moet dan de defecte sensor vervangen.

De stroomverhoudingen worden gebruikt wanneer (uitsluitend voor de betreffende sensoren) de te meten stroom te hoog zijn voor het apparaat en er stroomtransformatoren gebruikt worden om deze te verlagen. D.m.v. de verhouding kan de werkelijke waarde van de stroom worden weergegeven en kan deze waarde voor de berekeningen gebruikt worden.

- **4A, 3A, 2A** : alle wegen hebben dezelfde te programmeren verhouding.
- **3A+AN, 2A+AN** : alle wegen hebben dezelfde verhouding en de nulleider heeft een andere verhouding.
- **A1+A2+A3+AN** : iedere weg heeft een andere te programmeren verhouding.

Voor de verhouding mag de primaire stroom niet lager zijn dan de secundaire stroom.

De verschillende stroomsensoren zijn:

	Tang MINI94: 200 A	
	Tang MN93: 200 A	
	Tang MN93A: 100 A	
	Tang MN93A: 5 A	Te programmeren verhouding: [1 tot 60 000] / {1; 2; 5}
	Tang C193: 1000 A	
	Tang J93: 3500 A	
	Tang PAC93: 1000 A	
	Tang E94	Te kiezen gevoeligheid: ■ gevoeligheid 10 mV/A, range 100 A ■ gevoeligheid 100 mV/A, range 10 A
	AmpFlex® A193 MiniFlex MA194	Te kiezen range: ■ 0,10 A - 100,0 A ■ 1,0 A - 1000 A ■ 10 A - 10,00 kA
	Driefasige adapter: 5 A	Te programmeren verhouding: [1 tot 60 000] / {1; 2; 5}

In het geval van een driefasige montage met 3 draden, wanneer er slechts 2 stroomsensoren zijn aangesloten, als deze 2 sensoren van hetzelfde type zijn en dezelfde verhouding hebben, simuleert het apparaat de derde sensor door dezelfde eigenschappen als voor de andere 2 te nemen. Hem moet in de configuratie van de aansluiting aangegeven worden welke sensoren aanwezig zullen zijn. De derde sensor verschijnt dan als zijnde gesimuleerd.

Dit menu verschijnt uitsluitend voor de betreffende sensoren (zie bovenstaande tabel).


3.9.3.3. Stroomomkering

Selecteer voor het omkeren van de stroomsensoren .

Als u uw stroomsensoren heeft aangesloten en wanneer u tijdens de metingen constateert dat een of meerdere sensoren niet de juiste richting hebben, u kunt ze eenvoudig omkeren zonder ze te hoeven omdraaien.


3.9.4. IDENTIFICATIEPLAATJE

Selecteer  voor het invullen van de gegevens van de motor of zijn identificatieplaatje.

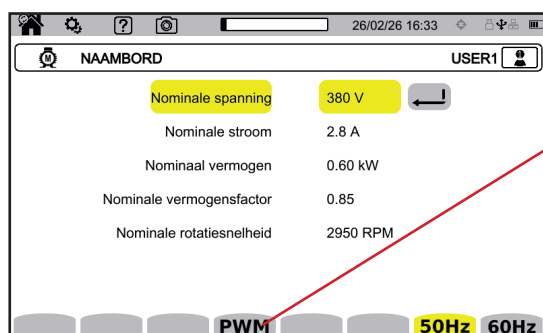

Figuur 41

Indien er een toerenregelaar aanwezig is, selecteer dan **PWM** en voer de waarde van de uitgangsfrequentie van de toerenregelaar in.

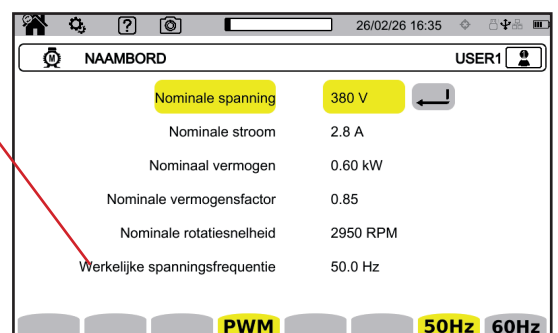

Figuur 42

3.10. CONFIGURATIE VAN DE REGISTRATIES



Figuur 43

Alvorens registraties uit te voeren, moet u de volgende parameters bepalen of aanpassen:

- De voor de trendmodus te registreren waarden,
- De ontkoppelingsniveaus voor de transiëntmodus en de modus oproepstroom,
- De alarmdrempels voor de alarmmodus,
- De eenheden en ranges voor de energiemodus,
- De parameters van de surveillance modus.

De parameters van de registratiemodi kunnen ook vanaf ieder van deze modi gewijzigd worden.



De configuratie van de registraties kan niet gewijzigd worden als de configuratie vergrendeld is of als het apparaat bezig is te registreren, energie te meten (zelfs als het meten is opgeschort), transiënten of alarmen te registreren of oproepstroom aan het vergaren is.

3.10.1. SNELLE PROGRAMMERING VAN EEN REGISTRATIE (QUICKSTART)

Voor het herhaald registreren van trends, transiënten, alarmen, oproepstromen of surveillance is het mogelijk om bepaalde parameters van de registratie vooraf te configureren dankzij de snelle configuratie  (QuickStart).

Deze parameters zijn:

- de tijdsduur,
- de keuze van een configuratie uit de 4 mogelijke (voor de registraties van trends),
- de keuze van de norm (voor de surveillance),
- het maximum aantal te registreren evenementen (voor de registraties van transiënten en alarmen),
- de periode van samenvoegen (voor de registraties van trends),
- de naam van de registratie.

U kunt zo snel een registratie starten zonder de begindatum en -tijd, noch de einddatum en -tijd te hoeven registreren.

De registratie start binnen de volgende 10 seconden. Terwijl als u de standaard registratie  gebruikt vanaf het scherm , dan zal het na de huidige minuut + een minuut starten.


De QuickStart kan gebruikt worden in de registratiemodi trend, transiënt, oproepstroom, alarm en surveillance.

De QuickStart wordt geconfigureerd in de configuratie van de betreffende modus:

- , ,  voor de QuickStart in trend
- , ,  voor de QuickStart in transiënt
- , ,  voor de QuickStart in oproepstroom
- , ,  voor de QuickStart in alarm
- , ,  voor de QuickStart in surveillance

3.10.2. TRENDMODUS

Met de trendmodus  kunnen verschillende grootheden worden geregistreerd tijdens een bepaalde tijdsduur. Selecteer voor het configureren van de trendmodus .


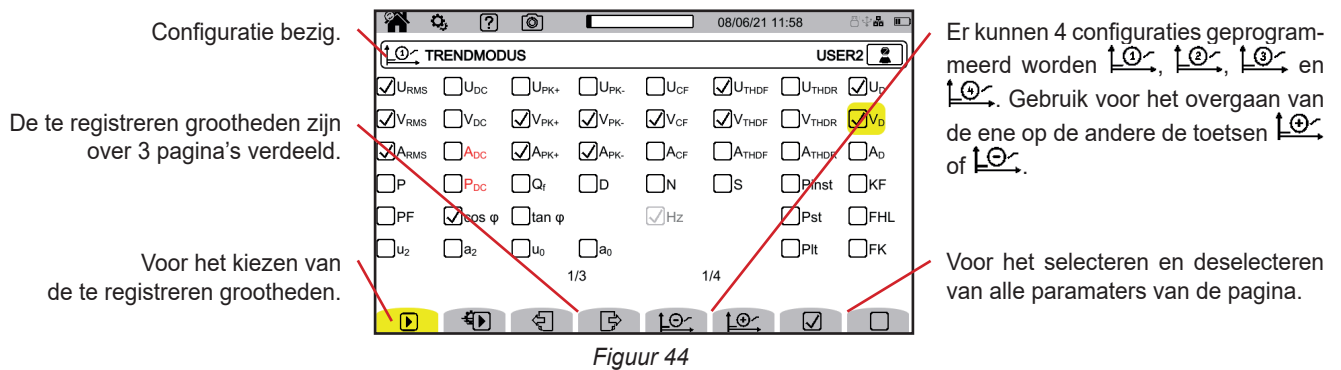


Alle grootheden die het apparaat meet kunnen geregistreerd worden. Vink degene aan die u wilt registreren. De frequentie (Hz) is altijd geselecteerd.

Zie voor meer informatie over deze grootheden het lexicon § 20.13.

De in rood weergegeven grootheden zijn niet compatibel met de gekozen configuratie of gebruikte stroomsensoren en zullen niet geregistreerd worden.


Pagina 2 en 3 betreffende de registratie van de harmonischen en inter-harmonischen. Voor ieder van deze grootheden kunnen de rijen van de te registreren harmonischen (tussen 0 en 127) of inter-harmonischen (tussen 0 en 126) en, eventueel, alleen de oneven harmonischen, geselecteerd worden.

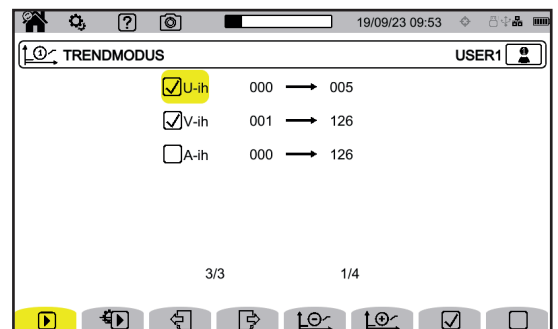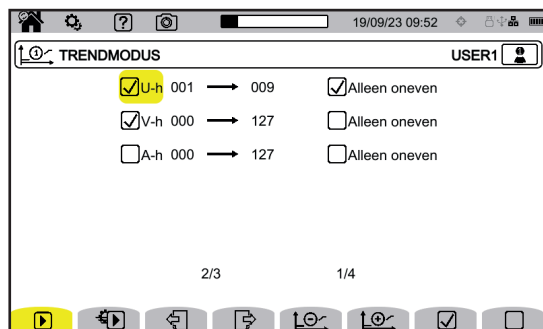

De vervormingsfactoren van rij 01 worden uitsluitend weergegeven als zij de in %r uitgedrukte waarden betreffen.


Voor de herhaalde registraties kan met  (QuickStart) bepaald worden:

- de tijdsduur van de registratie,
- de configuratie, te kiezen uit de 4 mogelijke configuraties,
- de registratieperiode tussen 200 ms en 2 uur,
- de naam van de registratie.

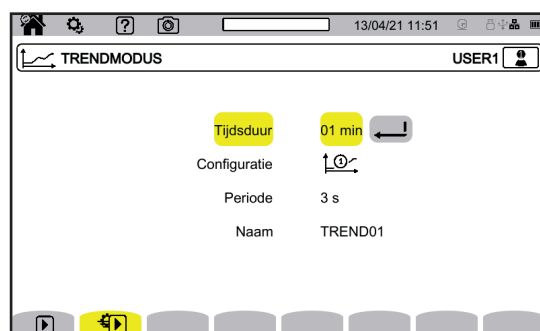

3.10.3. TRANSIËNTMODUS

Met de transiëntmodus  kunnen de transiënten in spanning of in stroom tijdens een bepaalde periode geregistreerd worden. Hiermee kunnen ook de schokgolven in enkelvoudige spanning geregistreerd worden. Selecteer voor het configureren van de transiëntmodus .

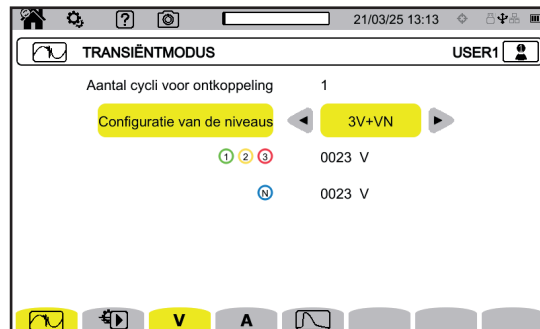

Figuur 48

3.10.3.1. Spanningsdrempels

Selecteer voor het configureren van de spanningsdrempels **V** of **U**.

Kies het aantal cycli vóór het inschakelen van de registratie van transiënten (1, 2 of 3) voor een frequentie van 50 Hz (de frequentie wordt bepaald in de berekeningsmethode ) of (1, 2, 3 of 4) voor een frequentie van 60 Hz.

- **4V** of **3U**: alle spanningsingangen hebben dezelfde te programmeren drempelwaarde.
- **3V+VN**: alle spanningsingangen hebben dezelfde drempelwaarde en de nulleider heeft een andere drempelwaarde.
- **V1+V2+V3+VN** of **U12+U23+U31**: iedere spanningsingang heeft een andere te programmeren drempelwaarde.

3.10.3.2. Stroomdrempels

Selecteer voor het configureren van de stroomdrempels **A**.

Kies het aantal cycli vóór het inschakelen van de registratie van transiënten (1, 2 of 3) voor een frequentie van 50 Hz (de frequentie wordt bepaald in de berekeningsmethode ) of (1, 2, 3 of 4) voor een frequentie van 60 Hz.

- **4A**: alle stroomingangen hebben dezelfde te programmeren drempelwaarde.
- **3A+AN**: alle stroomingangen hebben dezelfde drempelwaarde en de nulleider heeft een andere drempelwaarde.
- **A1+A2+A3+AN**: iedere stroomingang heeft een andere te programmeren drempelwaarde.

3.10.3.3. Drempels van de schokgolven

Selecteer voor het configureren van de drempels van de schokgolven t.o.v. De aarde .

- **4VE**: alle spanningsingangen hebben dezelfde te programmeren drempelwaarde.
- **3VE+VNE**: alle spanningsingangen hebben dezelfde drempelwaarde en de nulleider heeft een andere drempelwaarde.
- **V1E+V2E+V3E+VNE**: iedere spanningsingang heeft een andere te programmeren drempelwaarde.


3.10.3.4. Snelle programmering van de vergaring

Voor de herhaalde registraties kan met  (QuickStart) bepaald worden:

- de duur van het vergaren (tussen 1 minuut en 99 dagen),
- het maximum aantal transiënten in de vergaring,
- de naam van de vergaring.

3.10.4. MODUS OPROEPSTROOM

Met de modus oproepstroom  kan een oproepstroom vergaard worden. Selecteer voor het configureren van de modus oproepstroom .

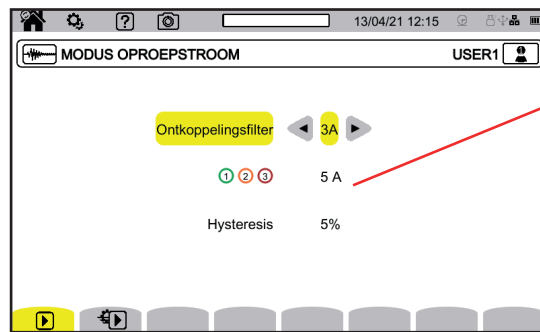

Met de drempelwaarde kunnen de aanwezige stroomwaarden in aanmerking genomen worden om het verschijnen van een extra stroom te detecteren.

Figuur 49

Kies of de drempel van de oproepstroom van toepassing is op de 3 stroomingen (3A) of op slechts een hiervan (A1, A2 of A3). Bepaal deze drempelwaarde en de hysteresis. Wanneer deze drempelwaarde in opgaande richting is bereikt, begint het vergaren. Het vergaren stopt wanneer de uitschakelingsdrempel (= drempelwaarde - hysteresis) in de afgaande richting bereikt is.



Zie voor meer informatie over de hysteresis § 20.6. De hysteresis configureren op 100% is gelijk aan het niet hebben van een uitschakelingsdrempel.


Voor de herhaalde registraties kan met  (QuickStart) bepaald worden:

- de duur van het vergaren (tussen 1 minuut en 99 dagen),
- de naam van de vergaring.

Het aantal vergaringen is altijd gelijk aan 1.

3.10.5. ALARMMODUS

Met de alarmmodus  kan toezicht gehouden worden op een of meerdere grootheden, met een absolute of een ondertekende waarde. Iedere keer dat een grootheid de door u bepaalde drempel overschrijdt, registreert het apparaat de gegevens betreffende dit overschrijden. Selecteer voor het configureren van de alarmen .

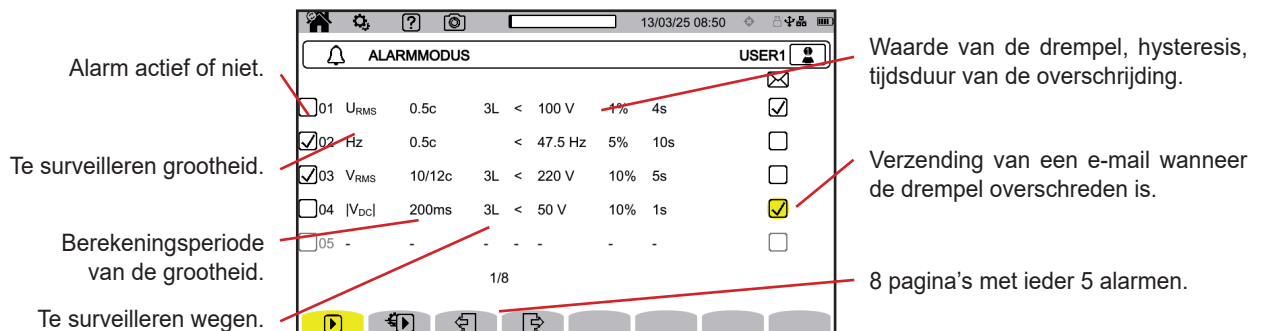

Figuur 50

Er zijn 40 alarmen mogelijk.

Voor ieder hiervan moet u bepalen:

- De te surveilleren grootheid uit de volgende grootheden:
 - Hz,
 - U_{RMS}, V_{RMS}, A_{RMS},
 - |U_{DC}|, |V_{DC}|, |A_{DC}|,
 - |U_{PK}+, |V_{PK}+, |A_{PK}+, |U_{PK}-, |V_{PK}-, |A_{PK}-|,
 - U_{CF}, V_{CF}, A_{CF},
 - U_{THDF}, V_{THDF}, A_{THDF}, U_{THDR}, V_{THDR}, A_{THDR},
 - |P|, |P_{DC}|, |Q_i|, N, D, S,
 - |PF|, |cos φ| (of |DPF| of |PF_i|), |tan φ|, P_{st}, P_{lt}, FHL, FK, KF,
 - U₂, a₂, U₀, a₀,

- VMSV1, UMSV1, VMSV2, UMSV2,
- Ud, Vd, Ad,
- U-h, V-h, A-h, U-ih, V-ih, A-ih.

Zie voor meer informatie over deze grootheden het lexicon § 20.12.

- De harmonische rij: tussen 0 en 127 voor U-h, V-h A-h en tussen 0 en 126 voor U-ih, V-ih,A-ih.
- De berekeningsperiode van de waarde.

Voor de wisselstroomsignalen:

- 1/2c: 1 cyclus na iedere halve cyclus. De waarde wordt gemeten over een cyclus, te beginnen met een nuldoorgang van de grondtooncomponent, en die iedere 1/2 cyclus ververs wordt.
- 10/12c: 10 cycli voor 50 Hz (42,5 tot 57,5 Hz) of 12 cycli voor 60 Hz (51 tot 69 Hz),
- 150/180c: 150 cycli voor 50 Hz (42,5 tot 57,5 Hz) of 180 cycli voor 60 Hz (51 tot 69 Hz).
- 10s.

Voor de gelijkstroomsignalen:

- 200ms
- 3s

- De te surveilleren weg(en). Het apparaat stelt u een lijst voor aan de hand van de door u bepaalde aansluiting.
 - 3L: ieder van de 3 fasen,
 - N: de nulleider,
 - 4L: ieder van de 3 fasen en de nulleider,
- De richting van het alarm (< of >).
- De waarde van de drempel.
- De waarde van de hysteresis: 1 %, 2 %, 5 % of 10 %.
- De minimale overschrijdingsduur van de drempelwaarde.

Kies vervolgens voor het activeren van het alarm ☒ of niet ☐ door het vakje aan te vinken.

U kunt ook kiezen voor het verzenden van een e-mail ☒ wanneer het alarm wordt ontkoppeld. Wanneer er meerdere alarmen zijn, kunnen deze gebundeld worden in dezelfde e-mail om het verzendingstempo te beperken tot maximaal een e-mail per 5 minuten. Zie voor het bepalen van een e-mailadres § 3.7.4.




Wanneer een lijn voor de configuratie van een alarm rood is, betekent dit dat de gevraagde grootheid niet beschikbaar is.

Voor de herhaalde registraties kan met (QuickStart) bepaald worden:

- de duur van het vergaren (tussen 1 minuut en 99 dagen),
- het maximum aantal alarmen (tussen 1 en 20.000),
- de naam van de registratie.

3.10.6. ENERGIEMODUS

Met de energiemodus kan de tijdens een vastgestelde periode verbruikte of geproduceerde energie berekend worden. Selecteer voor het configureren van de energiemodus .

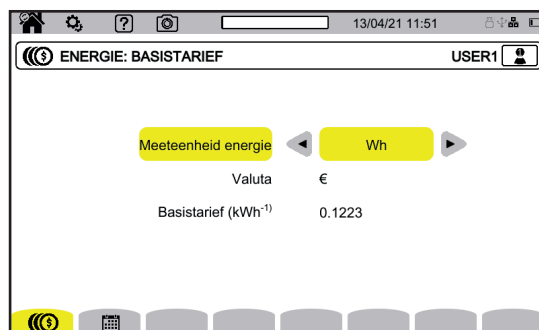

Figuur 51

Selecteer  om de parameters van de berekening van de energie te bepalen:

- de energie-eenheid:
 - Wh: wattuur
 - Joule
 - toe (nucleair): nucleaire ton olie-equivalent
 - toe (niet-nucleair): niet-nucleaire ton olie-equivalent
 - BTU: British Thermal Unit (Britse Thermal Unit)
- de valuta (\$, €, £, enz.),
- het basistarief van de kW/h.

Selecteer  om speciale tarieven te bepalen (bijvoorbeeld de daluren).



Figuur 52

U kunt 8 verschillende ranges bepalen die u kunt activeren ☒ of niet ☐ :

- de dagen van de week,
- de begintijd,
- de tijdsduur,
- het tarief.

3.10.7. SURVEILLANCE MODUS

Met de surveillance modus  kan geverifieerd worden of de metingen gedurende een bepaalde tijdsduur voldoen aan een norm of aan aangepaste criteria.

Een surveillance omvat de registratie van een trend, de registratie van een transiënt, de detectie van een alarm, een logboek van de evenementen en een statistische analyse van een verzameling specifieke metingen.

Selecteer  voor het configureren van de surveillance modus.



Figuur 53


Selecteer  voor het kiezen van de configuratie. Het aanwezige hangslot  geeft aan dat deze niet gewijzigd kan worden. Het betreft configuraties met betrekking tot normen.

Voor de herhaalde registraties kan met  (QuickStart) bepaald worden:

- de configuratie (volgens een norm of aangepast),
- de tijdsduur van de registratie,
- de naam van de registratie.

Druk op  om:

- de configuratie van de trendmodus, de configuratie van de transiëntmodus, de configuratie van de alarmmodus te zien,

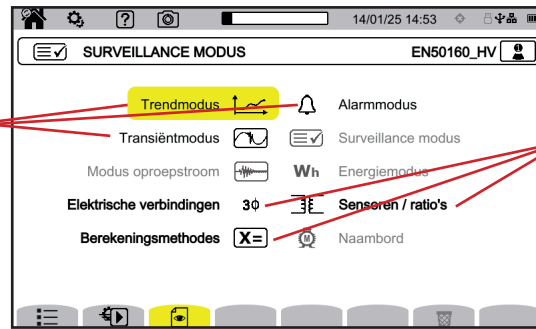

- de elektrische verbindingen, de berekeningsmethodes, de sensoren en verhoudingen te wijzigen.

Figuur 54



Het is niet mogelijk om de configuratie te wijzigen als er een registratie gaande is.

Selecteer  om de huidige configuratie te dupliceren. Als u een vergrendelde configuratie dupliceert, zal de kopie niet vergrendeld worden en kunt u deze wijzigen.

Selecteer  om een configuratie te hernoemen als deze niet vergrendeld is.

Met  kan de huidige configuratie gewist worden als deze niet vergrendeld is.

3.10.8. SIGNALERING

Met de signalering volgens de klasse A kunnen de metingen gemarkeerd worden.

Tijdens een spanningsdip, een overspanning, een onderbreking of een snel spanningsverschil worden alle grootheden die afhangen van de spanning (bijvoorbeeld de frequentie) gesignaleerd, omdat hun berekening resulteert uit een twijfelachtige grootheid.

Het principe van de signalering wordt toegepast op de metingen van de frequentie van het netwerk, op de spanningsmetingen, op de flicker, op de onbalans van de voedingsspanning, op de spanningsharmonischen, op de interharmonischen van spanning en op de signaleringen van het netwerk.

Indien tijdens een gegeven tijdsinterval een waarde wordt gesignaleerd, wordt eveneens de samengevoegde waarde die deze waarde omvat gesignaleerd.

De metingen die last hebben van storingen worden in real time gesignaleerd en worden aangegeven met behulp van het pictogram .

4. GEBRUIK


4.1. INSCHAKELING

Druk voor het inschakelen van het apparaat op de knop . De startpagina wordt weergegeven.



Figuur 55

Vervolgens wordt het scherm Golfvormen weergegeven.

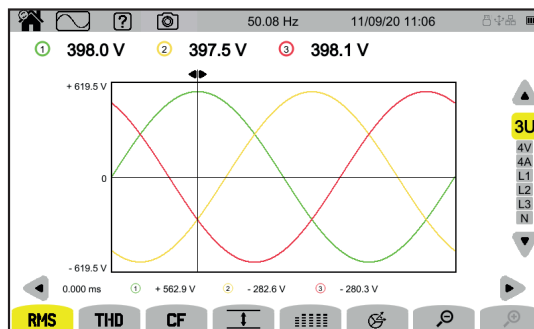

Figuur 56

4.2. NAVIGATIE

Voor het navigeren in de verschillende menu's van het apparaat kunt u gebruik maken van:

- het toetsenbord,
- het aanraakscherm,
- de gebruikersinterface op afstand (VNC).


4.2.1. TOETSENBORD

De toetsen van het toetsenbord worden beschreven in § 2.8.

De functies van de functietoetsen worden aangegeven onderin het scherm. Deze veranderen aan de hand van de modus en de context. De actieve toets wordt in het geel aangegeven.

4.2.2. AANRAAKSCHERM

Met  wordt het volgende scherm verkregen:

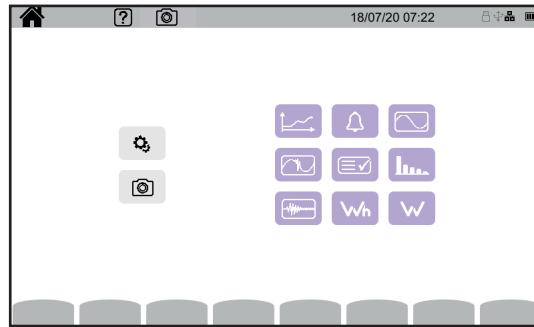

Figuur 57

U heeft dan toegang tot alle functies van het apparaat zonder gebruik te hoeven maken van de toetsen.

4.2.3. GEBRUIKERSINTERFACE OP AFSTAND

Dit navigeren op afstand geschiedt vanaf een PC, een tablet of een smartphone.
U kunt dan het apparaat op afstand sturen.

Met een PC en een Ethernet-verbinding

- Verbind het apparaat met de PC via een Ethernetkabel (zie § 2.4).
- Voer op de PC in de Internetbrowser `http://IP_adres_apparaat` in.
Zie voor het kennen van dit adres § 3.7.1.
 - ga naar de configuratie (toets ) ,
 - en daarna naar de configuratie van het apparaat (tweede gele functietoets: ) ,
 - en daarna naar de netwerkconfiguratie ,
 - en daarna naar de Ethernet-verbinding ,
 - Verifieer of de verbinding actief is (grijs weergegeven en  rechtsonder),
 - Noteer het IP-adres.


Met een tablet of een smartphone en een WiFi-verbinding

- Ga naar het delen van de WAP-verbinding van het apparaat op uw tablet of smartphone.
- Voer in een Internetbrowser `http://IP_adres_apparaat` in.
Zie voor het kennen van dit adres § 3.7.3.
 - ga naar de configuratie (toets ) ,
 - en daarna naar de configuratie van het apparaat (tweede gele functietoets ) ,
 - en daarna naar de netwerkconfiguratie ,
 - en daarna naar de WiFi-verbinding ,
 - Kies het WiFi-netwerk van uw smartphone of tablet.
 - Verifieer of de verbinding actief is (grijs weergegeven en  rechtsonder),
 - Noteer het IP-adres.



Er kan slechts een verbinding (Ethernet of WiFi) tegelijk geactiveerd worden.


Voer het IP-adres van uw apparaat in een browser in.
De browser op afstand (VNC) wordt uitgevoerd.

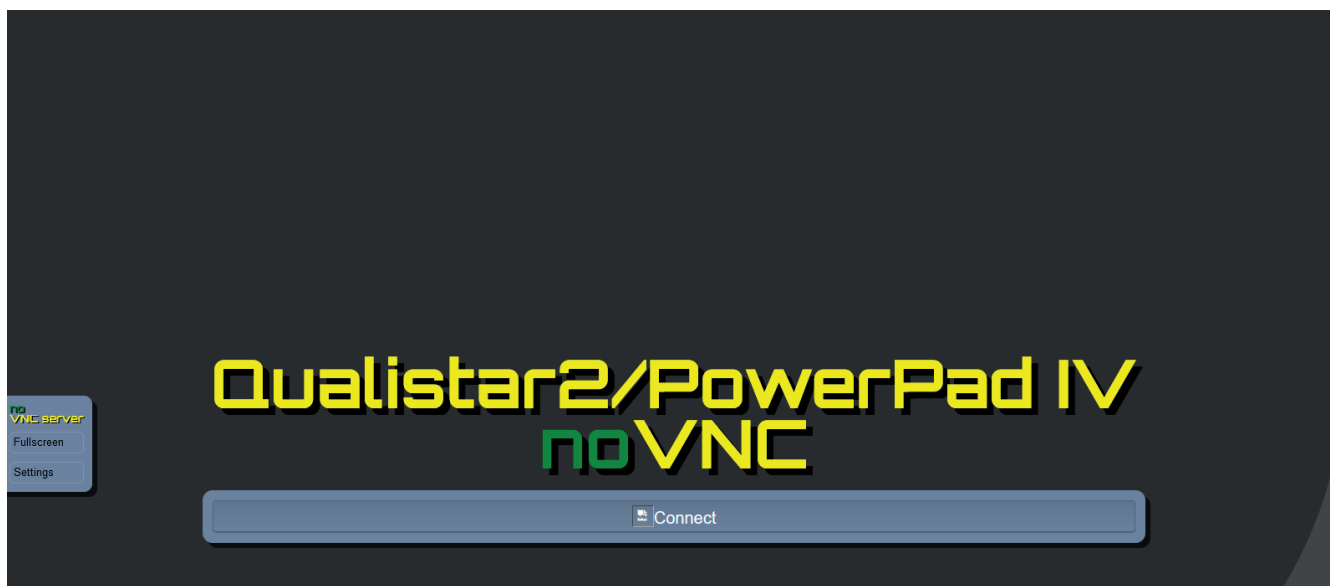

Figuur 58

De eerste keer dat u inlogt, kunt u de instellingen uitvoeren in het linker tabblad:

- op **Fullscreen** om de maat van het weergavevenster aan uw beeldscherm aan te passen.
- klik op **Settings** en vink daarna **Shared Mode** aan om het apparaat te sturen of **View Only** om alleen het scherm van het apparaat te zien.

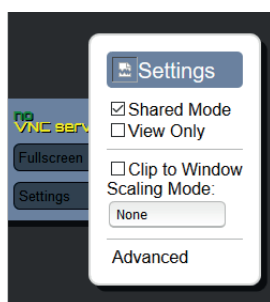

Figuur 59

- Klik opnieuw op **Settings** om het configuratiemenu te sluiten.
- De instellingen worden bewaard voor de volgende keren dat u inlogt.

Klik op **Connect**. U ziet dan op uw scherm het scherm van de C.A 8345.

4.3. CONFIGURATIE

Raadpleeg de vorige paragraaf om uw apparaat te configureren.

Vergeet niet om voor enige meting aan te geven:

- de aansluiting (§ 3.9.2),
- de stroomsensoren en de spannings- en stroomverhoudingen (§ 3.9.3),
- de berekeningsmethode, indien nodig (§ 3.9.1).


Vergeet niet om voor de registratiewijzen aan te geven:

- de te registreren parameters,
- de begintijd en de tijdsduur van de registratie,
- de voorwaarden voor het registreren.


4.4. AANSLUITINGEN

Verifieer of al uw snoeren en sensoren goed gemarkeerd zijn (zie § 2.9) en sluit ze vervolgens aan op het te meten circuit volgens de volgende schema's.

4.4.1. EENFASIG NET

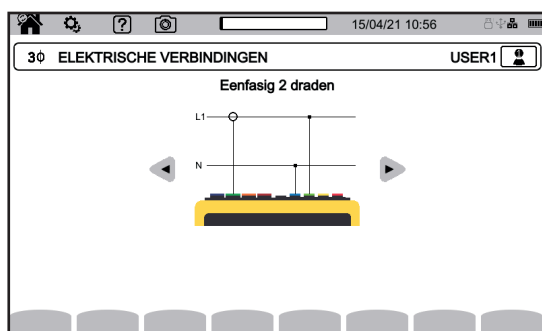


Figuur 60

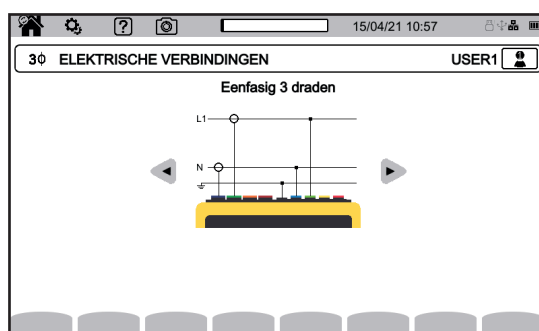


Figuur 61


4.4.2. TWEEFASIG NET

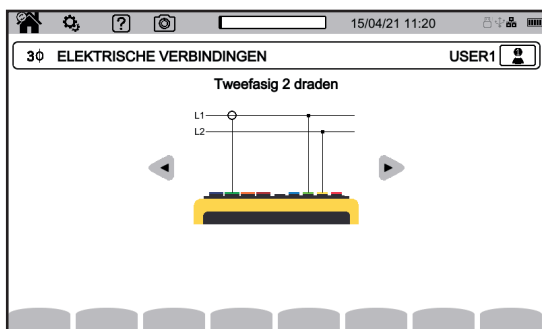

Figuur 62

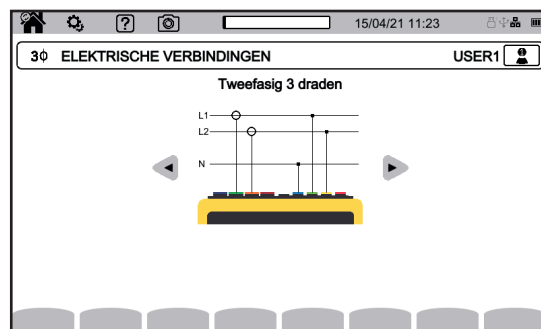


Figuur 63

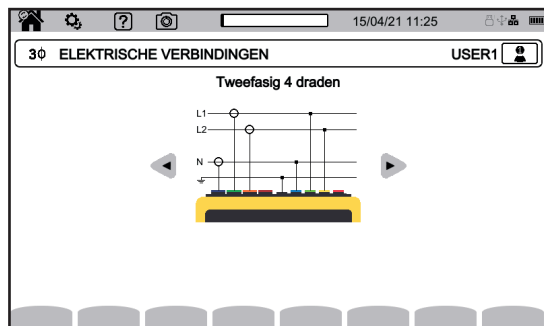


Figuur 64

4.4.3. DRIEFASIG NET

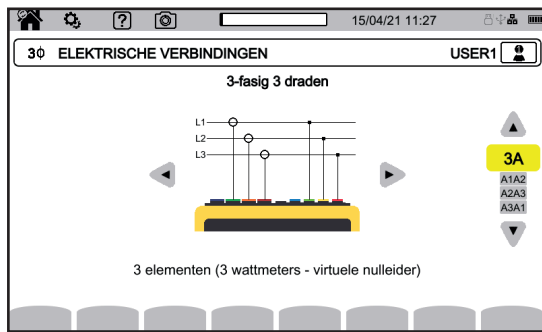


Figuur 65

Geef voor het driefasige net met 3 draden aan welke stroomsensoren aangesloten zullen worden: de 3 sensoren (3A) of slechts 2 (A1 en A2, of A2 en A3 of A3 en A1).

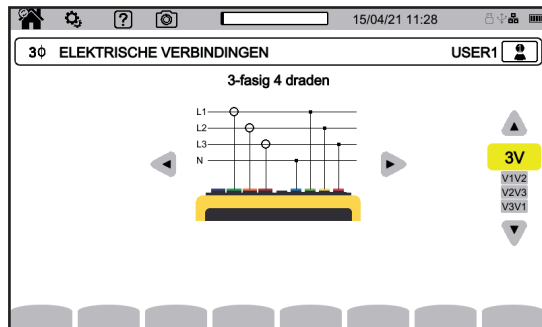


Figuur 66

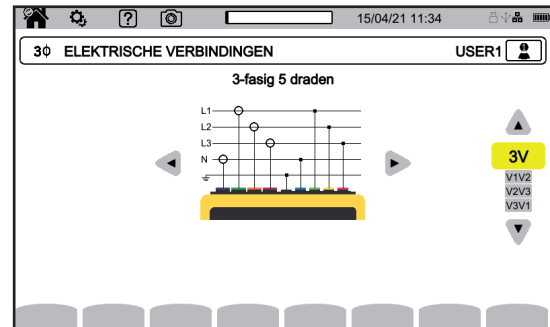


Figuur 67

Geef voor het driefasige net met 4 en 5 draden aan welke spanningen aangesloten zullen worden: de 3 spanningen (3V) of slechts 2 (V1 en V1, of V2 en V3 of V3 en V1).


4.4.4. GELIJKSPANNINGSNETTEN

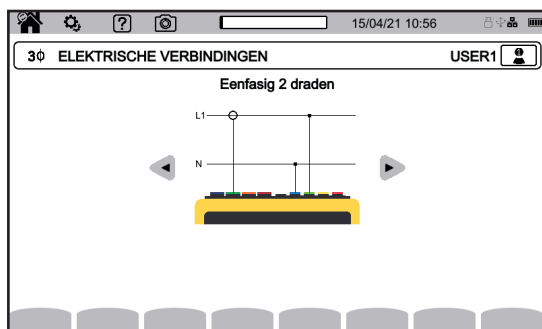

Figuur 68

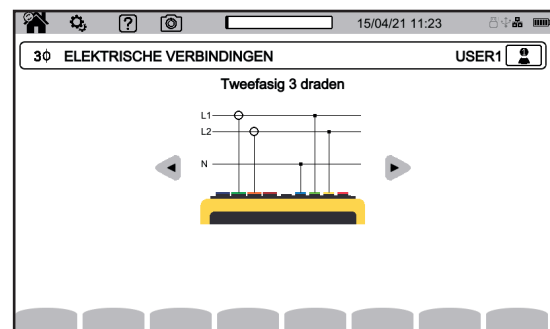

Figuur 69

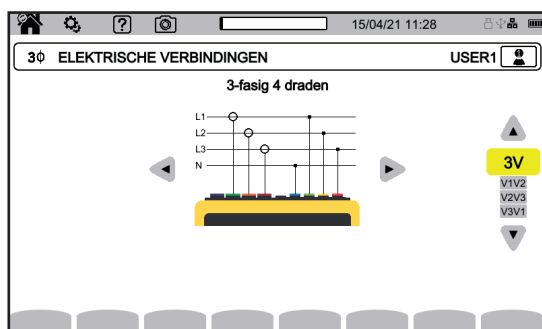

Figuur 70

4.4.5. AANSLUITPROCEDURE

Afhankelijk van het net zijn de klemmen en sensoren niet altijd verplicht aangesloten.



Verbind in het geval van een aansluiting zonder nulleider de klemmen **N** en **GND** met elkaar.

De CA 8345 bezit een zeer hoog veiligheids- en beschermingsniveau tegen verkeerde en gevaarlijke aansluitingen: alle ingangen, ook de aarde, worden beschermd door een serie impedantie. Maar het nadeel daarvan is dat wanneer een ingang per ongeluk wordt losgekoppeld, de bijbehorende weg een spanning kan weergeven die niet nul is.

Om dit fenomeen te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat uw apparaat op de aarde wordt aangesloten. Sluit daarvoor het functionele aardings snoer geleverd op de functionele aardverbinding die zich aan de zijkant van het apparaat bevindt en een gemeenschappelijke eigen aarde. Een gemeenschappelijke eigen aarde kan een gestript en niet bekleed deel van de schakelkast of een specifieke aardklem zijn.

Door onderstaande procedure in acht te nemen worden verkeerde aansluitingen zo veel mogelijk vermeden en voorkomt men tijdverlies.

- Sluit het snoer van de aarde aan tussen de klem $\frac{\perp}{\perp}$ en de aarde van het net.
- Sluit het snoer van de nulleider aan tussen de spanningsklem **N** en de nulleider van het net.
- Sluit de stroomsensor van de nulleider aan op de stroomklem **N** en omklem vervolgens de kabel van de nulleider.
- Sluit het snoer van de fase L1 aan tussen de spanningsklem **L1** en de fase L1 van het net.
- Sluit de stroomsensor van de fase L1 aan op de stroomklem **L1** en omklem vervolgens de kabel van de fase L1.
- Sluit het snoer van de fase L2 aan tussen de spanningsklem **L2** en de fase L2 van het net.
- Sluit de stroomsensor van de fase L2 aan op de stroomklem **L2** en omklem vervolgens de kabel van de fase L2.
- Sluit het snoer van de fase L3 aan tussen de spanningsklem **L3** en de fase L3 van het net.
- Sluit de stroomsensor van de fase L3 aan op de stroomklem **L3** en omklem vervolgens de kabel van de fase L3.

Als u een stroomsensor omgekeerd heeft aangesloten, kunt u deze aansluiting rechtstreeks in de configuratie corrigeren.

Druk achtereenvolgens op ,  en  (zie §3.9.3.3).

Procedure voor het losmaken:

- Ga in de omgekeerde volgorde als voor het aansluiten te werk en eindig altijd met het losmaken van de aarde en/of de nulleider.
- Maak de snoeren van het apparaat los.

4.5. FUNCTIES VAN HET APPARAAT

4.5.1. METINGEN

Controleer of u, afhankelijk van de metingen die u wilt uitvoeren, het apparaat op de juiste wijze geconfigureerd heeft.

U kunt dan een of meerdere van de volgende metingen uitvoeren:

- De golfvormen van een signaal zien 
- De harmonischen van een signaal zien 
- De vermogensmetingen zien 
- De energie tellen 
- Een trend registreren 
- Transiënten registreren 
- Een oproepstroom vergaren 
- Alarmen detecteren 
- Een netwerk surveilleren 

4 modi zijn real time modi: , ,  en .

En 5 modi zijn registratiemodi: , , ,  en .

Sommige functies kunnen niet tegelijkertijd worden uitgevoerd:

- De modi in real time (golfvorm, harmonischen, vermogen en energie) kunnen tijdens een registratie geactiveerd worden.
- Als vergaring van oproepstroom bezig is, is het niet mogelijk de registratie van een trend, transiënt, alarm of surveillance te starten.
- Als de registratie van een trend, transiënt, alarm of surveillance bezig is, is het niet mogelijk het vergaren van oproepstroom te starten.

4.5.2. SCREENSHOT

Ieder scherm kan geregistreerd worden door lang op de toets  te drukken. Het symbool  wordt geel  en daarna zwart . U kunt de toets vervolgens loslaten.

U kunt ook op het pictogram  klikken in de statusbalk boven in het scherm.

De kopieën worden op de SD-kaart geregistreerd in de directory 8345\Photograph.

Voor de real time schermen die kunnen variëren (curven, tellingen) worden meerdere schermkopieën in burstmodus gemaakt (max. 5). U kunt zo kiezen welke u het meest geschikt vindt.

Het screenshot registreert ook de bruikbare metingen en golfvormgegevens met behulp van de applicatiesoftware PAT3.

4.5.3. HULP

U kunt op ieder moment op de helptoets drukken .

Het helpscherm geeft informatie over de functies en symbolen die voor de huidige weergavemodus gebruikt worden.

4.6. UITSCHAKELLEN


Druk voor het uitschakelen van het apparaat op de knop . Dit knippert enkele seconden en daarna schakelt het apparaat uit.

Als het apparaat bezig is te registreren, energie te meten (zelfs als het meten is opgeschort), transiënten of alarmen te registreren of oproepstroom aan het vergaren is of in de surveillance modus staat, wordt er om een bevestiging gevraagd alvorens uit te schakelen.

Als u het uitschakelen bevestigt, wordt het registreren afgerond en schakelt het apparaat uit. Als het apparaat weer wordt ingeschakeld voor het geprogrammeerde einde van de registraties, zullen deze automatisch opnieuw gestart worden.

4.7. VEILIGHEIDSSTAND VAN HET APPARAAT

Bij overbelasting op de ingangen gaat het apparaat over op de veiligheidsstand; u ziet dan een rode lijn onder de statusbalk.

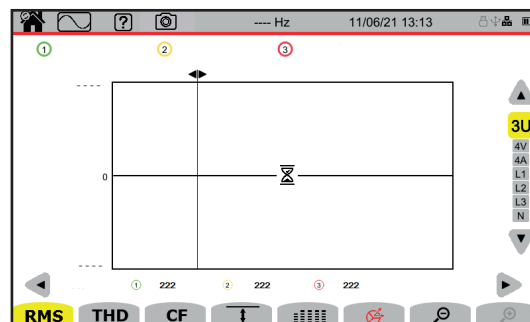

Figuur 71


Deze lijn geeft aan dat de optelsom van alle spanningsingangen meer is dan 1450 V. Deze situatie vindt niet plaats met signalen tot 1000 VRMS. Daarentegen zal de veiligheidsdrempel overschreden worden als u per ongeluk de 3 spanningsingangen op een zelfde fase aansluit.

Na het verwijderen van de overbelasting verdwijnt de veiligheidsstand na 10 seconden en kunt u opnieuw uw apparaat op de normale wijze gebruiken.

4.8. EXTERNE VOEDING

Om de accu te sparen of te kunnen opladen kan het apparaat tijdens de werking aangesloten worden op een externe voeding.


Als u gebruik wilt maken van de externe voeding PA32ER voor voeding per fase, dan moet u eerst de stroomsensoren aansluiten, alvorens deze voeding aan te sluiten op het spanningsnet. Zo niet, dan zal de gemeten stroom gewijzigd worden door het verbruik van de stroom die nodig is voor het voeden van het apparaat. En als gevolg van de werking zal het net ook last van storingen krijgen.

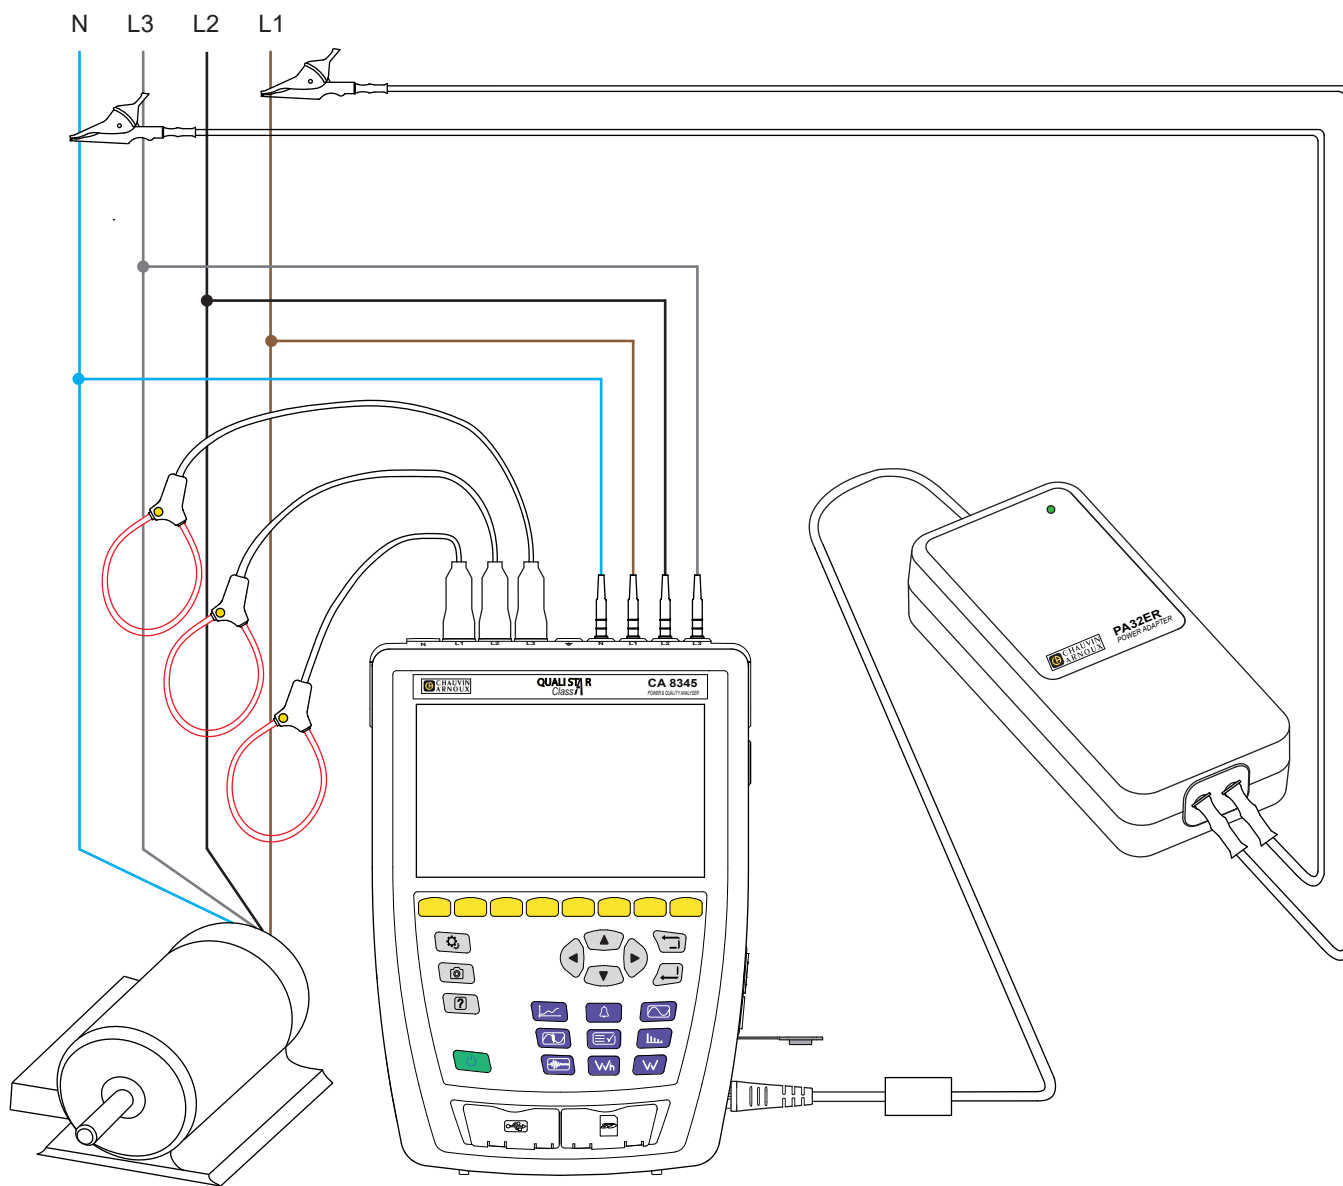

Figuur 72

5. GOLFVORM

Met de modus golfvorm  kunnen spannings- en stroomcurven worden weergegeven, alsmede gemeten en berekende waarden aan de hand van spannings- en stroomwaarden (m.u.v. harmonischen en vermogens- en energiewaarden). Dat is het scherm dat verschijnt bij het onder spanning brengen van het apparaat.

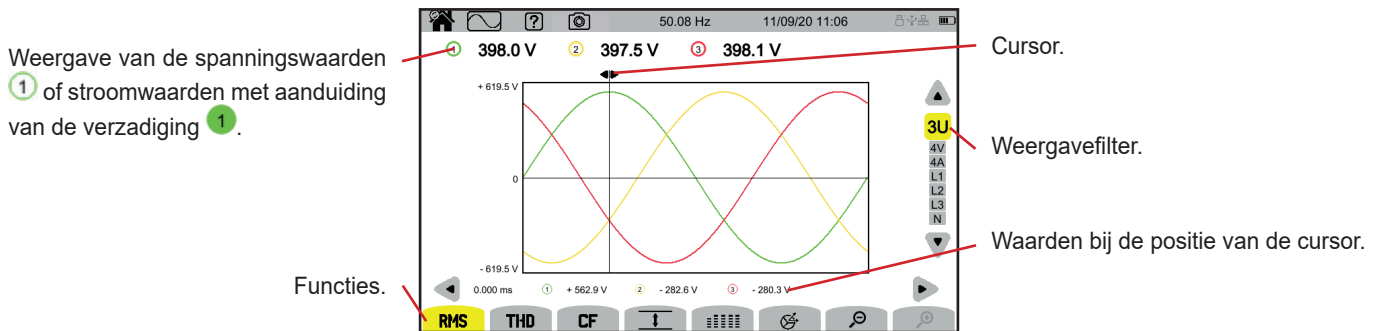

Figuur 73

De functies:

RMS : weergave van de curven en de effectieve waarden.

THD : weergave van de curven en de harmonische vervorming.

CF : weergave van de curven en de piekfactor.

 : weergave in tabelvorm van de maximale (MAX), RMS-, minimale (MIN) en piekwaarde (PK+ en PK-).

 : weergave in tabelvorm van de waarden RMS, DC, THD, CF, P_{inst} , P_{st} , P_{lt} , FHL, FK en KF.

 : weergave van de vectorvoorstelling van de signalen.

  : verkleint of vergroot de tijdschaal van de curven.

Gebruik voor het verplaatsen van de tijdcursor de toetsen ◀ ▶.

Gebruik voor het wijzigen van de weergavefilter de toetsen ▲ ▼.

5.1. WEERGAVEFILTER

De weergavefilter hangt af van de gekozen aansluiting:

Aansluiting	Weergavefilter	Weergavefilter voor de functie 
Eenfasig 2 draden Tweefasig 2 draden	L1 (geen keuze)	L1 (geen keuze)
Eenfasig 3 draden	2V, 2A, L1, N	
Tweefasig 3 draden	U, 2V, 2A, L1, L2	2V, 2A, L1, L2
Tweefasig 4 draden	U, 3V, 3A, L1, L2, N	2V, 2A, L1, L2
Driefasig 3 draden	3U, 3A	3U, 3A
Driefasig 4 draden	3U, 3V, 3A, L1, L2, L3	3U, 3V, 3A, L1, L2, L3
Driefasig 5 draden	3U, 4V, 4A, L1, L2, L3, N	3U, 3V, 4A, L1, L2, L3

5.2. RMS-FUNCTIE

Met de **RMS**-functie kunnen de over een periode gemeten signalen en hun RMS-waarde, gemiddeld over 200 ms of 3 s, afhankelijk van de configuratie, weergegeven worden (zie §3.9.1).

D.m.v. de cursor kan men weten wat de momentane waarden op de weergegeven curven zijn.

Gebruik voor het verplaatsen van de cursor de toetsen ◀ ▶.

Dit zijn enkele voorbeelden van een scherm voor de **RMS**-functie afhankelijk van de weergavefilter voor een driefasige aansluiting met 5 draden.

Gebruik voor het wijzigen van de weergavefilter de toetsen ▲ ▼.


De nummers van de wegen (1) zijn indicatoren voor verzadiging. De volle cirkel (1) geeft aan dat de gemeten weg verzadigd is of dat minstens een weg die voor de berekening hiervan dient, verzadigd is.

Het symbool  in de buurt van het nummer van de weg signaleert dat de waarde van de spanning en alle grootheden die hiervan afhangen, in twijfel getrokken moeten worden. Ook de bijbehorende stroomweg en de bijbehorende gecombineerde spanningen worden gemarkeerd. Als bijvoorbeeld V1 gemarkeerd is, zullen A1, U1 en U3 ook gemarkeerd worden. De signaleringen betreffen spanningsdips, te hoge spanningen, onderbrekingen en snelle spanningsvariaties.

Gebruik voor het verkleinen of vergroten van de tijdschaal van de curven  .

Weergavefilter RMS 3U


Voor het weergeven van de momentane curven van de samengestelde spanningen en hun RMS-waarden.

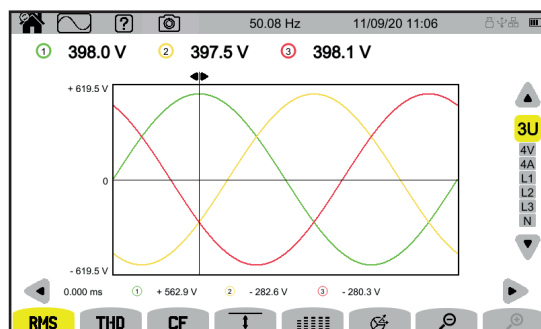

Figuur 74

Weergavefilter RMS 4V


Voor het weergeven van de momentane curven van de enkelvoudige spanningen en hun RMS-waarden.

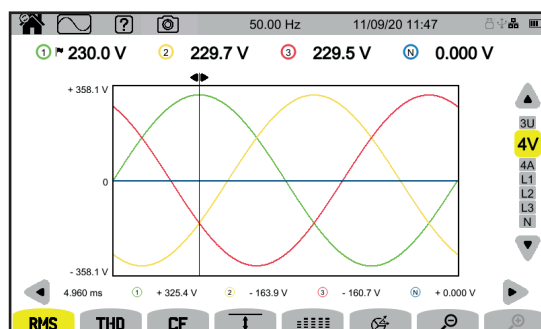

Figuur 75

Weergavefilter RMS 4A


Voor het weergeven van de momentane curven van de stroomwaarden en hun RMS-waarden.

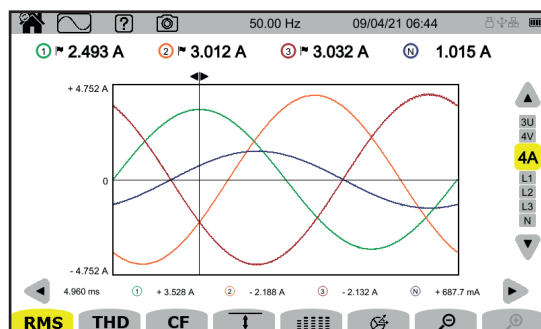

Figuur 76

Weergavefilter RMS L3

Voor het weergeven van de momentane curven van de spanning en van de stroom van de fase 3 en van hun RMS-waarden. Er zijn iedere keer 3 curven, vaak over elkaar geplaatst: de maximum curve, de nominale curve en de minimum curve.

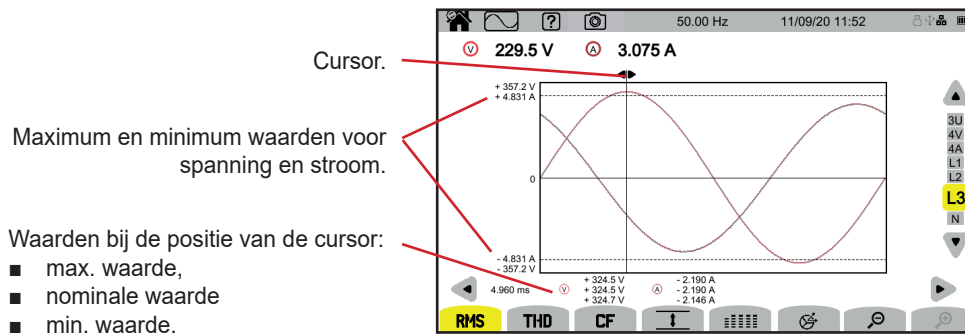

Figuur 77

De weergavefilters L1, L2 en N lijken hierop, maar zijn voor de fase 1, de fase 2 en de nulleider.

5.3. THD-FUNCTIE

Met de **THD**-functie kunnen de over een periode gemeten signalen, alsmede hun totale harmonische vervormingspercentages worden weergegeven.

De percentages worden weergegeven met de RMS-basiswaarde als referentie (%f), ofwel met de RMS-waarde zonder DC als referentie (%r) afhankelijk van uw configuratie (zie § 3.9.1.).

De totale harmonische vervormingsfactoren op de nulleider worden altijd berekend ten opzichte van de RMS-waarde zonder DC als referentie (%r).

De beeldschermen lijken op de **RMS** beeldschermen en hangen af van de gekozen weergavefilter.

5.4. CF-FUNCTIE

Met de **CF**-functie kunnen de over een periode gemeten signalen, alsmede hun piekfactoren worden weergegeven.

De beeldschermen lijken op de **RMS** beeldschermen en hangen af van de gekozen weergavefilter.

5.5. MIN-MAX FUNCTIE

Met de functie  kunnen de RMS-waarde, maximale waarde (MAX), minimale waarde (MIN), positieve piekwaarde (PK+) en negatieve piekwaarde (PK-) van de spanning en de stroom worden weergegeven.

Dit zijn enkele voorbeelden van schermen voor de functie Min-Max afhankelijk van de weergavefilter voor een driefasige aansluiting met 5 draden.


Gebruik voor het wijzigen van de weergavefilter de toetsen ▲ ▼.

 Het zoeken naar de uiterste waarden begint zodra het apparaat opstart. Druk voor het resetten van de waarden op de toets .

Als een waarde niet berekend kon worden (bijvoorbeeld omdat het apparaat niet op het netwerk was aangesloten), toont het apparaat - - -.

Weergavefilter 3U

Voor het weergeven van de uiterste waarden van de samengestelde spanningen.

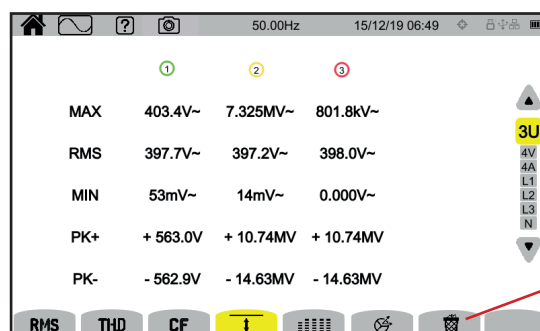


Voor het resetten van de waarden.

Figuur 78

Weergavefilter 4V


Voor het weergeven van de uiterste waarden van de enkelvoudige spanningen.

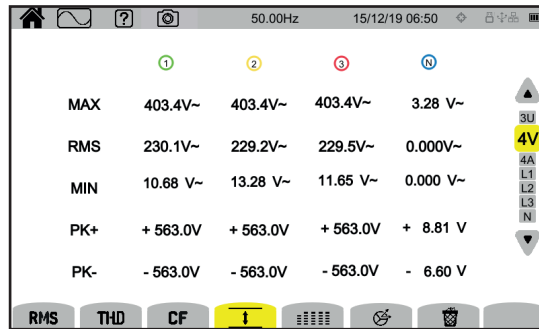

Figuur 79

Weergavefilter 4A


Voor het weergeven van de uiterste waarden van de stroom.

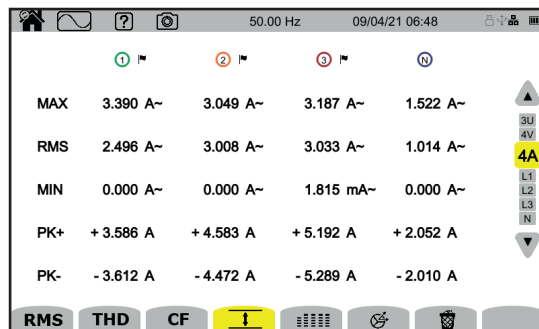

Figuur 80

Weergavefilter L1

Voor het weergeven van de uiterste waarden van de spanning en de stroom van de fase 1.

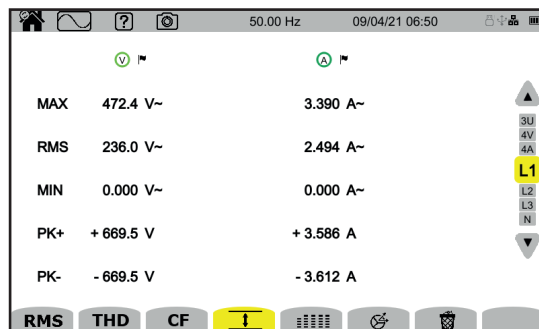

Figuur 81

De weergavefilters L2, L3 en N lijken hierop, maar zijn voor de fase 2, de fase 3 en de nulleider.

5.6. FUNCTIE SAMENVATTING

Met de functie  kunnen worden weergegeven:

- voor de enkelvoudige en samengestelde spanningen:
 - de RMS-waarde,
 - de gelijkspanningswaarde (DC),
 - het totale percentage harmonische vervorming met de RMS-basiswaarde als referentie (THD %f),
 - het totale percentage harmonische vervorming met de RMS zonder DC als referentie (THD %r),
 - de piekwaarde (CF),
- voor de enkelvoudige spanningen:
 - de momentane flicker (P_{inst}). Zie voor meer informatie over de flicker § 20.4.
 - de korte termijn flicker (P_{st}),
 - de lange termijn flicker (P_{lt}).

- voor de stroomwaarden:
 - de RMS-waarde,
 - de gelijkspanningswaarde (DC),
 - het totale percentage harmonische vervorming met de RMS-basiswaarde als referentie (THD %f),
 - het totale percentage harmonische vervorming met de RMS zonder DC als referentie (THD %r),
 - de piekwaarde (CF),
 - de harmonische verliesfactor (HLF),
 - de K-factor (FK).
 - de K-factor (KF).

Afhankelijk van de weergavefilter worden wellicht niet al deze parameters weergegeven.

 De berekeningen beginnen zodra het apparaat opstart.

Als een waarde niet berekend kon worden (bijvoorbeeld omdat het apparaat niet op het netwerk was aangesloten), toont het apparaat - - -.


Wanneer een waarde niet bepaald is (bijvoorbeeld de waarde DC voor een AC-sigitaal) of nog niet berekend is (bijvoorbeeld de PLT), toont het apparaat - - -.

Dit zijn enkele voorbeelden van een scherm voor de Samenvatting, afhankelijk van de weergavefilter voor een driedfasige aansluiting met 5 draden.

Gebruik voor het wijzigen van de weergavefilter de toetsen ▲ ▼.

Weergavefilter 4V

Voor het weergegeven van de gegevens van de enkelvoudige spanningen.

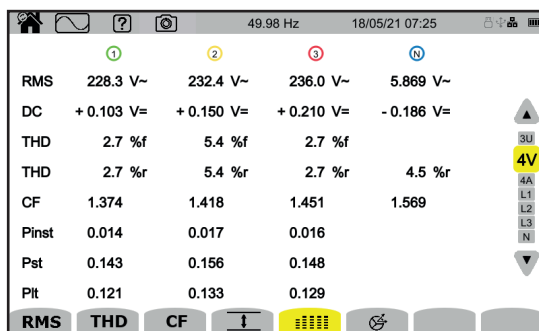

Figuur 82


De berekening van P_{st} begint op vaste tijden: 0.00u, 0.10u, 0.20u, 0.30u, 0.40u, 0.50u, 1.00u, 1.10u, enz. Dus als u uw apparaat om 8.01u opstart, zal de eerste P_{st} worden weergegeven om 8.20u.

De berekening van P_{lt} begint op vaste tijden: 0u, 2u, 4u, 6u, 8u, 10u, 12u, enz. Dus als u uw apparaat opstart om 8.01u, zal de eerste P_{lt} worden weergegeven om 12u in geval van een vast venster en om 10.10u in geval van een verschuivend venster. Alleen de met het vaste venster verkregen berekening wordt door de norm IEC 61000-4-30 erkend.

Weergavefilter 4A

Voor het weergegeven van de stroomgegevens.


De waarde DC wordt alleen weergegeven als de stroomsensor in staat is gelijkstroom te meten.

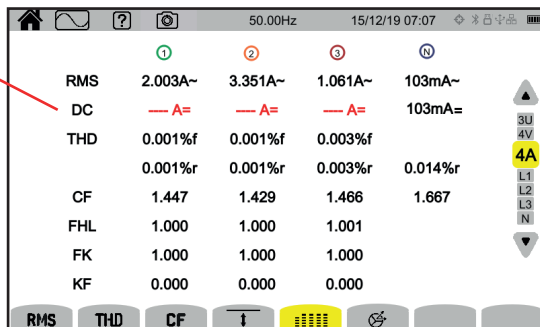

Figuur 83

Weergavefilter L2

Voor het weergeven van de spannings- en stroomgegevens van de fase 2.

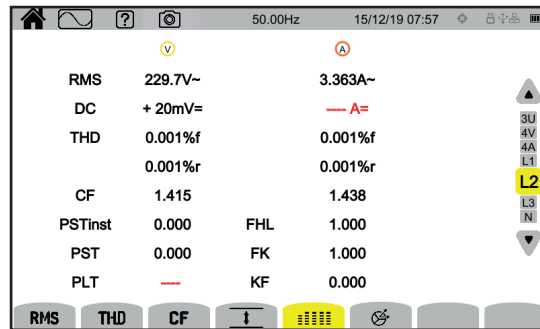

Figuur 84

De weergavefilters L1, L3 en N lijken hierop, maar zijn voor de fase 1, de fase 3 en de nulleider.

5.7. VECTORFUNCTIE

Met de functie  kunnen worden weergegeven:


- het vectordiagram van de signalen,
- de basiswaarden van de spannings- of de stroomwaarden,
- de faseverschuiving tussen de spanningswaarden of tussen de stroomwaarden,
- de omgekeerde onbalansfactoren van de spanningen of van de stroom.

Dit zijn enkele voorbeelden van een scherm voor de vectorfunctie, afhankelijk van de weergavefilter voor een driefasige aansluiting met 5 draden.

Gebruik voor het wijzigen van de weergavefilter de toetsen  .

Weergavefilter 3U


Voor het weergeven van het vectordiagram van de samengestelde spanningen. U12f is de referentie.

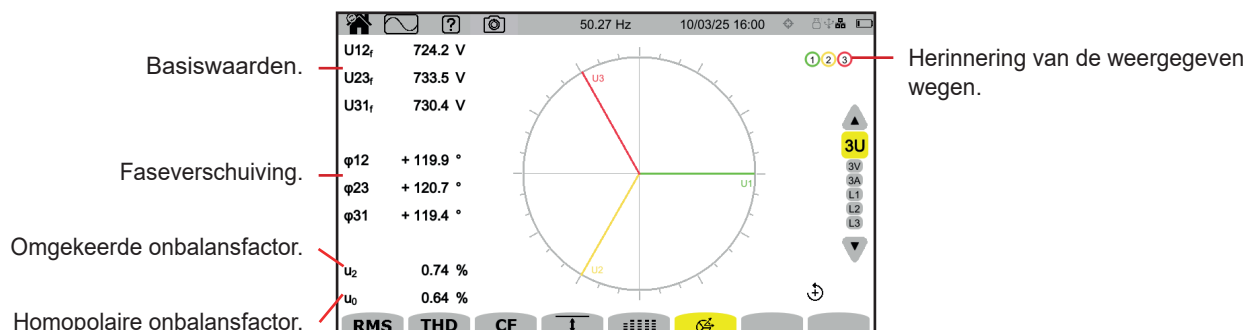

Figuur 85

Weergavefilter 3V

Voor het weergeven van het vectordiagram van de enkelvoudige spanningen en van de stroomwaarden. V1f is de referentie.

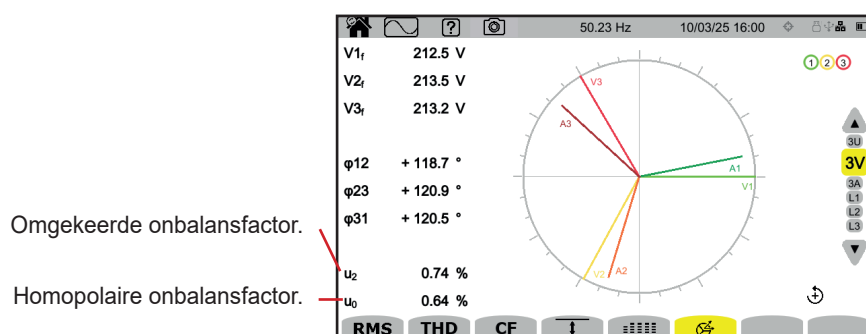


Figuur 86

Weergavefilter 3A

Voor het weergeven van het vectordiagram van de stroomwaarden en van de enkelvoudige spanningen.

A1f is de referentie. De keuze van de stroom of van de spanning als referentie kan gewijzigd worden in de configuratie (zie § 3.9.1).

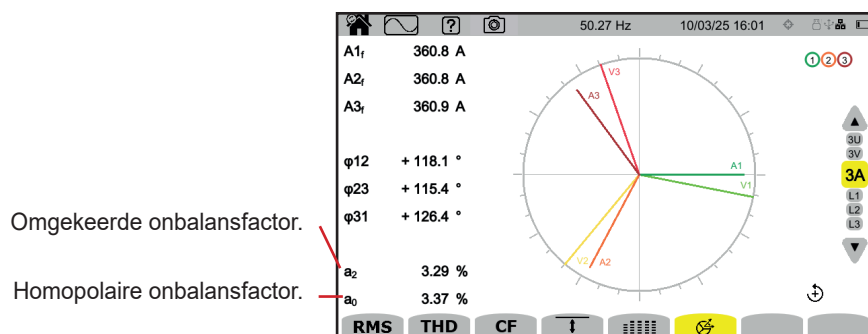


Figuur 87

Weergavefilter L3

Voor het weergeven van het vectordiagram van de spanning en van de stroom van de fase 3.

A3f is de referentie. De keuze van de stroom of van de spanning als referentie kan gewijzigd worden in de configuratie (zie § 3.9.1).

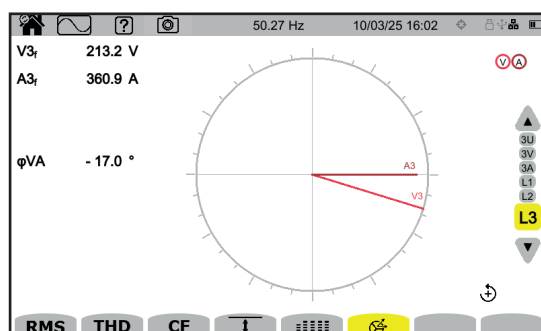

Figuur 88

De weergavefilters L1, L2 en N lijken hierop, maar zijn voor de fase 1, de fase 2 en de nulleider.

6. HARMONISCHE

De spannings- en stroomwaarden bestaan uit een som van sinussen met de frequentie van het net en de veelvouden hiervan. Ieder veelvoud is een harmonische van het signaal. Deze wordt gekenmerkt door zijn frequentie, zijn amplitude en zijn faseverschuiving ten opzichte van de grondfrequentie (frequentie van het net).

Als de frequentie van een van deze sinussen niet een veelvoud is van de grondfrequentie, is dit een inter-harmonische

Met de harmonische modus  is een weergave mogelijk in de vorm van een frequentiediagram van de percentages harmonischen per rij van de spanning, de stroom en de signaleringsspanning op het spanningsnet (MSV).


Hiermee kunnen de door de niet lineaire belastingen geproduceerde harmonische stroomwaarden bepaald worden en de door deze zelfde harmonischen veroorzaakte problemen geanalyseerd worden aan de hand van hun rij (verwarming van de nulleiders, de geleiders, de motoren, enz.).

De CA 8345 geeft de harmonischen weer tot aan de rij 127 en de inter-harmonischen tot aan de rij 126. De harmonischen en inter-harmonischen worden berekend volgens de norm IEC 61000-4-7 (zie § 20.3.5).

Weergave van de harmonische vervormingsfactor en van de vervormende spanning met aanduiding van de verzadiging.

Voor het verplaatsen van de cursor naar de vorige rij.

Om naar de vorige 32 rijen over te gaan.

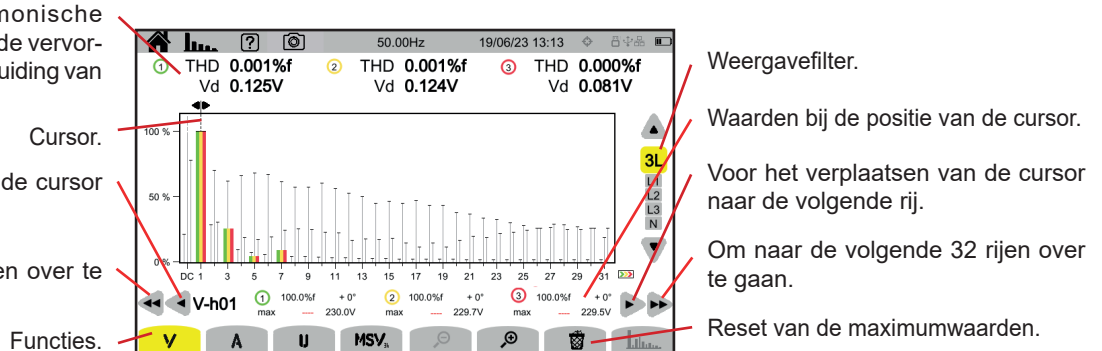

Figuur 89

De verschillende functies zijn:

V voor het weergeven van:

- de percentages harmonischen per rij van de enkelvoudige spanningen,
- de totale percentages harmonische vervorming, ofwel met de RMS-basiswaarde als referentie (%f), ofwel met de RMS-waarde zonder DC als referentie (%r), afhankelijk van uw configuratie (zie § 3.9.1.).
- de vervormende enkelvoudige spanningen.

A voor het weergeven van:

- de percentages harmonischen per rij van de stroomwaarden,
- de totale percentages harmonische vervorming, ofwel met de RMS-basiswaarde als referentie (%f), ofwel met de RMS-waarde zonder DC als referentie (%r), afhankelijk van uw configuratie (zie § 3.9.1.).
- de vervormende stroomwaarden.

U voor het weergeven van:

- de percentages harmonischen per rij van de samengestelde spanningen,
- de totale percentages harmonische vervorming, ofwel met de RMS-basiswaarde als referentie (%f), ofwel met de RMS-waarde zonder DC als referentie (%r), afhankelijk van uw configuratie (zie § 3.9.1.).
- de vervormende samengestelde spanningen.

Voor **V**, **A**, **U**, voor iedere positie van de cursor worden de volgende grootheden weergegeven:

- Het percentage harmonischen of inter-harmonischen (uitgedrukt in %f of %r),
- De faseverschuiving ten opzichte van de harmonische van rij 1 (grondgolf),
- De maximaal door het percentage harmonischen of inter-harmonischen bereikte waarde (uitgedrukt in %f of %r),
- De amplitude van de harmonische of de inter-harmonische.

MSV : voor het weergeven van het spectraal niveau (curve) en de RMS-waarden met de frequenties MSV1 en MSV2, geconfigureerd in § 3.9.1.

  : voor het vergroten of verkleinen van de schaal % van het frequentiediagram.

 : wanneer de weergavefilter slechts een fase (L1, L2, L3 of N) betreft, kan men met deze functie de inter-harmonischen weergeven/wissen.

 : bij de functie **MSV**, met deze functie kan men het model van de niveaugrenzen van V of U weergeven/wissen, afhankelijk van de frequentie die u geconfigureerd heeft (zie § 3.9.1.).

De nummers van de wegen  zijn indicatoren voor verzadiging. De cirkel is gekleurd  wanneer de gemeten weg verzadigd is of wanneer minstens een weg die voor de berekening hiervan dient, verzadigd is.

Gebruik voor het verplaatsen van de cursor van de rij harmonischen de toetsen ◀ ▶. Voor het verplaatsen van de cursor van een vol scherm (32 harmonischen) gebruikt u ◀◀ of ▶▶.

Gebruik voor het wijzigen van de weergavefilter de toetsen ▲ ▼.

 Het berekenen van de harmonischen begint zodra het apparaat opstart. Druk voor het resetten van de waarden op de toets .

6.1. WEERGAVEFILTER

De weergavefilter hangt af van de gekozen aansluiting:

Aansluiting	Weergavefilter voor V	Weergavefilter voor A	Weergavefilter voor U	Weergavefilter voor MSV
Eenfasig 2 draden	L1 (geen keuze)	L1 (geen keuze)	-	L1 (geen keuze) op V
Eenfasig 3 draden	L1, N	L1, N	-	L1 (geen keuze) op V
Tweefasig 2 draden	-	L1 (geen keuze)	L1 (geen keuze)	L1 (geen keuze) op U
Tweefasig 3 draden	2L, L1, L2	2L, L1, L2	L1 (geen keuze)	L1, L2 op V L1 (geen keuze) op U
Tweefasig 4 draden	2L, L1, L2, N	2L, L1, L2, N	L1 (geen keuze)	L1, L2 op V L1 (geen keuze) op U
Driefasig 3 draden	-	3L, L1, L2, L3	3L, L1, L2, L3	L1, L2, L3 op U
Driefasig 4 draden	3L, L1, L2, L3	3L, L1, L2, L3	3L, L1, L2, L3	L1, L2, L3 op V en op U
Driefasig 5 draden	3L, L1, L2, L3, N	3L, L1, L2, L3, N	3L, L1, L2, L3	L1, L2, L3 op V en op U


6.2. VOORBEELDEN VAN SCHERMEN

Dit zijn enkele voorbeelden van schermen voor een driefasige aansluiting met 5 draden.

Functie V met weergavefilter 3L

Informatie over de harmonische nummer 3 (aangewezen door de cursor):

- percentage harmonische (%f of %r),
- faseverschuiving ten opzichte van de harmonische van rij 1,
- maximum van het percentage harmonische,
- amplitude van de harmonische 3.

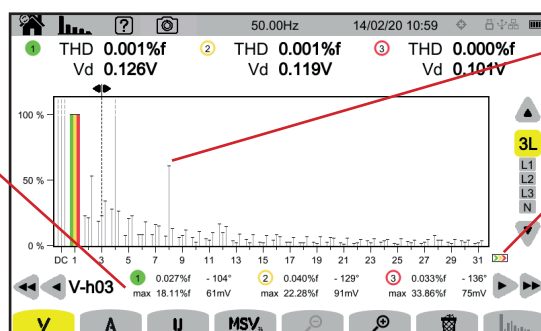

Enveloppe van het maximum van de harmonischen.


Er zijn harmonischen van een hogere rij.

Figuur 90

Functie A met de weergavefilter N

Informatie over de harmonische nummer 0 (DC) aangewezen door de cursor.

- percentage harmonische (%r),
- maximum van het percentage harmonische,
- amplitude van de harmonische 0.

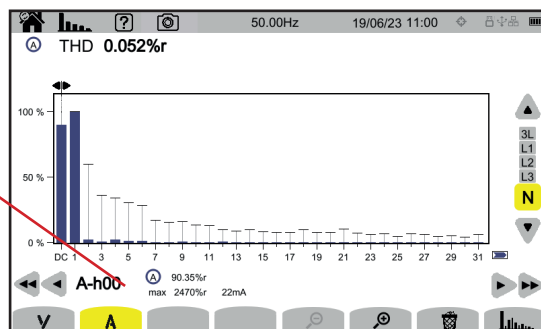


Figuur 91

De weergaveperiode van de frequentiediagrammen is 200 ms of 3 s, afhankelijk van de configuratie, gekozen in § 3.9.1).

Functie U met weergavefilter L1


Informatie over de harmonische nummer 5 (aangewezen door de cursor).

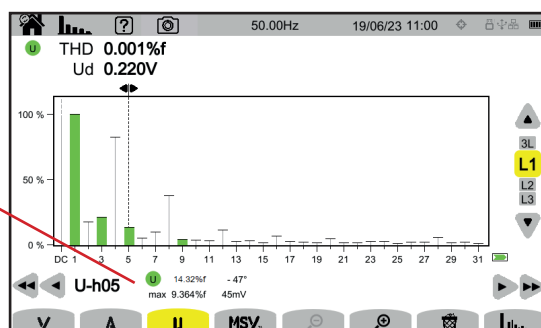

Figuur 92

Functie U en inter-harmonische met weergavefilter L2

Informatie over de inter-harmonische getal 7 (aangewezen door de cursor) tussen de harmonischen 7 en 8.

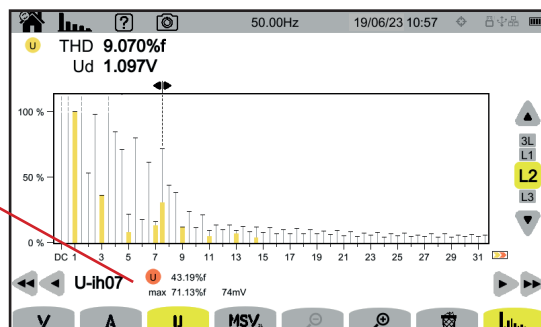


Figuur 93

Druk voor het verlaten van de functie  nogmaals op de toets .

Functie MSV-V met weergavefilter L1

Frequentie(s) MSV onder toezicht, frequentie, momentane waarde, maximaal bereikte waarde sinds de laatste reset.


Waarde bij de positie van de cursor.

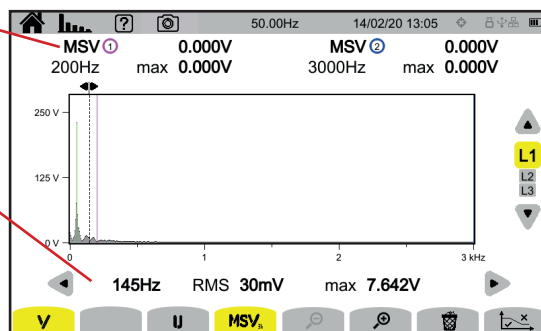

Figuur 94

Functie Curve MSV-U met weergavefilter L1

Waarde bij de positie van de cursor.

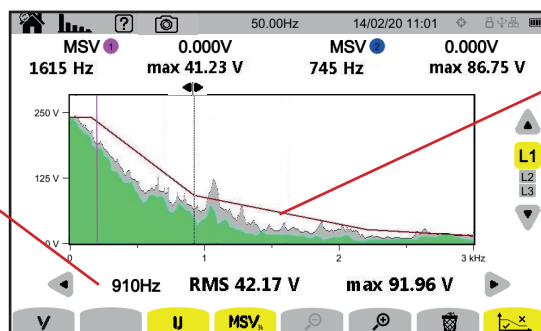

Figuur 95

Envelope van de curve. Alles wat er boven zit, is niet correct. Zie § 3.9.1 voor het instellen van de parameters van dit model.

Druk voor het verlaten van de functie **MSV** nogmaals op de toets **MSV**.

7. VERMOGEN

Met de vermogensmodus **W** kunnen de vermogensmetingen **W** en de berekeningen van de vermogensfactor **PF** worden weergegeven.

7.1. WEERGAVEFILTER

De weergavefilter hangt af van de gekozen aansluiting:

Aansluiting	Weergavefilter
Eenfasig 2 draden Eenfasig 3 draden Tweefasig 2 draden	L1 (geen keuze)
Tweefasig 3 draden Tweefasig 4 draden	2L, L1, L2, Σ
Driefasig 3 draden	Σ
Driefasig 4 draden Driefasig 5 draden	3L, L1, L2, L3, Σ

Met de filter Σ kan men weten wat de waarde van het hele systeem is (van alle fasen).

7.2. VOORBEELDEN VAN SCHERMEN


Dit zijn enkele voorbeelden van schermen, afhankelijk van de weergavefilter voor een driefasige aansluiting met 5 draden.

Gebruik voor het wijzigen van de weergavefilter de toetsen $\blacktriangle$ $\blacktriangledown$.

Functie W met weergavefilter 3L

P : actief vermogen.
P_{dc} : gelijkstroomvermogen (als er een gelijkstroomsensor is aangesloten).
Q_r : reactief vermogen.
D : vervormend vermogen.
N : niet-actief vermogen.
S : schijnbaar vermogen.

Functies.

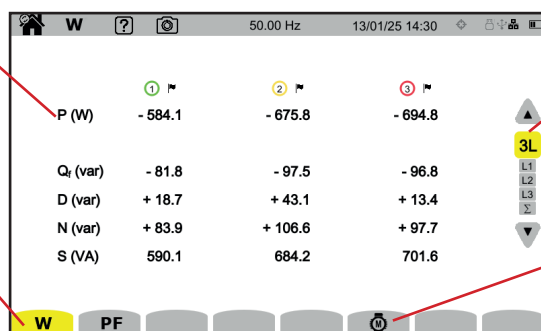


Weergavefilter.

Metingen motor.

Figuur 96


Functie PF met weergavefilter 3L

PF : vermogensfactor = P / S .
DPF of **PF_r** of **cos ϕ** : basis vermogensfactor.
De aanduiding wordt gekozen in de configuratie (zie § 3.9.1).
tan ϕ : tangens van de faseverschuiving.
 ϕ_{VA} : faseverschuiving van de spanning t.o.v. de stroom.

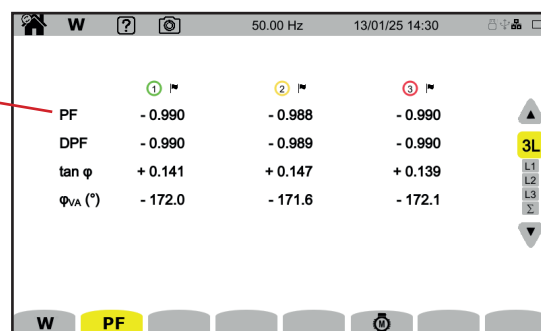

Figuur 97


Weergavefilter L1

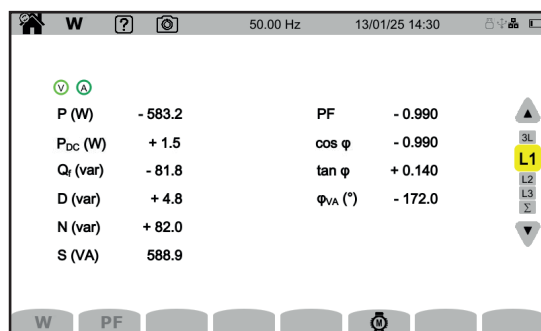

Figuur 98


Weergavefilter Σ

Som van de vermogens over de 3 wegen.

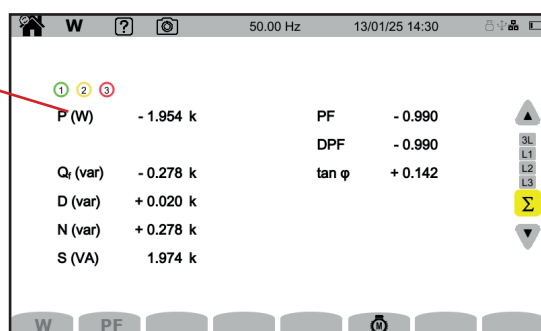

Figuur 99

Functie Motor

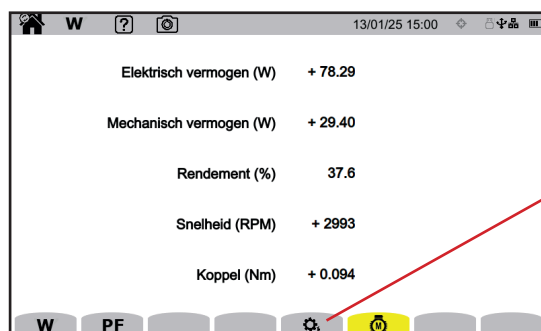

Druk op om de parameters van de motor in te vullen (zie § 3.9.4).

Figuur 100


Vul de signalementskaart in en keer terug naar de functie motor door op de returntoets te drukken.

De uitgevoerde metingen gelden voor een motor:

- met 2, 4, 6 of 8 polen,
- die warm is (werking van > 2 u) en een permanent toerental heeft,
- voor meer dan 20% is opgeladen.

8. ENERGIE

Met de energiemodus **Wh** kan de energie over een bepaalde tijdsperiode geteld worden, zowel de gegenereerde als de verbruikte, en het bijbehorende tarief gegeven worden.

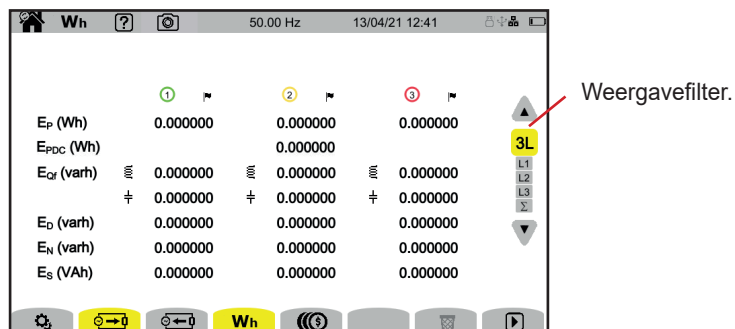

Figuur 101

- : voor toegang tot de configuratie van de energie.
Om de configuratie te kunnen wijzigen, moet er geen telling bezig of opgeschort zijn. Om te beginnen moet deze weer op nul gezet worden.
Zelfs opgeschort blijft een energietelling actief en verhindert deze het uitschakelen van het apparaat, het veranderen van de configuratie of het veranderen van het gebruikersprofiel.
- : verbruikte energie (door de belasting).
- : geproduceerde energie (door de bron).
- : tarief van de verbruikte of geproduceerde energie.
- : voor het weer op nul zetten van de energietelling.
- : voor het starten van de energietelling.
- : voor het opschorten van de energietelling.

8.1. WEERGAVEFILTER

De weergavefilter hangt af van de gekozen aansluiting:

Aansluiting	Weergavefilter
Eenfasig 2 draden Eenfasig 3 draden Tweefasig 2 draden	L1 (geen keuze)
Tweefasig 3 draden Tweefasig 4 draden	2L, L1, L2, Σ
Driefasig 3 draden	Σ
Driefasig 4 draden Driefasig 5 draden	3L, L1, L2, L3, Σ

Met de filter Σ kan men de berekening van het hele systeem (van alle fasen) verkrijgen.


8.2. VOORBEELDEN VAN SCHERMEN

Dit zijn enkele voorbeelden van schermen, afhankelijk van de weergavefilter voor een driefasige aansluiting met 5 draden.


Gebruik voor het wijzigen van de weergavefilter de toetsen $\blacktriangle$ $\blacktriangledown$.

Druk op om met het tellen van de energie te beginnen.


Functie Wh met weergavefilter 3L

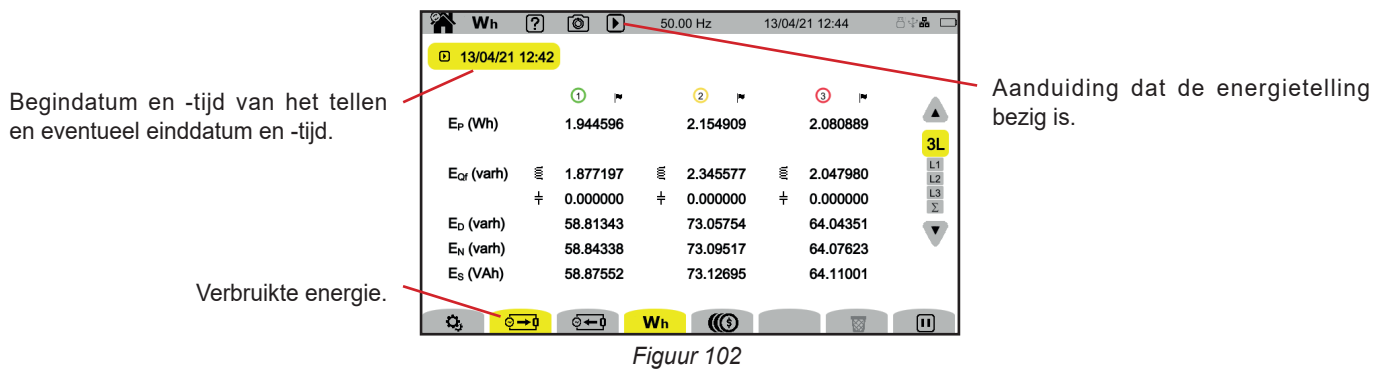

Functie Wh met weergavefilter L1

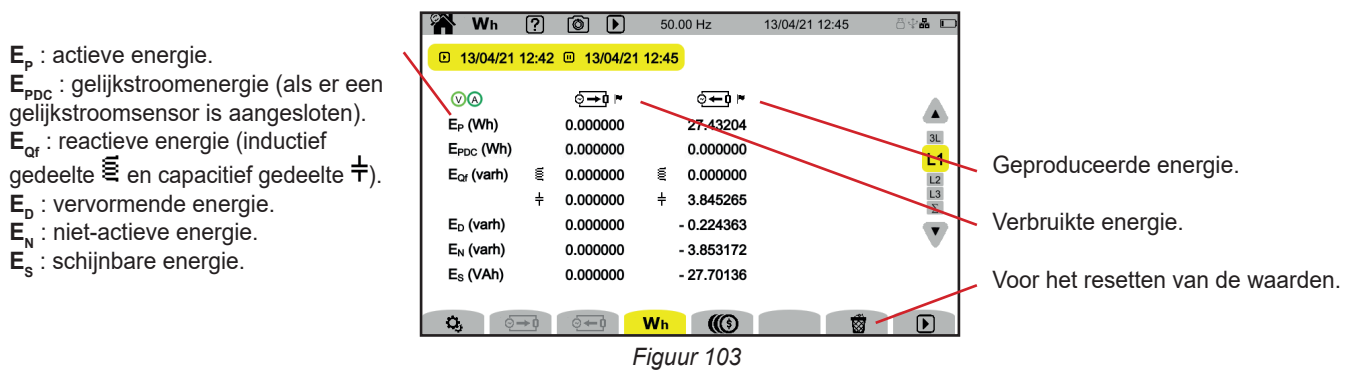

Functie Σ met weergavefilter Σ

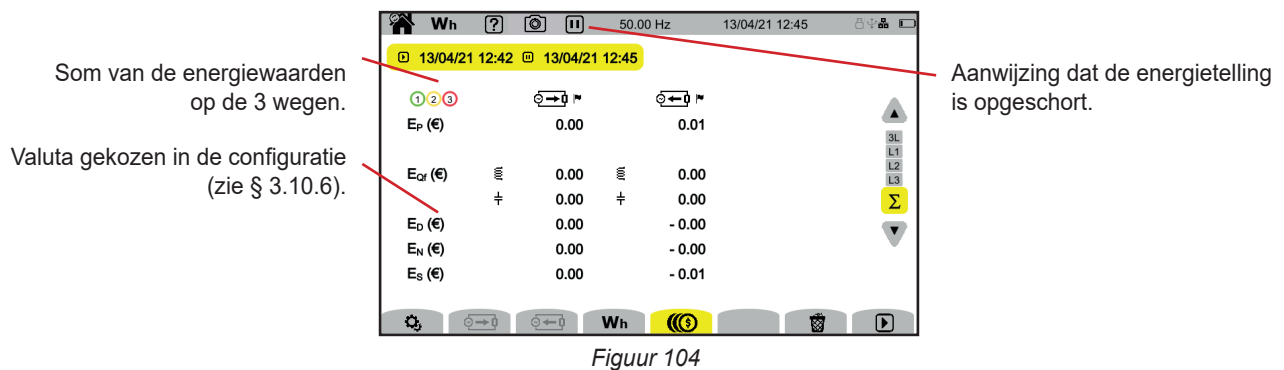

9. TRENDMODUS

Met de trendmodus  kan de ontwikkeling van de in de configuratie gekozen grootheden (zie § 3.10.2) geregistreerd worden gedurende een vastgestelde tijdsduur.

De CA 8345 kan een groot aantal trends registreren, dat uitsluitend beperkt wordt door de capaciteit van de SD-kaart.

Het startscherm toont u de lijst met reeds uitgevoerde registraties. Op dit moment zijn er geen.




Figuur 105

9.1. LANCERING VAN EEN REGISTRATIE

Druk op  om een registratie te programmeren.

Modus QuickStart om de in de configuratie (§ 3.10.2) geprogrammeerde trendregistratie te lanceren binnen de volgende 10 seconden.

Voor het wijzigen van de lijst met te registreren grootheden.

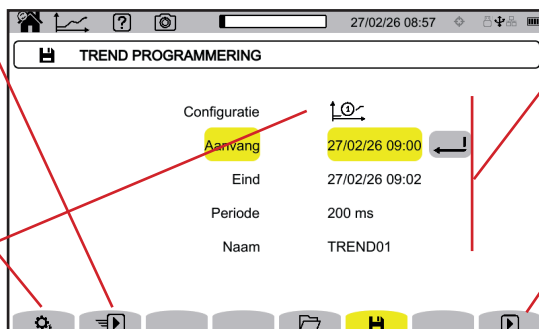

Voor het configureren van een registratie.

Voor het op dit scherm lanceren van de geconfigureerde registratie op de geprogrammeerde datum.

Figuur 106

Met de configuratie kunnen de volgende elementen bepaald worden:

- de lijst met te registreren grootheden (er zijn er 4 mogelijk). Druk op  om de huidige lijst te wijzigen.
- de begindatum en -tijd van de registratie, die op zijn vroegst kan worden ingesteld aan het einde van de huidige minuut + een minuut,
- de einddatum en -tijd van de registratie,
- de registratieperiode tussen 200 ms en 2 uur, waarmee de kwaliteit van de zoom bepaald kan worden.
Als de registratieperiode langer is dan de tijdsduur van de registratie, wijzigt het apparaat de einddatum om de registratie in aanmerking te nemen.
Als de geprogrammeerde periode langer dan een minuut is, zal de registratie op zijn vroegst aan het einde van de huidige periode plus een complete periode starten.
- de naam van de registratie.

Druk op . De registratie zal op de geprogrammeerde tijd starten, mits er voldoende plaats op de SD-kaart is.
 Of druk op om de registratie binnen de volgende 10 seconden te beginnen met de voor de QuickStart geconfigureerde parameters.


geeft aan dat de registratie geprogrammeerd is, maar nog niet begonnen is.
 geeft aan dat deze bezig is.



Voor het stoppen van de registratie die bezig is.

Figuur 107

De registratie is bezig.

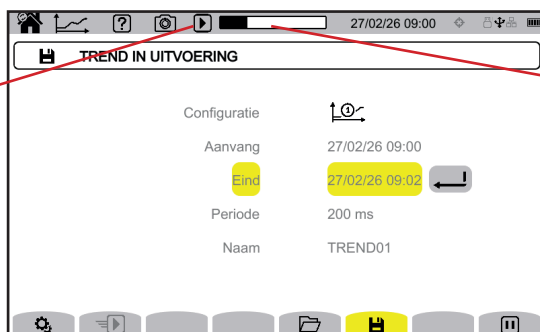

Vordering van de registratie.

Figuur 108

Om te verzekeren dat de trendregistraties voldoen aan IEC 61000-4-30, moeten deze uitgevoerd worden met:


- Een meting van de frequentie over 10 seconden,
- De selectie van de grootheden VRMS, URMS en ARMS.

9.2. LIJST VAN DE REGISTRATIES

Druk op om de uitgevoerde registraties te zien.

Naam, begindatum en -tijd, einddatum en -tijd van de registratie.

Om de verschillende pagina's te zien.

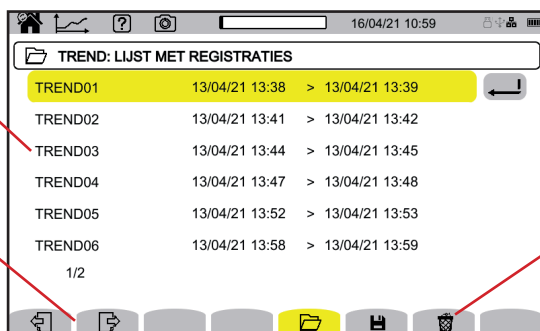

Om de geselecteerde registratie te wissen.


Figuur 109

Als de einddatum rood is, betekent dit dat de registratie niet kon doorgaan tot de geplande einddatum. Om te weten waarmee het aangegeven nummer overeenkomt, gebruikt u de hulptoets of raadpleegt u § 20.12.

Zie § 3.5 om te zien hoe u alle trendregistraties in een keer kunt wissen.

9.3. HET LEZEN VAN EEN REGISTRATIE

Selecteer de te lezen registratie in de lijst en druk op de validatietoets  om deze te openen.

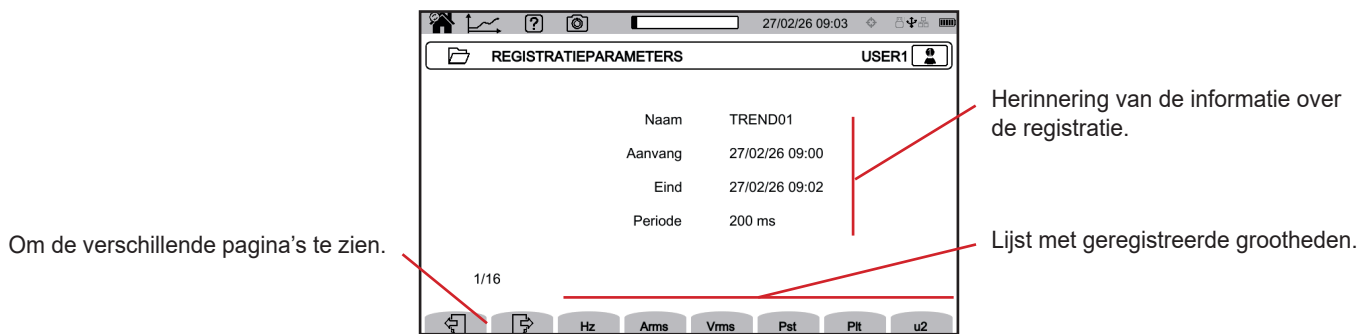

Figuur 110

Selecteer een grootheid om de ontwikkeling hiervan te zien.

Voor het aflezen van een trend tijdens het registreren gelden enkele beperkingen: de gegevens zijn toegankelijk per groeiende tijdspannes, naarmate de registratie vordert: de eerste 30 seconden, daarna 1 minuut, vervolgens 5 minuten, daarna 15 minuten, enz..., in het ritme van de registratieperiode.

Hieronder ziet u voorbeelden van schermen voor een driefasige aansluiting met 5 draden.

Gebruik voor het wijzigen van de weergavefilter de toetsen ▲ ▼.

D.m.v. de cursor kan men weten wat de waarden op de weergegeven curven zijn.

Gebruik voor het verplaatsen van de cursor de toetsen ◀ ▶.

  : voor het vergroten of verkleinen van de tijdschaal. De mogelijkheid te zoomen hangt af van de samenvoegingsperiode en de tijdsduur van de registratie

 : signaleert een probleem tijdens het registreren. Als een grootheid niet correct geregistreerd is kunnen worden, wordt dit symbool boven alle grootheden weergegeven.




Wanneer het registreren lang duurt (langer dan een dag), kan de weergave van de curven een tiental seconden worden weergegeven.



De eerste gegevens zullen op zijn vroegst beschikbaar zijn aan het einde van de registratieperiode, die wel 2 uur kan duren.

De CA 8345 voert de registraties uit conform de norm IEC 61000-4-30 editie 3, Wijziging 1 (2021). De basismetinterval is 10 cycli (voor een netwerk van 50 Hz) of 12 cycli (voor een netwerk van 60 Hz). Deze metingen worden vervolgens samengevoegd over 150 cycli (voor een netwerk van 50 Hz) of 180 cycli (voor een netwerk van 60 Hz) en daarna over 10 minuten, enz. De metingen worden trouwens elke 10 hele minuten opnieuw gesynchroniseerd, met overlappen van het type 1 (metingen over 10/12 cycli) en van het type 2 (metingen over 150/180 cycli). De CA 8345 toont de metingen op een constante tijdschaal (0.2 s, 1 s, 3 s, ..., 2 u).


Harmonischen in stroom van rij 5 (A-h05) voor een weergavefilter 3L

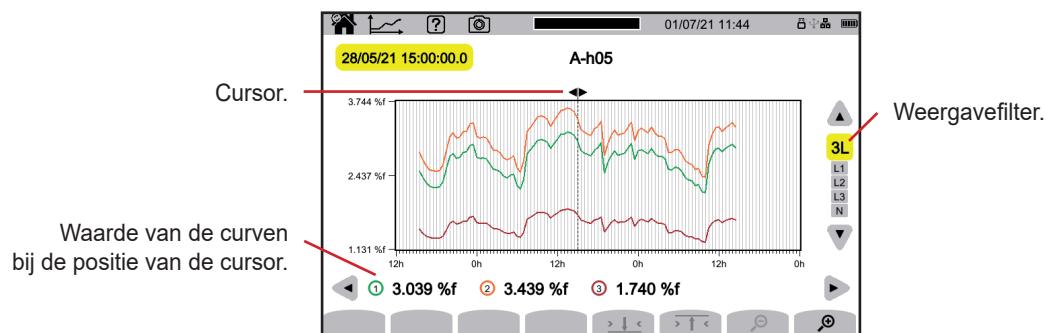

Figuur 111


Enkelvoudige spanningen (Vrms) voor een weergavefilter L3

Bij iedere registratie van een waarde registreert het apparaat voor ieder van de fasen ook de over een periode gemeten minimale RMS-waarde en de maximale RMS-waarde. Het zijn deze drie curven die op onderstaande figuur worden afgebeeld.

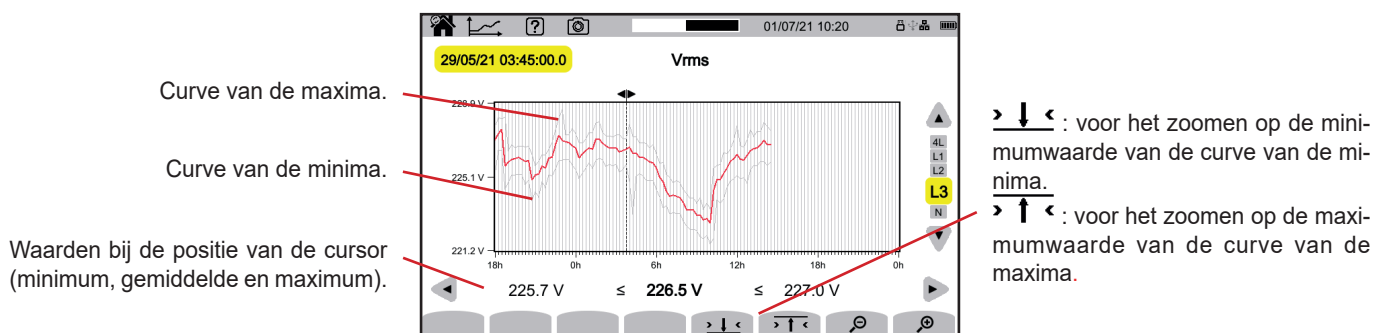

Figuur 112

Enkelvoudige spanningen (Vrms) voor een weergavefilter L1 en > ↓ <

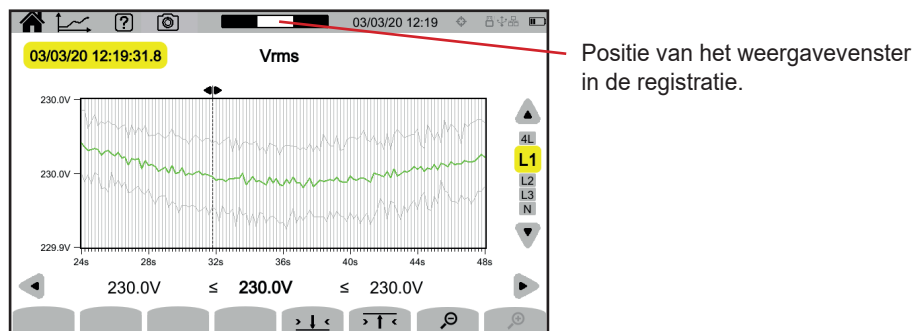


Figuur 113

Actief vermogen (P) voor een weergavefilter Σ

Het vermogen en de energie worden in de vorm van een frequentiediagram weergegeven. De tijdsduur van een balk is 1 seconde of een registratieperiode, als deze meer dan 1 s is.

Voor het weergeven van de actieve energie (E_p).

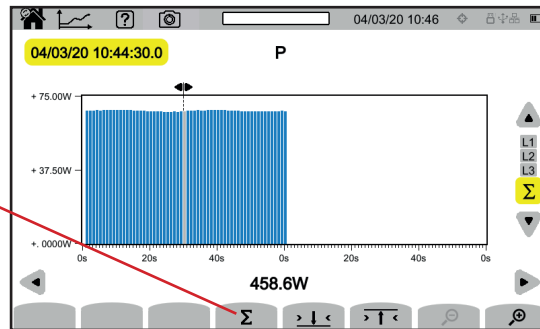


Figuur 114

Actieve energie (E_p) gecumuleerd voor een weergavefilter Σ

- Plaats de cursor op het begin van de cumulatierange.
- Druk op de toets Σ .
- Verplaats de cursor tot aan het einde van de cumulatierange van de energie.
- De cumulatie wordt geleidelijk aan weergegeven.

Periode die in aanmerking genomen is voor het tellen van de energie.

Cumulatie van actieve energie over de geselecteerde tijdsduur (een minuut).

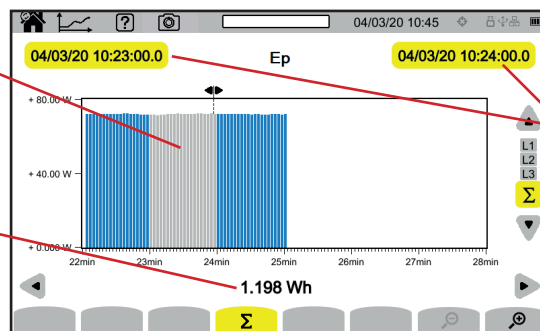


Figuur 115

Begin- en einddatum van de cumulatie.

De cumulatie is mogelijk op ieder van de fasen of op alle fasen.

Vermogensfactor (PF) voor een weergavefilter L1

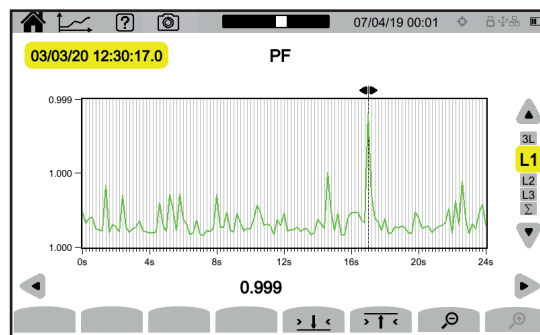

Figuur 116

10. TRANSIËNTMODUS

Met de transiëntmodus  kunnen de transiënten in spanning of stroom geregistreerd worden gedurende een tijdsduur die is vastgesteld volgens de gekozen configuratie (zie § 3.10.3). Hiermee kunnen eveneens de schokgolven geregistreerd worden, zeer hoge spanningen gedurende een zeer korte tijd. De ontkoppelingsmechanismen worden uitgelegd in § 20.9 en 20.10.

De CA 8345 kan een groot aantal transiënten registreren. Dit aantal wordt uitsluitend beperkt door de capaciteit van de SD-kaart.

Het startscherm toont u de lijst met reeds uitgevoerde registraties. Op dit moment zijn er geen.




Figuur 117

10.1. LANCERING VAN EEN REGISTRATIE

Druk op  om een registratie te programmeren.

Modus QuickStart om de in de configuratie (§ 3.10.3) geprogrammeerde registratie van een transiënt te lanceren binnen de volgende 10 seconden.

Voor het wijzigen van de spannings-, stroom- of golfschokdrempels.

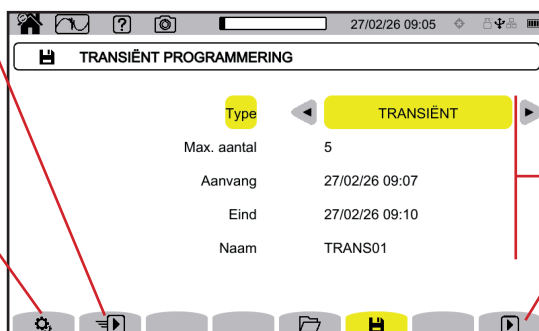

Figuur 118

Voor het configureren van een registratie.


Voor het op dit scherm lanceren van de geconfigureerde registratie op de geprogrammeerde datum.

Met de configuratie kunnen de volgende elementen bepaald worden:

- of de registratie de transiënten, de schokgolven of beide betreft,
- het maximum aantal transiënten of schokgolven dat geregistreerd moet worden,
- de begindatum en -tijd van de registratie, die op zijn vroegst kan worden ingesteld aan het einde van de huidige minuut + een minuut,
- de einddatum en -tijd van de registratie,
- de naam van de registratie.

Druk op . De registratie zal op de geprogrammeerde tijd starten, mits er voldoende plaats op de SD-kaart is.
 Of druk op om de registratie binnen de volgende 10 seconden te beginnen met de voor de QuickStart geconfigureerde parameters.


geeft aan dat de registratie geprogrammeerd is, maar nog niet begonnen is.
 geeft aan dat deze bezig is.

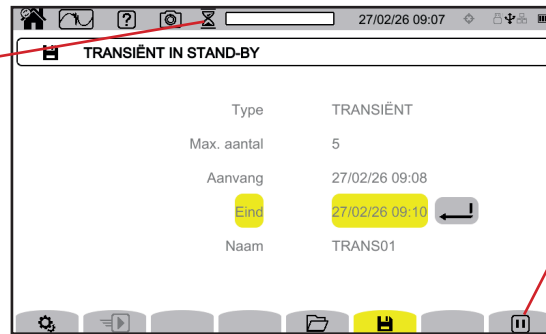

Voor het stoppen van de registratie die bezig is.

Figuur 119

De registratie is bezig.

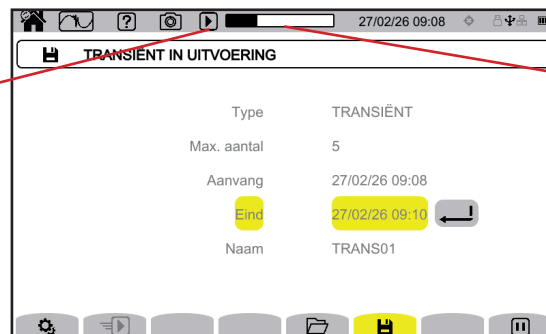

Vordering van de registratie.


Figuur 120

10.2. LIJST VAN DE REGISTRATIES

Druk op om de uitgevoerde registraties te zien.

Naam, begindatum en -tijd, einddatum en -tijd van de registratie.

Om de verschillende pagina's te zien.

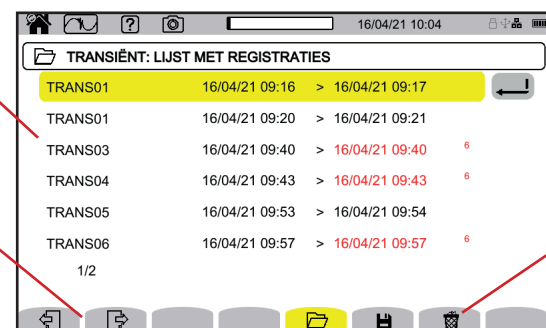

Om de geselecteerde registratie te wissen.


Figuur 121

Als de einddatum rood is, betekent dit dat de registratie niet kon doorgaan tot de geplande einddatum. Om te weten waarmee het aangegeven nummer overeenkomt, gebruikt u de hulptoets of raadpleegt u § 20.12.

Zie § 3.5 om te zien hoe u alle transiëntregistraties in een keer kunt wissen.

10.3. HET LEZEN VAN EEN REGISTRATIE

Selecteer de te lezen registratie in de lijst en druk op de validatietoets  om deze te openen.

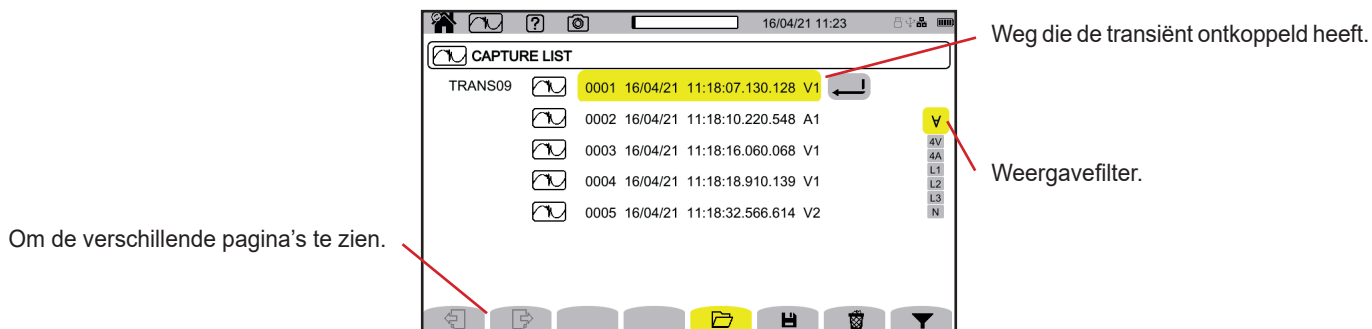


Figuur 122

Druk voor het wijzigen van de weergavefilter op de toets  en gebruik daarna de toetsen  .

- **V** : voor het weergeven van alle transiënten.
- **4 V** : voor het weergeven van de door een evenement ontkoppelde transiënten op een van de 4 spanningswegen.
- **4 A** : voor het weergeven van de door een evenement ontkoppelde transiënten op een van de 4 stroomwegen.
- **L1, L2 of L3** : voor het weergeven van de door een evenement ontkoppelde transiënten, in spanning of stroom, op de fasen L1, L2 of L3.
- **N** : voor het weergeven van de door een evenement ontkoppelde transiënten, in spanning of stroom, op de nulleider.

Valideer en druk nogmaals op de toets .

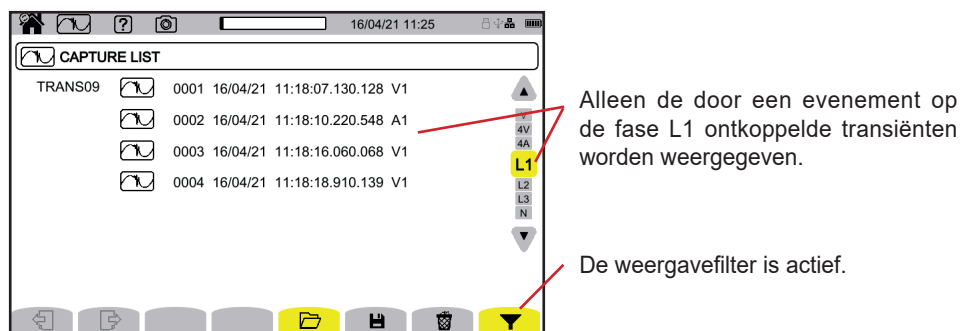

Figuur 123

Selecteer de transient die u wilt weergeven en druk op de validatietoets .


Hieronder ziet u voorbeelden van schermen voor een driefasige aansluiting met 5 draden.

D.m.v. de cursor kan men weten wat de waarden op de weergegeven curven zijn.
Gebruik voor het verplaatsen van de cursor de toetsen  .


Gebruik voor het wijzigen van de weergavefilter de toetsen  .

  : voor het vergroten of verkleinen van de tijdschaal.

Evenement transiënt op alle spanningswegen

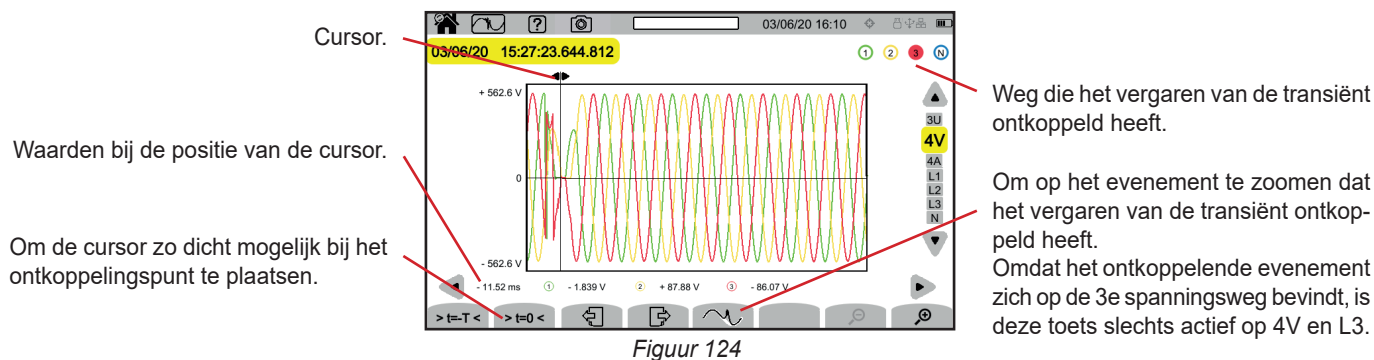


Zoom op het ontkoppelende evenement

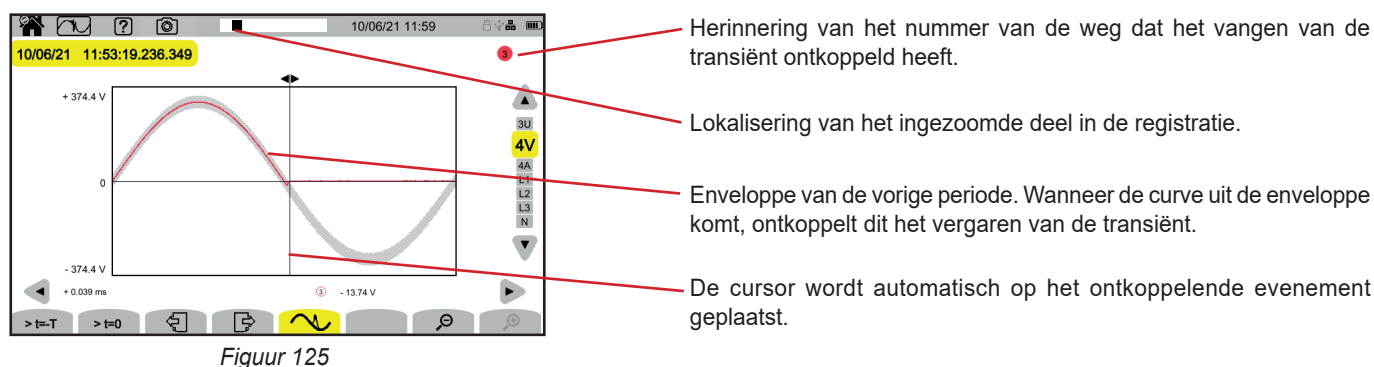

10.4. SCHOKGOLF

Als u een schokgolf registreert, verschijnt deze bij het lezen van de registratie.

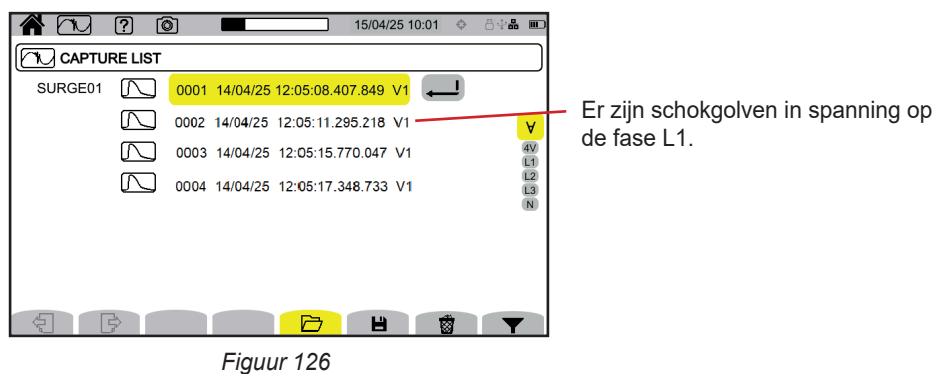


Selecteer de registratie van de golfschok die u wilt weergeven en druk op de validatietoets .

Dit scherm geeft het totale vergaarde signaal weer over een tijdsduur van 1 024 μ s. Daarbij wordt het moment van de ont koppeling op $\frac{1}{4}$ van het scherm geplaatst.

Om de cursor zo dicht mogelijk bij het ont koppelingspunt te plaatsen.

Voor het plaatsen van de cursor op het maximum van de golfschok.

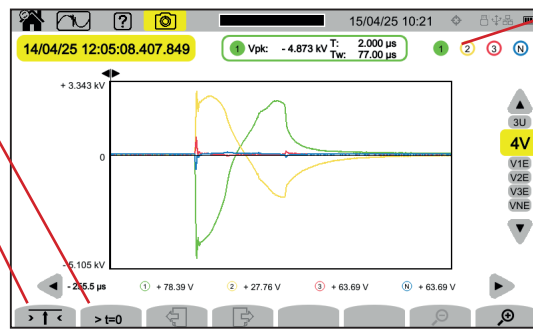


Figuur 127

Herinnering van de weg die het vergaren van de golfschok ont koppeld heeft.

In tegenstelling tot alle andere modi waarbij naar de spanningswaarden wordt verwezen ten opzichte van de nulleider, wordt hiernaar verwezen ten opzichte van de aarde (V1E, V2E, V3E en VNE).

Selecteer **V1E** om de weg te isoleren die het vergaren van de schokgolf ont koppeld heeft.

De horizontale cursors plaatsen zich automatisch op 30 en 90% van de piekwaarde (volgens de norm IEC 61000-4-5).

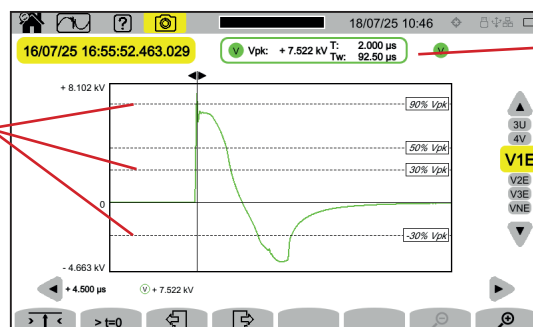

Figuur 128


Vpk: piekwaarde.

T: stijgingstijd of tijd die nodig is om van 30 naar 90% van de piekwaarde te gaan.

Tw: tijdsduur of tijd tussen twee momenten waarop het niveau van 50% overschreden wordt.

Zoom op het ont koppelende evenement of op de maximum waarde

Druk op $\uparrow$ om de cursor op het maximum te plaatsen en te zoomen, of op $\rightarrow t=0$ om de cursor op het ont koppelingspunt te plaatsen. Aangezien de schokgolf snel toeneemt, bevinden deze twee punten zich vaak dicht bij elkaar. Druk daarna, indien nodig, een of meerdere keren op $\otimes$ om te zoomen.

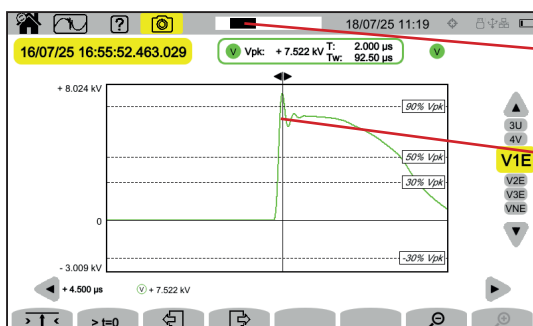

Figuur 129

Lokalisering van het ingezoomde deel in de registratie.

De cursor wordt in het midden van het scherm geplaatst.

11. MODUS OPROEPSTROOM

Met de modus oproepstroom  kunnen de oproepstroomwaarden vergaard worden tijdens een vastgestelde tijdsduur volgens de gekozen configuratie (zie § 3.10.4), en geregistreerd worden. De voorwaarden voor vergaring worden uitgelegd in § 20.11.

De CA 8345 kan een groot aantal vergaringen van oproepstroom registreren. Dit aantal wordt uitsluitend beperkt door de capaciteit van de SD-kaart.

Het startscherm toont u de lijst met de reeds uitgevoerde vergaringen. Op dit moment zijn er geen.



Figuur 130

11.1. LANCERING VAN EEN VERGARING

Druk op  om een vergaring te programmeren.

Modus QuickStart om de in de configuratie geprogrammeerde vergaring van een stroom te starten (§ 3.10.4) binnen de volgende 10 seconden.

Voor het wijzigen van de stroomdrempels.



Voor het configureren van een vergaring.

Voor het lanceren van de geconfigureerde vergaring op het huidige scherm.

Figuur 131

Met de configuratie kunnen de volgende elementen bepaald worden:

- de begindatum en -tijd van het vergaren, dat op zijn vroegst kan worden ingesteld aan het einde van de huidige minuut + een minuut,
- de einddatum en -tijd van de vergaring,
- als de vergaring de RMS-waarden of de RMS-waarden en de momentane waarden betreft,
- de naam van de vergaring.


Druk op . De vergaring start op de geprogrammeerde tijd, als de SD-kaart aanwezig is op het moment van het drukken en als er nog voldoende ruimte is.

Of druk op om het vergaren binnen de volgende 10 seconden te beginnen met de voor de QuickStart geconfigureerde parameters.

Het vergaren van een oproepstroom kan niet gestart worden op hetzelfde moment als de registratie van trends, transiënten, alarmen of surveillances.

geeft aan dat de vergaring geprogrammeerd is, maar nog niet begonnen is.


geeft aan dat deze bezig is.

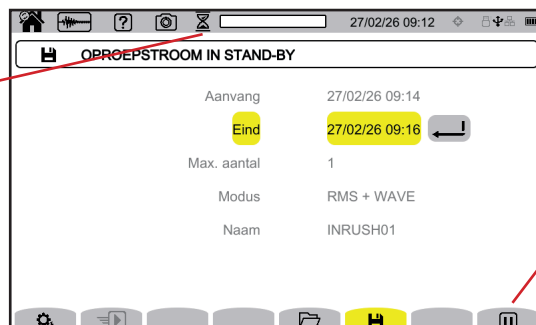

Voor het stoppen van de vergaring die bezig is.

Figuur 132

De vergaring is bezig.

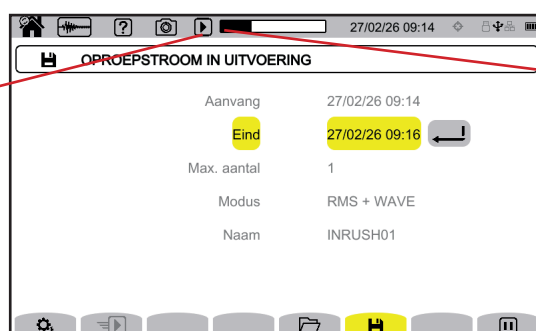

Vordering van het vergaren.

Zodra een stroomwaarde hoger is dan de geprogrammeerde drempelwaarde, start het registreren van de vergaring.

Figuur 133

11.2. LIJST VAN VERGARINGEN

Druk op om de uitgevoerde vergaringen te zien.

Naam, begindatum en -tijd, einddatum en -tijd van de vergaring.

Om de verschillende pagina's te zien.



Om de geselecteerde vergaring te wissen.

Figuur 134


Zie § 3.5 om te zien hoe u alle vergaarde oproepstromen in een keer kunt wissen.

Als de einddatum rood is, betekent dit dat de registratie niet kon doorgaan tot de geplande einddatum. Om te weten waarmee het aangegeven nummer overeenkomt, gebruikt u de hulptoets of raadpleegt u § 20.12.

11.3. LEZEN VAN EEN VERGARING

Selecteer de te lezen vergaring in de lijst en druk op de validatietoets  om deze te openen. De vergaringen waarvan de einddatum rood is, kunnen niet geëxploiteerd worden.

Herinnering van de informatie over de vergaring: naam, aantal detecties van de oproepstroom, begindatum en -tijd, duur van de vergaring, weg die de vergaring heeft ontkoppeld.

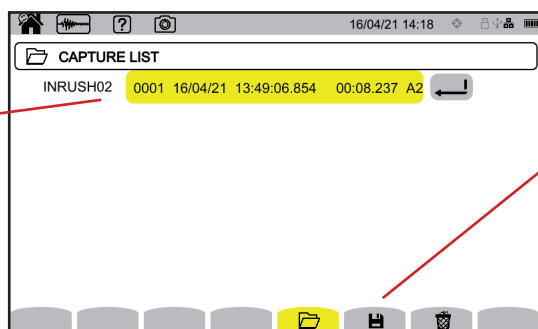


Voor een nieuwe vergaring.

Figuur 135

Druk nogmaals op de validatietoets  om de informatie over de vergaring weer te geven.

Om de curven in RMS weer te geven.

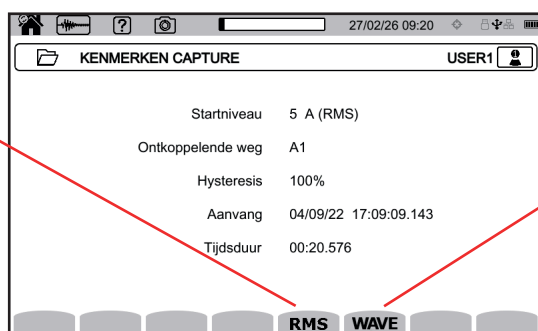

Om de curven in momentane waarden volgens de configuratie weer te geven.

Figuur 136

Hieronder ziet u voorbeelden van schermen voor een driefasige aansluiting met 5 draden.

11.3.1. EFFECTIEVE WAARDEN

Druk op de toets **RMS** om de effectieve waarden in spanning en in stroom te zien.

Gebruik voor het wijzigen van de weergavefilter de toetsen ▲ ▼.

- **3V** : voor het weergeven van de 3 enkelvoudige spanningswaarden.
- **3U** : voor het weergeven van de 3 samengestelde spanningswaarden.
- **3A** : voor het weergeven van de 3 stroomwaarden.
- **L1, L2, L3** : voor het weergeven van de stroom en de spanning op de fasen L1, L2 en L3.
- **Hz** : voor het weergeven van de ontwikkeling van de frequentie van het net aan de hand van de tijd.

D.m.v. de cursor kan men weten wat de waarden op de weergegeven curven zijn.


Gebruik voor het verplaatsen van de cursor de toetsen ◀ ▶.

  : voor het vergroten of verkleinen van de tijdschaal.




De maximale tijdsduur van een RMS-registratie is 30 minuten. In dat geval kan de weergavetijd van de curven een tiental seconden duren.

Vergaring van oproepstroom in RMS in 3A

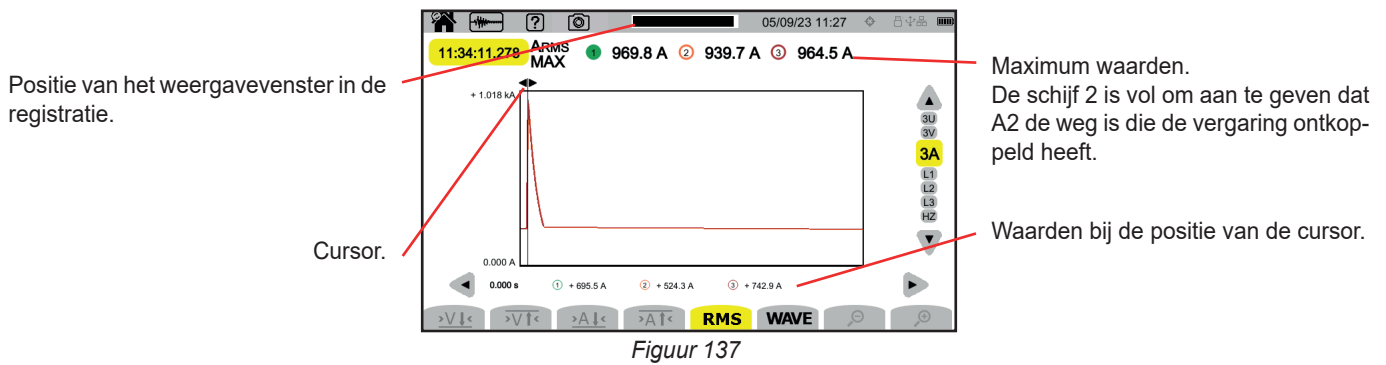

Vergaring van oproepstroom in RMS in L2

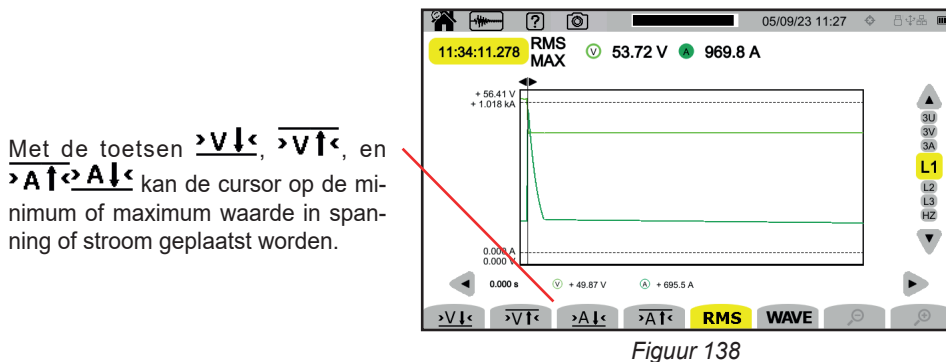

11.3.2. MOMENTANE WAARDEN

Druk op de toets **WAVE** om de momentane waarden in spanning en in stroom te zien. Deze registratie toont alle samples. Deze is veel nauwkeuriger dan de **RMS**, die slechts een waarde per halve periode weergeeft.

Gebruik voor het wijzigen van de weergavefilter de toetsen $\blacktriangle$ $\blacktriangledown$.

- **4V** : voor het weergeven van de 3 enkelvoudige spanningswaarden en de nulleider.
- **3U** : voor het weergeven van de 3 samengestelde spanningswaarden.
- **4A** : voor het weergeven van de 3 stroomwaarden en de stroomwaarde van de nulleider.
- **L1, L2, L3** : voor het weergeven van de stroom en de spanning op de fasen L1, L2 en L3.
- **N** : voor het weergeven van de stroom en de spanning op de nulleider.

D.m.v. de cursor kan men weten wat de waarden op de weergegeven curven zijn.


Gebruik voor het verplaatsen van de cursor de toetsen $\blacktriangleleft$ $\blacktriangleright$.

$\otimes$ $\odot$: voor het vergroten of verkleinen van de tijdschaal.



De maximale tijdsduur van een RMS+WAVE-registratie is 10 minuten. In dat geval kan het openen van een WAVE vergaring enkele minuten duren, of zelfs door het apparaat geweigerd worden. Haal dan de SD-kaart uit het apparaat (zie § 3.5), steek deze in een PC en open het vergaren met de software PAT3 (zie § 16).

Vergaring van oproepstroom in momentane waarden in 4A

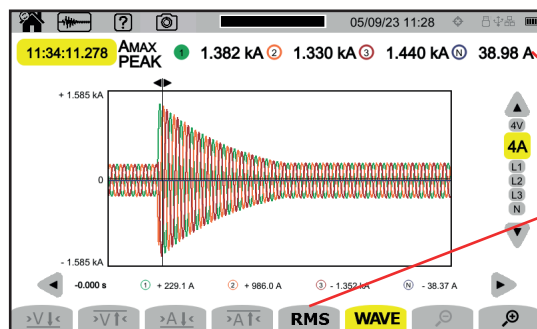


Absolute waarden van de maximale momentane waarden.

Om over te gaan op RMS.

Figuur 139

Vergaring van oproepstroom in momentane waarden in L3

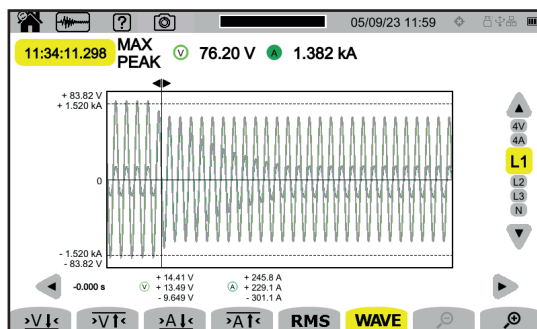

Absolute waarden van de maximale momentane waarden.

Om over te gaan op RMS.

Figuur 140

12. ALARMMODUS

Met de alarmmodus  kunnen de overschrijdingen van de in de configuratie gekozen grootheden (zie § 3.10.5) gedetecteerd worden gedurende een vastgestelde tijdsduur en genoteerd te worden.

De CA 8345 kan een groot aantal alarmcampagnes registreren (uitsluitend beperkt door de capaciteit van de SD-kaart), die ieder tot 20.000 alarmen kunnen bevatten. U kunt dit maximum aantal kiezen in de configuratie.

Het startscherm toont u de lijst met de reeds uitgevoerde alarmcampagnes. Op dit moment zijn er geen.



Figuur 141




Een alarmcampagne kan niet geprogrammeerd worden als men bezig is oproepstroom te vergaren.

12.1. LANCERING VAN EEN ALARMCAMPAGNE

Druk op  om een alarmcampagne te programmeren.

Modus QuickStart om de in de configuratie (§ 3.10.5) de alarmcampagne te lanceren binnen de volgende 10 seconden.

Voor het wijzigen van de alarmen (zie § 3.10.5).

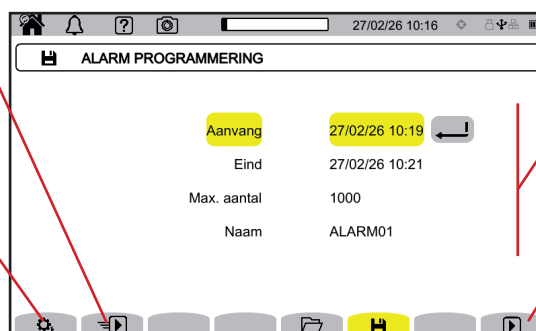

Figuur 142

Voor het configureren van een alarmcampagne.

Voor het op het huidige scherm lanceren van de geconfigureerde alarmcampagne op de geprogrammeerde datum.



Wanneer u een alarm wijzigt, wordt deze gedeactiveerd. Denk er om deze opnieuw te activeren.

Met de configuratie kunnen de volgende elementen bepaald worden:

- de begindatum en -tijd van de alarmcampagne, die op zijn vroegst kan worden ingesteld aan het einde van de huidige minuut + een minuut,
- de einddatum en -tijd van de alarmcampagne,
- het maximum aantal alarmen dat moet worden geregistreerd in de campagne.
- de naam van de alarmcampagne.

Druk op . De alarmcampagne zal op de geprogrammeerde tijd starten.

Of druk op om de alarmcampagne te starten binnen de volgende 10 seconden met de voor de QuickStart geconfigureerde parameters.

geeft aan dat de alarmcampagne geprogrammeerd is, maar nog niet begonnen is.

geeft aan dat deze bezig is.



Voor het stoppen van de alarmcampagne die bezig is.

Figuur 143

De alarmcampagne is bezig.



Vordering van de alarmcampagne.


Figuur 144

12.2. LIJST VAN DE ALARMCAMPAGNES

Druk op om de uitgevoerde alarmcampagnes te zien.

Naam, begindatum en -tijd, einddatum en -tijd van de alarmcampagne.

Om de verschillende pagina's te zien.

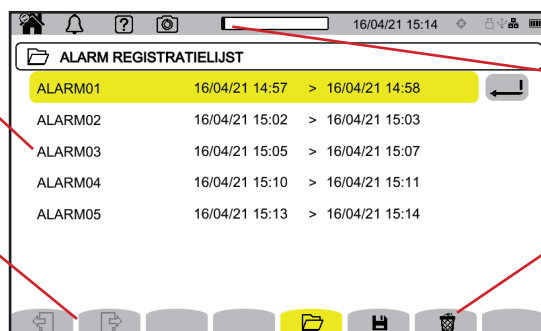

Vulpercentage van het geheugen.

Voor het wissen van de geselecteerde alarmcampagne.

Figuur 145


Zie § 3.5 om te zien hoe u alle alarmcampagnes in een keer kunt wissen.

Als de einddatum rood is, betekent dit dat de registratie niet kon doorgaan tot de geplande einddatum. Om te weten waarmee het aangegeven nummer overeenkomt, gebruikt u de hulptoets of raadpleegt u § 20.12.

12.3. LEZEN VAN EEN ALARMCAMPAGNE

Selecteer de te lezen alarmcampagne in de lijst en druk op de validatietoets  om deze te openen.

Hieronder een voorbeeld van een scherm.

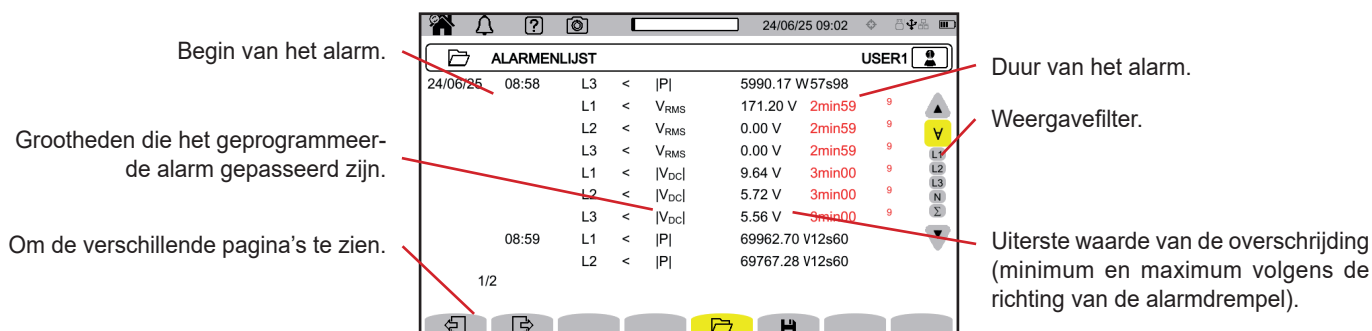

Figuur 146

Wanneer het alarm de harmonischen betreft, wordt het nummer van de harmonische die het alarm heeft geactiveerd aangegeven.

Gebruik voor het wijzigen van de weergavefilter de toetsen ▲ ▼.

- ▼ : voor het weergeven van de alarmen op alle wegen.
- L1, L2, L3 : voor het weergeven van de alarmen op de fasen L1, L2 of L3.
- N : voor het weergeven van de alarmen op de nulleider.
- Σ : voor het weergeven van de alarmen op de grootheden die bij elkaar kunnen worden opgeteld zoals het vermogen

Als de tijdsduur van een alarm in rood is weergegeven, betekent dit dat deze verkort is:

- ofwel omdat de alarmcampagne voltooid is terwijl het alarm nog bezig was,
- ofwel in verband met een voedingsprobleem (het apparaat is uitgeschakeld omdat de accu bijna leeg was);
- ofwel in verband met het handmatig stoppen van de campagne (druk op ) of het moedwillig uitschakelen van het apparaat (druk op de toets .
- ofwel omdat het geheugen vol was.
- ofwel door een fout in de meting.
- ofwel door een incompatibiliteit tussen de grootheid onder toezicht en de configuratie van het apparaat (bijvoorbeeld verwijdering van de stroomsensor).

In deze twee laatste gevallen wordt de extremum ook in rood weergegeven. Dit wijst op de aanwezigheid van een fout met een foutnummer. Gebruik, om te weten wat dit nummer betekent, de helptoets  of raadpleegt u § 20.12.

13. SURVEILLANCE MODUS

Met de surveillance modus  kan een elektriciteitsnet gesurveilleerd worden volgens de norm EN 50 160 of IEC 62749. Hiermee kunnen gedetecteerd worden:

- langzame variaties,
- de snelle spanningsvariaties (RVC) of onderbrekingen,
- spanningsdips,
- tijdelijke te hoge spanningen,
- en transiënten.

Een surveillance ontkoppelt het registreren van trends, het zoeken naar transiënten, een alarmcampagne en een logboek van de evenementen.

De CA 8345 kan een groot aantal surveillances registreren. Dit aantal wordt uitsluitend beperkt door de capaciteit van de SD-kaart.

Het startscherm toont u de lijst met reeds uitgevoerde surveillances. Op dit moment zijn er geen.




Figuur 147

13.1. LANCERING VAN EEN SURVEILLANCE

Druk op  om een surveillance te programmeren.

Modus QuickStart om de in de configuratie geprogrammeerde surveillance (§ 3.10.7) binnen de volgende 10 seconden te starten.

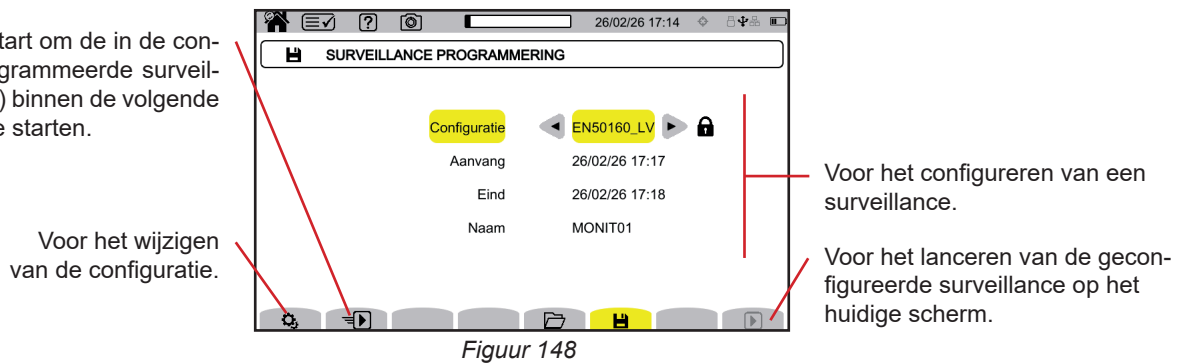

Figuur 148

Met de configuratie kunnen de volgende elementen bepaald worden:


- de norm volgens welke de surveillance zal worden uitgevoerd, of zijn aangepaste versie,
- de begindatum en -tijd van de surveillance, die op zijn vroegst kunnen worden ingesteld aan het einde van de huidige minuut + een minuut,
- de einddatum en -tijd van de surveillance,
- de naam van de surveillance.

Druk op . De surveillance zal op de geprogrammeerde tijd starten, mits er voldoende plaats op de SD-kaart is.

Of druk op  om de registratie binnen de volgende 10 seconden te beginnen met de voor de QuickStart geconfigureerde parameters.

 geeft aan dat de registratie geprogrammeerd is, maar nog niet begonnen is.

 geeft aan dat deze bezig is.

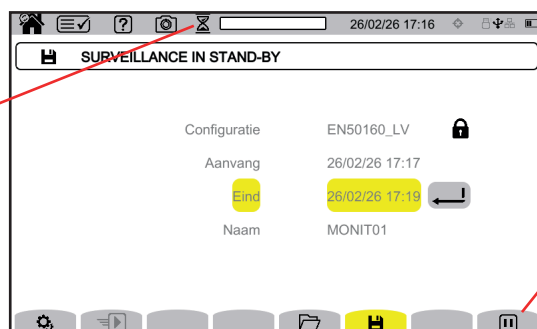

Voor het stoppen van de registratie die bezig is.

Figuur 149

De registratie is bezig.



Vordering van de registratie.


Figuur 150

13.2. LIJST VAN DE SURVEILLANCES

Druk op  om de uitgevoerde surveillances te zien.

Naam, begindatum en -tijd, einddatum en -tijd van de surveillance.

Om de verschillende pagina's te zien.

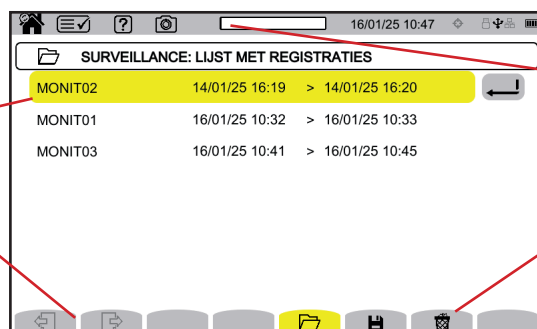

Vulpercentage van het geheugen.

Om de geselecteerde surveillance te wissen.

Figuur 151


Als de einddatum rood is, betekent dit dat de registratie niet kon doorgaan tot de geplande einddatum. Om te weten waarmee het aangegeven nummer overeenkomt, gebruikt u de hulptoets  of raadpleegt u § 20.12.

Zie § 3.5 om te zien hoe u alle surveillances in een keer kunt wissen.

13.3. LEZEN VAN EEN SURVEILLANCE

Selecteer de te lezen surveillance in de lijst en druk op de validatietoets  om deze te openen.

Hieronder een voorbeeld van een scherm.


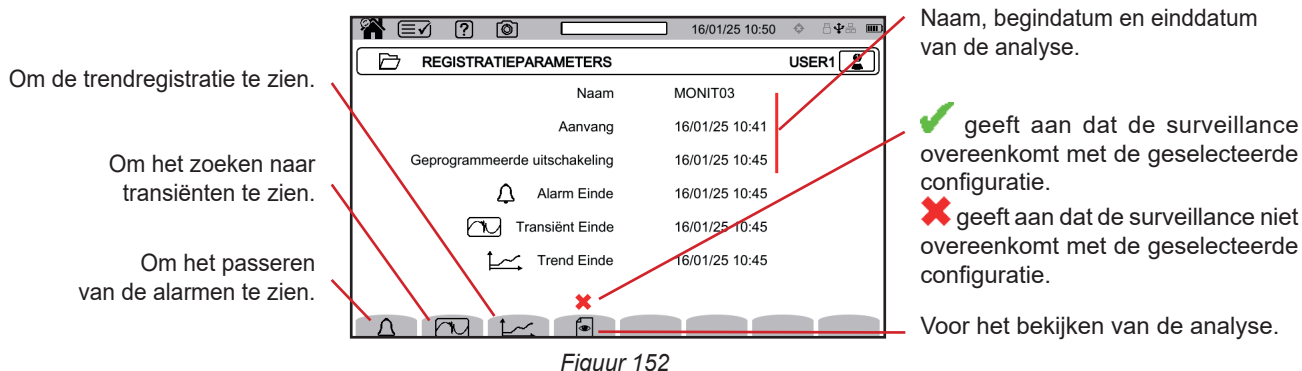


Zie voor het lezen van een alarmcampagne § 12.3.

Zie voor het lezen van een zoekopdracht naar transiënten § 10.3.

Zie voor het lezen van een trendregistratie § 9.3.

Druk op  om de analyse van de surveillance te bekijken die in de vorm van een bedieningspaneel gepresenteerd wordt. De analyse is pas beschikbaar wanneer de surveillance voltooid is.

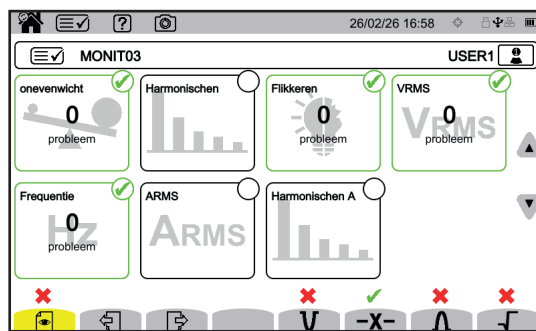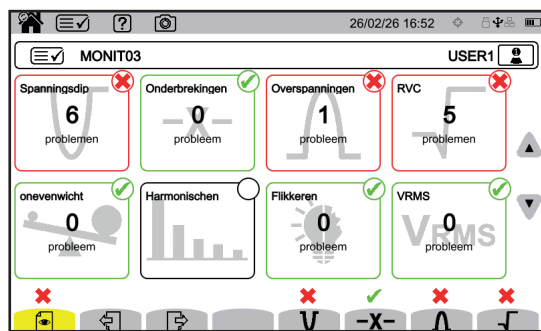

Druk op ▲ ▼ om te vorige of volgende elementen van het bedieningspaneel te zien.

Druk op   om toegang te krijgen tot de vorige of volgende typen evenementen.

Het bedieningspaneel toont verschillende evenementen:

- spanningsdips ,
- interrupties of onderbrekingen ,
- overspanningen ,
- snelle spanningsvariaties (RVC) ,
- onbalans tussen de wegen ,
- spanningsharmonischen ,
- flicker (flikkeren) ,
- efficiënte spanning **VRMS**,
- efficiënte stroom **ARMS**,
- frequentie **Hz**,
- harmonischen van stroom .


De evenementen kunnen als volgt zijn

- rood (niet conform),
- groen (conform),
- of grijs (de surveillance is niet van toepassing op de parameter).

Wanneer u op een evenement klikt of op de bijbehorende functietoets, geeft het apparaat de details weer.


Hieronder voorbeelden van een scherm.

Spanningsdip **V**, toegang via het scherm

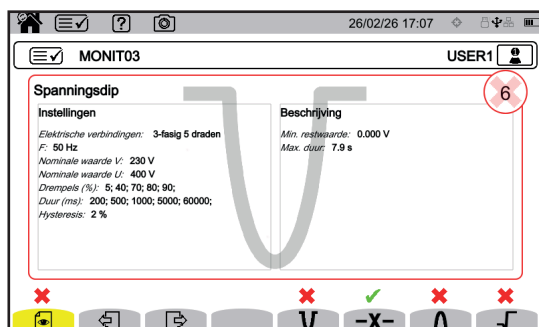

Figuur 155


of via de functietoets.

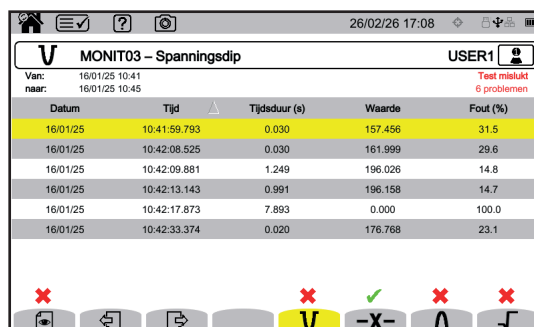

Figuur 156

Deze schermen geven de lijst weer van de tijdens de surveillance gedetecteerde en geregistreerde spanningsdips. Dat wil zeggen, de metingen die de door de in de configuratie gekozen norm vastgestelde drempelwaarden overschreden hebben. Deze evenementen worden gepresenteerd in de vorm van een samenvatting of een tabel, een regel per evenement. De aangegeven fout is degene ten opzichte van de nominale spanningswaarden en de geconfigureerde drempelwaarden.

Interrupties of onderbrekingen **-X-**.

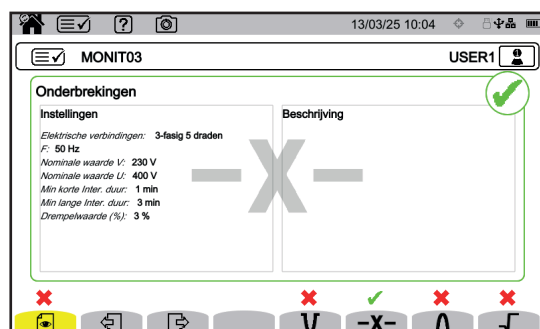

Figuur 157



Figuur 158

Wanneer er geen evenementen in de categorie zijn, zijn de beschrijving en de tabel leeg.

14. SCHERMKOPIE

Met de toets  kunnen schermkopieën gemaakt worden en kunnen de geregistreerde kopieën bekeken worden.

De kopieën worden op de SD-kaart geregistreerd in de directory 8345\Photograph. Deze kunnen ook gelezen worden op de PC met de software PAT3 of met behulp van een SD-kaartlezer (niet meegeleverd).

14.1. SCHERMKOPIE

Voor het kopiëren van een scherm heeft u 2 mogelijkheden:

- Druk op de toets  en houd hem lang ingedrukt.
Het symbool  in de statusbalk wordt geel  en daarna zwart . U kunt dan de toets loslaten .
- Druk op het symbool  in de statusbalk, bovenin de display.
Het symbool  in de statusbalk wordt geel  en daarna grijs.

Voor schermen die kunnen variëren (curven, tellingen) worden meerdere schermkopieën in burstmodus gemaakt (max. 5). U kunt zo kiezen welke u het meest geschikt vindt.

U moet dan enkele seconden tussen iedere kopie wachten, de tijd die nodig is om ze te registreren en totdat het symbool  in de statusbalk weer grijs wordt.


Het aantal schermkopieën dat het apparaat kan registreren hangt af van de capaciteit van de SD-kaart.

Een eenvoudige kopie (vast scherm) is ca. 150 kb en meervoudige kopieën (variabel scherm) ca. 8 Mb. Dat betekent dat er enkele duizenden schermkopieën op de meegeleverde SD-kaart kunnen worden geregistreerd.

Zie § 3.5 voor de procedure voor het wissen van de hele inhoud van de SD-kaart of een deel hiervan.

14.2. BEHEER VAN DE SCHERMKOPIEËN


Druk voor toegang tot de schermkopieënmodus kort op de toets .

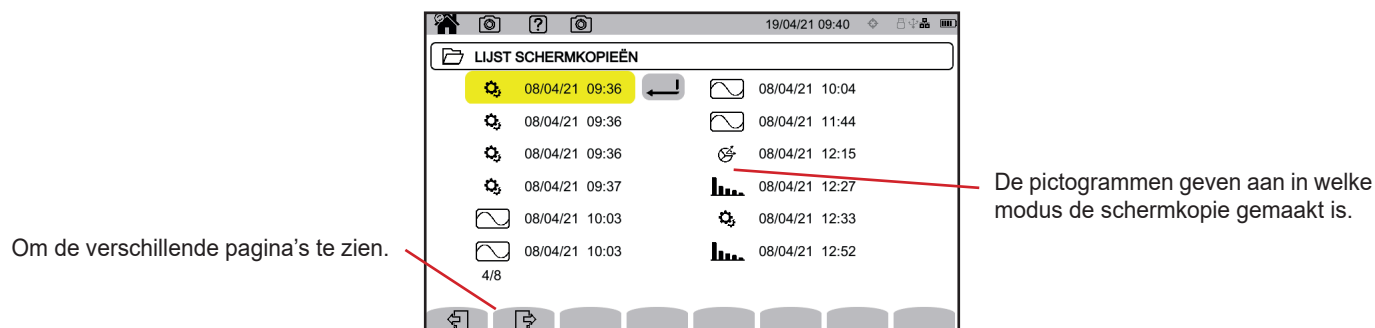

Figuur 159

14.2.1. VISUALISATIE VAN EEN SCHERMKOPIE

Selecteer de schermkopie die u wilt visualiseren en druk op de validatietoets . Het apparaat toont de beschikbare schermkopie(ën).

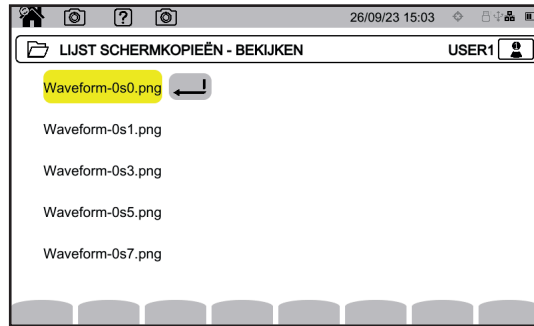


Figuur 160

Selecteer een schermkopie en valideer .

Het pictogram van de modus knippert afwisselend met .

Bestandsnaam.

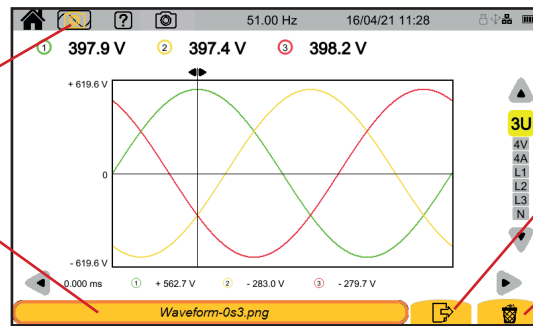

Voor het bekijken van de verschillende schermkopieën die samen de foto vormen.


Voor het wissen van de schermkopie.

Figuur 161

15. HULP

Met de toets  kunt u informatie krijgen over de functies van de toetsen en de symbolen die voor de huidige weergavemodus gebruikt worden.

Dit is een voorbeeld van een hulpscherm in de vermogensmodus:

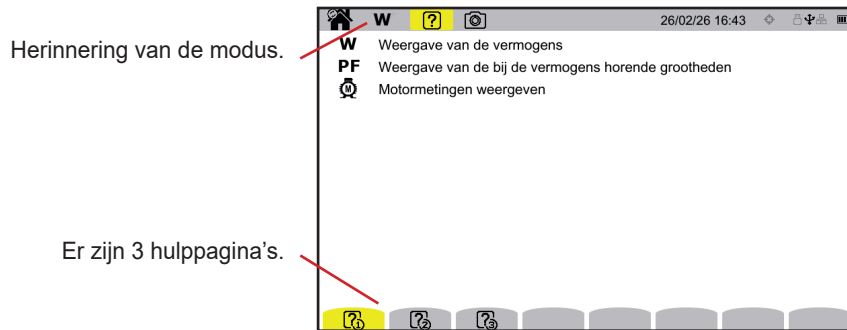


Figuur 162

De eerste pagina geeft de twee mogelijke functies aan. De tweede pagina beschrijft de weergavefuncties en de derde geeft de symbolen.



Figuur 163

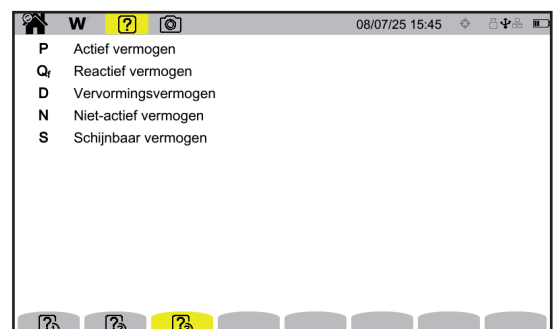


Figuur 164

En een voorbeeld van een hulpscherm in een golfvorm.



Figuur 165

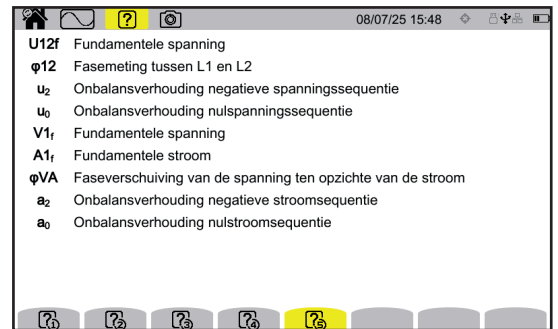

Figuur 166

16. APPLICATIESOFTWARE

16.1. FUNCTIONALITEITEN

Met de applicatiesoftware PAT3 (Power Analyser Transfer 3), kan men:

- het apparaat en de metingen configureren,
- metingen lanceren,
- de in het apparaat geregistreerde gegevens overzetten naar een PC.

Met PAT3 kan men tevens de configuratie exporteren in een bestand en een configuratiebestand importeren.

16.2. DE SOFTWARE PAT3 VERKRIJGEN

U kunt de op de laatste versie downloaden op onze website:

www.chauvin-arnoux.com

Ga naar het tabblad **Support** en daarna naar **Onze software downloaden**.

Zoek daarna met de naam van uw apparaat.

Download de software

16.3. INSTALLATIE VAN PAT3

Lanceer voor de installatie hiervan het bestand **set-up.exe** en volg de instructies op het scherm.




U moet over de rechten van systeembeheerder op uw PC beschikken om de software PAT3 te kunnen installeren.



Sluit het apparaat niet aan op de PC alvorens de softwareprogramma's en de pilots geïnstalleerd te hebben.

Maak vervolgens verbinding met het apparaat met behulp van een van de beschikbare communicatiemiddelen: Ethernet, WiFi of USB (onderstaande afbeelding).

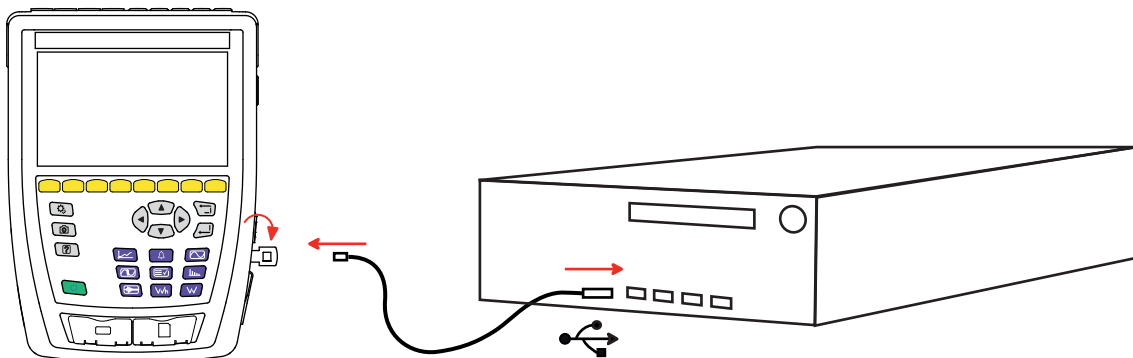

Figuur 167

Schakel het apparaat in en druk op de knop  en wacht totdat dit door de PC gedetecteerd wordt.

Alle in het apparaat geregistreerde metingen kunnen naar de PC worden doorgezonden. Tijdens het doorzenden worden de op de SD-kaart geregistreerde data niet gewist, tenzij u hier expliciet om vraagt.

De op de geheugenkaart opgeslagen data kunnen ook gelezen worden op de PC met de software PAT3 of met behulp van een SD-kaartlezer (niet meegeleverd). Zie voor het verwijderen van de geheugenkaart § 3.5.



Zie voor het gebruik van PAT3 de hulpguides of de gebruikshandleiding hiervan.

17. TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

De CA 8345 is gecertificeerd conform de norm IEC 61000-4-30 editie 3, Wijziging 1 (2021) in klasse A.

17.1. REFERENTIEVOORWAARDEN

Invloedsgrootheid		Referentievoorwaarden
Omgevings-voorwaarden	Omgevingstemperatuur	$23 \pm 3 \text{ }^{\circ}\text{C}$
	Relatieve vochtigheid	40 tot 75%RV
	Atmosferische druk	860 tot 1060 hPa
	Elektrisch veld	$< 1 \text{ V/m}$ van 80 tot 1000 MHz $\leq 0,3 \text{ V/m}$ van 1 tot 2 GHz $\leq 0,1 \text{ V/m}$ van 2 tot 2,7 GHz
	Magnetisch veld	$< 40 \text{ A/m DC}$ (magnetisch veld van de aarde) $< 3 \text{ A/m AC}$ (50 / 60 Hz)
Eigenschappen van het elektrische systeem	Fasen	3 fasen beschikbaar (voor de driefasige systemen)
	Component gelijkspanning en -stroom	Geen
	Vorm van het signaal	Sinus
	Frequentie van het elektriciteitsnet	$50 \pm 0,5 \text{ Hz}$ of $60 \pm 0,5 \text{ Hz}$
	Amplitude van de spanning	$U_{\text{din}} \pm 1\%$ Enkelvoudige spanning tussen 100 en 400 V Samengestelde spanning tussen 200 en 1000 V
	Flicker	$P_{\text{st}} < 0,1$
	Onbalans in spanning	$u_0 = 0 \text{ \%}$ en $u_2 = 0 \text{ \%}$ Fasemodule: $100 \text{ \%} \pm 0,5 \text{ \% } U_{\text{din}}$ Fasehoeken: L1 $0 \pm 0,05^{\circ}$, L2 $-120 \pm 0,05^{\circ}$, L3 $120 \pm 0,05^{\circ}$
	Harmonischen	$< 3\% U_{\text{din}}$
	Inter-harmonischen	$< 0,5\% U_{\text{din}}$
	Ingangsspanning op de stroomklemmen (Stroomsensoren exclusief Flex)	30 tot 1000 mVRMS zonder DC ■ $1 \text{ VRMS} \Leftrightarrow A_{\text{naam}}^{(1)}$ ■ $30 \text{ mVRMS} \Leftrightarrow 3 \times A_{\text{naam}}^{(1)} / 100$
	Ingangsspanning op de stroomklemmen voor de sensoren AmpFlex® en MiniFlex kaliber 10 kA	11,73 tot 391 mVRMS zonder DC ■ 11,73 mVRMS bij 50 Hz $\Leftrightarrow$ 300 ARMS ■ 391 mVRMS bij 50 Hz $\Leftrightarrow$ 10 kARMS
	Ingangsspanning op de stroomklemmen voor de sensoren AmpFlex® en MiniFlex kaliber 1000 A	1,173 tot 39,1 mVRMS zonder DC ■ 1,173 mVRMS bij 50 Hz $\Leftrightarrow$ 30 ARMS ■ 39,1 mVRMS bij 50 Hz $\Leftrightarrow$ 1000 ARMS
	Ingangsspanning op de stroomklemmen voor de sensoren AmpFlex® en MiniFlex kaliber 100 A	117,3 tot 3910 μ VRMS zonder DC ■ 117,3 μ VRMS bij 50 Hz $\Leftrightarrow$ 3 ARMS ■ 3,91 mVRMS bij 50 Hz $\Leftrightarrow$ 100 ARMS
	Faseverschuiving	0° (actief vermogen en actieve energie) 90° (reactief vermogen en reactieve energie)
Configuratie van het apparaat	Spanningsverhouding	1
	Stroomverhouding	1
	Spanningen	gemeten (niet berekend)
	Stroomsensoren	werkelijke (niet gesimuleerd)
	Hulpvoedingsspanning	$230 \text{ V} \pm 1 \text{ \%}$ of $120 \text{ V} \pm 1 \text{ \%}$
	Voorverwarming van het apparaat	1 u

Tabel 1

1: De waarden van A_{naam} worden in onderstaande tabel gegeven.

Nominale stroomwaarde A_{naam} aan de hand van de sensor

Stroomsensor	Nominale stroom RMS A_{naam} (A)	Volledig technisch schaalbereik RMS volgens klasse A (A) ⁽²⁾	Vol commercieel schaalbereik RMS volgens klasse A (A) ⁽³⁾
AmpFlex® A193 en MiniFlex MA 194	100 1000 10.000	14,14 tot 16,97 141,42 tot 169,71 1414,21 tot 1697,06 ⁽¹⁾	30 A 300 A 3000 A ⁽¹⁾
Tang J93	3500	1650 tot 1980	1800
Tang C193	1000	471,4 tot 565,7	500
Tang PAC93	1000	471,4 tot 565,7	500
Tang MN93	200	94,28 tot 113,1	100
Tang MINI94	200	94,28 tot 113,1	100
Tang MN93A (100 A)	100	47,14 tot 56,57	50
Tang E94 (10 mV/A)	100	47,14 tot 56,57	50
Tang E94 (100 mV/A)	10	4,714 tot 5,657	4
Tang MN93A (5A)	5	1,768 tot 2,121	2
Adapter 5 A driefasig	5	1,768 tot 2,121	2
Adapter Essaielc® 5A driefasig	5	1,768 tot 2,121	2

Tabel 2

1: Met de stroomsensoren van het type Flex kan de klasse A bij een volledig schaalbereik niet gegarandeerd worden. Deze genereren namelijk een signaal dat proportioneel is aan de afgeleide van de stroom en de piekfactor kan gemakkelijk 3, 3,5 of 4 bereiken voor een niet-sinusvormig signaal.

2: Berekeningsformules

Lage waarde	Hoge waarde
$\frac{\sqrt{2}}{CF_{Class-A}} \times A_{naam}$	$1,2 \times \frac{\sqrt{2}}{CF_{Class-A}} \times A_{naam}$

De factor 1,2 staat voor de capaciteit van de stroomingang van het apparaat om 120% van A_{naam} te accepteren voor een sinusvormig signaal.

$$\begin{aligned}
 A_{naam} \leq 5 \text{ A} &\Rightarrow CF_{Class-A} = 4 \\
 5 \text{ A} < A_{naam} < 10 \text{ A} &\Rightarrow CF_{Class-A} = 3,5 \\
 10 \text{ A} \leq A_{naam} &\Rightarrow CF_{Class-A} = 3
 \end{aligned}$$

3: De RMS-waarde vol commercieel schaalbereik wordt gekozen in het technische volle schaalbereik.

17.2. ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

17.2.1. EIGENSCHAPPEN VAN DE SPANNINGSINGANG

Toepassingsgebied	0 VRMS tot 1000 VRMS fase-nulleider en fase-aarde 0 VRMS tot 1700 VRMS fase-fase, zonder 1000 VRMS te overschrijden ten opzichte van de aarde
Ingangsimpedantie	2 MΩ (tussen fase en nulleider en tussen nulleider en aarde)
Permanente overbelasting	1200 VRMS fase-nulleider en nulleider-aarde
Tijdelijke overbelasting	12.000 VRMS fase-nulleider en nulleider-aarde, max. 278 impulsen per seconde

17.2.2. EIGENSCHAPPEN VAN DE STROOMINGANG

Toepassingsgebied	0 tot 1 VRMS met $CF = \sqrt{2}$ exclusief Flex 0 tot $(0,391 \times f_{naam} / 50)$ VRMS met $CF = \sqrt{2}$ voor de Flex
Ingangsimpedantie	1 MΩ exclusief Flex 12,5 kΩ voor de Flex
Max. ingangsspanning	1,2 VRMS met $CF = \sqrt{2}$
Permanente overbelasting	1,7 VRMS met $CF = \sqrt{2}$

17.2.3. BANDBREEDTE EN BEMONSTERING

Het apparaat omvat anti-aliasing filters zoals vereist door de norm IEC 61000-4-7 Uitg. 2.

S/s (samples per second): monsters per seconde
spc (samples per cycle): monsters per cyclus

De bandbreedte en de bemonstering zijn:

- 88 kHz en 400 kS/s (16 bits) voor de spanningswegen
- 20 kHz en 200 kS/s (18 bits) voor de stroomwegen
- 200 kHz en 2 MS/s (12 bits) voor de snelle transiënten

Er worden 2 gegevensstromen gebruikt voor de metrologie: 40 kS/s en 512 spc (monsters per periode).

- Golfvorm - RMS:
 - Filters 3U, 4V, 4A: flux 512 spc
 - Filters L1, L2, L3, N : flux 512 spc, behalve voor de curven Min en Max: 400 kS/s voor V en U, 200 kS/s voor I.
- Golfvorm - Min-Max:
 - RMS-metingen: flux 512 spc
 - Metingen Max, Min: flux 40 kS/s
 - Metingen Pk+, Pk-: flux 40 kS/s (samenvoeging 10/12 cycli / 200 ms) of flux 512 spc (samenvoeging 150/180 cycli / 3 s)
- Transiënten:
 - Filters 3U, 4V, 4A: flux 512 spc
 - Filters L1, L2, L3, N : flux 512 spc, behalve voor de curven Min en Max: 400 kS/s voor V en U, 200 kS/s voor I.
- Schokgolf: 2 MS/s / 500 ns (Golfvorm en evenementen), tot 12 kV
- Oproepstroom:
 - Curven: flux 512 spc
 - Metingen: flux 40 kS/s (metingen RMS $\frac{1}{2}$)
- Harmonischen: flux 512 spc
- Vermogen en energie: flux 40 kS/s
- Trend en alarm: 512 spc of 40 kS/s, afhankelijk van de grootheden:
 - Waarden RMS, Flicker, tan ϕ , harmonischen, inter-harmonischen, onbalans, harmonische vervorming: flux 512 spc
 - Industriële frequentie, vermogens- en energiemetingen: flux 40 kS/s

17.2.4. EIGENSCHAPPEN VAN HET LOSSE APPARAAT (ZONDER STROOMSENSOR)

17.2.4.1. Stroom- en spanningswaarden

Meting		Meetbereik buiten verhouding (met eenheidsverhouding)		Weergaveresolutie (met eenheidsverhouding)	Max. intrinsieke fout
		Minimum	Maximum		
Frequentie		42,50 Hz	69,00 Hz	10 mHz	±10 mHz
Spanning RMS ⁽³⁾	enkelvoudig	5,000 V	9,999 V ⁽¹⁾	4 digits	±(0,1 % + 100 mV)
		10,00 V	600,0 V	4 digits	±(0,1 % U _{din})
		600,1 V	1.000 V	4 digits	±(0,1 % + 1 V)
	samengesteld	5,000 V	19,99 V ⁽¹⁾	4 digits	±(0,1 % + 100 mV)
		20,00 V	1.500 V	4 digits	±(0,1 % U _{din})
		1.501 V	2.000 V	4 digits	±(0,1 % + 1 V)
Gelijkspanning (DC)	enkelvoudig	5,000 V	999,9 V	4 digits	±(0,5 % + 500 mV)
		1.000 V	1.200 V ⁽²⁾	4 digits	±(0,5 % + 1 V)
	samengesteld	5,000 V	999,9 V	4 digits	±(0,5 % + 500 mV)
		1.000 V	2.400 V ⁽²⁾	4 digits	±(0,5 % + 1 V)
Onmiddellijke gewaarwording van de flicker (P _{inst,max})		0,000	12,00 ⁽⁵⁾	4 digits	± 8 %
Intensiteit van de korte termijn flicker (P _{st})		0,000	12,00 ⁽⁵⁾	4 digits	± 5 %
Intensiteit van de lange termijn flicker (P _{lt})		0,000	12,00 ⁽⁵⁾	4 digits	± 5 %
Piekfactor (CF) (spanning en stroom)		1,000	9,999	4 digits	±(1 % + 5 pt) CF < 4
					±(5 % + 2 pt) CF ≥ 4

Meting		Meetbereik buiten verhouding (met eenheidsverhouding)		Weergaveresolutie (met eenheidsverhouding)	Max. intrinsieke fout
		Minimum	Maximum		
RMS stroom ⁽⁴⁾	Tang J93	50,00 A	164,9 A	4 digits	$\pm(0,5 \% + 200 \text{ mA})$
		165,0 A	1980 A	4 digits	$\pm 0,5 \%^{(6)}$
		1981 A	3500 A	4 digits	$\pm(0,5 \% + 1 \text{ A})$
	Tang C193 Tang PAC93	1,000 A	47,13 A	4 digits	$\pm(0,5 \% + 200 \text{ mA})$
		47,14 A	565,7 A	4 digits	$\pm 0,5 \%^{(6)}$
		565,8 A	1.000 A	4 digits	$\pm(0,5 \% + 1 \text{ A})$
	Tang MN93	500,0 mA	9,427 A	4 digits	$\pm(0,5 \% + 20 \text{ mA})$
		9,428 A	113,1 A	4 digits	$\pm 0,5 \%^{(6)}$
		113,2 A	200,0 A	4 digits	$\pm(0,5 \% + 200 \text{ mA})$
	Tang E94 (10 mV/A)	500,0 mA	4,713 A	4 digits	$\pm(0,5 \% + 20 \text{ mA})$
		4,714 A	56,57 A	4 digits	$\pm 0,5 \%^{(6)}$
		56,58 A	100,0 A	4 digits	$\pm(0,5 \% + 200 \text{ mA})$
	Tang E94 (100 mV/A)	20,00 mA	471,3 mA	4 digits	$\pm(0,5 \% + 2 \text{ mA})$
		471,4 mA	5,657 A	4 digits	$\pm 0,5 \%^{(6)}$
		5,658 A	10,00 A	4 digits	$\pm(0,5 \% + 10 \text{ mA})$
	Tang MN93A (100 A)	100,0 mA	4,713 A	4 digits	$\pm(0,5 \% + 20 \text{ mA})$
		4,714 A	56,57 A	4 digits	$\pm 0,5 \%^{(6)}$
		56,58 A	100,0 A	4 digits	$\pm(0,5 \% + 200 \text{ mA})$
	Tang MN93A (5 A) Adapter 5 A Adapter Essailec®	5,000 mA	176,7 mA	4 digits	$\pm(0,5 \% + 2 \text{ mA})$
		176,8 mA	2,121 A	4 digits	$\pm 0,5 \%^{(6)}$
		2,122 A	5,000 A	4 digits	$\pm(0,5 \% + 2 \text{ mA})$
	Tang MINI94	50,0 mA	9,427 A	4 digits	$\pm(0,5 \% + 20 \text{ mA})$
		9,428 A	113,1 A	4 digits	$\pm 0,5 \%^{(6)}$
		113,2 A	200,0 A	4 digits	$\pm(0,5 \% + 200 \text{ mA})$
	AmpFlex® A193 MiniFlex MA194 (10 kA)	10,00 A	141,3 A	4 digits	$\pm(0,5 \% + 3 \text{ A})$
		141,4 A	1.697 A	4 digits	$\pm 0,5 \%^{(6)}$
		1.698 A	10.000 A	4 digits	$\pm(0,5 \% + 3 \text{ A})$
	AmpFlex® A193 MiniFlex MA194 (1000 A)	1,000 A	14,13 A	4 digits	$\pm(0,5 \% + 0,5 \text{ A})$
		14,14 A	169,7 A	4 digits	$\pm 0,5 \%^{(6)}$
		169,8 A	1.000 A	4 digits	$\pm(0,5 \% + 0,5 \text{ A})$
	AmpFlex® A193 MiniFlex MA194 (100 A)	100,0 mA	1,413 A	4 digits	$\pm(0,5 \% + 100 \text{ mA})$
		1,414 A	16,97 A	4 digits	$\pm 0,5 \%^{(6)}$
		16,98 A	100 A	4 digits	$\pm(0,5 \% + 100 \text{ mA})$
Gelijkstroom (DC)	Tang J93	50,0 mA	5000 A	4 digits	$\pm(1 \% + 1 \text{ A})$
	Tang PAC93	1 A	1300 A ⁽¹⁾	4 digits	$\pm(1 \% + 1 \text{ A})$
	Tang E94 (10 mV/A)	200 mA	100 A ⁽¹⁾	4 digits	$\pm(1 \% + 100 \text{ mA})$
	Tang E94 (100 mV/A)	20 mA	10 A ⁽¹⁾	4 digits	$\pm(1 \% + 10 \text{ mA})$

Tabel 3

- 1: Mits de spanningen tussen alle klemmen en de aarde niet meer bedragen dan 1000 VRMS.
- 2: Begrenzing van de spanningsingangen.
- 3: Totale RMS-waarde en RMS-waarde van de grondtoon.
- 4: Totale RMS-waarde en RMS-waarde van de grondtoon. De onzekerheid wordt gegeven voor een spanning tussen 10 en 150 % van U_{din} , met $U_{\text{din}} \in [100 \text{ V}; 400 \text{ V}]$ voor de enkelvoudige spanningen (V) en $U_{\text{din}} \in [200 \text{ V}; 1000 \text{ V}]$ voor de samengestelde spanningen (U).
- 5: De in de norm IEC 61000-3-3 gespecificeerde limieten zijn: $P_{\text{st}} < 1,0$ en $P_{\text{it}} < 0,65$. Waarden hoger dan 12 geven geen realistische situatie weer en hebben derhalve geen gespecificeerde onzekerheid.
- 6: Intrinsieke onzekerheid van de klasse A is $\pm 1\%$.

17.2.4.2. Vermogen en energie

Meting		Meetbereik buiten verhouding (met eenheidsverhouding)		Weergaveresolutie (Met eenheidsverhouding) ⁽¹¹⁾	Max. intrinsieke fout
		Minimum	Maximum		
Actief vermogen (P) ⁽¹⁾	Exclusief Flex	1,000 W ⁽³⁾	10,00 MW ⁽⁴⁾	4 digits ⁽⁵⁾	$\pm(1\ \% + 10\ \text{pt})$ $ \cos \phi \geq 0,8$
					$\pm(1,5\ \% + 10\ \text{pt})$ $0,2 \leq \cos \phi < 0,8$
	AmpFlex® MiniFlex	1,000 W ⁽³⁾	10,00 MW ⁽⁴⁾	4 digits ⁽⁵⁾	$\pm(1\ \% + 10\ \text{pt})$ $ \cos \phi \geq 0,8$
					$\pm(1,5\ \% + 10\ \text{pt})$ $0,5 \leq \cos \phi < 0,8$
Reactief vermogen (Q _r) ⁽²⁾ en niet-actief (N)	Exclusief Flex	1,000 var ⁽³⁾	10,00 Mvar ⁽⁴⁾	4 digits ⁽⁵⁾	$\pm(1\ \% + 10\ \text{pt})$ $ \sin \phi \geq 0,5$ en THD $\leq 50\%$
					$\pm(1,5\ \% + 10\ \text{pt})$ $0,2 \leq \sin \phi < 0,5$ en THD $\leq 50\%$
	AmpFlex® MiniFlex	1,000 var ⁽³⁾	10,00 Mvar ⁽⁴⁾	4 digits ⁽⁵⁾	$\pm(1,5\ \% + 10\ \text{pt})$ $ \sin \phi \geq 0,5$ en THD $\leq 50\%$
					$\pm(1,5\ \% + 20\ \text{pt})$ $0,2 \leq \sin \phi < 0,5$ en THD $\leq 50\%$
Vervormend vermogen (D) ⁽⁶⁾		1,000 var ⁽³⁾	10,00 Mvar ⁽⁴⁾	4 digits ⁽⁵⁾	$\pm(2\ \% S + (0,5\ \% n_{\text{max}} + 50\ \text{pt})$ THD _A $\leq 20\ \%$ en $ \sin \phi \geq 0,2$
					$\pm(2\ \% S + (0,7\ \% n_{\text{max}} + 10\ \text{pt})$ THD _A $> 20\ \%$ en $ \sin \phi \geq 0,2$
Schijnbaar vermogen (S)		1,000 VA ⁽³⁾	10,00 MVA ⁽⁴⁾	4 digits ⁽⁵⁾	$\pm(1\ \% + 10\ \text{pt})$
Gelijkstroomvermogen (P _{dc})		1,000 W ⁽⁸⁾	6,000 MW ⁽⁹⁾	4 digits ⁽⁵⁾	$\pm(1\ \% + 10\ \text{pt})$
Vermogensfactor (PF)		-1,000	1,000	0,001	$\pm(1,5\ \% + 10\ \text{pt})$ $ \cos \phi \geq 0,2$
Actieve energie (E _p) ⁽¹⁾	Exclusief Flex	1 Wh	9.999.999 MWh ⁽⁶⁾	hooguit 7 digits ⁽⁵⁾	$\pm(1\ \% + 10\ \text{pt})$ $ \cos \phi \geq 0,8$
					$\pm(1,5\ \% + 10\ \text{pt})$ $0,2 \leq \cos \phi < 0,8$
	AmpFlex® MiniFlex	1 Wh	9 999 999 MWh ⁽⁶⁾	hooguit 7 digits ⁽⁵⁾	$\pm(1\ \% + 10\ \text{pt})$ $ \cos \phi \geq 0,8$
					$\pm(1,5\ \% + 10\ \text{pt})$ $0,5 \leq \cos \phi < 0,8$
Actieve energie (E _q) ⁽²⁾ en niet-actieve (E _N) ⁽²⁾	Exclusief Flex	1 varh	9.999.999 Mvarh ⁽⁶⁾	hooguit 7 digits ⁽⁵⁾	$\pm(1\ \% + 10\ \text{pt})$ $ \sin \phi \geq 0,5$ en THD $\leq 50\%$
					$\pm(1,5\ \% + 10\ \text{pt})$ $0,2 \leq \sin \phi < 0,5$ en THD $\leq 50\%$
	AmpFlex® MiniFlex	1 varh	9.999.999 Mvarh ⁽⁶⁾	hooguit 7 digits ⁽⁵⁾	$\pm(1,5\ \% + 10\ \text{pt})$ $ \sin \phi \geq 0,5$ en THD $\leq 50\%$
					$\pm(1,5\ \% + 20\ \text{pt})$ $0,2 \leq \sin \phi < 0,5$ en THD $\leq 50\%$
Vervormende energie (E _D)		1 varh	9.999.999 Mvarh ⁽⁶⁾	hooguit 7 digits ⁽⁵⁾	$\pm(2\ \% S + (0,5\ \% n_{\text{max}} + 50\ \text{pt})$ THD _A $\leq 20\ \%$ en $ \sin \phi \geq 0,2$
					$\pm(2\ \% S + (0,7\ \% n_{\text{max}} + 10\ \text{pt})$ THD _A $\leq 20\ \%$ en $ \sin \phi \geq 0,2$
Schijnbare energie (E _S)		1 VAh	9.999.999 MVAh ⁽⁶⁾	hooguit 7 digits ⁽⁵⁾	$\pm(1\ \% + 10\ \text{pt})$
Gelijkstroomenergie (E _{PDC})		1 Wh	9.999.999 MWh ⁽¹⁰⁾	hooguit 7 digits ⁽⁵⁾	$\pm(1\ \% + 10\ \text{pt})$

Tabel 4

- De onzekerheden over de actieve vermogens- en energiemetingen zijn maximaal voor $|\cos \phi| = 1$ en typisch voor de andere faseverschuivingen.
- De onzekerheden over de reactieve vermogens- en energiemetingen zijn maximaal voor $|\sin \phi| = 1$ en typisch voor de andere faseverschuivingen.
- Voor de tangen MN93A (5 A) of de adapters 5 A.
- Voor de AmpFlex® en de MiniFlex en voor een eenfasige aansluiting met 2 draden.
- De resolutie hangt af van de gebruikte stroomsensor en de weer te geven waarde.
- De energie komt overeen met meer dan 114 jaar van het bijbehorende maximale vermogen voor de eenheidsverhoudingen.
- $n_{\max}$ is de maximum rij waarvoor de vervormingsfactor niet nul is. THD_A is de THD van de stroom.
- Voor de tang E94 100 mV/A.
- Voor de tang J93 en voor een eenfasige aansluiting met 2 draden.
- De energie komt overeen met meer dan 190 jaar van het Pdc maximale vermogen voor de eenheidsverhoudingen.
- De weergaveresolutie wordt bepaald door de waarde van het schijnbaar vermogen (S) of de schijnbare energie (Es)

17.2.4.3. Grootheden behorend bij de vermogens

Meting	Meetgebied		Weergaveresolutie	Max. intrinsieke fout
	Minimum	Maximum		
Basisfaseverschuivingen	-179,9°	180,0°	0,1°	±2°
cos φ (DPF, PF ₁)	-1,000	1,000	4 digits	±5 pt
tan φ	-32,77 ⁽¹⁾	32,77 ⁽¹⁾	4 digits	±1° si THD < 50%
Onbalans in spanning (u ₀ , u ₂)	0,00 %	100,00 %	0,01 %	±0,15% indien u ₀ of u ₂ ≤ 10% ±0,5% indien u ₀ of u ₂ > 10%
Onbalans in stroom (a ₀ , a ₂)	0,00 %	100,00 %	0,01 %	±0,15% indien a ₀ of a ₂ ≤ 10% ±0,5% indien a ₀ of a ₂ > 10%

Tabel 5

1: $|\tan \varphi| = 32,767$ komt overeen met $\varphi = \pm 88,25^\circ + k \times 180^\circ$ (met natuurlijke hele k)

17.2.4.4. Bij de motormetingen behorende grootheden

Meting	Meetgebied		Weergaveresolutie	Max. intrinsieke fout
	Minimum	Maximum		
Elektrisch vermogen (AmpFlex®, MiniFlex)	1,000 W	10,00 MW	4 digits	±(1 % + 10 pt) $ \cos \varphi \geq 0,8$
				±(1,5 % + 10 pt) $0,5 \leq \cos \varphi < 0,8$
Mechanisch vermogen	40,00 W	1400 MW	4 digits	-
Rendement	0,0 %	100,0 %	0,1 %	-
Rotatiesnelheid	Nominale snelheid	3000 tr/min bij 50 Hz 3600 tr/min bij 60 Hz	4 digits	±1 %
Koppel	0,2 x nominaal koppel	140,0 Nm	4 digits	±10 %
Mechanisch vermogen	40,00 W	1,400 MW	4 digits	±11 %

Tabel 6

De motor moet al minstens 2 uur werken gedraaid, bij constant toerental en onder nominale omstandigheden.

17.2.4.5. Harmonischen

Meting	Meetgebied		Weergaveresolutie	Max. intrinsieke fout
	Minimum	Maximum		
Vervormingsfactor spanning (τ_n)	0,0 %	1500 %f 100,0 %r	0,1 % $\tau_n < 1000$ % 1 % $\tau_n \geq 1000$ %	$\pm(2,5 \% + 5 \text{ pt})$
Vervormingsfactor stroom (τ_n) (exclusief Flex)	0,0 %	1500 %f 100,0 %r	0,1 % $\tau_n < 1000$ % 1 % $\tau_n \geq 1000$ %	$\pm(2 \% + (n \times 0,2 \%) + 10 \text{ pt})$ $n \leq 25$ $\pm(2 \% + (n \times 0,6 \%) + 5 \text{ pt})$ $n > 25$
Vervormingsfactor stroom (τ_n) (AmpFlex® en MiniFlex)	0,0 %	1500 %f 100,0 %r	0,1 % $\tau_n < 1000$ % 1 % $\tau_n \geq 1000$ %	$\pm(2 \% + (n \times 0,3 \%) + 5 \text{ pt})$ $n \leq 25$ $\pm(2 \% + (n \times 0,6 \%) + 5 \text{ pt})$ $n > 25$
Totale harmonische vervorming (THD) (ten opzichte van de grondtoon) van spanning	0,0 %	999,9 %	0,1 %	$\pm(2,5 \% + 5 \text{ pt})$
Totale harmonische vervorming (THD) (t.o.v. de grondtoon) van stroom (exclusief Flex)	0,0 %	999,9 %	0,1 %	$\pm(2,5 \% + 5 \text{ pt})$ indien $\forall n \geq 1, t_n \leq (100 + n) [\%]$
				of
				$\pm(2 \% + (n_{\max} \times 0,2 \%) + 5 \text{ pt})$ $n_{\max} \leq 25$
				$\pm(2 \% + (n_{\max} \times 0,5 \%) + 5 \text{ pt})$ $n_{\max} > 25$
Totale harmonische vervorming (THD) (t.o.v. de grondtoon) van stroom (AmpFlex® en MiniFlex)	0,0 %	999,9 %	0,1 %	$\pm(2,5 \% + 5 \text{ pt})$ indien $\forall n \geq 1, t_n \leq (100 + n^2) [\%]$
				of
				$\pm(2 \% + (n_{\max} \times 0,3 \%) + 5 \text{ pt})$ $n_{\max} \leq 25$
				$\pm(2 \% + (n_{\max} \times 0,6 \%) + 5 \text{ pt})$ $n_{\max} > 25$
Totale harmonische vervorming (THD) (ten opzichte van het signaal in DC) van spanning	0,0 %	100,0 %	0.1%	$\pm(2,5 \% + 5 \text{ pt})$
Totale harmonische vervorming (THD) (t.o.v. het signaal zonder DC) van stroom (excl. Flex)	0,0 %	100,0 %	0.1%	$\pm(2,5 \% + 5 \text{ pt})$ indien $\forall n \geq 1, t_n \leq (100 + n) [\%]$
				of
				$\pm(2 \% + (n_{\max} \times 0,2 \%) + 5 \text{ pt})$ $n_{\max} \leq 25$
				$\pm(2 \% + (n_{\max} \times 0,5 \%) + 5 \text{ pt})$ $n_{\max} > 25$
Totale harmonische vervorming (THD) (t.o.v. het signaal zonder DC) van stroom (AmpFlex® en MiniFlex)	0,0 %	100,0 %	0.1%	$\pm(2,5 \% + 5 \text{ pt})$ indien $\forall n \geq 1, t_n \leq (100 + n^2) [\%]$
				of
				$\pm(2 \% + (n_{\max} \times 0,3 \%) + 5 \text{ pt})$ $n_{\max} \leq 25$
				$\pm(2 \% + (n_{\max} \times 0,6 \%) + 5 \text{ pt})$ $n_{\max} > 25$
Harmonische verliesfactor (HLF)	1,00	99,99	0,01	$\pm(5 \% + (n_{\max} \times 0,4 \%) + 5 \text{ pt})$ $n_{\max} \leq 25$
				$\pm(10 \% + (n_{\max} \times 0,7 \%) + 5 \text{ pt})$ $n_{\max} > 25$
Factor K (FK)	1,00	99,99	0,01	$\pm(5 \% + (n_{\max} \times 0,4 \%) + 5 \text{ pt})$ $n_{\max} \leq 25$
				$\pm(10 \% + (n_{\max} \times 0,7 \%) + 5 \text{ pt})$ $n_{\max} > 25$
Faseverschuiving harmonischen (rij ≥ 2)	-179°	180°	1°	$\pm(1,5^\circ + 1^\circ \times (n \div 12,5))$

$n_{\max}$ is de maximum rij waarvoor de vervormingsfactor niet nul is.

Meting		Meetgebied (met eenheidsverhouding)		Weergaveresolutie (met eenheidsverhouding)	Max. intrinsieke fout
		Minimum	Maximum		
Spanning harmonische RMS (rij $n \geq 2$)	enkelvoudig	2,000 V	1000 V ⁽¹⁾	4 digits	$\pm(2,5 \% + 1 \text{ V})$
	samengesteld	2,000 V	2000 V ⁽¹⁾	4 digits	$\pm(2,5 \% + 1 \text{ V})$
Piek- Spanning RMS	enkelvoudig (Vd)	2,000 V	1000 V ⁽¹⁾	4 digits	$\pm(2,5 \% + 1 \text{ V})$
	samengesteld (Ud)	2,000 V	2000 V ⁽¹⁾	4 digits	$\pm(2,5 \% + 1 \text{ V})$
Harmo- nische stroom RMS (⁽³⁾ rij $n \geq 2$)	Tang J93	1,000 A	3500 A	4 digits	$n \leq 25 : \pm(2 \% + (n \times 0,2\%) + 1 \text{ A})$
				4 digits	$n > 25 : \pm(2 \% + (n \times 0,5\%) + 1 \text{ A})$
	Tang C193 Tang PAC93	1,000 A	1000 A	4 digits	$n \leq 25 : \pm(2 \% + (n \times 0,2\%) + 1 \text{ A})$
				4 digits	$n > 25 : \pm(2 \% + (n \times 0,5\%) + 1 \text{ A})$
	Tang MN93	200,0 mA	200,0 A	4 digits	$n \leq 25 : \pm(2 \% + (n \times 0,2\%) + 1 \text{ A})$
				4 digits	$n > 25 : \pm(2 \% + (n \times 0,5\%) + 1 \text{ A})$
	Tang E94 (10 mV/A)	500,0 mA	100,0 A	4 digits	$n \leq 25 : \pm(2 \% + (n \times 0,2\%) + 100 \text{ mA})$
				4 digits	$n > 25 : \pm(2 \% + (n \times 0,5\%) + 100 \text{ mA})$
	Tang E94 (100 mV/A)	20,00 mA	10,00 A	4 digits	$n \leq 25 : \pm(2 \% + (n \times 0,2\%) + 10 \text{ mA})$
				4 digits	$n > 25 : \pm(2 \% + (n \times 0,5\%) + 10 \text{ mA})$
	Tang MN93A (100 A)	100,0 mA	100,0 A	4 digits	$n \leq 25 : \pm(2 \% + (n \times 0,2\%) + 100 \text{ mA})$
				4 digits	$n > 25 : \pm(2 \% + (n \times 0,5\%) + 100 \text{ mA})$
	Tang MN93A (5 A) Adapter 5 A Adapter Essailec®	5,000 mA	5,000 A	4 digits	$n \leq 25 : \pm(2 \% + (n \times 0,2\%) + 10 \text{ mA})$
				4 digits	$n > 25 : \pm(2 \% + (n \times 0,5\%) + 10 \text{ mA})$
	Tang MINI94	50,00 mA	200,0 A	4 digits	$n \leq 25 : \pm(2 \% + (n \times 0,2\%) + 1 \text{ A})$
				4 digits	$n > 25 : \pm(2 \% + (n \times 0,5\%) + 1 \text{ A})$
	AmpFlex® A193 MiniFlex MA194 (10 kA)	10,00 A	10,00 kA	4 digits	$n \leq 25 : \pm(2 \% + (n \times 0,3\%) + 1 \text{ A} + (\text{AfRMS}^{(2)} \times 0,1\%))$
				4 digits	$n > 25 : \pm(2 \% + (n \times 0,6\%) + 1 \text{ A} + (\text{AfRMS}^{(2)} \times 0,1\%))$
	AmpFlex® A193 MiniFlex MA194 (1000 A)	1,000 A	1000 A	4 digits	$n \leq 25 : \pm(2 \% + (n \times 0,3\%) + 1 \text{ A} + (\text{AfRMS}^{(2)} \times 0,1\%))$
				4 digits	$n > 25 : \pm(2 \% + (n \times 0,6\%) + 1 \text{ A} + (\text{AfRMS}^{(2)} \times 0,1\%))$
	AmpFlex® A193 MiniFlex MA194 (100 A)	100,0 mA	100,0 A	4 digits	$n \leq 25 : \pm(2 \% + (n \times 0,2\%) + 30 \text{ pt})$
				4 digits	$n > 25 : \pm(2 \% + (n \times 0,5\%) + 30 \text{ pt})$
Harmo- nische RMS stroom (Ad) ⁽³⁾	Tang J93	1,000 A	3500 A	4 digits	$\pm((n_{\text{max}} \times 0,4\%) + 1 \text{ A})$
	Tang C193 Tang PAC93	1,000 A	1000 A	4 digits	$\pm((n_{\text{max}} \times 0,4\%) + 1 \text{ A})$
		200,0 mA	200,0 A	4 digits	
	Tang MN93	200,0 mA	100,0 A	4 digits	$\pm((n_{\text{max}} \times 0,4\%) + 1 \text{ A})$
	Tang E94 (10 mV/A) Tang MN93A (100 A)	20,00 mA	10,00 A	4 digits	$\pm((n_{\text{max}} \times 0,4\%) + 100 \text{ mA})$
		5,000 mA	5,000 A	4 digits	
	Tang E94 (100 mV/A)	50,00 mA	200,0 A	4 digits	$\pm((n_{\text{max}} \times 0,4\%) + 10 \text{ mA})$
		10,00 A	10,00 kA	4 digits	
	Tang MN93A (5 A) Adapter 5 A Adapter Essailec®	1,000 A	1000 A	4 digits	$\pm((n_{\text{max}} \times 0,4\%) + 10 \text{ mA})$
	AmpFlex® A193 MiniFlex MA194 (10 kA)	100,0 mA	100,0 A	4 digits	$\pm((n_{\text{max}} \times 0,4\%) + 1 \text{ A})$
		10 A	10 kA	4 digits	
	AmpFlex® A193 MiniFlex MA194 (1000 A)	1 A	1000 A	4 digits	$\pm((n_{\text{max}} \times 0,4\%) + 1 \text{ A})$
	AmpFlex® A193 MiniFlex MA194 (100 A)	100 mA	100 A	4 digits	$\pm(n_{\text{max}} \times 0,5\%) + 30 \text{ pt})$

Tabel 7

- 1: Mits de spanningen tussen alle klemmen en de aarde niet meer bedragen dan 1000 VRMS.
2: RMS waarde van de grondtoon.

3: $n_{\max}$ is de maximum rij waarvoor de vervormingsfactor niet nul is.

17.2.4.6. Stroom- en spanningsverhoudingen

Verhouding	Minimum	Maximum
Spanning	$\frac{100}{1000 \times \sqrt{3}}$	$\frac{9999900 \times \sqrt{3}}{0,1}$
Stroom ⁽¹⁾	1/5	60 000 / 1

Tabel 8

1: Uitsluitend voor de tangen MN93A 5 A en de adapters 5 A.

17.2.5. EIGENSCHAPPEN VAN DE STROOMSENSOREN

De meetfout bij RMS-stroom en de fasefout moeten toegevoegd worden aan de fouten van het apparaat voor de metingen die gebruik maken van de stroommetingen: vermogen, energie, vermogensfactor, tangens, enz.

Type sensor	RMS-stroom bij 50/60 Hz (ARMS)	Max. onzekerheid bij 50/60 Hz	Max. fout op φ bij 50/60 Hz
AmpFlex® A193 MiniFlex MA194	100 A : [5 A ... 120 A]	$\pm(1,2\% + 0,05 \text{ A})$	$\pm 0,5^\circ$
	100 A : [0,2 A ... 5 A]	$\pm(1,2\% + 0,05 \text{ A})$	-
	1000 A : [100 A ... 1 200 A]	$\pm(1,2\% + 1 \text{ A})$	$\pm 0,5^\circ$
	1000 A : [1 A ... 100 A]	$\pm(1,2\% + 1 \text{ A})$	-
	10 kA : [500 A ... 12 000 A]	$\pm(1,2\% + 5 \text{ A})$	$\pm 0,5^\circ$
	10 kA : [20 A ... 500 A]	$\pm(1,2\% + 5 \text{ A})$	-
Tang J93 3.500 A	[50 A ... 100 A]	$\pm(2\% + 2,5 \text{ A})$	$\pm 4^\circ$
	[100 A ... 500 A]	$\pm(1,5\% + 2,5 \text{ A})$	$\pm 2^\circ$
	[500 A ... 3.500 A]	$\pm 1\%$	$\pm 1,5^\circ$
Tang C193 1.000 A	[1 A ... 50 A]	$\pm 1\%$	-
	[50 A ... 100 A]	$\pm 0,5\%$	$\pm 1^\circ$
	[100 A ... 1.200 A]	$\pm 0,3\%$	$\pm 0,7^\circ$
Tang PAC93 1.000 A	[1 A ... 100 A]	$\pm(1,5\% + 1 \text{ A})$	$\pm 2,5^\circ$
	[100 A ... 800 A]	$\pm 2,5\%$	$\pm 2^\circ$
	[800 A ... 1.000 A]	$\pm 4\%$	$\pm 2^\circ$
Tang MN93 200 A	[0,5 A ... 5 A]	$\pm(3\% + 1 \text{ A})$	-
	[5 A ... 40 A]	$\pm(2,5\% + 1 \text{ A})$	$\pm 5^\circ$
	[40 A ... 100 A]	$\pm(2\% + 1 \text{ A})$	$\pm 3^\circ$
	[100 A ... 240 A]	$\pm(1\% + 1 \text{ A})$	$\pm 2,5^\circ$
Tang MN93A 100 A	[0,1 A ... 5 A]	$\pm(1\% + 2 \text{ mA})$	$\pm 4^\circ$
	[5 A ... 120 A]	$\pm 1\%$	$\pm 2,5^\circ$
Tang MN93A 5 A	[0,005 A ... 0,25 A]	$\pm(1,5\% + 0,1 \text{ mA})$	-
	[0,25 A ... 6 A]	$\pm 1\%$	$\pm 5^\circ$
Tang E94 100 A	[0,5 A ... 40 A]	$\pm(4\% + 50 \text{ mA})$	$\pm 1^\circ$
	[40 A ... 100 A piek]	$\pm 15\%$	$\pm 1^\circ$
Tang E94 10 A	[0,1 A ... 10 A piek]	$\pm(3\% + 50 \text{ mA})$	$\pm 1,5^\circ$
Tang MINI94 200 A	[0,05 A ... 10 A]	$\pm (0,2\% + 20 \text{ mA})$	$\pm 1^\circ$
	[10 A ... 200 A]		$\pm 0,2^\circ$
Driefasige adapter 5 A	[5 mA ... 50 mA]	$\pm(1\% + 1,5 \text{ mA})$	$\pm 1^\circ$
	[50 mA ... 1 A]	$\pm(0,5\% + 1 \text{ mA})$	$\pm 0^\circ$
	[1 A ... 6 A]	$\pm 0,5\%$	$\pm 0^\circ$

Tabel 9

Deze tabel houdt geen rekening met de mogelijke vervorming van het gemeten signaal (THD) als gevolg van de fysische beperkingen van de stroomsensor (verzadiging van de magnetische kring of van de cel het Hall-effect).

Beperking van de AmpFlex® en MiniFlex

Net als bij alle Rogowski-sensoren is de uitgangsspanning van de AmpFlex® en de MiniFlex proportioneel aan de frequentie. Een hoge stroomwaarde met een hoge frequentie kan de stroomingang van de apparaten verzadigen.

Om verzadiging te voorkomen, moet de volgende voorwaarde nageleefd worden:

$$\sum_{n=1}^{n=\infty} [n \cdot I_n] < I_{nom}$$

Met I_{naam} de range van de stroomsensor
 n de rij van de harmonische
 I_n de waarde van de stroom voor de harmonische van rij n

Zo moet de range van de ingangsstroom van een dimmer 5 maal lager zijn dan de geselecteerde stroomrange van het apparaat. De regelaars met een golfrein met een aantal niet-hele periodes zijn niet compatibel met de sensoren van het type Flex.

Dit vereiste houdt geen rekening met de beperking van de bandbreedte van het apparaat die andere fouten kan veroorzaken.

17.2.6. ONZEKERHEID VAN DE REAL TIME KLOK

De onzekerheid van de real time klok is maximaal 80 ppm (oud apparaat van 3 jaar gebruikt bij een omgevingstemperatuur van 50°C).

Voor een nieuw apparaat dat bij 25°C gebruikt wordt, is deze onzekerheid niet meer dan 30 ppm.

17.3. GEHEUGENKAART

De CA 8345 wordt geleverd met een SD-kaart van 16Gb.

Afhankelijk van hun capaciteit kan men op de SD-kaart opslaan:

	2 Gb	4 Gb	16 Gb
Diverse functies	50 schermkopieën 16.362 alarmen 210 zoekopdrachten naar transiënten en 5 zoekopdrachten naar schokgolven 1 vergaring van oproepstroom RMS+PEAK – 10 min 1 trendregistratie van alle parameters over 20 uur met een periode van 3 s	50 schermkopieën 16.362 alarmen 210 zoekopdrachten naar transiënten en 5 zoekopdrachten naar schokgolven 1 vergaring van oproepstroom RMS+PEAK – 10 min 1 trendregistratie van alle parameters over 6 dagen met een periode van 3 s	50 schermkopieën 16.362 alarmen 210 zoekopdrachten naar transiënten en 5 zoekopdrachten naar schokgolven 1 vergaring van oproepstroom RMS+PEAK – 10 min 1 trendregistratie van alle parameters over 40 dagen met een periode van 3 s
of een enkele trendregistratie van iedere parameter volgens EN 50160.	1,9 dag met een periode van 1 s. 5,6 dagen met een periode van 3 s.	3,75 dagen met een periode van 1 s. 11,25 dagen met een periode van 3 s.	15 dagen met een periode van 1 s. 45 dagen met een periode van 3 s.

	32 Gb	64 Gb
Diverse functies	50 schermkopieën 16.362 alarmen 210 zoekopdrachten naar transiënten en 5 zoekopdrachten naar schokgolven 1 vergaring van oproepstroom RMS+PEAK – 10 min 1 trendregistratie van alle parameters over 84 dagen met een periode van 3 s	50 schermkopieën 16.362 alarmen 210 zoekopdrachten naar transiënten en 5 zoekopdrachten naar schokgolven 1 vergaring van oproepstroom RMS+PEAK – 10 min 1 trendregistratie van alle parameters over 174 dagen met een periode van 3 s
of een enkele trendregistratie van iedere parameter volgens EN 50160.	30 dagen met een periode van 1 s. 90 dagen met een periode van 3 s.	90 dagen met een periode van 1 s. 180 dagen met een periode van 3 s.

Hoe meer u een korte registratieperiode en een lange registratieduur kiest, hoe groter de bestanden zullen zijn.

17.4. VOEDING

17.4.1. ACCU

Het apparaat wordt gevoed met een accupack 10,9 V 5700 mAh Li-ion.
Massa van de accu: ca. 375 g waarvan 5,04 g lithium.



Spanning	10,86 V	
Nominale capaciteit	5700 mAh	
Minimale capaciteit	5500 mAh	
Capaciteitsverlies	11% na 200 cycli laden-ontladen 16% na 400 cycli laden-ontladen	
Stroom en oplaadtijd aan de hand van de voeding (PA40W-2 of PA32ER)	10°C < T < 40°C	PA40W-2: 1,5 A en 3.50u PA32ER: 1 A en 5.50u
	0°C < T < 10°C	PA40W-2: 0,75 A en 7.30u PA32ER: 0,5 A en 11.30u
	-20°C < T < 0°C	PA40W-2: 0 A PA32ER: 0 A
Gebruikstemperatuur	-20 tot +60°C	
Oplaadtemperatuur	0 tot 40°C	
Opslagtemperatuur	-20 tot +60 °C voor een maand -20 tot +45 °C voor 3 maanden -20 tot +20 °C voor een jaar	

Verwijder de accu uit het apparaat wanneer dit lange tijd niet gebruikt zal worden (zie § 18.3).

17.4.2. EXTERNE VOEDING

De CA 8345 kan aangesloten worden op een externe voeding om de accu te besparen of op te laden. Deze kan werken tijdens het opladen.

Er bestaan 2 modellen opladers.

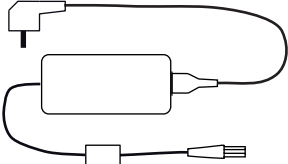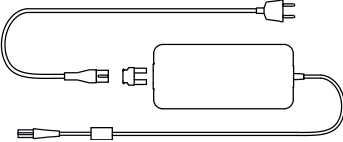	PA 40W-2	PA32ER
		
Nominale spanning en overspannings-categorie	600 V categorie III	1000 V categorie IV
Ingangsspanning	90 tot 264 V van 0 tot 440 Hz	100 tot 1000 V _{AC} 150 tot 1000 V _{DC}
Ingangsfrequentie	0 tot 440 Hz	DC, 40 tot 70 Hz, 340 tot 440 Hz
Maximale ingangsstroom	0,8 A	2 A
Maximaal ingangsvermogen	50 W	30 W
Uitgangsspanning	15 V ± 4%	15 V ± 8%
Uitgangsvermogen	max. 40 W	30 W
Afmetingen	160 x 80 x 57 mm	220 x 112 x 53 mm
Massa	ca. 630 g	ca. 930 g
Gebruikstemperatuur	0 tot +50 °C, van 30 tot 95 %RV zonder condensatie	-20 tot +45 °C, van 30 tot 95 %RV zonder condensatie
Opslagtemperatuur	-25 tot +85 °C, van 10 tot 90 %RV zonder condensatie	-25 tot +70 °C, van 10 tot 90 %RV zonder condensatie



Zie voor het gebruik van deze voedingen de gebruikshandleiding hiervan.

17.4.3. AUTONOMIE

Het typische verbruik van het apparaat is 750 mA. Dit omvat de weergave, de SD-kaart, de GPS, de Ethernet-verbinding, de WiFi en de voeding van de stroomsensoren, indien nodig.

De autonomie is ca. 6,5 uur wanneer de accu volledig is opgeladen en het scherm aan staat. Als het scherm uit is, is de autonomie ca. 8 uur.


17.5. DISPLAY

De display is een LCD-scherm met actieve matrix (TFT) met de volgende eigenschappen:

- diagonaal van 18 cm of 7"
- resolutie van 800 x 480 pixels (WVGA)
- 262.144 kleuren
- LED achtergrondverlichting
- gezichtshoek van 85° in alle richtingen

17.6. OMGEVINGSVOORWAARDEN

Het apparaat moet gebruikt worden onder de volgende temperatuur- en vochtigheidsvoorwaarden:

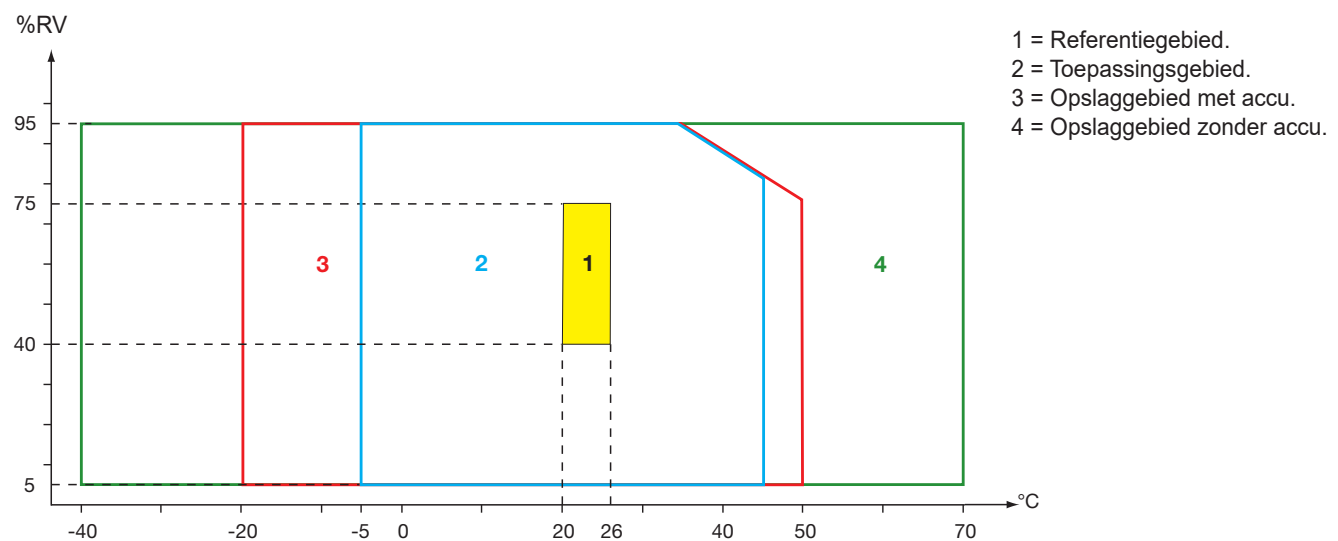

Figuur 168

Gebruik binnenshuis.

Hoogte:

Gebruik < 2000 m
Opslag < 10.000 m

Vervuilinggraad: 3.

17.7. MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN

Afmetingen (L x D x H)	200 mm x 285 mm x 55 mm
Massa	ca. 2 kg
Display	152 mm x 91 mm (diagonaal 7")

Beschermingsindex

- IP54 volgens IEC 60529 wanneer de 5 kapjes van elastomeer gesloten zijn en er geen enkel snoer op de 9 klemmen is aangesloten.
- IP20 op het niveau van de meetklemmen wanneer het apparaat in werking is.
- IK06 volgens IEC 62262, exclusief het scherm.

Valtest 1 m volgens IEC 60068-2-31.

17.8. BEANTWOORDING AAN DE INTERNATIONALE NORMEN

17.8.1. ELEKTRISCHE VEILIGHEID

Het apparaat beantwoordt aan de norm IEC/EN 61010-2-030:

- Meetingangen en enveloppe: 1000 V cat. IV, vervuilingsgraad 3.
- Voedingsingang: 1000 V cat. IV, vervuilingsgraad 3.

De stroomsensoren beantwoorden aan de norm IEC/EN 61010-2-032, 600 V cat. IV of 1000 V cat. III, vervuilingsgraad 2.

De meetsnoeren en krokodilklemmen beantwoorden aan de norm IEC/EN 61010-031, 1 000 V cat. IV, vervuilingsgraad 2.

Combinatie met de stroomsensoren:

- het gebruik van de AmpFlex®, de MiniFlex en de tangen C193 geeft een set "apparaat + stroomsensor" van 600 V categorie IV of 1000 V categorie III.
- het gebruik van de tangen PAC93, J93, MN93, MN93A, MINI94, E94 geeft een set "apparaat + tang" van 300 V categorie IV of 600 V categorie III.
- het gebruik van een adapterkastje 5 A geeft een set "apparaat + adapter" van 150 V categorie IV of 300 V categorie III.

Ter bescherming van de gebruiker beschikt het apparaat over beschermingsimpedanties tussen de ingangsklemmen en het elektronische circuit. Als de gebruiker dan een USB-snoer aansluit op het apparaat en het andere uiteinde van het snoer aanraakt, zullen de spanning en de stroom niet gevaarlijk voor hem zijn.

De apparaten beantwoorden aan de norm BS EN 62749 voor de EMF. Product bestemd voor een gebruik door arbeiders.

17.8.2. NORM IEC 61000-4-30-2 KLASSE A

Alle meetmethodes, meetonzekerheden, meetgebieden, samengevoegde metingen, signaleringen en markeringen beantwoorden aan de eisen van de norm IEC 61000-4-30 editie 3.0 Wijziging 1 (2021) voor de apparaten van klasse A.

De CA 8345 voert dus de volgende metingen uit:

- Industriële frequentiemeting over 10 s,
- Meting van de amplitude van de spanning over 10/12 cycli, 150/180 cycli, 10 minuten en 2 uur,
- Berekening van de onbalans in spanning over 10/12 cycli, 150/180 cycli, 10 minuten en 2 uur,
- Meting van de harmonischen van de spanningen over 10/12 cycli, 150/180 cycli, 10 minuten en 2 uur,
- Meting van inter-harmonischen van de spanningen over 10/12 cycli, 150/180 cycli, 10 minuten en 2 uur,
- Min. en max. waarde van de spanning (Under / Over deviation),
- berekening van de flicker over 10 minuten en 2 uur,
- Detectie van de spanningsdalingen en -onderbrekingen, in amplitude en in tijdsduur,
- Detectie van de tijdelijke overspanningen bij industriële frequentie,
- Signaleringspanning op het spanningsnet (MSV),
- Snelle spanningswijzigingen (RVC),
- Meting van de amplitude van de stroom over 10/12 cycli, 150/180 cycli, 10 minuten en 2 uur,
- Berekening van de onbalans in elektrische stroom over 10/12 cycli, 150/180 cycli, 10 minuten en 2 uur,
- Meting van de harmonischen van de stroomwaarden over 10/12 cycli, 150/180 cycli, 10 minuten en 2 uur,
- Meting van inter-harmonischen van de stroomwaarden over 10/12 cycli, 150/180 cycli, 10 minuten en 2 uur,

Alle metingen worden uitgevoerd over 10/12 cycli en iedere 10 minuten gesynchroniseerd over de UTC-tijd.

Ze worden vervolgens samengevoegd over 150/180 cycli, 10 minuten en 2 uur.

De certificering Klasse A werd uitgevoerd in overeenstemming met de norm IEC 62586-2 editie 2 Wijziging 1 (2021).

17.8.3. ONZEKERHEDEN EN MEETGEBIEDEN

Parameter		Meetgebied	Onzekeerheid	Bereik invloeds-grootheid
Industriële frequentie	Net van 50 Hz	42,5 tot 57,5 Hz	± 10 mHz	U _{din} ∈ [100 V; 400 V] (V) U _{din} ∈ [200 V; 1000 V] (U)
	Net van 60 Hz	51 tot 69 Hz		
Amplitude van de voedingsspanning		[10%; 150 %] U _{din}	± 0,1 % U _{din}	U _{din} ∈ [100 V; 400 V] (V) U _{din} ∈ [200 V; 1000 V] (U)
Flicker	P _{inst,max}	0,2 tot 10	± 5%	U _{din} ∈ [100 V; 400 V] (V) U _{din} ∈ [200 V; 1000 V] (U)
	P _{st} , P _{lt}	0,2 tot 10	Max (± 5% ; 0,05)	
Spanningsdip	Amplitude	[10%; 90 %] U _{din}	± 0,2 % U _{din}	U _{din} ∈ [100 V; 400 V] (V) U _{din} ∈ [200 V; 1000 V] (U)
	Begin	-	½ cyclus	
	Tijdsduur	≥ ½ cyclus	1 cyclus	
Overspanningen	Amplitude	[110%; 200 %] U _{din}	± 0,2 % U _{din}	U _{din} ∈ [100 V; 400 V] (V) U _{din} ∈ [200 V; 1000 V] (U)
	Begin	-	½ cyclus	
	Tijdsduur	≥ ½ cyclus	1 cyclus	
Spanningsonderbrekingen	Amplitude	-	≤ 5% U _{din}	U _{din} ∈ [100 V; 400 V] (V) U _{din} ∈ [200 V; 1000 V] (U)
	Begin	-	½ cyclus	
	Tijdsduur	≥ ½ cyclus	1 cyclus	
Spanningsonbalans (u ₀ , u ₂)		0,5 tot 5 % (absoluut)	± 0,15% (absoluut)	U _{din} ∈ [100 V; 400 V] (V) U _{din} ∈ [200 V; 1000 V] (U)
Harmonischen van spanning (V _{sgh} /U _{sgh})	h ∈ [0 ; 50]	[0,1% ; 16%] de V ₁ /U ₁ en V _{sgh} /U _{sgh} ≥ 1% U _{din}	± 5%	U _{din} ∈ [100 V; 400 V] (V) U _{din} ∈ [200 V; 1000 V] (U)
		[0,1% ; 16%] de V ₁ /U ₁ en V _{sgh} /U _{sgh} < 1% U _{din}	± 0,05 % U _{din}	
Interharmonischen van spanning (V _{isgh} /U _{isgh})	h ∈ [0 ; 49]	[0,1% ; 10%] de V ₁ /U ₁ en V _{isgh} /U _{isgh} ≥ 1% U _{din}	± 5%	U _{din} ∈ [100 V; 400 V] (V) U _{din} ∈ [200 V; 1000 V] (U)
		[0,1% ; 10%] de V ₁ /U ₁ en V _{isgh} /U _{isgh} < 1% U _{din}	± 0,05 % U _{din}	
Transmissiesignalen (MSV)		[3%; 15%] U _{din} [0 Hz; 3 kHz]	± 5%	U _{din} ∈ [100 V; 400 V] (V) U _{din} ∈ [200 V; 1000 V] (U)
		[1%; 3%] U _{din} [0 Hz; 3 kHz]	± 0,15 % U _{din}	
Snelle spanningsvariaties (RVC) VRMS½/URMS½	Begin	-	½ cyclus	U _{din} ∈ [100 V; 400 V] (V) U _{din} ∈ [200 V; 1000 V] (U)
	Tijdsduur	-	1 cyclus	
	ΔU _{max}	[1%; 6%] U _{din}	± 0,2 % U _{din}	
	ΔU _{ss}	[1%; 6%] U _{din}	± 0,2 % U _{din}	
Stroomamplitude		[10 %; 100 %] van de RMS-waarde techni- sche volle schaalbereik klasse-A van de stroom	± 1%	Zie Tabel 2
Harmonischen van stroom (I _{sgh})	h ∈ [0 ; 50]	I _{sgh} ≥ 3% I _{naam}	± 5%	I _{naam}
		I _{sgh} < 3% I _{naam}	± 0,15 % I _{naam}	
Interharmonischen van stroom (I _{isgh})	h ∈ [0 ; 49]	I _{isgh} ≥ 3% I _{naam}	± 5%	I _{naam}
		I _{isgh} < 3% I _{naam}	± 0,15 % I _{naam}	
Onbalans van stroom (a ₀ , a ₂)		0,5 tot 5 % (absoluut)	± 0,15% (absoluut)	I _{naam}

Tabel 10

17.8.4. MARKERINGEN VOLGENS IEC 62586-1

De markering PQI-A-PI betekent:

- PQI-A: apparaat met vermogenskwaliteit van klasse A
- P: portable meetapparaat
- I: gebruik binnenshuis

17.9. ELEKTROMAGNETISCHE COMPATIBILITEIT (EMC)

Het apparaat beantwoordt aan de eisen van de norm IEC/EN 61326-1.

- Het apparaat is ontworpen voor een gebruik in een industriële omgeving.
- Het apparaat is een product van klasse A.
- Dit apparaat is niet bestemd voor een gebruik in een woonomgeving en kan geen goede bescherming bieden tegen de radio-elektrische ontvangst in dit type omgeving.

Voor de sensoren AmpFlex® en MiniFlex:

- Een (absolute) invloed van 2% kan geobserveerd worden op de meting van THD van stroom in aanwezigheid van een elektrisch stralingsveld.
- Een invloed van 0,5A kan geobserveerd worden op de meting van RMS stroom in aanwezigheid van geleide radiofrequenties.
- Een invloed van 1A kan geobserveerd worden op de meting van RMS stroom in aanwezigheid van een magnetisch veld.

17.10. UITZENDING VAN RADIOGOLVEN

De apparaten beantwoorden aan de richtlijn radioapparatuur 2014/53/EU en aan de regelgeving FCC.

De WiFimodule is gecertificeerd en beantwoordt aan de regelgeving FCC voor radioapparatuur onder nummer XF6-RS9113SB.

17.11. GPL-CODE

De broncodes van de softwareprogramma's met een GNU GPL licentie (General Public License) zijn beschikbaar:

https://update.chauvin-arnoux.com/ca/CA8345/OpenSource/CA834x_licenses_list.zip

18. ONDERHOUD



Met uitzondering van de accu en de geheugenkaart bevat het apparaat geen onderdelen die door niet opgeleid en onbevoegd personeel vervangen moeten worden. Bij onbevoegde werkzaamheden of vervanging van onderdelen door andere kan de veiligheid van het instrument in gevaar komen.



De instructies voor onderhoud en servicebeurt moeten aan de verantwoordelijke autoriteit verstrekt worden.

18.1. REINIGING VAN HET KASTJE

Maak alle snoeren van het apparaat los en schakel dit uit.

Gebruik een zachte doek met een klein beetje zeepwater. Afnemen met een vochtige doek en snel afdrogen met een droge doek of hete lucht. Gebruik geen alcohol, oplosmiddel of koolwaterstof.

18.2. ONDERHOUD VAN DE SENSOREN

De stroomsensoren hebben een regelmatig onderhoud nodig:

- Gebruik voor de reiniging een zachte doek en een beetje zeepwater. Afnemen met een vochtige doek en snel afdrogen met een droge doek of hete lucht. Gebruik geen alcohol, oplosmiddel of koolwaterstof.
- Zorg dat de luchtspleten van de tangen volmaakt schoon blijven. Smeer de zichtbare metalen delen in met een beetje olie om roest te voorkomen.

18.3. VERVANGEN VAN DE ACCU

De accu van dit apparaat is speciaal: deze bevat specifieke beschermende en beveiligende elementen. Als de accu niet vervangen wordt door het aangegeven model, dan kunnen materiële beschadigingen en letselschade als gevolg van explosie of brand het gevolg zijn.




Om het apparaat op veilige wijze te kunnen blijven gebruiken, moet de accu door een origineel model vervangen worden. Gebruik geen accu waarvan de omkasting beschadigd is.

Werp de accu niet in open vuur.


Stel de accu niet bloot aan warmte boven 100°C.

Veroorzaak geen kortsluiting op de klemmen van het accupack.

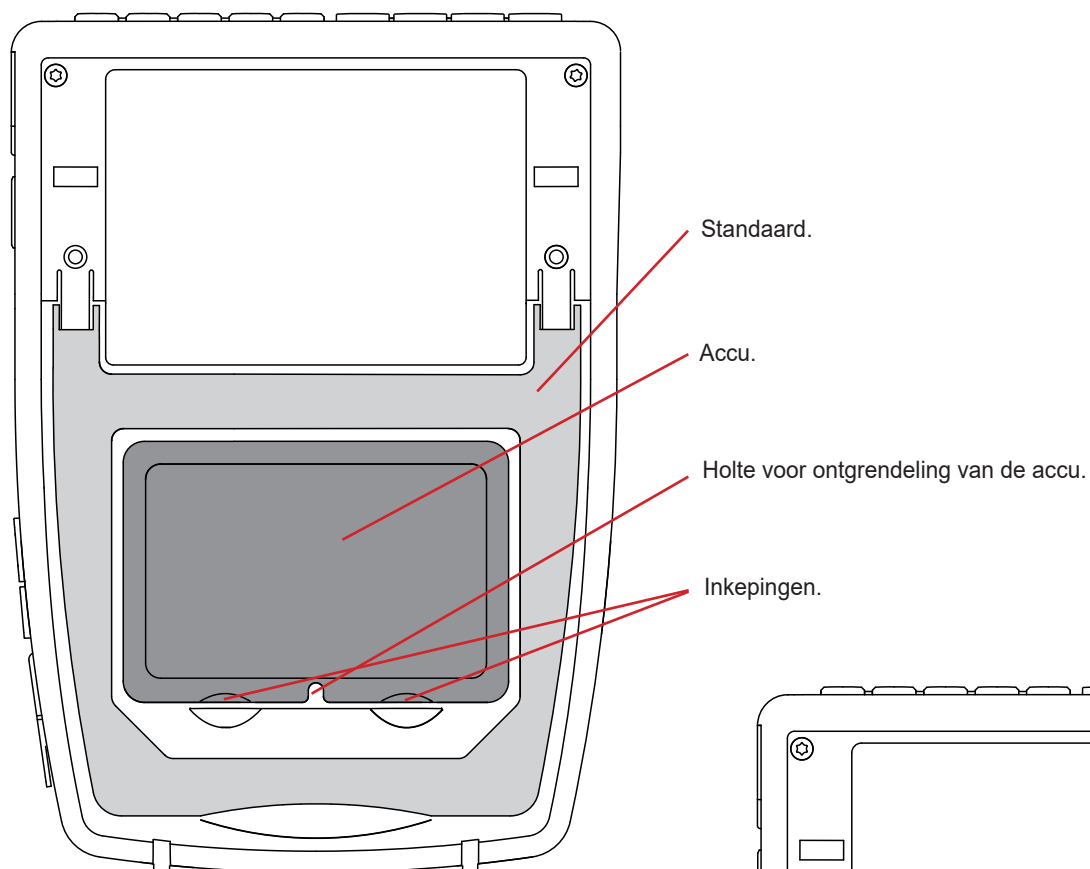


Figuur 169

1. Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact.
2. Keer het apparaat om en steek een schroevendraaier in de holte voor ontgrendeling van de accu.
3. Maak een hefboombeweging naar beneden met de schroevendraaier om de accu los te klikken.

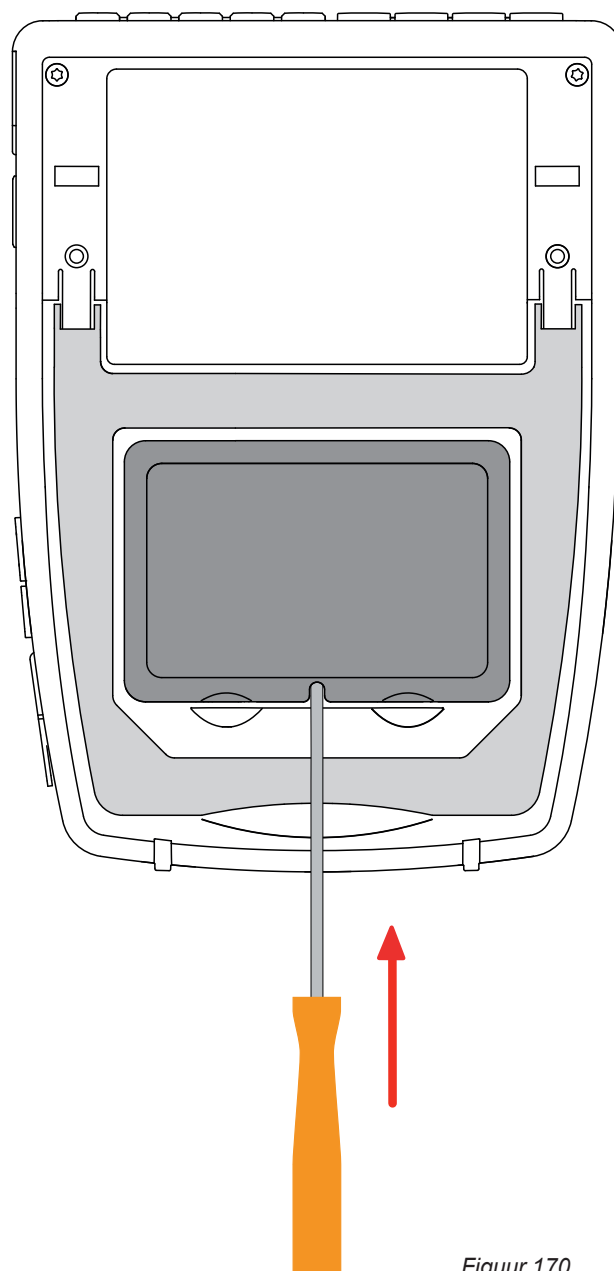

Figuur 170

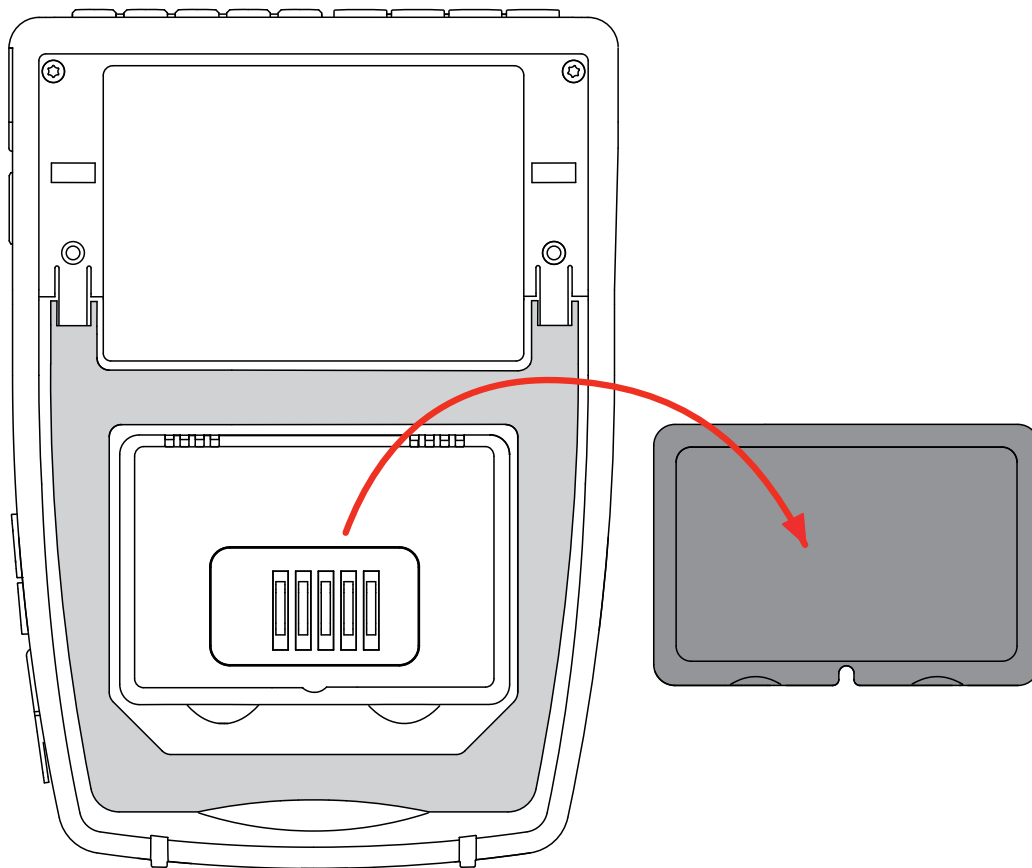

Figuur 171

4. gebruik de inkepingen om de accu uit zijn vak te halen.

 De lege batterijen en accu's mogen niet als huisvuil weggeworpen worden. Breng ze naar een hiervoor bedoeld recyclingcentrum.

Zonder de accu in het apparaat blijft de in het apparaat aanwezige klok minstens 17 uur werken.

5. Plaats de nieuwe accu in zijn vak en druk erop totdat u de klik van de vergrendeling hoort.

 Bij het loshalen van de accu, ook wanneer deze niet vervangen wordt, moet u deze altijd volledig opladen. Zo kan het apparaat de laadtoestand van de accu kennen (informatie die verloren gaat wanneer de accu losgehaald wordt).

18.4. GEHEUGENKAART

Het apparaat accepteert geheugenkaarten van het type SD (SDSC), SDHC en SDXC.


Zie voor het verwijderen van een SD-kaart uit het apparaat § 3.5.

Beveilig de geheugenkaart tegen schrijven wanneer u deze uit het apparaat haalt. Maak de beveiliging tegen schrijven weer ongedaan alvorens de kaart weer in het apparaat te plaatsen.

Geheugenkaart niet beveiligd




Geheugenkaart beveiligd

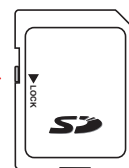

Open voor het verwijderen van de geheugenkaart uit zijn vak het kapje van elastomeer.

Werp de kaart uit volgens de procedure beschreven in § 3.5 (⚙️, ⚙️, 💾, 📶).

Druk op de geheugenkaart om deze uit zijn vak te halen.

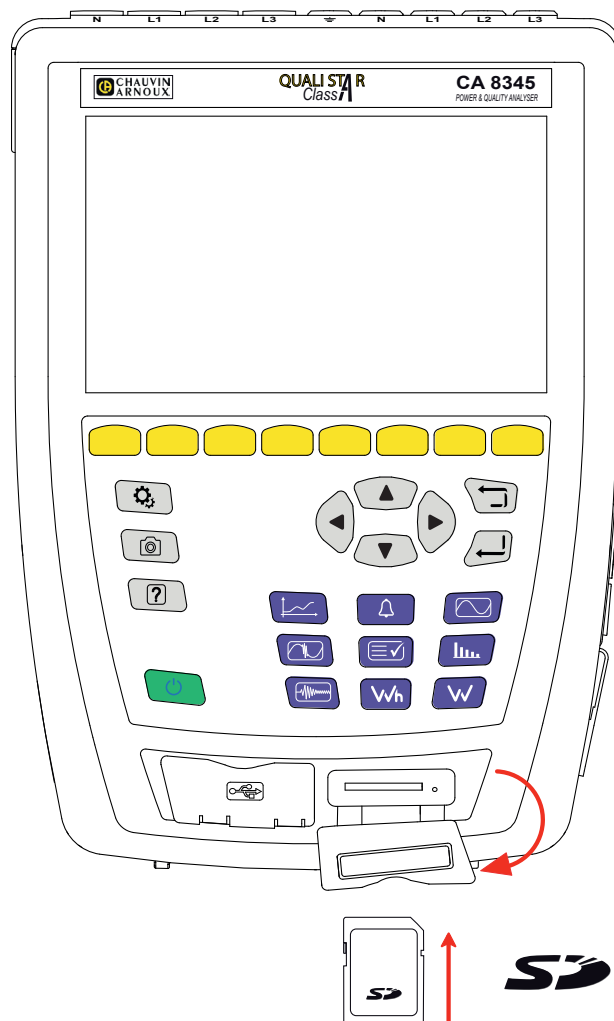

Figuur 172

Duw voor het terugplaatsen van de kaart deze helemaal naar binnen totdat deze volledig is ingedrukt. Het rode controlelampje gaat branden. Plaats vervolgens het kapje van elastomeer terug.

18.5. UPDATE VAN DE INGEBOUWDE SOFTWARE

Om de beste service op het gebied van prestaties en technische ontwikkelingen te leveren, biedt Chauvin-Arnoux u de mogelijkheid de in dit apparaat ingebouwde software te upgraden door gratis de nieuwe versie op onze website te downloaden.


Ga naar onze website:

www.chauvin-arnoux.com

Klik in de rubriek "Support" op "Onze softwareprogramma's downloaden" en voer de naam van het apparaat in.

U kunt het updaten op meerdere manieren uitvoeren:

- Sluit het apparaat aan op uw PC met Internetverbinding via een Ethernetkabel.
- Kopieer het updatebestand op een USB-stick en steek deze in zijn aansluiting in het apparaat.
- Kopieer het updatebestand op de SD-kaart en plaats deze in zijn vakje in het apparaat.

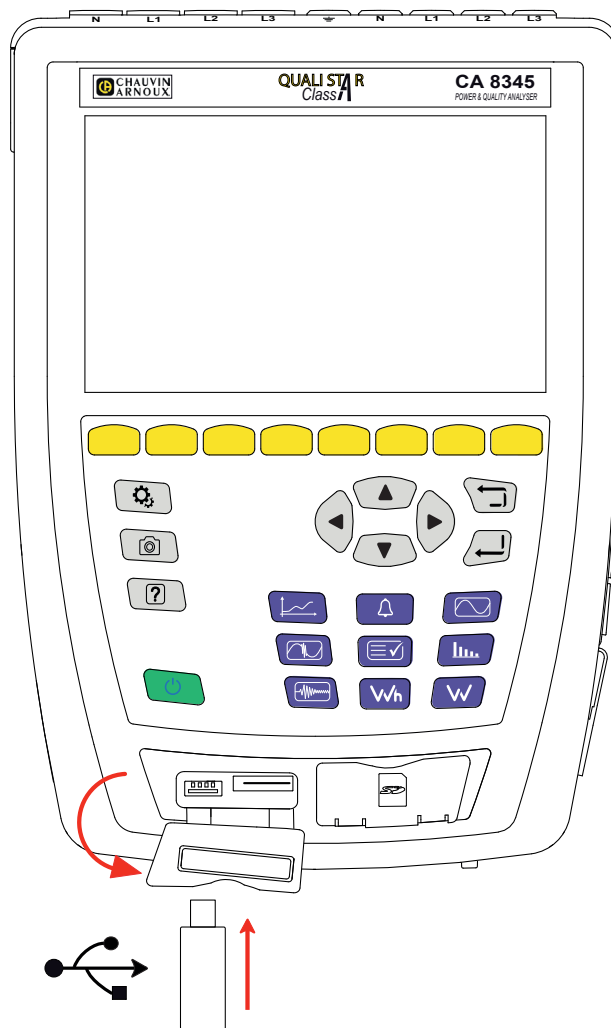

Figuur 173

Zie voor het installeren van de nieuwe update § 3.8.

Voor de update van de ingebouwde software moet deze compatibel zijn met de hardware versie van het apparaat. Deze versie wordt gegeven in de configuratie van het apparaat, zie § 3.6.



Het upgraden van de ingebouwde software kan leiden tot het wissen van bepaalde configuratiegegevens, zoals de gebruikerprofielen of de in de toekomst geprogrammeerde registratiecampagnes. Voer geen upgrade uit als er nog registraties moeten worden uitgevoerd en controleer na de upgrade of de configuratiegegevens nog steeds correct zijn.

19. GARANTIE

Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald is onze garantie **36 maanden** geldig vanaf de datum van beschikbaarstelling van het materiaal. Een uittreksel van onze Algemene Verkoopvoorwaarden is op aanvraag verkrijgbaar.

www.group.chauvin-arnoux.com/en/general-terms-of-sale

De garantie is niet van toepassing in geval van:

- een onjuist gebruik van de apparatuur of een gebruik met hiervoor ongeschikt materiaal;
- wijzigingen die aan de apparatuur worden aangebracht zonder uitdrukkelijke toestemming van de technische dienst van de fabrikant;
- door een niet door de fabrikant bevoegde persoon uitgevoerde werkzaamheden;
- een aanpassing aan een bijzondere toepassing die niet voorzien is voor het materiaal of niet is aangegeven in de gebruikshandleiding;
- beschadigingen als gevolg van schokken, valpartijen of overstromingen.

20. BIJLAGEN

Deze paragraaf toont de formules die gebruikt worden voor de berekening van de verschillende parameters.

De formules beantwoorden aan de norm IEC 61000-4-30 editie 3.0 Wijziging 1 (2021) voor apparaten van klasse A en de norm IEEE 1459 editie 2010 voor de vermogensformules.

20.1. NOTATIEWIJZEN

Notatiewijze	Beschrijving
Y	Staat voor V, U of I.
L	Nummer van de fase of de weg.
n	Index momentane sample.
h	Rij van subgroepen van de harmonische of de interharmonische.
M	Totaal aantal samples over de betreffende tijdsduur.
N	Aantal cycli.
$Y_L(n)$	Momentane waarde van de sample van index n van de weg L.
$Y_{sghL}(h)$	Effectieve waarde van de subgroep harmonische van rij h van de weg L, Spanning/Stroom. = vierkantswortel van de som van de kwadraten van de effectieve waarde over N = 10 of 12 perioden van een harmonische en van de twee spectrumcomponenten die hier rechtstreeks aan grenzen.
$Y_{isghL}(h)$	Effectieve waarde van de subgroep interharmonische in het midden van rij h van de weg L, Spanning/Stroom. = effectieve waarde van alle spectrumcomponenten inbegrepen tussen twee achtereenvolgende harmonische frequenties, met uitsluiting van de spectrumcomponenten die rechtstreeks aan de harmonische frequenties grenzen.
$I_{hL}(h)$	RMS-waarde van de harmonische van rij h van de stroom van de weg L.

De meeste gemeten grootheden kunnen berekend worden over de samenvoegingen van verschillende tijdsduren:

- 1 cyclus (= 1 periode = 1 / frequentie),
- 10/12 cycli (10 cycli voor 50 Hz, 12 cycli voor 60 Hz),
- 150/180 cycli (150 cycli voor 50 Hz, 180 cycli voor 60 Hz),
- 10 minuten,
- andere.

20.2. SAMENVOEGINGEN IN DE TRENDMODUS

De in de trendmodus geregistreerde metingen komen van op 2 verschillende manieren gesampelde bronnen, die opnieuw samengevoegd worden in een gemeenschappelijke stroom bestemd voor het registreren van trends. De bronstroken voor de metingen zijn:

- De stroom 40 kS/s (vaste sampling bij 40 kHz) omvat de metingen:
 - Netfrequentie
 - Vermogen
 - DC-waarden
 met S/s (sample per second) = sample per seconde
- De stroom 512 spc (sample aan te passen tot 512 samples per cyclus van de gemeten spanning, die dient voor de metingen (waaronder de Klasse A metingen) van:
 - RMS spannings- en stroomwaarden
 - Piekspannings- en stroomwaarden
 - Flicker
 - Onbalans
 - Vervorming
 - Harmonischen en Inter-harmonischen
 met spc (sample per cycle): monster per cyclus

Vanaf deze 2 stromen produceert men metingen om de 200 ms voor de grootheden uit de stroom 40 kS/s en om de 10 cycli (50 Hz net) of 12 cycli (60 Hz net) voor de grootheden uit de stroom 512 spc.


Deze metingen worden opnieuw gecombineerd, samengevoegd en van een tijdsaanduiding voorzien aan de hand van de geselecteerde samenvoegingsperiode:

- 10/12 c / 200 ms
 - Metingen 10/12 cycli: samenvoeging van 10/12 cycli over 10 seconden, 10 minuten, 15 minuten, 2 uur
 - Metingen 200 ms: grootheden 40 kS/s over 10 seconden, 10 minuten, 15 minuten, 2 uur
- 150/180 c / 3 s
 - Metingen 10/12 cycli: samenvoeging van 15 metingen 10/12 cycli. Voor de trendregistraties kan, als gevolg van de verschuiving tussen intervallen van 3 s en intervallen van 150/180 cycli een incidentele samenvoeging een 10/12 cycli meer of minder omvatten. Dit betreft alleen de trendmodus, de in real time weergegeven metingen omvatten nog steeds 15 samenvoegingen.
 - Metingen 200 ms: samenvoeging van de grootheden 40 kS/s over 10 seconden, 10 minuten, 15 minuten, 2 uur

Alle aan de Klasse A onderworpen metingen worden samengevoegd vanaf de waarden 10/12 cycli (vierkantswortel van het rekenkundig gemiddelde van het kwadraat van de ingangswaarden), ongeacht de samenvoegingsperiode.

Verder worden, in overeenstemming met de Klasse A, elke ronde 10 minuten de intervallen van 10/12 cycli en van 150/180 cycli opnieuw gesynchroniseerd, met overdekking van de interval 10/12 cycli die eindigt met de nieuwe (overdekking 1) en overdekking van de interval 150/180 cycli die eindigt met de nieuwe (overdekking 2).

Synchronisatie van de samenvoegingsintervallen voor de klasse A (IEC 61000-4-30)

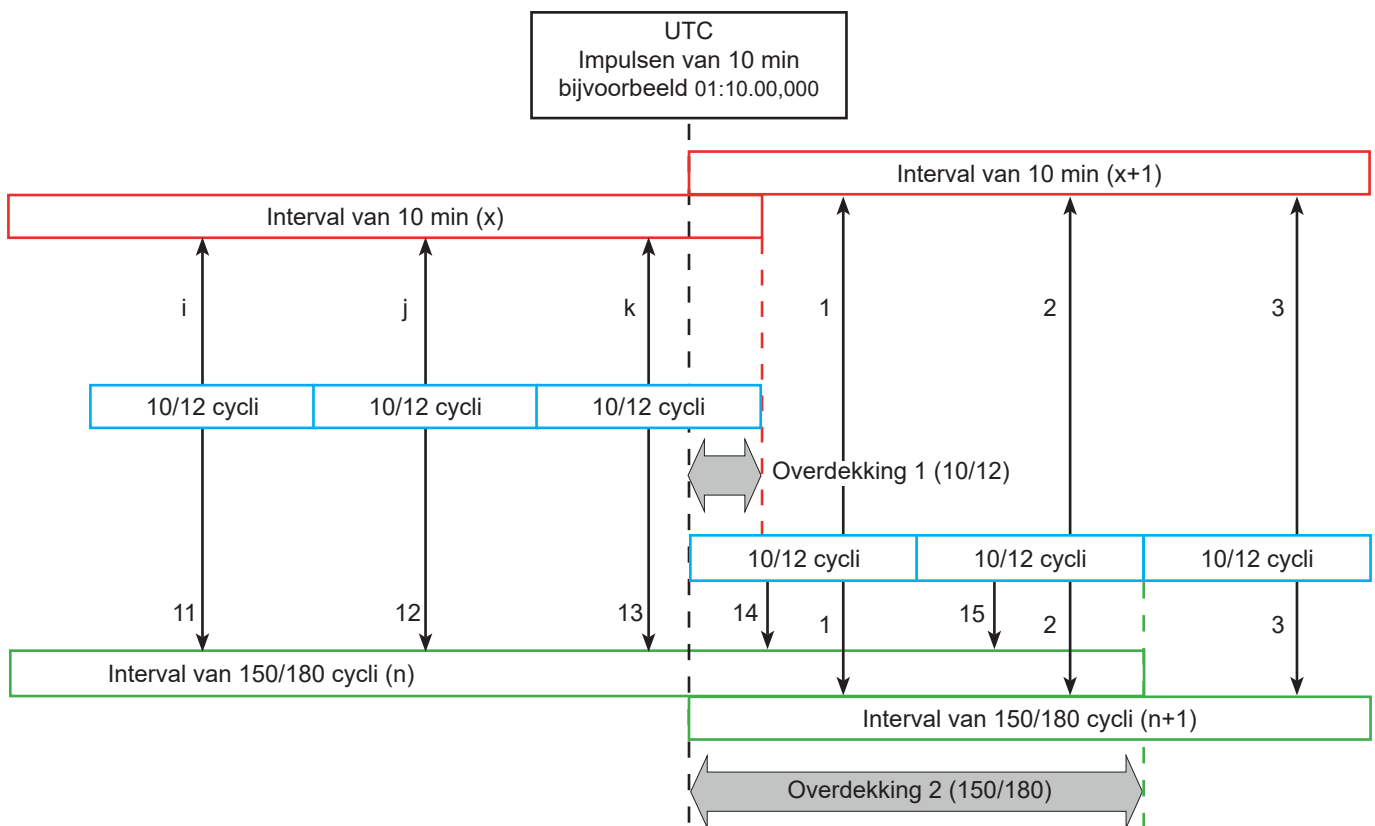

Figuur 174

20.3. FORMULES

20.3.1. EFFECTIEVE WAARDEN

De grootheden worden berekend in overeenstemming met de norm IEC 61000-4-30 editie 3.0 Wijziging 1 (2021) § 5.2.1.

De effectieve waarde is het kwadratisch gemiddelde van de momentane waarden over de betreffende tijdsduur (een cyclus, 10/12-cycli, enz.). Deze houdt rekening met alle componenten van het signaal.

$$Y_{RMSL} = \sqrt{\frac{\sum_{n=1}^M Y_L^2(n)}{M}}$$

waarbij M = het aantal momentane waarden.

20.3.2. PIEKWAARDEN

$$Y_{pk+L} = \max_M(Y_L(n))$$

$$Y_{pk-L} = \min_M(Y_L(n))$$

20.3.3. PIEKFACTOR

$$Y_{CFL} = \frac{Y_{pkL}}{Y_{RMSL}}$$

$$\text{Met } Y_{pkL} = \max(|Y_{pk+L}|, |Y_{pk-L}|)$$

20.3.4. DEFINITIES MET BETREKKING TOT DE HARMONISCHEN

Rij van een harmonische, h

Verhouding (compleet) van een harmonische frequentie tot de basisfrequentie van het voedingsnet. Met betrekking tot de analyse uitgevoerd met behulp van een Fourier-transformatie en een synchronisatie tussen $f_{H,1}$ en f_s (samplingfrequentie), komt de rij h van een harmonische overeen met de spectrale component:

$$k = h \times N$$

waarbij k = nummer van de spectrale component,

N = 10 = aantal periodes op de basisfrequentie in het tijdvenster TN bij een frequentie van 50 Hz.

N = 12 = aantal periodes op de basisfrequentie in het tijdvenster TN bij een frequentie van 60 Hz.

Effectieve waarde van een spectrale component van rij k, $Y_{c,k}$

In de analyse van een golfvorm is de effectieve waarde van een component waarvan de frequentie een veelvoud is (rij k) het omgekeerde van de tijdsduur van het tijdvenster.

20.3.5. EFFECTIEVE WAARDE VAN EEN HARMONISCHE EN INTER-HARMONISCHE SUBGROEP

De grootheden worden berekend in overeenstemming met de norm IEC 61000-4-7 editie 2.0 Wijziging 1, § 5.6.

Effectieve waarde van een harmonische subgroep h:

De effectieve waarde van een harmonische subgroep is de wortel van de som van het kwadraat van de effectieve waarden over N = 10 of 12 periodes van de betreffende harmonische en van de 2 dichtstbijzijnde spectraallijnen van interharmonischen (de spectraallijnen van interharmonischen uit de Fourier-transformatie hebben een onderlinge afstand van $f/10$ of $f/12$).

$$Y_{sgHL}(h) = \sqrt{Y_{(h \times 10) - 1, L, N}^2 + Y_{(h \times 10), L, N}^2 + Y_{(h \times 10) + 1, L, N}^2}$$


Waarbij $Y_{k,L,N}$ = spectrumcomponent van rij k op de weg L, berekend over N = 10 of 12 periodes.

Effectieve waarde van een interharmonische subgroep gecentreerd op h:

Effectieve waarde van alle spectrumcomponenten inbegrepen tussen twee achtereenvolgende harmonische frequenties, met uitsluiting van de spectrumcomponenten die rechtstreeks aan de harmonische frequenties grenzen.

Gebruikelijk wordt de effectieve waarde van de gecentreerde subgroep die zich tussen de rijen harmonischen h en h + 1 bevindt, aangeduid door $Y_{isg,h}$, zo wordt bijvoorbeeld de gecentreerde subgroep tussen h = 5 en h = 6 aangeduid met $Y_{isg,5}$.

$$Y_{isgHL}(h) = \sqrt{Y_{(h \times 10) + 2, L, N}^2 + Y_{(h \times 10) + 3, L, N}^2 + Y_{(h \times 10) + 4, L, N}^2 + Y_{(h \times 10) + 5, L, N}^2 + Y_{(h \times 10) + 6, L, N}^2 + Y_{(h \times 10) + 7, L, N}^2 + Y_{(h \times 10) + 8, L, N}^2}$$

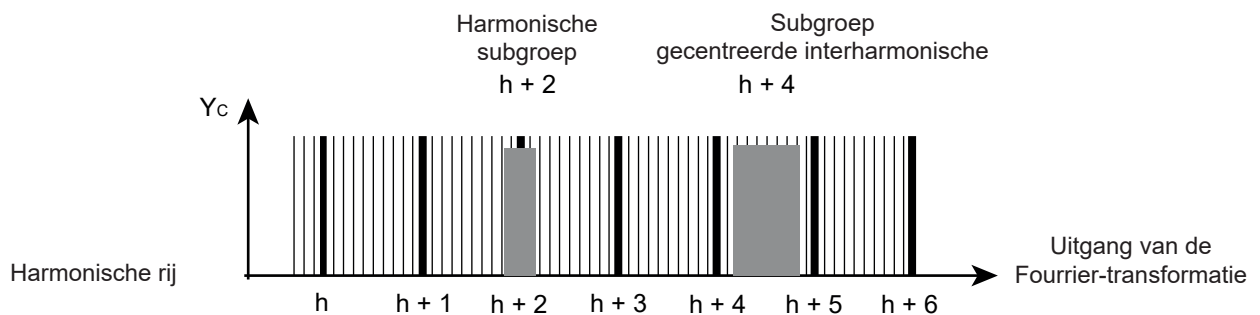

Figuur 175

20.3.6. PERCENTAGE HARMONISCHEN EN INTERHARMONISCHEN

De grootheden worden berekend in overeenstemming met de norm IEC 61000-4-7 editie 2.0 Wijziging 1, § 5.6.

Percentage harmonischen met de effectieve waarde van de grondtoon als referentie (%f):

$$Y_{h\%fL}(h) = \frac{Y_{sghL}(h)}{Y_{sghL}(1)}$$

Percentage harmonischen met de effectieve waarde zonder DC als referentie (%r):

$$Y_{h\%rL}(h) = \frac{Y_{sghL}(h)}{\sqrt{\sum_{k=1}^{Hmax} Y_{sghL}(k)}}$$

Percentage interharmonischen met de effectieve waarde van de grondtoon als referentie (%f):

$$Y_{ih\%fL}(h) = \frac{Y_{isghL}(h)}{Y_{sghL}(1)}$$

Percentage interharmonischen met de effectieve waarde zonder DC als referentie (% r):

$$Y_{ih\%rL}(h) = \frac{Y_{isghL}(h)}{\sqrt{\sum_{k=1}^{Hmax} Y_{sghL}(k)}}$$

Waarbij:

h: rij van de subgroep van de harmonische of de interharmonische.

L: nummer van de weg (L1, L2, L3, LN, 12, 23, 31).

$Y_{sghL}(h)$: effectieve waarde van de subgroep harmonische van rij h in spanning/stroom.

= vierkantswortel van de som van de kwadraten van de effectieve waarde van een harmonische en van de twee spectrumcomponenten die hier rechtstreeks aan grenzen.

$Y_{isghL}(h)$: effectieve waarde van de gecentreerde interharmonische subgroep van rij h in spanning/stroom.

= effectieve waarde van alle spectrumcomponenten inbegrepen tussen twee achtereenvolgende harmonische frequenties, met uitsluiting van de spectrumcomponenten die rechtstreeks aan de harmonische frequenties grenzen.

Hmax = de betreffende hoogste harmonische rij, 127.

20.3.7. PERCENTAGE ONBALANS

De grootheden worden berekend in overeenstemming met de norm IEC 61000-4-30 editie 3.0 Wijziging 1 (2021), § 5.7.1.

De onbalans van de voedingsspanning wordt geëvalueerd door de methode van de symmetrische componenten. Behalve de directe component U1 wordt er in het geval van onbalans minstens een van de volgende componenten toegevoegd: inverse component U2 en/of homopolaire component U0.

Inverse component spanning:

$$u_2 = \frac{U_2}{U_1} \times 100\%$$

Homopolaire component spanning:

$$u_0 = \frac{U_0}{U_1} \times 100\%$$

Inverse component stroom:

$$a_2 = \frac{I_2}{I_1} \times 100\%$$

Homopolaire component stroom:

$$a_0 = \frac{I_0}{I_1} \times 100\%$$

Waarbij

U_0	Onbalans in homopolaire spanning	I_0	Onbalans in homopolaire stroom
U_1	Onbalans in directe spanning	I_1	Onbalans in directe stroom
U_2	Onbalans in inverse spanning	I_2	Onbalans in inverse stroom
u_0	Onbalansfactor in enkelvoudige spanning	a_0	Onbalansfactor in stroom
u_2	Inverse onbalansfactor in enkelvoudige spanning	a_2	Inverse onbalansfactor in stroom

20.3.8. TRANSMISSIESPANNING VAN SIGNALLEN OP DE VOEDINGSSPANNING (MSV)

De grootheden worden berekend in overeenstemming met de norm IEC 61000-4-30 editie 3.0 Wijziging 1 (2021), § 5.10 voor frequenties van de afstandsbediening onder 3 kHz.

De amplitude van de spanning van het signaal voor een aangegeven draaggolffrequentie wordt verkregen door de wortel van de som van de kwadraten van de effectieve waarden over 10/12 periodes van de vier dichtstbijzijnde spectraallijnen van interharmonischen.

20.3.9. HARMONISCHE VERVORMINGSFACTOR VAN EEN SUBGROEP

De grootheden worden berekend in overeenstemming met de norm IEC 61000-4-7 editie 2.0 Wijziging 1, § 3.3.3.

$$THDG_L \% f = \sqrt{\frac{\sum_{h=2}^{127} Y_{sgHL}(h)^2}{Y_{sgHL}(1)^2}}$$

$$THDG_L \% r = \sqrt{\frac{\sum_{h=2}^{127} Y_{sgHL}(h)^2}{(Y_{sgHL}(1)^2 + \sum_{h=2}^{127} Y_{sgHL}(h)^2)}}$$

20.3.10. VERVORMING

$$Y_{dL} = \sqrt{\sum_{h=2}^{127} Y_{sgHL}(h)^2}$$

20.3.11. K-FACTOR EN HARMONISCHE VERLIESFACTOR

Deze grootheden betreffen alleen de stroom en worden berekend in overeenstemming met de norm IEEE C57.110 editie 2004, § B.1 en § B.2.

De K-factor (KF) is een nominale waarde die eventueel kan worden toegepast op een transformator, waarmee zijn geschiktheid om gebruikt te worden met lasten die niet-sinusvormige stroomwaarden wordt aangegeven:

$$KF_L = \sum_{h=1}^{h_{max}} \frac{I_{HL}^2(h)}{I_R^2} \times h^2$$

Waarbij I_R : nominale stroom van de transformator

Harmonische verliesfactor (HLF):

$$FHL_L = \frac{\sum_{h=1}^{h_{max}} h^2 \times I_{HL}^2(h)}{\sum_{h=1}^{h_{max}} I_{HL}^2(h)}$$

Factor K (FK)

Declassering van de transformator ten opzichte van de harmonischen:

$$FK_L = \sqrt{1 + \frac{e}{1+e} \left(\frac{\sum_{h=2}^{h_{max}} h^q \times I_{HL}^2(h)}{\sum_{h=1}^{h_{max}} I_{HL}^2(h)} \right)}$$

Waarbij: $e \in [0.05 ; 0.1]$ en $q \in [1.5 ; 1.7]$

20.3.12. INDUSTRIËLE FREQUENTIE

Grootheid berekend in overeenstemming met de norm IEC 61000-4-30 editie 3.0 Wijziging 1 (2021), § 5.1.1.

Gebruik van de methode van de nuldoorgangen. De samenvoegingstijd hangt af van de configuratie van het instrument (10 seconden in de modus Klasse A).

20.3.13. GELIJKSPANNINGSCOMPONENT

Gemiddelde van de M samples Y_L .

$$Y_{DCL} = \frac{\sum_{n=0}^{M-1} Y_L(n)}{M}$$

20.3.14. ACTIEF VERMOGEN (P)

Grootheid berekend in overeenstemming met de norm IEEE 1459 editie 2010, § 3.1.2.3.

Actief vermogen per fase:

$$P_L = \frac{\sum_{n=0}^{M-1} V_L(n) \cdot I_L(n)}{M}$$

Waarbij $V_L(n)$ en $I_L(n)$ = momentane waarden van de sample V of I index n van de weg L en M = aantal meetwaarden binnen de betreffende tijdsduur.

Totaal actief vermogen:

$$P_{\Sigma} = P_1 + P_2 + P_3$$

20.3.15. ACTIEF VERMOGEN GRONDTOON (P_f)

Grootheid berekend in overeenstemming met de norm IEEE 1459 editie 2010, § 3.1.2.4.

Actief vermogen grondtoon per fase:

$$P_{fL} = \frac{\sum_{n=0}^{M-1} V_{fL}(n) \cdot I_{fL}(n)}{M}$$

Waarbij $V_{fL}(n)$ en $I_{fL}(n)$ = momentane waarden van de sample index n van de grondspanning en -stroom van de weg L en M = aantal meetwaarden binnen de betreffende tijdsduur.

Totaal actief vermogen grondtoon:

$$P_{f\Sigma} = P_{fL1} + P_{fL2} + P_{fL3}$$

N.B.: deze grootheden, die dienen voor het berekenen van andere grootheden, worden niet weergegeven.

20.3.16. REACTIEF VERMOGEN GRONDTOON (Q_f)

Grootheid berekend in overeenstemming met de norm IEEE 1459 editie 2010, § 3.1.2.6.

Reactief vermogen grondtoon per fase:

$$Q_{fL} = V_{fL} \times I_{fL} \times \sin(\varphi_{V_{fL}I_{fL}})$$

waarbij $\varphi_{V_{fL}I_{fL}}$ = hoek tussen V_{fL} en I_{fL} , V en I grondtonen van de weg L.

Totaal reactief vermogen grondtoon:

$$Q_f = Q_{fL1} + Q_{fL2} + Q_{fL3}$$

20.3.17. ACTIEF VERMOGEN HARMONISCHE (P_H)

Grootheid berekend in overeenstemming met de norm IEEE 1459 editie 2010, § 3.1.2.5.

Het actief vermogen van de harmonische houdt rekening met de gelijkspanningscomponent.

Actief vermogen harmonische per fase:

$$P_{HL} = P_L - P_{fL}$$

Totaal actief vermogen harmonische:

$$P_{H\Sigma} = P_{HL1} + P_{HL2} + P_{HL3}$$

20.3.18. GELIJKSTROOMVERMOGEN (P_{DC})

Gelijkstroomvermogen per fase:

$$P_{DCL} = V_{DCL} \times I_{DCL}$$

Waarbij V_{DCL} en I_{DCL} : gelijkspanning en -stroom van de weg L.

Totaal gelijkstroomvermogen:

$$P_{DC\Sigma} = P_{DCL1} + P_{DCL2} + P_{DCL3}$$

20.3.19. SCHIJNBAAR VERMOGEN (S)

Grootheid berekend in overeenstemming met de norm IEEE 1459 editie 2010, § 3.1.2.7.

Schijnbaar vermogen per fase:

$$S_L = V_L \times I_L$$

Waarbij V_L en I_L : RMS spanning en stroom van de weg L.

Totaal schijnbaar vermogen:

$$S_{\Sigma} = S_{L1} + S_{L2} + S_{L3}$$

20.3.20. NIET-ACTIEF VERMOGEN (N)

Grootheid berekend in overeenstemming met de norm IEEE 1459 editie 2010, § 3.1.2.14.

Niet-actief vermogen per fase:

$$N_L = \sqrt{S_L^2 - P_L^2}$$

Totaal niet-actief vermogen:

$$N_{\Sigma} = \sqrt{S_{\Sigma}^2 - P_{\Sigma}^2}$$

20.3.21. VERVORMEND VERMOGEN (D)

Vervormend vermogen per fase:

$$D_L = \sqrt{S_L^2 - P_L^2 - Q_{fL}^2} = \sqrt{N_L^2 - Q_{fL}^2}$$

Totaal vervormend vermogen:

$$D_{\Sigma} = \sqrt{S_{\Sigma}^2 - P_{\Sigma}^2 - Q_f^2} = \sqrt{N_{\Sigma}^2 - Q_f^2}$$

20.3.22. VERMOGENSFACTOR (PF), VERMOGENSFACTOR GRONDTOON (PF_1)

Grootheden berekend in overeenstemming met de norm IEEE 1459 editie 2010, § 3.1.2.16.

Vermogensfactor (PF) per fase:

$$PF_L = \frac{P_L}{S_L}$$

Totale vermogensfactor (PF):

$$PF_{\Sigma} = \frac{P_{\Sigma}}{S_{\Sigma}}$$

Verplaatsingsfactor (DPF) of $\cos \varphi$ of Vermogensfactor Grondtoon (PF_1) per fase:

$$DPF_L = PF_{1L} = \cos(\varphi)_L = \frac{P_{fL}}{S_{fL}}$$

Verplaatsingsfactor (DPF) of $\cos \varphi$ of Vermogensfactor Grondtoon (PF_1) totaal:

$$DPF_\Sigma = PF_{1\Sigma} = \frac{P_{f\Sigma}}{S_{f\Sigma}}$$

20.3.23. TANGENS

Tangens van het verschil tussen de hoek van de spanning van de grondtoon en de hoek van de stroom van de grondtoon.

Tangens per fase:

$$\tan(\varphi)_L = \frac{Q_{fL}}{P_{fL}}$$

Totale tangens:

$$\tan(\varphi)_\Sigma = \frac{Q_{f\Sigma}}{P_{f\Sigma}}$$

20.4. FLICKER (FLIKKERING)

De grootheden worden berekend in overeenstemming met de klasse F3 van de norm IEC 61000-4-15 editie 2.0, § 4.7.3, § 4.7.4 en § 4.7.5.

Met de flicker (flikkering of schittering) kan de menselijke perceptie van de effecten van verschillen in amplitude op de voedingsspanning van een lamp gemeten worden.

Deze verschillen worden voornamelijk veroorzaakt door schommelingen in het reactieve vermogen op het net, die op hun beurt veroorzaakt worden door het aansluiten en losmaken van apparaten.

Om de effecten hiervan op het zien goed in aanmerking te nemen, moet de meting plaatsvinden gedurende een voldoende lange tijd (10 minuten of 2 uur). Ondanks dat kan de flicker aanzienlijk variëren in een korte tijdsinterval, aangezien deze afhangt van het aansluiten op het net en het losmaken.

De CA 8345 meet derhalve:

- de momentane flicker P_{inst}
De weergegeven waarde is een maximum (P_{inst}) op een samenvoeging van 150/180 cycli. Het maximum (P_{inst}) geregistreerd in de Trendmodus wordt berekend over de geselecteerde samenvoeging.
- de korte termijn flicker P_{st}
Deze wordt berekend over 10 minuten. Deze interval is voldoende lang om de kortstondige effecten van het aansluiten en losmaken te minimaliseren, maar ook voldoende lang om de afname van het zicht van een gebruiker in aanmerking te nemen.
- de lange termijn flicker P_{lt}
Deze wordt berekend over 2 uur. Hiermee kunnen de apparaten met een lange cyclus in aanmerking genomen worden.
Voor de P_{lt} kunt u met het apparaat de berekeningsmethode kiezen (zie § 3.9.1): vast of verschuivend venster. Langdurige flicker gebaseerd op een observeringsperiode van 2 uur.

Het gevoel van hinder hangt af van het kwadraat van de amplitude van de variatie vermenigvuldigd met de tijdsduur van de variatie. De gevoeligheid van een gemiddelde waarnemer voor lichtvariaties ligt maximaal rond 10 Hz.

20.5. DOOR HET APPARAAT VERDRAGEN DISTRIBUTIEBRONNEN


Zie de aansluitingen § 4.4.

20.6. HYSTERESIS

De hysteresis is een filterprincipe dat gebruikt wordt in de alarmmodus (zie § 12) en in de modus oproepstroom (zie § 11). Een juiste afstelling van de hysteresiswaarde voorkomt herhaald veranderen van de toestand wanneer de meting rond de drempelwaarde schommelt.

20.6.1. DETECTIE VAN OVERSPANNING


Voor een hysteresis van bijvoorbeeld 2% zal het retourniveau voor een detectie van overspanning gelijk zijn aan $(100\% - 2\%)$, ofwel 98% van de drempelspanning.

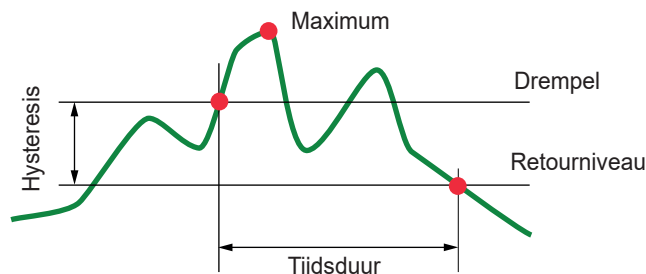

Figuur 176

20.6.2. DETECTIE VAN SPANNINGSDIPS OF ONDERBREKINGEN

Voor een hysteresis van bijvoorbeeld 2% zal het retourniveau in het kader van de detectie van een kortstondige spanningsdaling gelijk zijn aan $(100\% + 2\%)$, ofwel 102% van de drempelspanning.

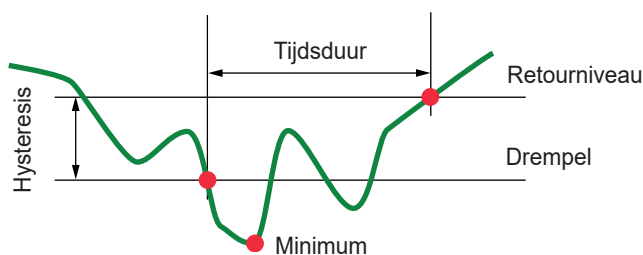

Figuur 177

20.7. MINIMALE SCHAALWAARDEN VAN GOLFOORMEN EN MINIMALE RMS-WAARDEN


	Minimale schaalwaarde (golfvormmodus)	Minimale RMS-waarden
Enkelvoudige en samengestelde spanningen	8 V	0,2 V
AmpFlex® A193, MiniFlex MA194 (10 kA)	80 A	8 A
AmpFlex® A193, MiniFlex MA194 (1 kA)	8 A	800 mA
AmpFlex® A193, MiniFlex MA194 (100 A)	800 mA	80 mA
Tang J93	24 A	2 A
Tang C193	8 A	800 mA
Tang PAC93	8 A	800 mA
Tang MN93	2 A	150 mA
Tang MN93A (100 A)	800 mA	80 mA
Tang E94 (10 mV/A)	800 mA	100 mA
Tang E94 (100 mV/A)	80 mA	10 mA
Tang MN93A (5 A)	40 mA	4 mA
Tang MINI94	400 mA	40 mA
Adapters 5 A en Essailec®	40 mA	4 mA

Waarde te vermenigvuldigen met de geldende verhouding (indien geen eenheidsverhouding).

Schaalwaarde = (dynamiek volle schaal) / 2 = (Max - Min) / 2

20.8. DIAGRAM VAN DE 4 KWADRANTEN

Dit diagram wordt gebruikt in het kader van de metingen van vermogen en energie (zie § 7 en 8).

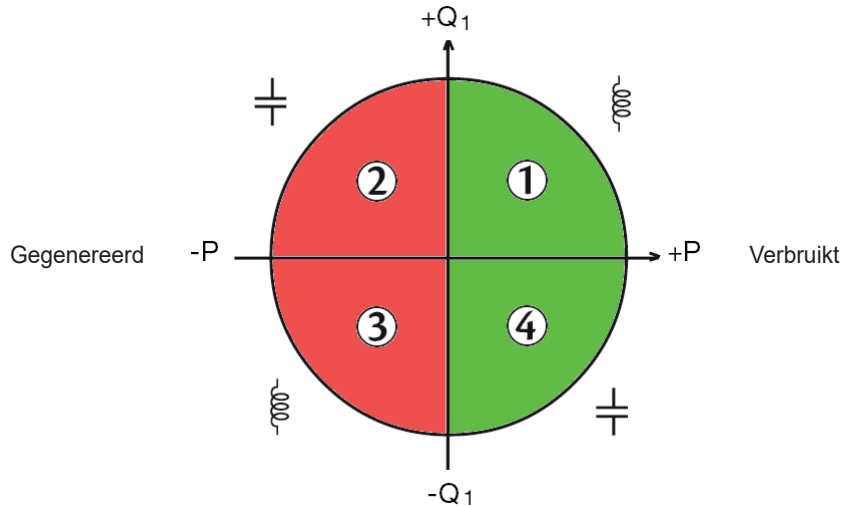


Figuur 178

20.9. ONTKOPPELINGSMECHANISME VOOR DE VERGARING VAN TRANSIËNTEN

Wanneer er een zoekopdracht naar transiënten wordt opgestart, wordt iedere sample vergeleken met de sample van de voorgaande periode. In de norm IEC 61000-4-30 wordt deze surveillancemethode de "methode van het verschuivende venster" genoemd. De vorige periode komt overeen met het midden van een virtuele buis; deze wordt als referentie gebruikt. Voor de spanning en voor de stroom is de halve breedte van de virtuele buis gelijk aan de geprogrammeerde drempel "Configuratie van de niveaus" in de configuratie van de transiëntmodus (zie § 3.10.3).

Zodra een monster uit de buis komt, wordt deze beschouwd als een ontkoppelend evenement; de voorstelling van de transiënt wordt dan door het apparaat gevangen. De periode die aan het evenement vooraf gaat en de drie hierop volgende periodes worden in het geheugen opgeslagen. Het apparaat registreert 10 periodes (50 Hz) of 12 periodes (60 Hz), waarbij het ontkoppelingspunt geplaatst is tussen 1 en 4 periodes na het begin van de registratie, afhankelijk van de programmering van de parameter "Aantal cycli voor ontkoppeling".

Dit is de grafische voorstelling van het ontkoppelingsmechanisme van het vangen van een transiënt:

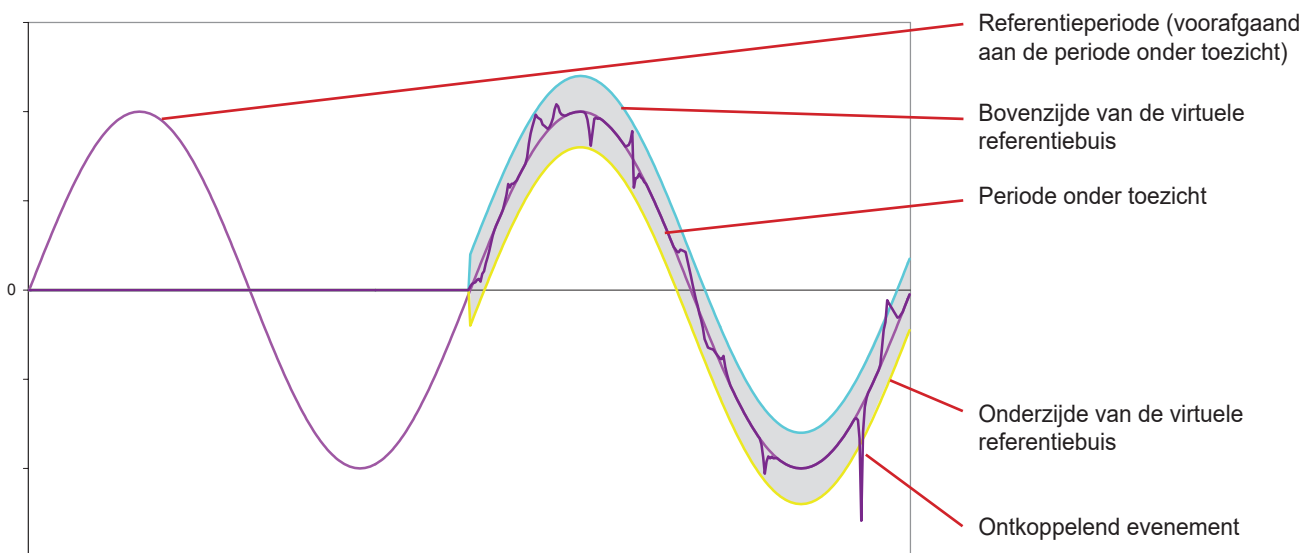

Figuur 179

20.10. ONTKOPPELINGSMECHANISME VOOR DE VERGARING VAN SCHOKGOLVEN

In tegenstelling tot alle andere modi waarbij naar de spanningswaarden wordt verwezen ten opzichte van de nulleider, wordt er hier naar verwezen ten opzichte van de aarde. Het is dus niet mogelijk snelle transiënten te registreren met een niet-geaarde aansluiting.

32 samples vormen een voortschrijdend gemiddelde om het signaal glad te strijken (ofwel een tijdsduur van $32 \times 500 \text{ ns} = 16 \mu\text{s}$). Een nieuwe sample wordt vergeleken met het voortschrijdend gemiddelde. Als het verschil de geprogrammeerde drempel overschrijdt, wordt de sample beschouwd als een ontkoppelend evenement. De afbeelding van de schokgolf wordt dan door het apparaat vergaard.

De geprogrammeerde drempel is niet een door het signaal bereikte absolute waarde, maar een spanningsverschil met een steile helling ($< 10 \mu\text{s}$). De 4 spanningswegen (V1E, V2E, V3,E en VNE) worden geregistreerd gedurende een periode van $1024 \mu\text{s}$. Het ontkoppelpunt bevindt zich altijd op het eerste kwart van de registratie, d.w.z. $256 \mu\text{s}$ na het begin van de registratie.

De andere geregistreeerde gegevens zijn:

- de weg waarop de ontkoppeling heeft plaatsgevonden,
- de begindatum en -tijd van de ontkoppeling,
- de bereikte piekwaarde,
- de datum en de tijd van deze piekwaarde.

20.11. VOORWAARDEN VOOR VERGARING IN DE MODUS OPROEPSTROOM

Het vergaren wordt geconditioneerd door een ontkoppelend evenement en een uitschakelingsevenement. Het vergaren stopt automatisch in een van de volgende gevallen:

- de uitschakelingsdrempel wordt bereikt in de afgaande richting,
- het geheugen voor registratie is vol,
- de registratieduur is langer dan 10 minuten in de modus RMS+WAVE,
- de registratieduur is langer dan 30 minuten in de RMS-modus.

De uitschakelingsdrempel voor het vergaren wordt berekend volgens de volgende formule:

$$[\text{Uitschakelingsdrempel [A]}] = [\text{Ontkoppelingsdrempel [A]}] \times (100 - [\text{uitschakelingshysteresis [\%]}]) \div 100$$

Dit zijn de voorwaarden voor het ontkoppelen en uitschakelen van het vergaren:

Ontkoppelings-filter	Ontkoppelings- en uitschakelingsvoorwaarden
A1	Ontkoppelingsvoorwaarde $\Leftrightarrow$ [RMS waarde halve periode van A1] $>$ [Ontkoppelingsdrempel] Uitschakelingsvoorwaarde $\Leftrightarrow$ [RMS waarde halve periode van A1] $>$ [Uitschakelingsdrempel]
A2	Ontkoppelingsvoorwaarde $\Leftrightarrow$ [RMS waarde halve periode van A2] $>$ [Ontkoppelingsdrempel] Uitschakelingsvoorwaarde $\Leftrightarrow$ [RMS waarde halve periode van A2] $>$ [Uitschakelingsdrempel]
A3	Ontkoppelingsvoorwaarde $\Leftrightarrow$ [RMS waarde halve periode van A3] $>$ [Ontkoppelingsdrempel] Uitschakelingsvoorwaarde $\Leftrightarrow$ [RMS waarde halve periode van A3] $>$ [Uitschakelingsdrempel]
3 A	Ontkoppelingsvoorwaarde $\Leftrightarrow$ [de RMS waarde halve periode over een stroom weg] $>$ [Ontkoppelingsdrempel] Uitschakelingsdrempel $\Leftrightarrow$ [de RMS waarde halve periode over alle stroom wegen] $<$ [Uitschakelingsdrempel]

Tabel 11

20.12. HET STOPPEN VAN EEN REGISTRATIE

Als bij de weergave van een lijst registraties (van een trend, een transiënt, oproepstroom, een alarm of toezicht) de einddatum rood is, betekent dit dat de registratie niet kon doorgaan tot de geplande einddatum. Er wordt dan naast de rode datum een foutcode weergegeven. Gebruik om te weten waar het aangegeven foutnummer mee overeenkomt de helptoets .

Voor het registreren van trends, transiënten, oproepstroom of toezicht:

- Code 2: Handmatige stop van de registratie.
- Code 3: Geheugen vol.
- Code 4: Andere registratiefout.
- Code 5: Stop van de registratie na het uitschakelen van het apparaat (niveau van de accu te laag en geen netvoeding aanwezig).
- Code 6: Het maximum aantal evenementen (transiënt, oproepstroom) is bereikt.

Voor de alarmregistraties:


- Code 2: Handmatige stop van de registratie.
- Code 4: Andere registratiefout.
- Code 5: Geheugen vol
- Code 7: Stop van de registratie na het uitschakelen van het apparaat (niveau van de accu te laag en geen netvoeding aanwezig)
- Code 8: Het maximum aantal evenementen is bereikt.

20.13. LEXICON

$\simeq$	Wissel- en gelijkstroom- of -spanningscomponent.
$\sim$	Alleen wisselstroom- of wisselspanningscomponent.
$\equiv$	Alleen gelijkstroom- of gelijkspanningscomponent.
$\overline{\sim}$	Inductieve faseverschuiving.
$\perp$	Capacitieve faseverschuiving.
$^{\circ}$	Graad.
$ \quad $	Absolute waarde.
φ_{VA}	Faseverschuiving van de enkelvoudige spanning (fasespanning) ten opzichte van de enkelvoudige stroom (lijnstroom).
φ_{UA}	Faseverschuiving van de samengestelde spanning (lijnsparing) t.o.v. de enkelvoudige stroom (lijnstroom). Uitsluitend tweefasen modus met 2 draden.
Σ	Waarde van het systeem.
%	Percentage.
%f	Basiswaarde als referentie (percentage van de basiswaarde).
%r	Totale waarde als referentie (percentage van de totale waarde).
A	Lijnstroom of ampère-eenheid.
a_0	Onbalansfactor in stroom.
a_2	Inverse onbalansfactor in stroom.
A1	Stroom van de fase 1.
A2	Stroom van de fase 2.
A3	Stroom van de fase 3.
A-h	Harmonische in stroom.
AC	Wisselstroom- of spanningscomponent.
ACF	Piekfactor van de stroom.
Ad	Vervormende RMS-stroom.
ADC	Gelijkstroom.
A_{nom}	Nominale stroom van de stroomsensoren.
APK+	Maximale piekwaarde stroom.
APK-	Minimale piekwaarde stroom.
ARMS	Effectieve stroom.
ATHD	Totale harmonische vervorming van de stroom.
ATHDF	Harmonische vervorming van de stroom met de RMS-waarde van de grondtoon als referentie.
ATHDR	Harmonische vervorming van de stroom met de totale RMS-waarde zonder DC als referentie.
AVG	Gemiddelde waarde (rekenkundig gemiddelde).
Bandbreedte:	frequentie-interval waarvoor de responsie van een apparaat groter is dan een minimumwaarde.
Basiscomponent:	component waarvan de frequentie de basisfrequentie is.
BTU	British Thermal Unit (Britse energie-eenheid).
CF	Piekfactor (Crest Factor) in stroom of in spanning: verhouding tussen de piekwaarde en de effectieve waarde van de stroom.
$\cos \varphi$	Cosinus van de faseverschuiving van de spanning ten opzichte van de stroom (verplaatsingsfactor– DPF).
D	Vervormend vermogen.
DataViewSync™ of IRD (Internet Relay Device):	bedrijfseigen protocol waarmee d.m.v. een gecentraliseerde server twee randapparaten in twee verschillende subnetten met elkaar verbonden kunnen worden.
DC	Gelijkstroom- of spanningscomponent.
DPF	Verplaatsingsfactor ($\cos \varphi$).
DHCP	Protocol voor de dynamische configuratie van hosts (Dynamic Host Configuration Protocol).
Drempel spanningsdip:	gespecificeerde spanningswaarde om het begin en het einde van een spanningsdip te kunnen detecteren
E	Exa (10^{18})
E_D	Vervormende energie.
E_{PDC}	Gelijkstroomenergie.
E_{Qf}	Reactieve energie.
E_P	Actieve energie.
E_N	Niet-actieve energie.

E_s	Schijnbare energie.
Fase	tijdelijke relatie tussen stroom en spanning in de wisselstroomkringen.
FK	K-factor. Declassering van de transformator ten opzichte van de harmonischen.
HLF	Harmonische verliesfactor. Hiermee kan het verlies a.g.v. de harmonischen in de transformatoren gekwantificeerd worden.
Flicker (flikkering) : visueel effect veroorzaakt door variaties in de elektrische spanning.	
Frequentie	aantal complete spannings- of stroomcycli die in een seconde geproduceerd worden.
G	Giga (10 ⁹)
GPS	Plaatsbepalingssysteem d.m.v. een satelliet (Global Positioning System).
Harmonischen : spanning of stroom aanwezig in elektrische exploitaties met frequenties die het veelvoud zijn van de basisfrequentie.	
Hysteresis	verschil in amplitude tussen de heen- en weerwaarden van drempels.
Hz	Netfrequentie.
J	Joule
k	kilo (10 ³)
KF	K-factor berekend volgens de norm IEEE C57.110. Geeft de geschiktheid aan van een transformator om gebruikt te worden met lasten die niet-sinusvormige stroomwaarden verbruiken.
L	Weg (Line).
m	milli (10 ⁻³)
M	Mega (10 ⁶)
MAX	Max. waarde berekend over 10 of 12 periodes, al naargelang dat het signaal 50 of 60 Hz is.
MIN	Min. waarde berekend over 10 of 12 periodes, al naargelang dat het signaal 50 of 60 Hz is.
ms	milliseconde.
MSV	Signaleringsspanning op het spanningsnet (Mains Signaling Voltage).
N	Niet-actief vermogen.
Nominale spanning : spanning waarmee een net wordt aangewezen of geïdentificeerd.	
NTP	Netwerk tijdprotocol (Network Time Protocol) waarmee tijdsynchronisatie mogelijk is via een tijdserver.
P	Actief vermogen.
Onbalans van spanning in een meergefasig energienet : toestand waarin de effectieve waarden van de spanningen tussen geleiders (basiscomponent) en/of de faseverschillen tussen opeenvolgende geleiders niet alle gelijk zijn.	
Onderbreking : spanningsvermindering op een punt van het elektriciteitsnet onder de onderbrekingsdrempel.	
P	Peta (10 ¹⁵)
P_{DC}	Gelijkstroomvermogen.
PF	Vermogensfactor (Power Factor): verhouding tussen het actieve vermogen en het schijnbare vermogen.
PF₁	Grondtoonvermogensfactor.
P_{inst}	Momentane flicker P _{inst} .
PK	of PEAK. Max. (+) of min. (-) piekwaarde van het signaal, over 10/12 cycli.
P_{lt}	Intensiteit van de lange termijn flicker (Long term severity) berekend over 2 uur.
P_{st}	Intensiteit van de korte termijn flicker (Short term severity) berekend over 10 minuten.
PWM	Modulatie van de impulsbreedte (Pulse Width Modulation).
Q_f	Reactief vermogen.
Rij van een harmonische : heel getal gelijk aan de verhouding tussen de frequentie van de harmonische en de frequentie van de grondtoon.	
RMS	Effectieve stroom- of spanningswaarde (Root Mean Square). Vierkantswortel van het rekenkundige gemiddelde van de kwadraten van de momentane waarden van een grootheid tijdens een specifieke tijdsinterval (200 ms, 1 s of 3 s).
RVC	Snel spanningsverschil (Rapid Voltage Change).
S	Schijnbaar vermogen.
S-h	Harmonischen in vermogen.
Spanningsdip : tijdelijke daling van de amplitude van de spanning op een punt van het elektriciteitsnet onder een gegeven drempel.	
Tijdelijke overspanning met industriële frequentie : tijdelijke verhoging van de amplitude van de spanning op een punt van het elektriciteitsnet boven een gegeven drempel.	
t	Relatieve datum van de tijdcursor.
T	Tera (10 ¹²)
tan φ	Tangens van de faseverschuiving van de spanning t.o.v. de stroom.
toe	Ton olie-equivalent (nucleair of niet-nucleair).
THD	Totale harmonische distorsie (Total Harmonic Distorsion). De totale harmonische vervormingsfactor stelt de verhouding voor van de harmonischen van een signaal ten opzichte van de RMS basiswaarde (%f) of ten opzichte van de totale RMS waarde zonder DC (%r).

U	Samengestelde spanning of spanning tussen fasen.
u_0	Onbalansfactor in enkelvoudige spanning.
u_2	Inverse onbalansfactor in enkelvoudige spanning als de nulleider is aangesloten of anders in samengestelde spanning.
$U_1 = U_{12}$	Samengestelde spanning tussen de fasen 1 en 2.
$U_2 = U_{23}$	Samengestelde spanning tussen de fasen 2 en 3.
$U_3 = U_{31}$	Samengestelde spanning tussen de fasen 3 en 1.
U-h	Harmonischen in samengestelde spanning.
Uc	Opgegeven voedingsspanning, normaliter $U_c = U_n$.
Ucf	Piekfactor van de samengestelde spanning (lijnspanning).
Ud	Vervormende samengestelde RMS-spanning.
Udc	Samengestelde gelijkspanning.
Udin	Opgegeven ingangsspanning, $U_{din} = U_c \times \text{verhouding transducer}$.
Uh	Harmonische van de samengestelde spanning.
UPK+	Max. piekwaarde samengestelde spanning.
UPK-	Min. piekwaarde samengestelde spanning.
Un	Nominale netspanning.

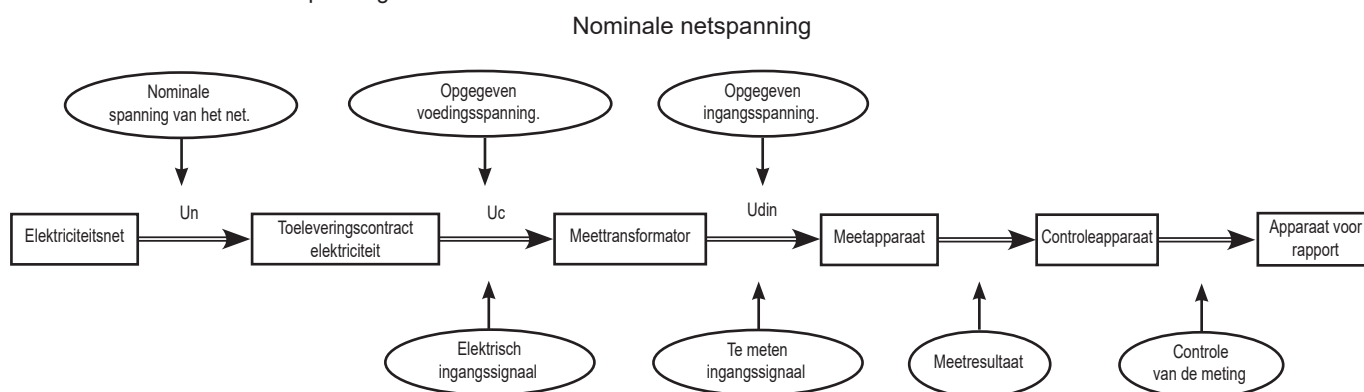

Figuur 180

De spanningsnetten met een nominale spanning $100 \text{ V} < U_n < 1000 \text{ V}$ hebben standaard spanningswaarden van:

- Enkelvoudige spanning: 120, 230, 347, 400 V
- Samengestelde spanning: 208, 230, 240, 400, 480, 600, 690, 1000 V

In sommige landen bestaat ook:

- Enkelvoudige spanning: 100, 220, 240, 380 V
- Samengestelde spanning: 200, 220, 380, 415, 600, 660 V

URMS	Effectieve samengestelde spanning.
UTC	Gecoördineerde Universele Tijd (Coordinated Universal Time).
UTHD	Totale harmonische vervorming van de samengestelde spanning.
UTHDF	Harmonische vervorming van de samengestelde spanning met de RMS waarde van de grondtoon als referentie.
UTHDR	Harmonische vervorming van de samengestelde spanning met de totale RMS waarde zonder DC als referentie.
V	Enkelvoudige spanning of fase-nulleider spanning of eenheid volt.
V1	Enkelvoudige spanning op de fase 1.
V2	Enkelvoudige spanning op de fase 2.
V3	Enkelvoudige spanning op de fase 3.
V-h	Harmonischen in enkelvoudige spanning.
VA	Eenheid voltampère.
VAh	Eenheid voltampèreuur.
var	Eenheid reactieve voltampère.
varh	Eenheid reactieve voltampèreuur.
Vcf	Piekfactor van de enkelvoudige spanning.
Vd	Vervormende enkelvoudige RMS-spanning.
Vdc	Enkelvoudige gelijkspanning.
VPK+	Maximale piekwaarde enkelvoudige spanning.

VPK-	Minimale piekwaarde enkelvoudige spanning.
Vh	Harmonische van de enkelvoudige spanning.
VN	Enkelvoudige spanning op de nulleider.
VRMS	Effectieve enkelvoudige spanning.
VTHD	Totale harmonische vervorming van de enkelvoudige spanning.
VTHDF	Harmonische vervorming van de enkelvoudige spanning met de RMS-waarde van de grondtoon als referentie.
VTHDR	Harmonische vervorming van de enkelvoudige spanning met de totale RMS-waarde zonder DC als referentie.
W	Eenheid watt.
Weg et fase:	een meetweg komt overeen met een capaciteitsverschil tussen twee geleiders. Een fase komt overeen met een enkelvoudige geleider. In de meerfasen systemen kan een meetweg zich bevinden tussen twee fasen of tussen een fase en de nulleider, of tussen een fase en de aarde, of tussen de nulleider en de aarde.
Wh	Eenheid wattuur.

20.14. DE AFKORTINGEN

Prefixen (van de eenheden) van het Internationale Stelsel (I.S.)

Prefix	Symbool	Vermenigvuldigingsfactor
milli	m	10^{-3}
kilo	k	10^3
Mega	M	10^6
Giga	G	10^9
Tera	T	10^{12}
Peta	P	10^{15}
Exa	E	10^{18}



FRANCE

Chauvin Arnoux

12-16 rue Sarah Bernhardt

92600 Asnières-sur-Seine

Tél : +33 1 44 85 44 85

info@chauvin-arnoux.com

www.chauvin-arnoux.com

INTERNATIONAL

Chauvin Arnoux

Tél : +33 1 44 85 44 38

export@chauvin-arnoux.fr

Our international contacts

www.chauvin-arnoux.com/contacts



**CHAUVIN
ARNOUX**