

CA 8343



**Анализатор качества электроэнергии
для трехфазных электросетей**

Measure up



Вы приобрели **анализатор качества электроэнергии для трехфазных электросетей СА 8343**, и мы благодарим вас за доверие.

Для максимально эффективной эксплуатации прибора необходимо:

- **внимательно прочесть** настоящее руководство по эксплуатации,
- **соблюдать** меры предосторожности.



ВНИМАНИЕ, риск ОПАСНОСТИ! Оператор должен обращаться к настоящему руководству каждый раз, когда встречается данный знак опасности.



ВНИМАНИЕ, риск поражения электрическим током. Напряжение, прикладываемое к деталям, обозначенным данным знаком, может представлять опасность.



Разъем USB / USB-флеш-накопитель.



Защитный кенсингтонский замок.



Разъем Ethernet (RJ45).



GND «Земля».



Полезная информация или прием.



SD-карта.



Компания Chauvin Arnoux разработала данный прибор в рамках глобального подхода на основе экоконцепции. Анализ жизненного цикла позволил контролировать и оптимизировать воздействие данного изделия на окружающую среду. В частности, изделие отвечает целям утилизации и использования отходов в качестве сырья, превышающим требования, предусмотренные нормативными актами.



Продукт подлежит вторичному использованию по результатам оценки жизненного цикла в соответствии со стандартом ISO 14040.



Маркировка CE удостоверяет соответствие изделия требованиям, действующим в Европейском Союзе, в частности, что касается безопасности низковольтного оборудования (Директива 2014/35/EU), электромагнитной совместимости (Директива 2014/30/EU), радиооборудования (Директива 2014/53/EU) и ограничения использования потенциально опасных веществ (Директивы 2011/65/EU и 2015/863/EU).



Перечеркнутая корзина означает, что на территории Европейского Союза изделие является предметом отдельного сбора отходов согласно директиве DEEE 2012/19/ЕС: данное оборудование не должно перерабатываться как бытовые отходы.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ	8
1.1. Состояние поставки	8
1.2. Аксессуары	9
1.3. Запасные элементы	10
1.4. Зарядка аккумуляторной батареи	10
2. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРИБОРОМ	11
2.1. Функциональные возможности	11
2.1.1. Измерительные функции	11
2.1.2. Функции индикации (дистанционные)	12
2.1.3. Функции записи	12
2.1.4. Функции настройки	12
2.2. Общий вид	13
2.3. Измерительные клеммы	13
2.4. Боковые разъемы	14
2.5. Кнопка «Вкл./Выкл.»	14
2.6. Световые индикаторы	15
2.6.1. Клеммы	15
2.6.2. Другие световые индикаторы	15
2.6.3. Аккумулятор	16
2.7. Кнопка тренда	16
2.8. Установка цветных маркеров	16
2.9. Карта-памяти	17
2.10. Подставка	18
2.11. Магнитный крючок	18
3. УДАЛЕННЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС	19
3.1. Подключение к точке доступа WiFi (WAP)	19
3.2. Удаленный дисплей	20
3.3. Аккумуляторная батарея	21
3.4. Выбор языка	21
3.5. Подключение к Ethernet	22
4. НАСТРОЙКА	23
4.1. Клавиатура ввода	23
4.2. Пользователи	24
4.3. Настройка прибора	24
4.3.1. Блокировка настройки	24
4.3.2. Язык	25
4.3.3. Дата / время	25
4.3.4. Дисплей	27
4.4. Память (SD-карта, USB-флеш-накопитель)	27
4.5. Информация	28
4.6. Передача данных	29
4.6.1. Соединение Ethernet	30
4.6.2. Соединение через точку доступа WiFi (WAP)	30
4.6.3. Соединение WiFi	30
4.6.4. Электронная почта	31
4.6.5. DataViewSync™ (Сервер IRD)	31
4.7. Обновление встроенного ПО	32
4.8. Настройка измерений	33
4.8.1. Методы расчета	33
4.8.2. Распределительная сеть и схема подключения	36
4.8.3. Датчики и коэффициенты трансформации	41
4.8.4. Паспортная табличка	42
4.9. Настройка записей	43
4.9.1. Быстрое программирование записи  (QuickStart)	43
4.9.2. Режим трендов	44
4.9.3. Режим переходных процессов	45
4.9.4. Режим пускового тока	46
4.9.5. Режим тревожной сигнализации	46
4.9.6. Режим индикации показателей энергии	47
4.9.7. Режим мониторинга	48
4.9.8. Оповещение	49
5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	50
5.1. Включение	50
5.2. Настройка	50
5.3. Схемы подключения	51
5.3.1. Однофазная сеть	51


5.3.2. Двухфазная сеть	51
5.3.3. Трехфазная сеть	52
5.3.4. Сети постоянного тока	52
5.3.5. Процедура подключения	53
5.4. Функции прибора	54
5.4.1. Измерения	54
5.4.2. Снимок экрана	54
5.4.3. Справка	54
5.5. Выключение	54
5.6. Переход прибора в безопасный режим	55
5.7. Внешний источник питания	56
6. ФОРМА СИГНАЛОВ	57
6.1. Фильтр индикации	57
6.2. Функция RMS	57
6.3. Функция THD	59
6.4. Функция CF	59
6.5. Функция Min-Max	59
6.6. Функция «Итог»	60
6.7. Функция «Векторная диаграмма»	62
7. ГАРМОНИКИ	64
7.1. Фильтр индикации	65
7.2. Примеры экранов	65
8. МОЩНОСТЬ	68
8.1. Фильтр индикации	68
8.2. Примеры экранов	68
9. ЭНЕРГИЯ	70
9.1. Фильтр индикации	70
9.2. Примеры экранов	70
10. РЕЖИМ ТРЕНДОВ	72
10.1. Запуск записи	72
10.2. Список записей	73
10.3. Чтение записи	74
11. РЕЖИМ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ	77
11.1. Запуск записи	77
11.2. Список записей	78
11.3. Чтение записи	79
12. РЕЖИМ ПУСКОВОГО ТОКА	81
12.1. Запуск захвата	81
12.2. Список захватов	82
12.3. Чтение захвата	83
12.3.1. Среднеквадратичные значения	83
12.3.2. Мгновенные значения	84
13. РЕЖИМ ТРЕВОЖНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ	86
13.1. Запуск цикла тревожной сигнализации	86
13.2. Список циклов тревожной сигнализации	87
13.3. Чтение данных цикла тревожной сигнализации	88
14. РЕЖИМ МОНИТОРИНГА	89
14.1. Запуск мониторинга	89
14.2. Список циклов мониторинга	90
14.3. Чтение данных цикла мониторинга	91
15. СНИМОК ЭКРАНА	93
15.1. Снимок экрана	93
15.2. Управление снимками экрана	93
15.2.1. Отображение снимка экрана	94
16. СПРАВКА	95
17. ПРИКЛАДНАЯ ПРОГРАММА	96
17.1. Функциональные возможности	96
17.2. Получение программы PAT3	96
17.3. Установка по PAT3	96
18. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	97
18.1. Расчетные условия	97
18.2. Электрические характеристики	98
18.2.1. Характеристики входа напряжения	98
18.2.2. Характеристики токового входа	98
18.2.3. Полоса пропускания и частота дискретизации	99
18.2.4. Характеристики прибора (без токового датчика)	100
18.2.5. Характеристики датчиков тока	107
18.2.6. Неопределенность часов реального времени	108
18.3. Карта-памяти	108
18.4. Источник питания	109

18.4.1. Аккумуляторная батарея	109
18.4.2. Внешний источник питания	109
18.4.3. Автономная работа	110
18.5. Условия окружающей среды	110
18.6. Механические характеристики	110
18.7. Соответствие международным стандартам	111
18.7.1. Электробезопасность	111
18.7.2. Стандарт МЭК 61000-4-30-2, класс А	111
18.7.3. Неопределенность измерений и диапазон измерений	112
18.7.4. Маркировка согласно МЭК 62586-1	112
18.8. Электромагнитная совместимость (ЭМС)	113
18.9. Радиоизлучение	113
18.10. GPL-код	113
19. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	114
19.1. Чистка корпуса	114
19.2. Обслуживание датчиков	114
19.3. Замена аккумуляторной батареи	114
19.4. Карта памяти	116
19.5. Обновление встроенного ПО	117
20. ГАРАНТИЯ	119
21. ПРИЛОЖЕНИЯ	120
21.1. Обозначения	120
21.2. Объединение результатов измерений по времени в режиме трендов	120
21.3. Формулы	121
21.3.1. Среднеквадратичные значения	121
21.3.2. Пиковые значения	122
21.3.3. Пик-фактор	122
21.3.4. Определения, относящиеся к гармоникам	122
21.3.5. Среднеквадратичное значение гармонической и интергармонической подгруппы	122
21.3.6. Коэффициенты гармоник и интергармоник	123
21.3.7. Коэффициент несимметрии	123
21.3.8. Напряжение передачи сигналов в электрических сетях (MSV)	124
21.3.9. Суммарный коэффициент гармонических подгрупп	124
21.3.10. Искажение	124
21.3.11. К-фактор и коэффициент потерь от гармоник	124
21.3.12. Промышленная частота	125
21.3.13. Постоянная составляющая	125
21.3.14. Активная мощность (P)	125
21.3.15. Активная мощность первой гармоники (P_1)	125
21.3.16. Реактивная мощность первой гармоники (Q_1)	125
21.3.17. Активная мощность гармоники (P_n)	125
21.3.18. Мощность постоянной составляющей (P_{dc})	126
21.3.19. Полная мощность (S)	126
21.3.20. Неактивная мощность (N)	126
21.3.21. Мощность искажения (D)	126
21.3.22. Коэффициент мощности (PF), коэффициент мощности первой гармоники (PF1)	126
21.3.23. Тангенс	127
21.4. Фликер (мерцание)	127
21.5. Распределительные системы, поддерживаемые прибором	127
21.6. Гистерезис	128
21.6.1. Обнаружение перенапряжения	128
21.6.2. Обнаружение провалов или прерываний	128
21.7. Минимальные значения шкалы для форм сигналов и минимальные среднеквадратичные значения	128
21.8. 4-квадрантная диаграмма	129
21.9. Механизм срабатывания захватов переходных процессов	129
21.10. Условия захвата в режиме пускового тока	130
21.11. Остановка записи	130
21.12. Глоссарий	131
21.13. Сокращения	134

Определение категорий измерения

- Категория измерения IV соответствует измерениям, выполняемым на источнике низковольтной сетевой установки.
Пример: подача электроэнергии, счетчики и защитные устройства.
- Категория измерения III соответствует измерениям, выполняемым на сетевой установке здания.
Пример: распределительный щит, прерыватели, стационарные установки или оборудование для промышленного использования.
- Категория измерения II соответствует измерениям, выполняемым на цепях, напрямую соединенных с низковольтной сетевой установкой.
Пример: блоки питания бытовых приборов и портативного инструмента.

Пример идентификации мест расположения устройств соответствующих категорий измерения

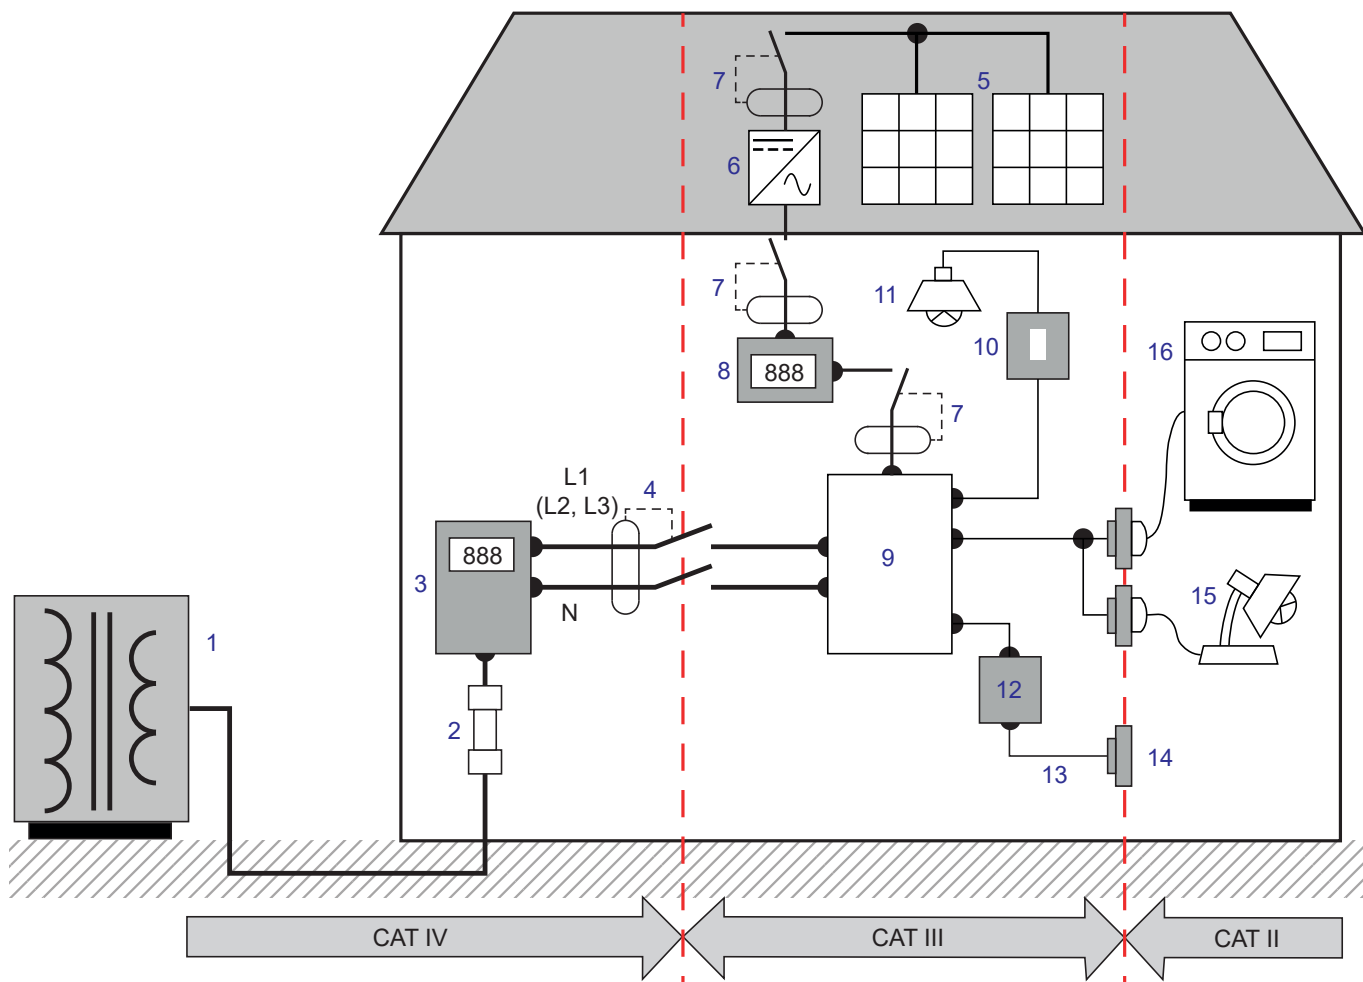

- | | | | |
|---|-------------------------------------|----|---|
| 1 | Источник питания низкого напряжения | 9 | Распределительный щит |
| 2 | Служебный предохранитель | 10 | Выключатель освещения |
| 3 | Тарифный счетчик | 11 | Освещение |
| 4 | Выключатель или сетевой рубильник * | 12 | Разветвительная коробка |
| 5 | Фотоэлектрическая панель | 13 | Электропроводка розеток |
| 6 | Инвертор | 14 | Электророзетки |
| 7 | Выключатель или рубильник | 15 | Подключаемые лампы |
| 8 | Счетчик выработки | 16 | Электробытовая техника, портативные инструменты |

* : Установить выключатель или сетевой рубильник может поставщик услуг. В противном случае точкой разграничения между категорией измерения IV и категорией измерения III является первый рубильник в распределительном щите.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Что касается напряжений до 1000 В в категории IV, данный прибор отвечает требованиям стандарта безопасности МЭК/EN 61010-2-030, провода соответствуют стандарту МЭК/EN 61010-031, а датчики тока — МЭК/EN 61010-2-032.

Несоблюдение правил техники безопасности может привести к риску поражения электрическим током, возгорания, взрыва и уничтожения прибора или электроустановок.

- Оператор и (или) ответственное лицо должны внимательно прочитать и хорошо усвоить различные меры предосторожности. Для эксплуатации данного прибора требуется хорошее знание и полное осознание рисков, связанных с электрической опасностью.
- Если данный прибор используется не по назначению, то это может негативно сказаться на обеспечиваемой им защите, подвергая, таким образом, пользователя опасности.
- Физический доступ к данному устройству должен быть строго ограничен. Риски, связанные с электричеством и кибербезопасностью в случае неправильного использования, хотя и ограничены конструкцией, не могут быть игнорированы.
- Не используйте прибор в электросетях, номинальное напряжение или категория которых, превышает указанные значения.
- Не используйте прибор, если его исправность, комплектность или герметичность вызывает сомнения.
- Не используйте устройство без аккумуляторной батареи.
- Перед каждым использованием необходимо проверять целостность изоляции проводов, корпуса и вспомогательных принадлежностей. Любой элемент с поврежденной изоляцией (даже частично) подлежит ремонту или должен быть выброшен на свалку.
- Прежде чем воспользоваться прибором, удостоверьтесь, что он полностью сухой. Если он намок, то перед подключением и включением его обязательно следует полностью высушить.
- Необходимо использовать исключительно провода и вспомогательные принадлежности, входящие в комплект поставки. Использование проводов (или вспомогательных принадлежностей) более низкой категории или с более низким значением напряжения снижает значение номинального напряжения или категорию системы «прибор + провода (или вспомогательные принадлежности)» до уровня категории или напряжения этих проводов (или вспомогательных принадлежностей).
- Постоянно пользуйтесь средствами индивидуальной защиты.
- Не держите руки возле клемм прибора.
- При использовании проводов, щупов и зажимов типа «крокодил» держите пальцы за защитной барьерной кромкой.
- Используйте только сетевой блок питания и комплект аккумуляторных батарей, которые поставляются производителем. Данные элементы содержат специальные предохранительные устройства.
- Не разрешается выполнять установку или демонтаж некоторых датчиков тока на неизолированных проводниках, находящихся под опасным напряжением: обращайтесь к руководству по эксплуатации датчика и соблюдайте инструкции.
- Любые ремонтные работы или процедуры метрологического контроля должны осуществляться квалифицированным и уполномоченным персоналом.

1. ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ

1.1. СОСТОЯНИЕ ПОСТАВКИ


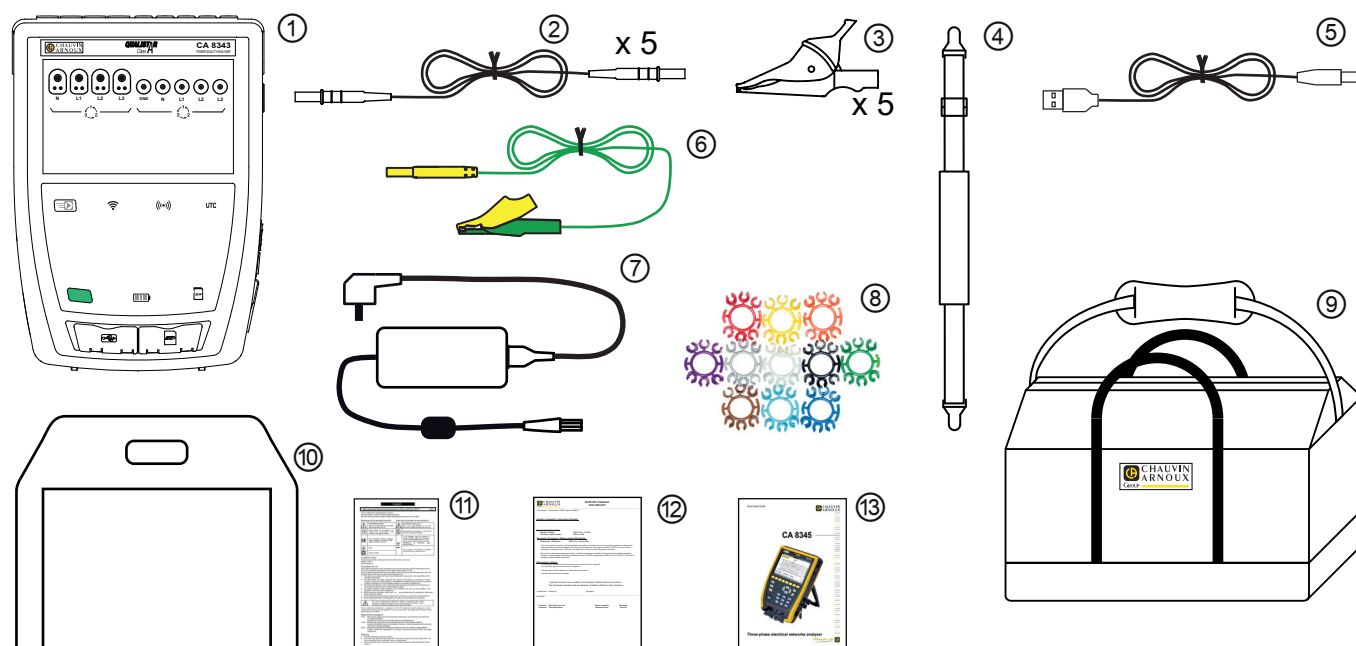


Рисунок 1


- ① Прибор CA 8343 с аккумуляторной батареей и SD-картой в комплекте.
- ② 5 защитных черных проводов с прямыми штекерами типа «банан», закрепляющиеся посредством «липучки».
- ③ 5 черных зажимов типа «крокодил».
- ④ Ручной ремешок.
- ⑤ USB-кабель типа A-B.
- ⑥ Зеленый и желтый провод заземления, банан 2 мм - крокодил.
- ⑦ Специальный сетевой блок питания с сетевым шнуром, PA40W-2 или PA32ER в зависимости от заказа.
- ⑧ Комплект из 12 вставок и колец для маркировки проводов и датчиков тока в соответствии с фазами.
- ⑨ Сумка для переноски
- ⑩ Чехол для прибора.
- ⑪ Лист данных по безопасности на нескольких языках.
- ⑫ Отчет о тестировании.
- ⑬ Краткое руководство пользователя на нескольких языках

1.2. АКСЕССУАРЫ


- Адаптер 5 А трехфазный
- Адаптер Essailec® 5А трехфазный

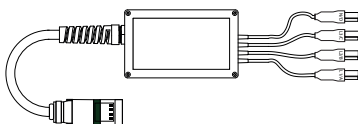


- Клещи MN93
- Клещи MN93A




- Клещи PAC93




- Клещи C193




- AmpFlex® A193 450 мм
- AmpFlex® A193 800 мм

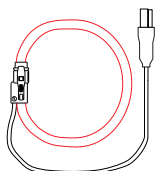


- MiniFlex MA194 250 мм
- MiniFlex MA194 350 мм
- MiniFlex MA194 1000 мм




- Клещи MINI94



- Клещи E94




- Клещи J93

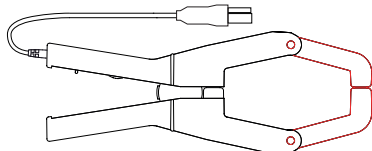


- Намотчик кабеля




- Подставка для зарядки аккумуляторной батареи

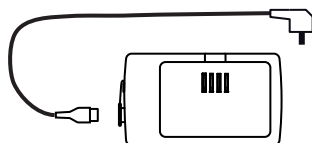


- Ручной ремешок для ношения прибора



- Магнитные измерительные щупы

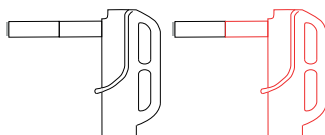

- Магнитный крючок

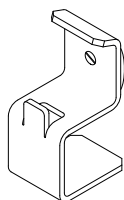


- ПО DataView




Вес тестовых проводов может привести к ослаблению магнитных измерительных щупов. Поэтому мы рекомендуем поддерживать их, прикрепляя к электрической установке. Например, с помощью зажима или магнитного намотчика кабеля.

1.3. ЗАПАСНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

- Литий-ионная аккумуляторная батарея 10,8 В, 5700 мА·ч
- Кабель USB-A USB-B
- Специальный сетевой блок питания с сетевым шнуром PA40W-2

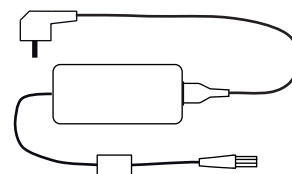

- Блок питания от фазы PA32ER
- Заземляющий провод 2 мм банан крокодил
- Карта SDHC на 16 Гб
- Сумка для переноски
- Чехол для прибора
- Комплект из 5 черных защитных проводов с прямыми штекерами типа «банан», 5 зажимов типа «крокодил» и 12 цветных вставок и колец для маркировки фаз, проводов для измерения напряжения, а также датчиков тока.
- Комплект вставок и колец для маркировки фаз, проводов для измерения напряжения, а также датчиков тока.
- Переходник на штекерный разъем C8/2 гнездовых разъема типа «банан»
- 5 кабельных намотчиков

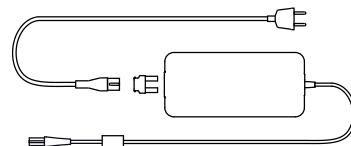


Для получения дополнительной информации касательно аксессуаров и запасных элементов см. наш интернет-сайт: www.chauvin-arnoux.com

1.4. ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

Перед первым использованием сначала необходимо полностью зарядить аккумуляторную батарею.

- Снимите пластиковую пленку, препятствующую подключению аккумуляторной батареи к прибору. Для этого обратитесь к § 19.3, в котором объясняется, как извлечь аккумуляторную батарею из прибора.
- Подключите сетевой шнур к блоку питания и к сетевой розетке.
- Откройте крышку из эластомера, защищающую разъем, и подключите специальный 4-контактный штекер блока питания к прибору. Устройство включается.

Кнопка  мигает, а символ аккумулятора отображает ход зарядки. Световые индикаторы погаснут, когда аккумулятор будет полностью заряжен.

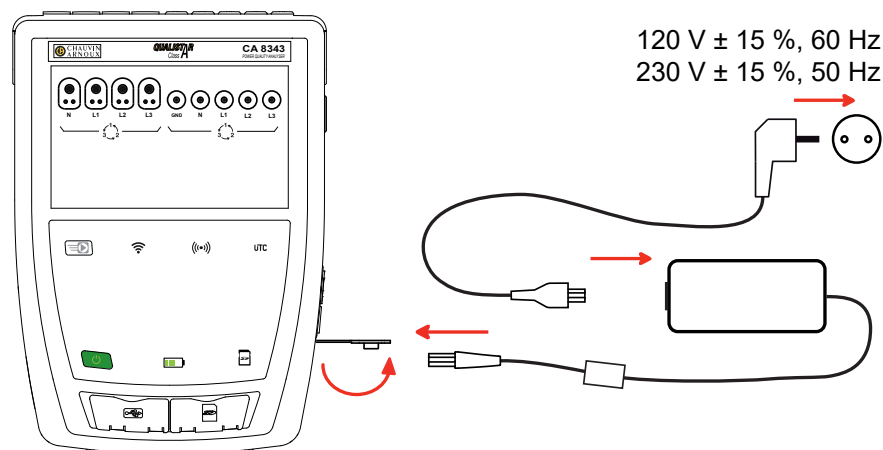

Когда аккумуляторная батарея полностью разряжена, для ее зарядки требуется около 6 часов.

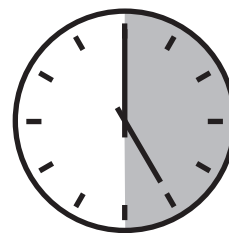


Рисунок 2

Устройство будет оставаться включенным, пока оно подключено к источнику питания.

2. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРИБОРОМ

2.1. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Прибор СА 8343 — это портативный анализатор качества электроэнергии для трехфазных электросетей со встроенной аккумуляторной батареей. Он сертифицирован на предмет соответствия стандарту МЭК 61000-4-30, редакция 3, Поправка 1 (2021) в отношении класса А. С сертификатом можно ознакомиться на нашем сайте:

www.chauvin-arnoux.com.

Прибор СА 8343 позволяет:

- измерять среднеквадратичные значения, мощность и помехи распределительных электрических сетей;
- получать мгновенное отображение основных характеристик трехфазной сети;
- следить за изменениями различных параметров с течением времени.

Неопределенность измерения прибора ниже 0,1% при измерении напряжения и ниже 1% при измерении тока.

Прибор предусматривает большой выбор датчиков тока для измерений в диапазоне от нескольких миллиампер до нескольких килоампер.

Это компактный и ударопрочный прибор.

Эргономичность и простота пользовательского интерфейса делают его удобным в использовании. Он также позволяет управлять до 3 профилями пользователей.

SD-карта позволяет хранить большое количество результатов измерений и снимков экрана, а также считывать их непосредственно на ПК. Также можно использовать USB-флеш-накопитель (опция).

Прибор поддерживает связь через USB, WiFi или Ethernet.

Устройство должно управляться дистанционно с помощью ПК, планшета или смартфона через удаленный пользовательский интерфейс (VNC).

Прикладное программное обеспечение PAT3 позволяет использовать записанные данные и создавать отчеты.

2.1.1. ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Они позволяют выполнять следующие измерения и расчеты:

- Измерение среднеквадратичных значений переменного напряжения до 1000 В между клеммами. Используя коэффициенты, прибор может достигать значений в сотни гигаВольт.
- Измерение среднеквадратичных значений переменного тока до 10 000 А (с нейтралью). Используя коэффициенты, прибор может достигать значений в сотни килоампер.
- Автоматическое определение типа датчика тока и при необходимости источника питания датчика.
- Измерение значения постоянной составляющей напряжений и токов (с нейтралью).
- Расчет несимметрии напряжения/тока по прямой, обратной и нулевой последовательности.
- Измерение пусковых токов — влияния при запуске двигателя.
- Измерение пиковых значений напряжения и тока (с нейтралью).
- Измерение частоты сетей 50 Гц и 60 Гц.
- Измерение пик-фактора тока и напряжения (с нейтралью).
- Расчет коэффициента потерь от гармоник (FHL), применение к трансформаторам при наличии гармонических токов.
- Расчет К-фактора (FK), применение к трансформаторам при наличии гармонических токов.
- 40 тревожных сигналов на каждый профиль пользователя.
- Журнал событий, таких как провалы, перенапряжения, отключения, переходные процессы, быстрого изменения напряжения (RVC) и синхронизация.
- Измерение коэффициента нелинейных искажений относительно первой гармоники (THD в %f) токов и напряжений (без нейтрали).
- Измерение коэффициента нелинейных искажений относительно среднеквадратичного значения переменной составляющей (THD в %g) для токов и напряжений (с нейтралью).
- Измерение активной, реактивной (емкостной или индуктивной), неактивной, искажающей и полной мощности в каждой фазе и суммарно (без нейтрали).
- Измерение коэффициента мощности (PF) или коэффициента сдвига фаз (DPF или $\cos \varphi$) (без нейтрали).
- Измерение среднеквадратичного значения искажения (d) для токов и напряжений (без нейтрали).
- Измерение кратковременной дозы фликера напряжения (P_{st}) (без нейтрали).
- Измерение длительной дозы фликера напряжения (P_{It}) (без нейтрали).

- Измерение активной, реактивной (емкостной или индуктивной), неактивной, искажающей и полной энергии в каждой фазе и суммарно (без нейтрали).
- Оценка энергии непосредственно в денежном выражении (€, \$, £ и т. д.) с учетом базового тарифа и 8 специальных тарифов.
- Измерение гармоник для токов и напряжений (с нейтралью) до 63-го порядка: среднеквадратичное значение, процент по отношению к первой гармонике (%f) (без нейтрали) или среднеквадратичному значению полного сигнала (%r), минимальное и максимальное значения коэффициента гармоник последовательности.
- Измерение интергармоник для токов и напряжений (включая нейтраль) до 62-го порядка.
- Синхронизация по времени UTC с выбором часового пояса.
- Режим мониторинга для проверки соответствия измерений выбранным стандартам.
- Измерение уровня сигнальных частот (PLC или связь через ЛЭП) в электросети (MSV = Mains Signalling Voltage, сигнальное напряжение в электросети)
- Измерения на двигателях с регулятором или без него.

2.1.2. ФУНКЦИИ ИНДИКАЦИИ (ДИСТАНЦИОННЫЕ)

- Индикация форм сигналов (напряжений и токов).
- Индикация в виде гистограмм гармоник и интергармоник по напряжению и току.
- Снимки экрана.
- Отображение информации о приборе: серийный номер, версия программного обеспечения, MAC-адреса Ethernet, USB, WiFi и т. д.
- Отображаются записи: тренды, аварийные сигналы, переходные процессы, пусковые токи и мониторинг.


2.1.3. ФУНКЦИИ ЗАПИСИ

- Функция записи трендов с метками времени и программированием начала и конца записи. Представление (в виде гистограмм или кривых) среднего значения многочисленных параметров в зависимости от времени с указанием или без указания минимального и максимального значения. 4 конфигурации на каждый профиль пользователя.
- Функция записи переходных процессов. Обнаружение и запись переходных процессов (до 1000 на одну запись) за выбранный период времени и дату (программирование начала и конца записи переходных процессов). Запись 10 или 12 (в зависимости от частоты 50 или 60 Гц) полных периодов на 8 каналах сбора, с возможностью настройки положения переходного триггерного события между 1 и 3 или между 1 и 4 (в зависимости от частоты 50 или 60 Гц) периодами после начала записи.
- Функция записи тревожных сигналов. Список зарегистрированных тревожных сигналов (максимум 20 000 сигнала) в соответствии с пороговыми значениями, запрограммированными в меню настройки. Программирование начала и конца мониторинга тревожных сигналов. 40 тревожных сигналов на каждый профиль пользователя.
- Функция записи пускового тока: индикация параметров, полезных для изучения запуска двигателя.
 - Мгновенное значение тока и напряжения в момент, указанный курсором.
 - Максимальное абсолютное мгновенное значение тока и напряжения (за весь период запуска).
 - СКЗ значения тока и напряжения (без учета нейтрали) за период, соответствующий положению курсора.
 - Максимальное периодическое СКЗ значение тока и напряжения (за весь период запуска).
 - Мгновенное значение частоты сети в момент, указанный курсором.
 - Максимальное, среднее и минимальное мгновенное значение частоты сети (за весь период запуска).
 - Время начала запуска двигателя.
- Функция мониторинга: запись трендов, переходных процессов и тревожных сигналов.

2.1.4. ФУНКЦИИ НАСТРОЙКИ

- Настройка даты и времени.
- Выбор цвета кривых.
- Выбор индикации в ночном режиме.
- Выбор языка.
- Выбор методов расчета: разложение неактивных величин на составляющие или нет, выбор единицы измерения энергии, выбор коэффициентов расчета К-фактора, выбор отношения коэффициентов нелинейных искажений, расчет PLT (скользящий или нет).
- Выбор распределительной системы (однофазной, двухфазной, трехфазной с измерением нейтрали или без него) и способа подключения (стандартный, по схеме 2 элементов или 2 ½ элементов).
- Конфигурация записей, аварийных сигналов, пусковых токов, переходных процессов и мониторинга.
- Удаление данных (полное или частичное)
- Индикация датчиков тока, которые распознаны, не распознаны, не управляются, симитированы или не поддаются имитации (метод подключения по схеме 2 элементов). Регулировка коэффициентов напряжения и тока, коэффициентов преобразования и чувствительности.
- Настройка каналов связи (WiFi, Ethernet).


2.2. ОБЩИЙ ВИД

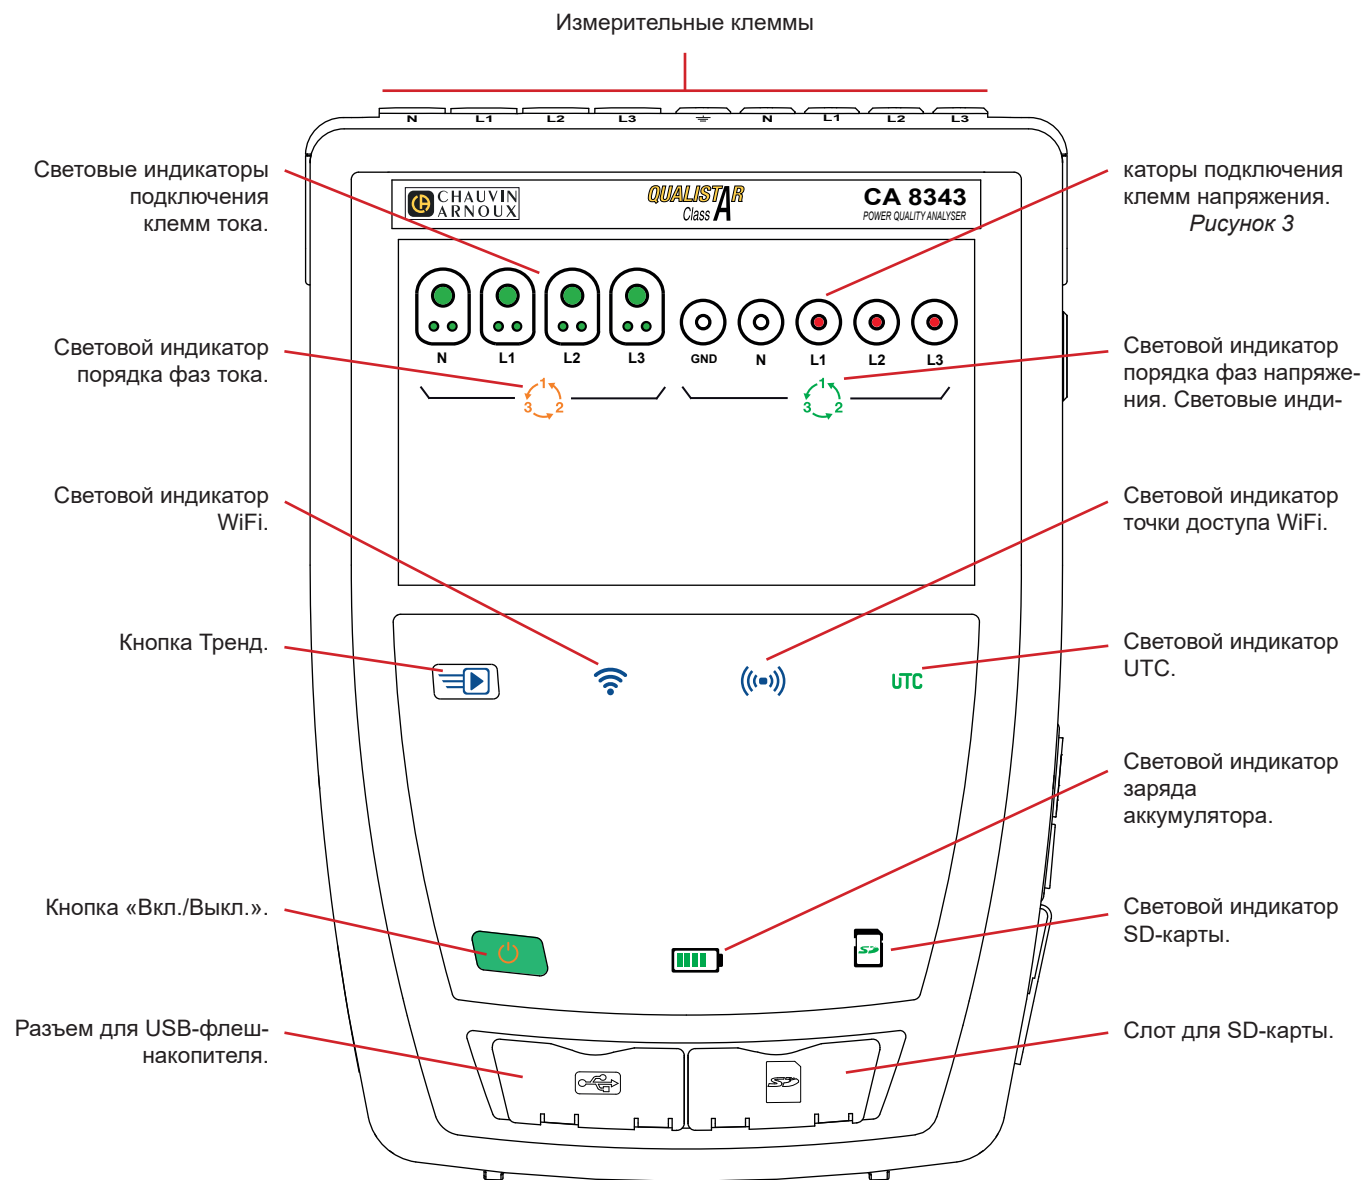

2.3. ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КЛЕММЫ

4 входные клеммы по току (для датчиков тока).

5 входных клемм по напряжению.

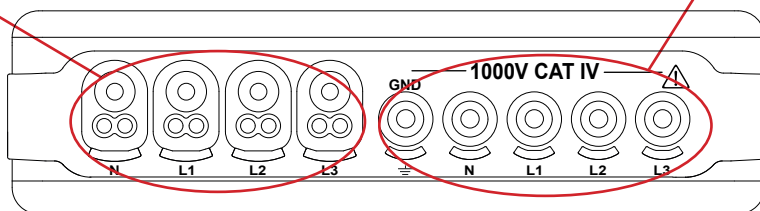

2.4. БОКОВЫЕ РАЗЪЕМЫ

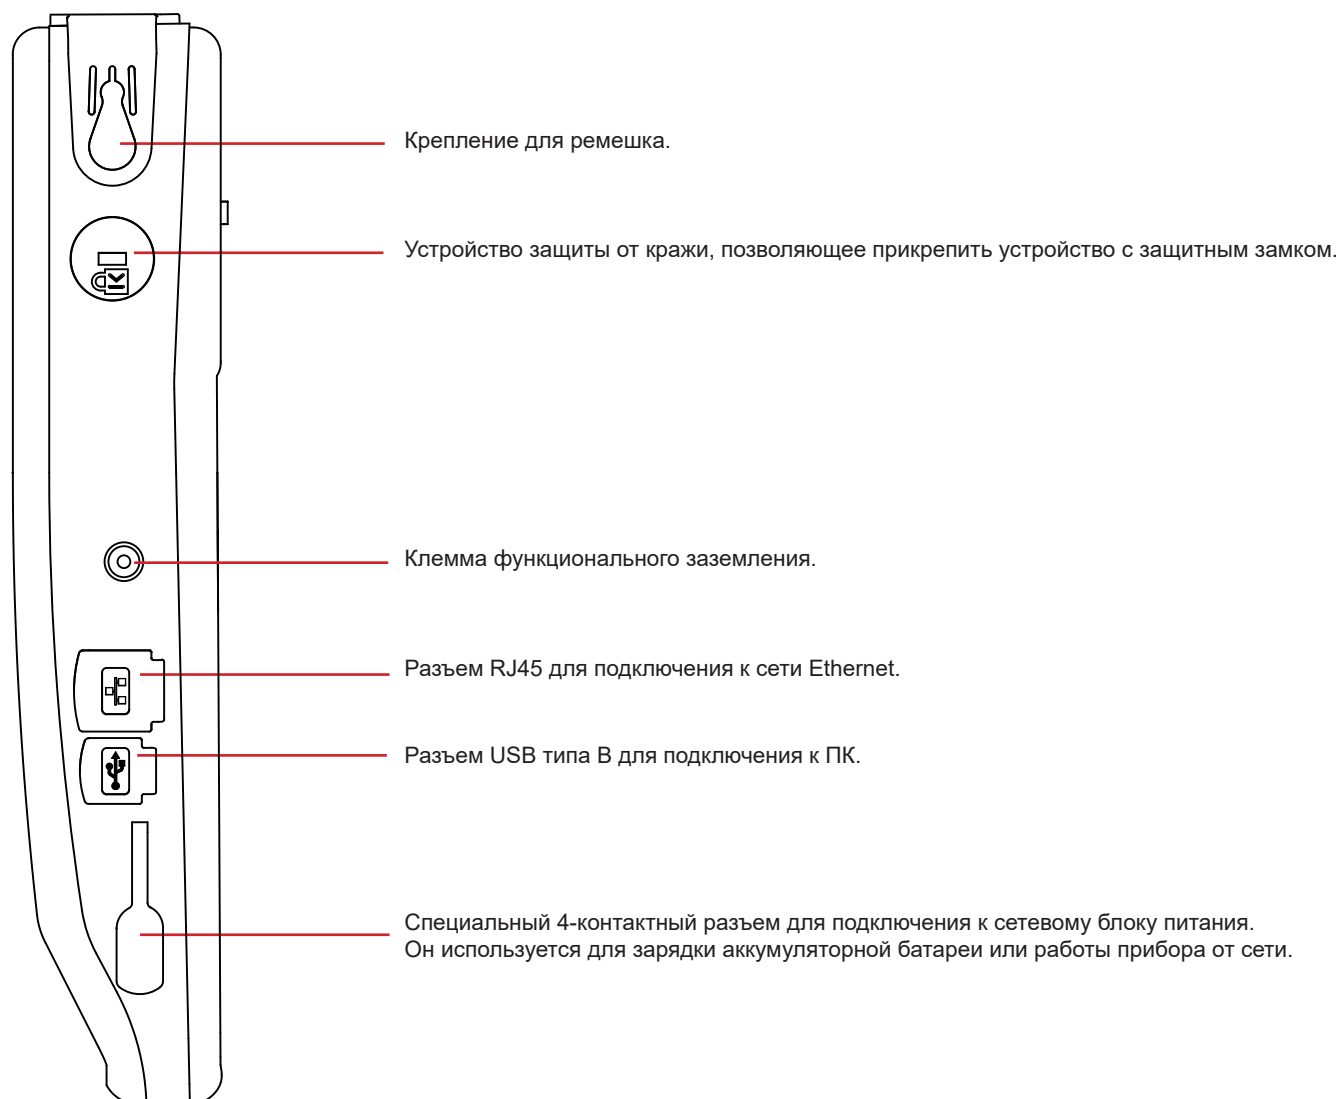


Рисунок 5

2.5. КНОПКА «ВКЛ./ВЫКЛ.»

При нажатии кнопки  прибор включается под напряжение. Во время запуска устройство выполняет полный цикл включения и выключения всех световых индикаторов. По завершении запуска кнопка  светится постоянным оранжевым светом, а символ аккумулятора указывает уровень заряда.

В процессе зарядки аккумуляторной батареи кнопка  мигает зеленым. Она непрерывно горит, когда аккумуляторная батарея заряжена.

Если устройство внезапно выключилось (отключение питания от сети при разряженной батарее) или автоматически (низкий заряд аккумулятора), при следующем запуске через удаленный интерфейс пользователя будет отображено информационное сообщение.

При повторном нажатии кнопки  прибор выключается. Световые индикаторы мигают в течение нескольких секунд, затем устройство выключается. Если устройство осуществляет запись, подсчет энергии (даже если подсчет приостановлен), запись переходных процессов, сигнализацию, фиксацию пусковых токов или мониторинг, оно запрашивает подтверждение.

Если вы подтверждаете выключение, выполнение записи прекращается, и прибор выключается. Запись возобновляется автоматически при следующем запуске прибора.

Невозможно выключить устройство, пока аккумулятор заряжается.



Если, в исключительных случаях, дисплей зависает и прибор не выключается нажатием кнопки , вы можете принудительно выключить его, удерживая кнопку  в нажатом положении в течение 10 секунд. Тогда вы можете потерять текущие записи на SD-карте.

2.6. СВЕТОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

2.6.1. КЛЕММЫ

Световой индикатор		Цвет	Описание функционирования
Световые индикаторы напряжения		Красный	- Световой индикатор не горит: напряжение не обнаружено - Световой индикатор горит по постоянному: напряжение обнаружено - Световой индикатор мигает: напряжение выходит за пределы диапазона измерения. Световые индикаторы N и GND всегда не горят, за исключением цикла запуска и выключения устройства.
Вращение фазы напряжения		Зеленый / Красный	- Световой индикатор не горит: отсутствует по крайней мере одно из напряжений или подключение не является трехфазным - Световой индикатор зеленый: прямое направление - Световой индикатор красный: обратное направление
Индикатор	1 большой		- Световой индикатор не горит: ток не обнаружен - Световой индикатор зеленый: ток обнаружен - Мигающий красный световой индикатор: ток выходит за пределы диапазона измерения - Световой индикатор, горит постоянно красный: неисправный датчик тока
	2 малых		- Световой индикатор не горит: датчик тока не обнаружен - Световой индикатор горит: датчик тока обнаружен
Вращение фазы тока		Зеленый / Желтый / Красный	- Световой индикатор не горит: отсутствует по крайней мере один из токов или подключение не является трехфазным - Световой индикатор зеленый: прямое направление - Световой индикатор оранжевого цвета: токи имеют прямое направление, но смещены по отношению к напряжениям - Световой индикатор красный: обратное направление

Таблица 1

2.6.2. ДРУГИЕ СВЕТОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

Световой индикатор	Цвет	Описание функционирования
 Quickstart Тренд	Синяя	- Световой индикатор не горит: запись не выполняется - Световой индикатор горит по постоянному: выполняется запись тренда - Световой индикатор мигает: запись тренда запланирована, но еще не начата
 WiFi-станция	Синяя	- Световой индикатор не горит: WiFi неактивен - Световой индикатор горит по постоянному: WiFi активен - Световой индикатор мигает: установление WiFi в процессе
 Точка доступа WiFi (WAP)	Синяя	- Световой индикатор не горит: WiFi неактивен - Световой индикатор горит по постоянному: WiFi активен - Световой индикатор мигает: связь в процессе
 Запись	Зеленый	- Световой индикатор не горит: запись не выполняется - Световой индикатор мигает: запись выполняется
 Синхронизация UTC	Зеленый	- Световой индикатор выключен: синхронизация не выполняется - Световой индикатор мигает: синхронизация выполняется - Световой индикатор горит постоянно: синхронизация UTC

Таблица 2

2.6.3. АККУМУЛЯТОР

Прибор может работать либо от аккумуляторной батареи, либо от сети. Он может работать от аккумуляторной батареи во время процесса зарядки. Для безопасности пользователя никогда не используйте прибор без аккумуляторной батареи.

Индикация состояния заряда аккумуляторной батареи:

-  Заряженная аккумуляторная батарея или новая аккумуляторная батарея, уровень заряда которой неизвестен.
-  Различные уровни заряда аккумулятора.
-  Аккумуляторная батарея разряжена. Полностью зарядите аккумуляторную батарею.
-  Аккумуляторная батарея в процессе зарядки: мигающие деления.

2.7. КНОПКА ТРЕНДА

Кратковременное нажатие кнопки  запускает запись тренда QuickStart.

Длительное нажатие (> 10 секунд) кнопки  позволяет переключиться с Ethernet-соединения на WAP-соединение.

2.8. УСТАНОВКА ЦВЕТНЫХ МАРКЕРОВ

Для идентификации проводов и входных клемм вы можете промаркировать их, используя цветные маркеры, входящие в комплект поставки прибора.

- Отделите сегмент и вставьте его в два специально предусмотренных отверстия возле клеммы (большой сегмент предназначен для клеммы тока, а маленький — для клеммы напряжения).

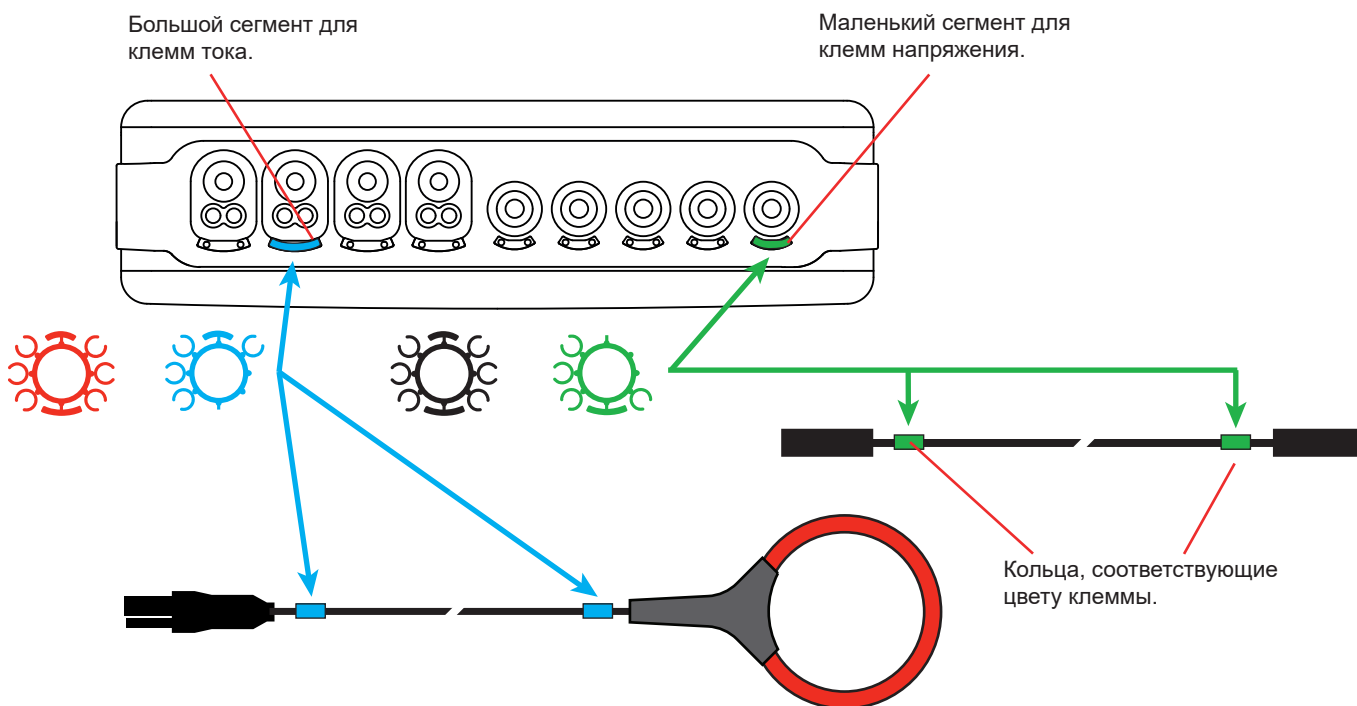


Рисунок 6

- Закрепите кольцо того же цвета на каждом конце провода, который будет подключаться к клемме. В вашем распоряжении комплект из 12 маркеров разных цветов для обеспечения соответствия прибора всем действующим цветовым кодам фазы/нейтрали.

2.9. КАРТА-ПАМЯТИ

Устройство поддерживает карты памяти типа SD (SDSC), SDHC и SDXC, отформатированные в FAT16, FAT32 или exFAT в зависимости от конкретного случая.

В комплект поставки прибора входит отформатированная SD-карта. Карта памяти необходима для записи измерений.

Для установки новой SD-карты необходимо:

- Открыть крышку из эластомера с маркировкой SD.
- Извлечь установленную SD-карту, следуя процедуре, описанной в § 4.4. Красный световой индикатор гаснет.
- Нажать на карту памяти, чтобы вынуть ее из слота.
- Вставить новую SD-карту в соответствующий слот до упора. Загорается красный световой индикатор.
- Затем снова закрыть крышку из эластомера.

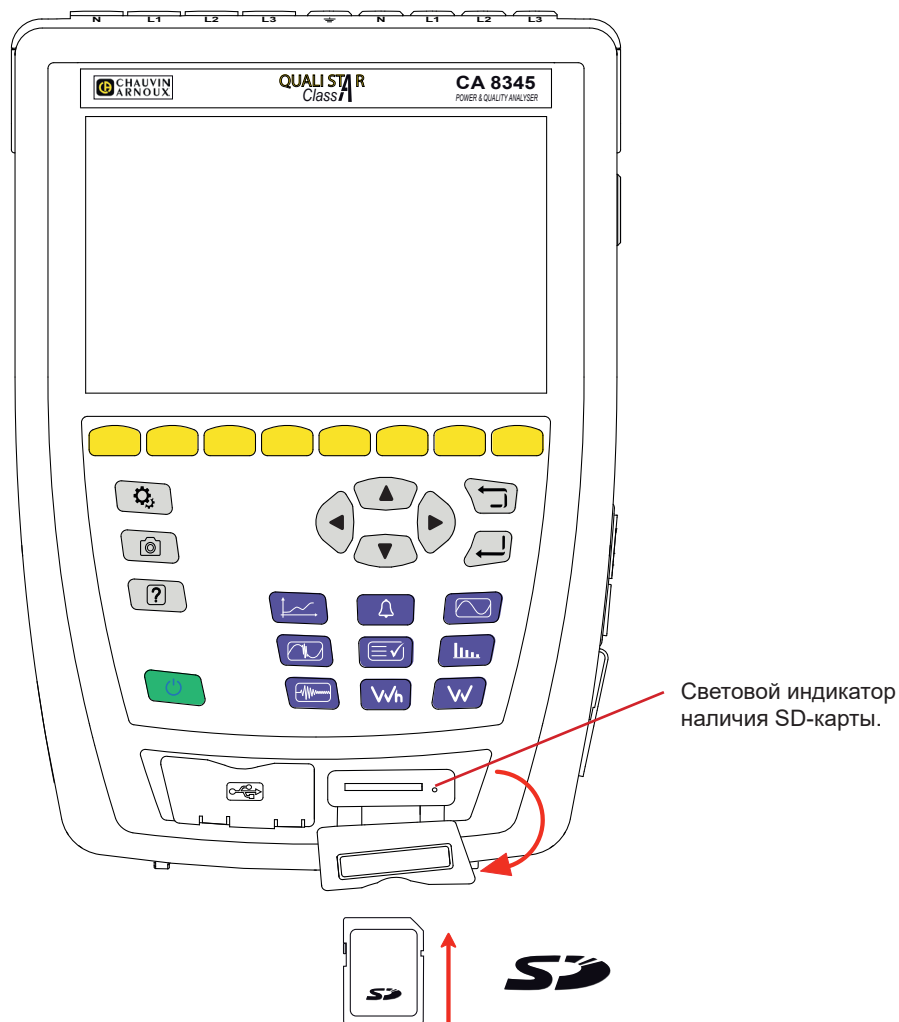


Рисунок 7




Установите защиту карты памяти от записи при ее извлечении из прибора. Снимите защиту карты от записи, прежде чем установить ее в прибор.

Карта памяти не защищена.



Карта памяти защищена.

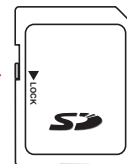

2.10. ПОДСТАВКА

Откидная подставка на задней поверхности прибора позволяет удерживать его под наклоном 60°.

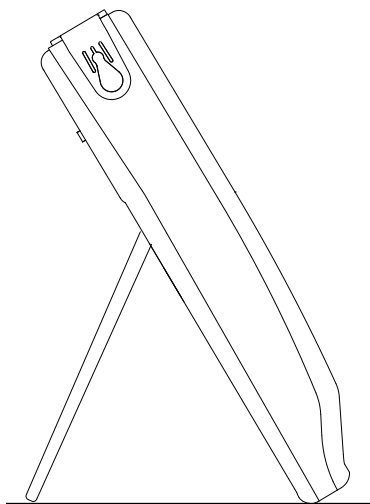


Рисунок 8

2.11. МАГНИТНЫЙ КРЮЧОК

Магнитный крючок позволяет повесить прибор на верхнюю часть двери или закрепить его на металлической стене.

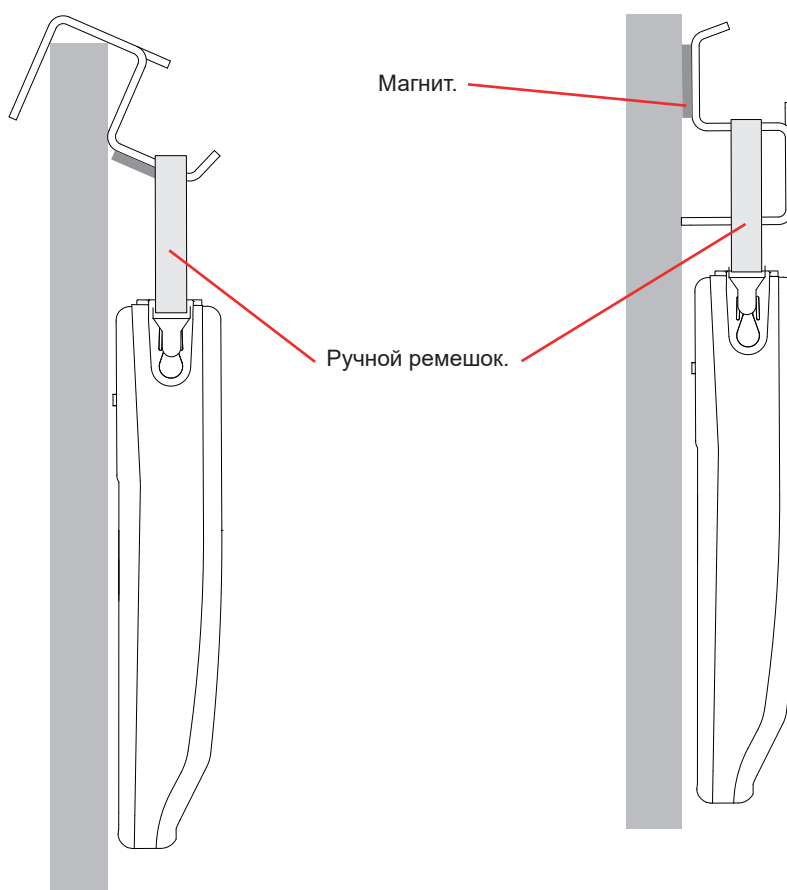


Рисунок 9

3. УДАЛЕННЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС

Удаленный пользовательский интерфейс позволяет получить доступ к экрану устройства для настройки измерений, их запуска и считывания результатов. Удаленное управление осуществляется с помощью ПК (Ethernet или WiFi), планшета или смартфона (WiFi).

3.1. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ТОЧКЕ ДОСТУПА WIFI (WAP)

Подключение к WiFi осуществляется с помощью ПК. Оно также может осуществляться с планшета или смартфона, при условии, что они поддерживают интерфейс VNC.


Для установления этого соединения вам понадобятся IP-адрес и гарантийный номер устройства. Эта информация указана на этикетке на задней панели устройства.



Процедура подключения следующая:

- Включите WiFi устройства, удерживая кнопку  нажатой в течение примерно 10 секунд, пока световой индикатор  не начнет мигать. После этого можно отпустить кнопку, световой индикатор  загорится постоянным светом, и точка доступа Wi-Fi (WAP) будет активирована.
- Подключите свой ПК (или планшет, или смартфон) к точке доступа WiFi устройства. Запрашиваемый пароль — это гарантийный номер устройства.
- В браузере на вашем ПК введите адрес <http://192.168.1.1>.

Запускается удаленный браузер (VNC).

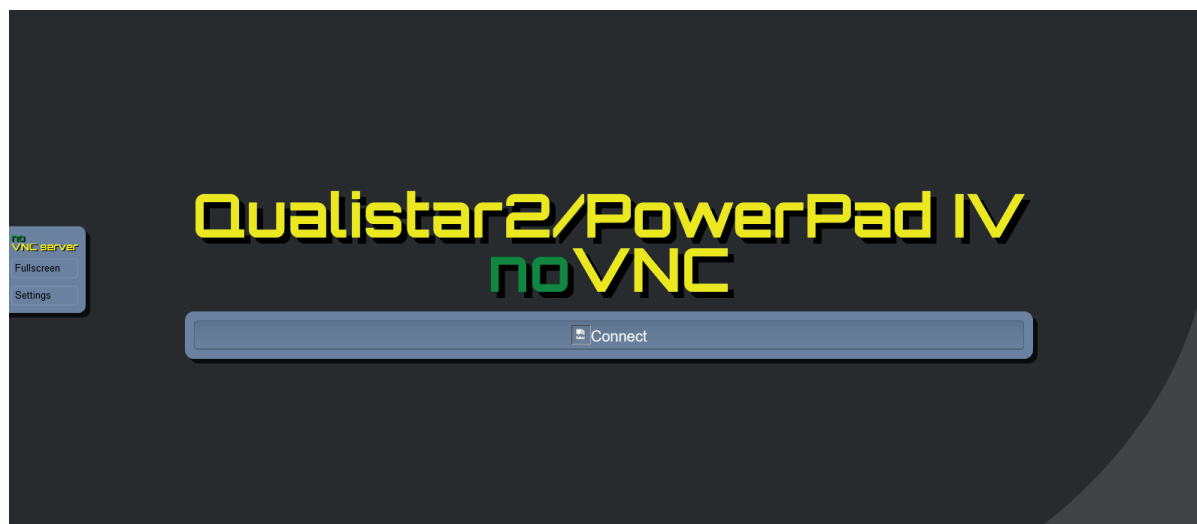

При первом подключении вы можете выполнить настройки на вкладке слева:

- нажмите на **Fullscreen** (Полноэкранный режим) для настройки размера окна просмотра в соответствии с вашим экраном.
- нажмите на **Settings** (Настройки), а затем установите галочку напротив пункта **Shared Mode** (Общий режим) для управления прибором или пункта **View Only** (Только просмотр) для просмотра экрана прибора.

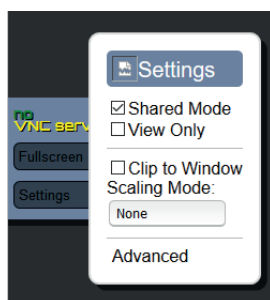


Рисунок 12

- Снова нажмите на **Settings** (Настройки), чтобы закрыть меню настройки. Настройки будут сохранены для следующих подключений.

Затем нажмите «**Connect**» и дождитесь установления соединения. На экране появится световой индикатор CA 8343.



При нажатии кнопки команда проходит через соединение VNC, поэтому для ее выполнения требуется некоторое время.

Используйте мышь компьютера, чтобы щелкнуть по значкам на дисплее. Для навигации можно использовать стрелки и кнопку **Ввод** на клавиатуре.

3.2. УДАЛЕННЫЙ ДИСПЛЕЙ

Всякий раз, когда речь идет о дисплее устройства, имеется в виду удаленный дисплей, отображаемый на экране вашего ПК.

Ниже представлен типичный экран. Строка состояния в верхней части экрана описывает состояние прибора.

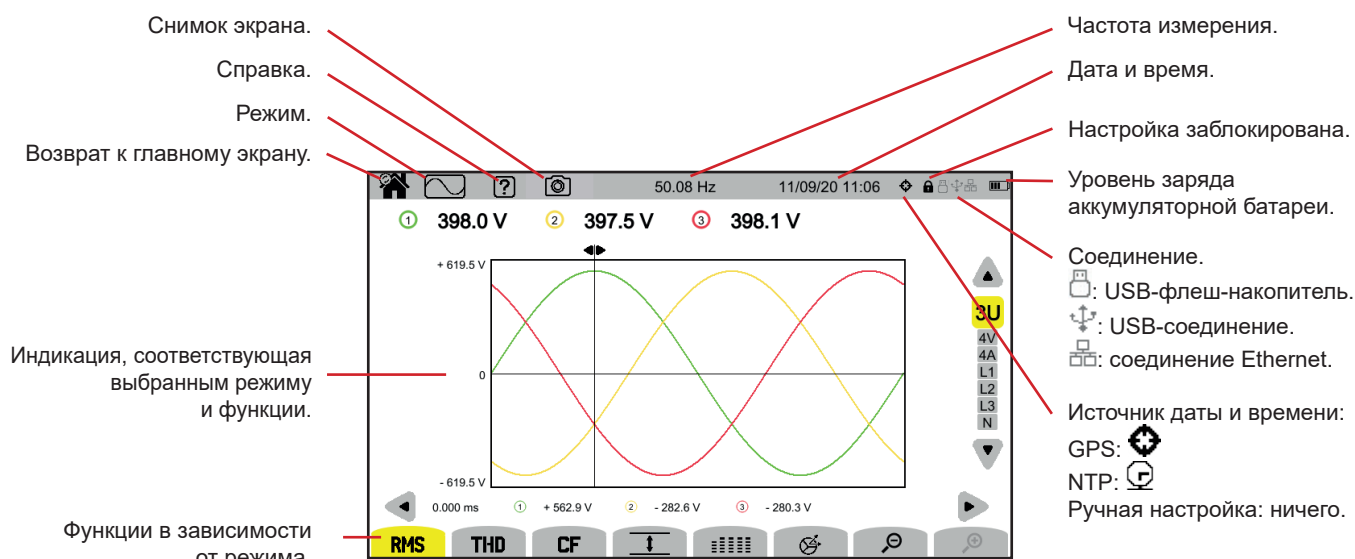


Рисунок 13

Символ в строке состояния указывает на проблему. Чтобы узнать, о чем идет речь, нажмите на символ в строке состояния.

3.3. АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ

Уровень заряда аккумулятора также отображается на удаленном дисплее:

-  Заряженная аккумуляторная батарея или новая аккумуляторная батарея, уровень заряда которой неизвестен.
-  Различные уровни заряда аккумуляторной батареи
-  Аккумуляторная батарея разряжена. Полностью зарядите аккумуляторную батарею.
-  Аккумуляторная батарея в процессе зарядки: мигающие деления.

Когда емкость аккумуляторной батареи становится слишком низкой для обеспечения правильной работы прибора, отображается сообщение. Если вы не подключите прибор к электросети, он отключится через одну минуту после появления этого сообщения.

3.4. ВЫБОР ЯЗЫКА

Перед использованием прибора сначала выберите язык индикации.

Нажмите  в левом верхнем углу дисплея.

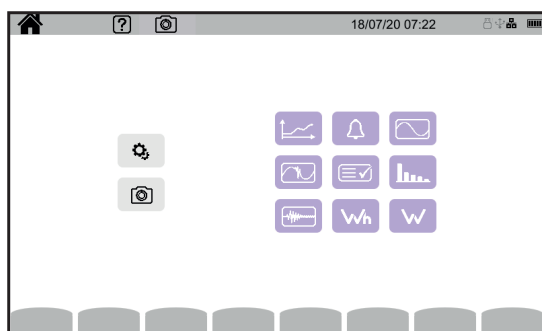


Рисунок 14

Затем нажмите , чтобы войти в настройки.

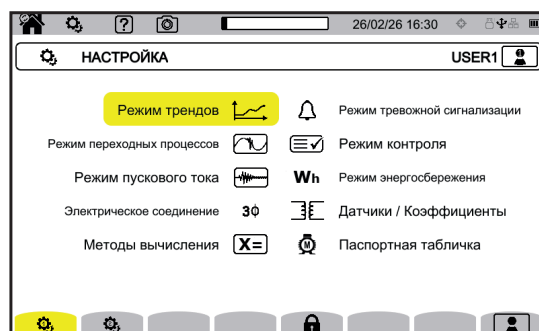


Рисунок 15

Нажмите вторую функциональную кнопку , затем , чтобы войти в меню языка. Доступно более 20 языков, выберите свой.

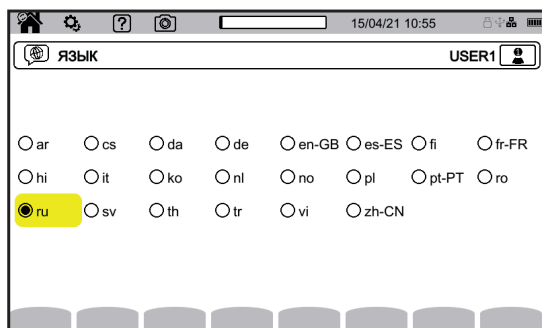


Рисунок 16

3.5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ETHERNET

Сначала необходимо установить соединение WiFi, чтобы получить доступ к настройкам устройства и установить соединение Ethernet.

Процедура подключения следующая:

- Подключите прибор к ПК с помощью кабеля Ethernet (см. § 2.4).
- ■ Нажмите  , чтобы открыть следующий экран:

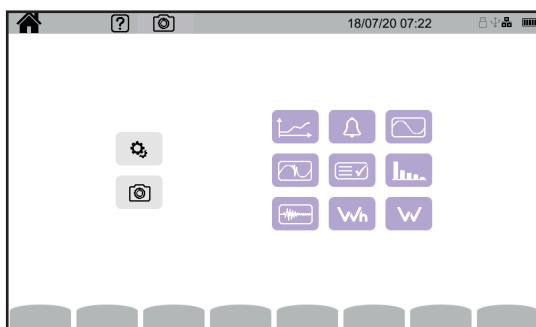


Рисунок 17

- перейдите к настройкам (кнопка ) ,
- затем к настройкам прибора (вторая желтая функциональная кнопка: ) ,
- затем к настройкам сети ,
- а затем к соединению Ethernet ,

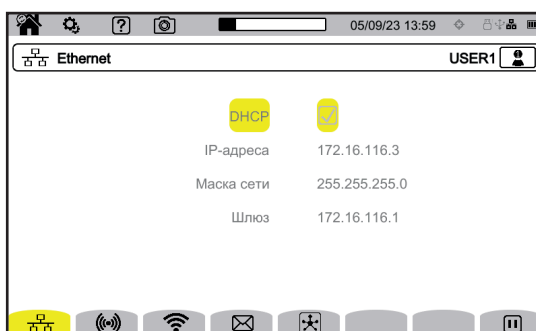


Рисунок 18

Мы рекомендуем использовать постоянный IP-адрес, либо тот, который отображается, либо ввести значения вручную.

Если IP-адрес Ethernet получается автоматически путем установки флажка **DHCP**, он не может быть прочитан VNC, поскольку активация Ethernet отключает WAP.

После активации Ethernet-соединения есть два способа получить новый IP-адрес:

- Через USB:
 - Команда SCPI «CONT:NET:ETHER?»
 - IP-адрес находится в ключе «EffectiveIP_RO» > «IpAddr»
- Через программное обеспечение PAT3 (версия 1.7 или более поздняя) в информации о подключенном устройстве.

Устройство сохранит эту новую конфигурацию до тех пор, пока канал связи остается доступным, даже после выключения и повторного включения устройства.

- Запишите IP-адрес.
- Нажмите , чтобы активировать соединение Ethernet, затем подтвердите, нажав . Это отключит соединение WAP, интерфейс VNC отключится, и световой индикатор  на устройстве погаснет.
- На вашем ПК в браузере введите записанный IP-адрес. Интерфейс VNC снова подключится.



Одновременно можно включить только одно соединение (Ethernet или WiFi).

В любой момент можно вернуться к WAP-связи, нажав и удерживая (> 10 секунд) кнопку .

4. НАСТРОЙКА



Перед использованием вам необходимо настроить прибор.

Прибор СА 8343 предусматривает 2 меню настройки:

- настройка самого прибора ⚙️,
- настройка измерений ⚙️.

Установите удаленное соединение (см. § 3), затем нажмите 🏠 в левом верхнем углу дисплея, чтобы перейти на главный экран.

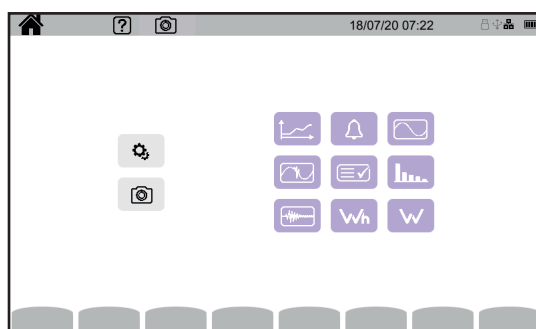


Рисунок 19

Нажмите на ⚙️ для входа в настройки.

Чтобы настроить прибор.

Для настройки измерений и записей.

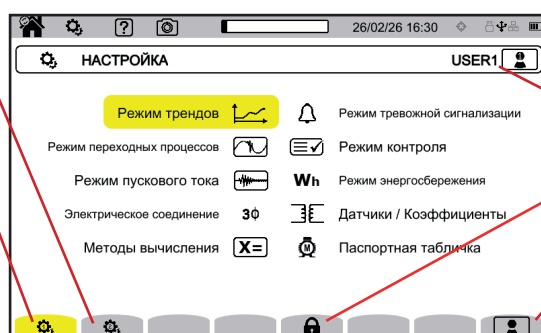


Рисунок 20

Пользователь.

Для блокировки настройки.

Чтобы сменить пользователя.

4.1. КЛАВИАТУРА ВВОДА

Когда необходимо ввести тест, прибор отображает виртуальную клавиатуру. Доступность символов зависит от контекста.

Для переключения с клавиатуры AZERTY на клавиатуру QWERTY.

Специальные символы.

Заглавные буквы.

Строчные буквы.

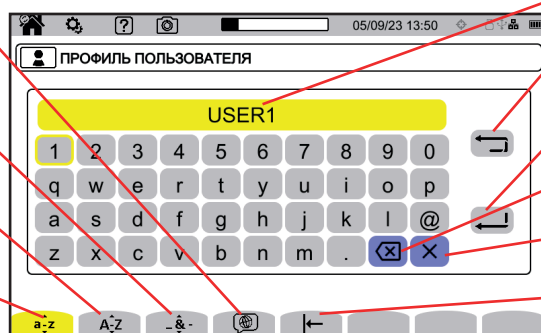


Рисунок 21

Текущее имя.

Для отмены и сохранения предыдущего имени.

Для подтверждения текущего имени.

Для удаления предыдущего символа.

Для удаления всего слова.

Для добавления символа при вводе текста с помощью кнопок (◀, ▶, ▲, ▼).

4.2. ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

Прибор серии СА 8343 позволяет настраивать прибор и измерения трем разным пользователям. Нажмите  на экране настройки и выберите свой номер пользователя.

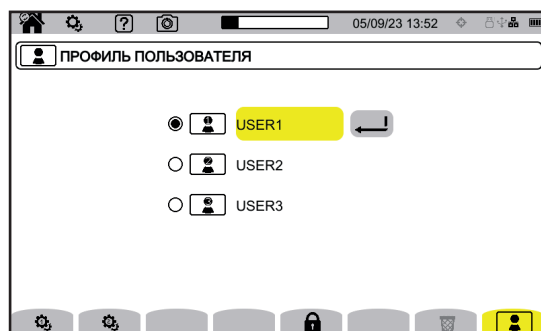


Рисунок 22

Выберите имя пользователя и измените его.

Когда вы заходите в свой профиль пользователя, ваши настройки полностью восстанавливаются.

4.3. НАСТРОЙКА ПРИБОРА

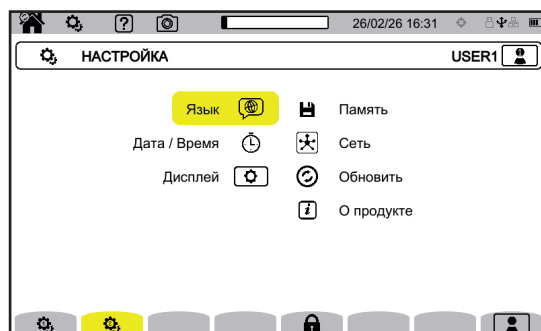


Рисунок 23



За исключением языка и отображения, изменение конфигурации устройства невозможно, если устройство находится в режиме записи, подсчета энергии (даже если подсчет приостановлен), записи переходных процессов, регистрации аварийных сигналов, измерения пускового тока или мониторинга.

4.3.1. БЛОКИРОВКА НАСТРОЙКИ

Настроив прибор, вы можете заблокировать настройку, нажав на  и введя пароль.

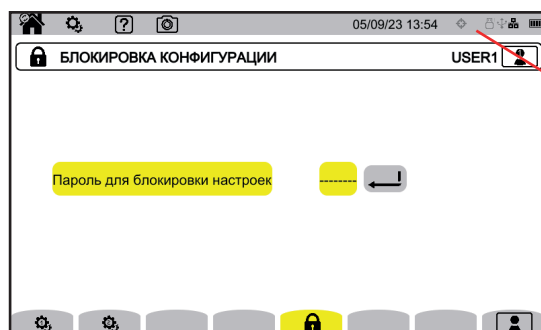


Рисунок 24

Символ  указывает на блокировку настройки.

Больше нельзя изменить ни один параметр настройки.



Надежно храните пароль, иначе вы больше не сможете настраивать прибор.

Чтобы разблокировать настройку, снова нажмите на  и введите пароль.
Если вы забыли пароль, прибор можно разблокировать с помощью программы PAT3 при условии ее подключения через USB.

4.3.2. ЯЗЫК

Чтобы выбрать язык прибора, нажмите .
Выберите свой язык, затем подтвердите выбор с помощью кнопки .

4.3.3. ДАТА / ВРЕМЯ

Чтобы установить дату и время, нажмите .

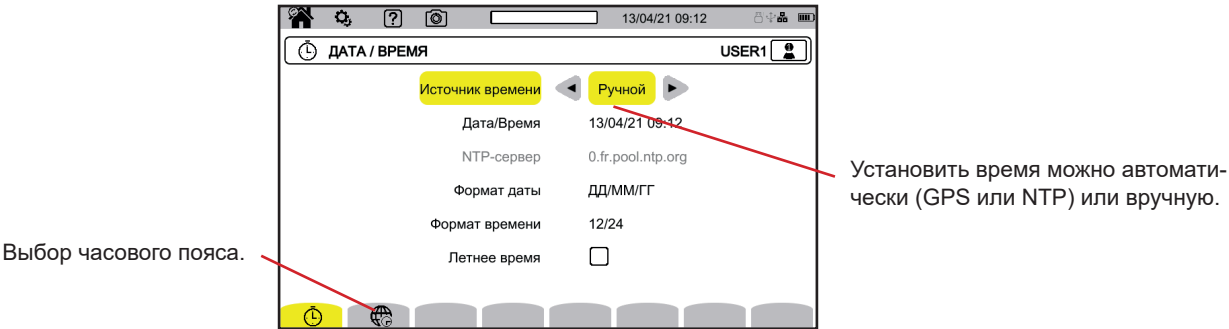


Рисунок 25

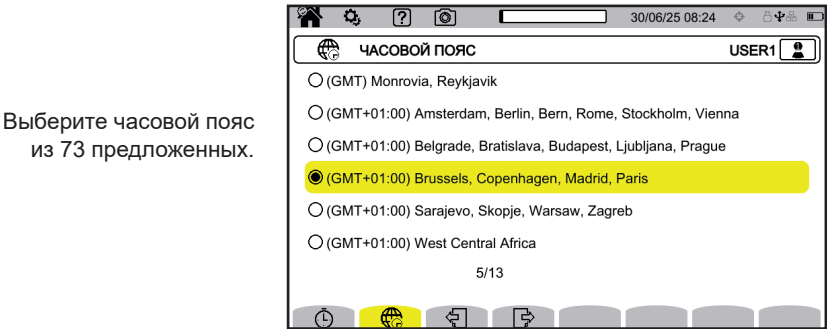


Рисунок 26

4.3.3.1. Ручной режим

Данный режим позволяет вручную ввести дату и время.
Чтобы точность внутренних часов и смещение времени соответствовали классу А (согласно МЭК 61000-4-30), выберите режим GPS.

4.3.3.2. Режим GPS

Режим GPS необходим для обеспечения соответствия вашего прибора классу А (согласно МЭК 61000-4-30).

 Он должен хотя бы один раз попасть в поле действия спутников GPS, чтобы приемник мог получить данные о дате и времени.


Время, необходимое для правильной синхронизации, может составлять до 15 минут. После этого точность сохраняется, даже если спутники больше не доступны, в следующих ситуациях:

Прием спутникового сигнала	Максимальное отклонение согласно классу А	Отклонение признаков времени прибора CA 8343
Отсутствие спутников в поле зрения	±1 с за 24 ч	±24 мс за 24 ч
Минимальное количество спутников в поле зрения	±16,7 мс относительно всемирного координированного времени, в любое время	± 60 нс за с, постоянная коррекция

Световой индикатор **UTC** на устройстве отображает состояние синхронизации:

- Световой индикатор выключен: синхронизация не выполняется
- Световой индикатор мигает: синхронизация выполняется
- Световой индикатор горит постоянно: синхронизация UTC

Во избежание разрывов во времени, автоматическая установка времени во время записи блокируется.

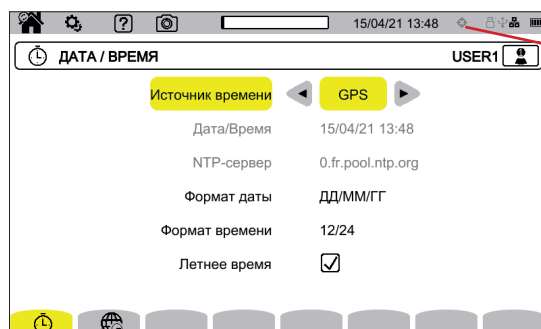

Состояние синхронизации времени по GPS.

Рисунок 27

Состояние приема спутниковых сигналов отображается посредством значка в строке состояния, имеющего следующие значения:


GPS-синхронизация	Отсутствие синхронизации		Синхронизировано	
Спутник	Отсутствие спутников в поле зрения	По крайней мере один спутник в поле зрения	Отсутствие спутников в поле зрения	По крайней мере один спутник в поле зрения
Отсутствие записи				
Выполнение записи				

После 40 дней отсутствия взаимодействия со спутником GPS значок синхронизации () возвращается в несинхронизированное состояние ()

Прием сигналов GPS со спутников может быть проблематичным внутри здания. Если значок GPS никогда не переходит в синхронизированное состояние, вполне вероятно, что спутники находятся за пределами зоны действия. В этом случае используйте усилитель сигналов GPS, установив антенну снаружи или возле окна здания.

4.3.3.3. Режим NTP

Если вы выбрали синхронизацию времени по протоколу NTP, введите адрес NTP-сервера в поле **NTP-сервера** (например, 0.fr.pool.ntp.org), используя правильный часовой пояс, соответствующий вашей стране, затем установите соединение прибора с этим сервером через разъем Ethernet или WiFi.

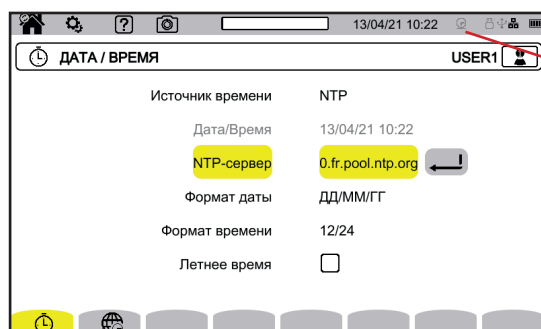

Состояние синхронизации времени по протоколу NTP:
: отсутствие синхронизации,
: синхронизировано,
: синхронизировано и выполняется запись.

Рисунок 28

4.3.4. ДИСПЛЕЙ

Нажмите  для входа в настройки индикации.

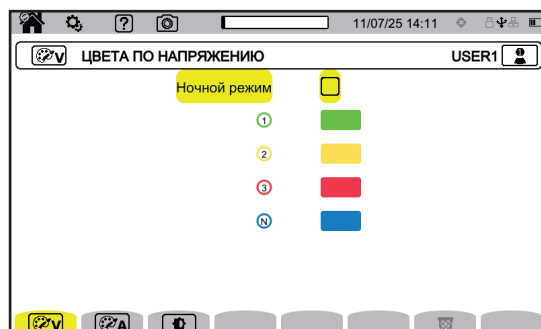


Рисунок 29

4.3.4.1. Цвета кривых напряжения

Чтобы выбрать цвета кривой напряжения, нажмите . Выберите цвет для каждой из 3 фаз и нейтрали. У вас есть выбор примерно из тридцати цветов.

В ночном режиме белый фон становится черным, а цвета инвертируются.

4.3.4.2. Цвета кривых тока

Чтобы выбрать цвета кривых тока, нажмите . Выберите цвет для каждого из 4 входов по току. У вас есть выбор примерно из тридцати цветов.

В ночном режиме белый фон становится черным.


4.3.4.3. Яркость и отключение экрана

Неактивны на СА 8343.

4.4. ПАМЯТЬ (SD-КАРТА, USB-ФЛЕШ-НАКОПИТЕЛЬ)

Доступ к содержимому памяти (SD-карта, USB-флеш-накопитель) обеспечивается через меню настройки прибора. Нажмите на кнопку , а затем на вторую функциональную кнопку .

Все записи производятся во внешней памяти. Нажмите , чтобы получить к ней доступ.

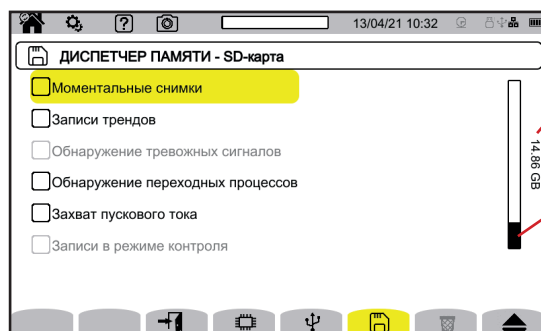

Отображение общего объема памяти SD-карты.

Отображение уровня заполнения SD-карты.

Рисунок 30

На экране отображается содержимое SD-карты  или USB-флеш-накопителя .

Чтобы извлечь SD-карту или USB-флеш-накопитель, нажмите на .



Вы должны обязательно выполнить процедуру извлечения SD-карты, прежде чем вынуть ее из прибора, иначе вы можете потерять все содержимое или его часть.


Когда SD-карта отсутствует, красный световой индикатор наличия SD-карты гаснет, а символ  отображается в строке состояния.

Вы можете стереть все содержимое этих запоминающих устройств или его часть. Для этого сделайте выбор и нажмите . Прибор запрашивает подтверждение . Нажмите на  для подтверждения или на  для отмены. Если категория записи отображается красным цветом, это означает, что запись данного типа находится в процессе.

Вы также можете удалить профиль пользователя, нажав на . Удаление профиля пользователя эквивалентно сбросу к заводским настройкам.

Чтобы просмотреть подробную информацию о содержимом, выберите его и нажмите на .

Вы можете удалить все содержимое или его часть .

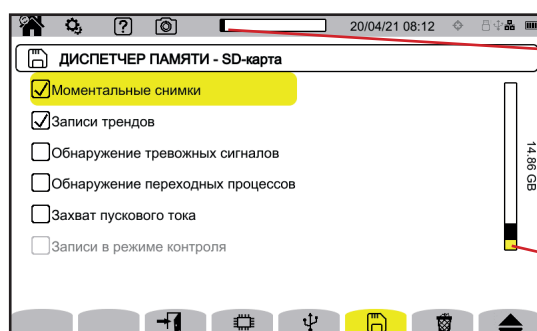

Отображение уровня заполнения SD-карты.

Желтым цветом выделена часть памяти, занимаемая выбранным содержимым.

Рисунок 31

Вы также можете скопировать все содержимое SD-карты или его часть на USB-флеш-накопитель. .

4.5. ИНФОРМАЦИЯ

Информация о приборе находится в разделе настроек прибора. Нажмите на кнопку , а затем на вторую функциональную кнопку .

Выберите  для просмотра информации о приборе.

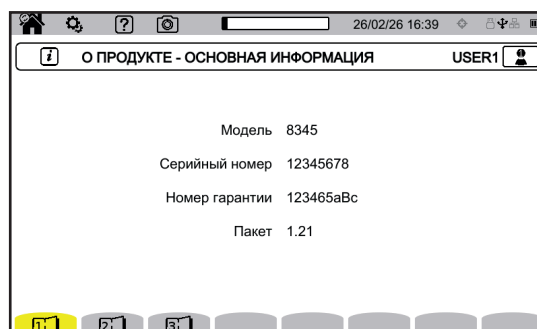


Рисунок 32

Информационные страницы (, ,  и т. д.) позволяют просмотреть всю информацию о приборе, например:

- номер гарантии,
- серийный номер,
- версии программного и аппаратного обеспечения,
- MAC-адрес, адреса Ethernet и WiFi.

4.6. ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ

Прибор может передавать данные:

- через USB
- через WiFi
- через соединение Ethernet

Он также может отправлять электронные письма в случае срабатывания тревожных сигналов.

Параметры настройки связи находятся в разделе настроек прибора.

Нажмите на кнопку , а затем на вторую функциональную кнопку .


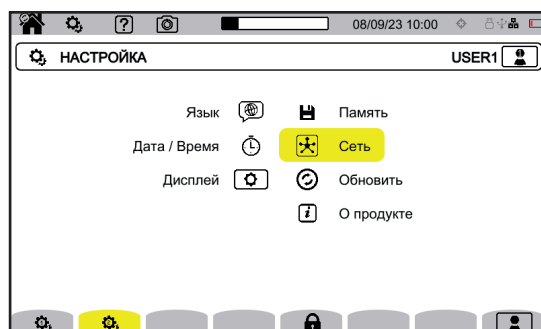


Рисунок 33

Нажмите  для входа в настройки сети прибора. Затем появится следующий экран:

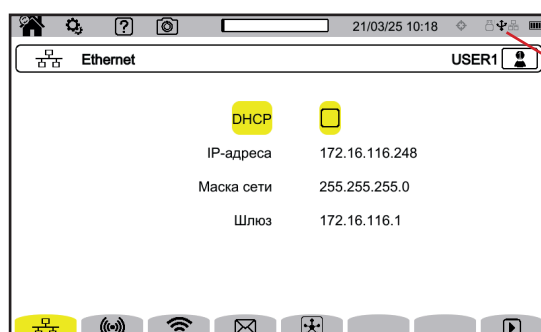

Состояние соединений.

Рисунок 34

-  обеспечивает подключение через соединение Ethernet.
-  позволяет настроить соединение через точку доступа WiFi (WAP).
-  обеспечивает подключение к сети WiFi.
-  позволяет настроить электронную почту.
-  используется для подключения к DataViewSync™ (серверу IRD).



Одновременно можно включить только одно соединение (Ethernet, сеть WiFi или точку доступа WiFi).

Например, если вы хотите активировать соединение Ethernet, когда соединение WiFi уже активировано, прибор предлагает отключить соединение WiFi, отображая  . Подтвердите выбор нажатием кнопки  или отмените его, нажав на любую другую кнопку.

Вы также можете отключить соединение вручную, нажав на .

4.6.1. СОЕДИНЕНИЕ ETHERNET

Символ  указывает, что соединение включено.

Символ  указывает, что соединение выключено и его можно включить.

Чтобы изменить соединение, необходимо его отключить, нажав на .

- Установите флажок DHCP (протокол динамической настройки узлов), прибор запрашивает свой IP-адрес у DHCP-сервера. Если DHCP-сервер не отвечает, IP-адрес создается автоматически.

- Снимите флажок DHCP, чтобы назначить этот адрес вручную.

Затем нажмите на , чтобы перезапустить соединение.

4.6.2. СОЕДИНЕНИЕ ЧЕРЕЗ ТОЧКУ ДОСТУПА WIFI (WAP)

Прибор создает локальную сеть WiFi, обеспечивающую его подключение к ПК, смартфону или планшету.

Для выбора рабочей частоты точки доступа.



Имя сети состоит из **CA834x_**, за которым следует гарантийный номер устройства.

Выберите тип безопасности:

- Протокол безопасности WPA2-PSK и введите пароль. Пароль по умолчанию - это номер гарантии.
- **Открывается без пароля.**


Рисунок 35

Нажмите на , чтобы активировать соединение. Световой индикатор  мигает, а затем горит постоянным светом.

4.6.3. СОЕДИНЕНИЕ WIFI

Соединение WiFi позволяет подключить прибор к существующей сети WiFi.

Выберите свою сеть, щелкнув SSID. Прибор показывает вам все доступные сети WiFi. Если вы не видите свою сеть, выполните поиск, нажав на .

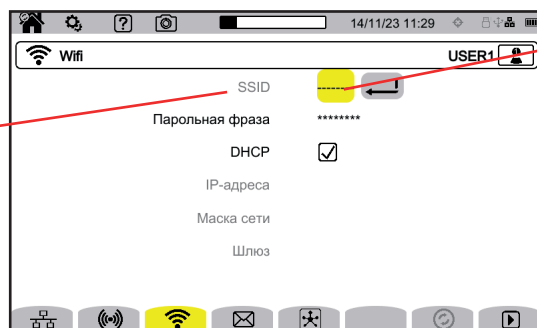

Если речь идет о скрытой сети, введите ее имя. Чтобы выбрать SSID или имя сети, используйте кнопки   или сенсорный экран.

Рисунок 36



Одновременно можно включить только одно соединение (Ethernet, WiFi или WAP). Таким образом, доступные для подключения сети не отображаются (SSID подсвечивается серым), если уже активировано соединение другого типа.

Затем введите пароль, если необходимо.

- Установите флажок DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), прибор запрашивает свой IP-адрес у DHCP-сервера. Если DHCP-сервер не отвечает, IP-адрес создается автоматически.
- Снимите флажок DHCP, чтобы назначить этот адрес вручную.

Символ  указывает, что соединение включено.

Символ  указывает, что соединение выключено и его можно включить.

Чтобы изменить соединение, необходимо его отключить, нажав на [⏏]. Снимите флажок DHCP, чтобы перейти в ручной режим и изменить параметры. Затем нажмите на [▶], чтобы перезапустить соединение. Световой индикатор  мигает, а затем горит постоянным светом.



Невозможно изменить текущее соединение. Необходимо подключиться с помощью другого соединения, после чего вы сможете изменить неактивное соединение, а затем активировать его.

4.6.4. ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА

Введите адрес электронной почты для получения уведомлений в случае превышения порога, заданного для тревожного сигнала. Прибор должен быть подключен к DataViewSync™ (серверу IRD).



Рисунок 37

Позволяет проверить работу соединения путем отправки тестового письма на электронный адрес, указанный при настройке.

4.6.5. DATAVIEWSYNC™ (СЕРВЕР IRD)

DataViewSync™ или IRD (Internet Relay Device) — это протокол, который позволяет двум периферийным устройствам, находящимся в двух разных подсетях (например, ПК и измерительному прибору), обмениваться данными. Каждое периферийное устройство подключается к DataViewSync™ (серверу IRD) который связывает два периферийных устройства.

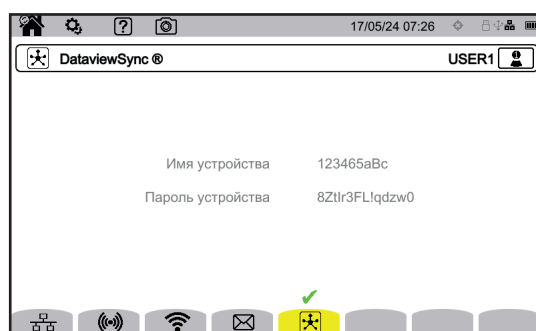


Рисунок 38

Данный экран отображает идентификатор прибора (его гарантийный номер) Вы можете выбрать пароль. Для каждого пользователя можно ввести один пароль.

Пароль должен содержать не менее 12 символов, включая букву верхнего регистра, букву нижнего регистра, цифру и специальный символ. Если пароль неверен, он будет отображаться красным цветом. Чтобы изменить его, отключите активную ссылку.

Подключение к DataViewSync™ (серверу IRD) происходит автоматически, как только активируется соединение через Ethernet или WiFi. Когда соединение установлено, над кнопкой  отображается символ .

Подключение к DataViewSync™ (сервер IRD) позволит использовать устройство удаленно. Чтобы подключиться к прибору, вам необходимо ввести свой идентификатор и пароль.

Чтобы изменить пароль, вам необходимо отключить прибор от сервера IRD и, таким образом, отключить активное соединение.

4.7. ОБНОВЛЕНИЕ ВСТРОЕННОГО ПО

Выберите  для обновления встроенного ПО.
Для получения последней версии см. § 19.5.

Когда прибор обнаруживает программное обеспечение на USB-флеш-накопителе или SD-карте, он отображает соответствующие данные и предлагает его установить.

Например, если вы сохранили обновление на SD-карту, прибор его обнаруживает и отображает следующий экран.

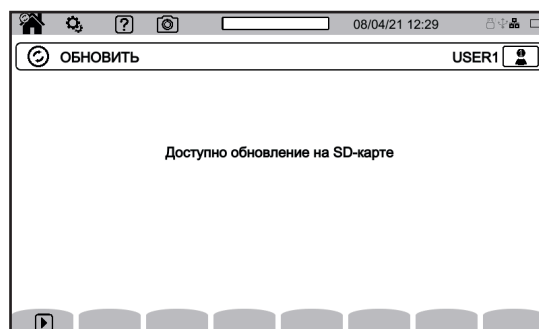


Рисунок 39

Нажмите на . Устройство требует выключения, а затем повторного включения. Оно запускается в режиме, специально предназначенном для обновления программного обеспечения.

После повторного включения устройства вы можете повторно подключиться. Вы увидите следующий экран:

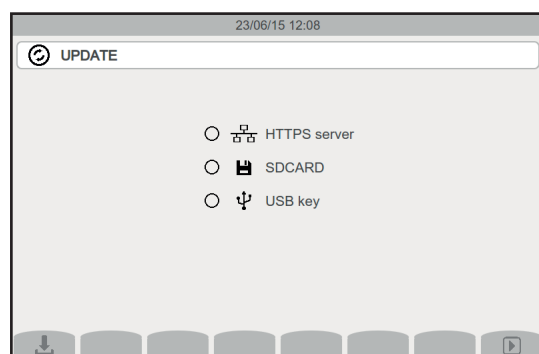


Рисунок 40

Выберите:

-  для обновления с веб-сайта Chauvin Arnoux через соединение Ethernet.
-  для обновления с Sd-карты.
-  для обновления с USB-флеш-накопителя.

Нажмите на , чтобы скачать файл (это может занять несколько минут), затем на , чтобы запустить обновление. В это время на устройстве отображается сообщение «**Loading firmware update**» (загрузка обновления прошивки), а затем «**Ready to install new firmware!**» (готовность к установке новой прошивки!). Затем нажмите , чтобы запустить обновление. На устройстве отобразится сообщение «**Installing firmware update...**» (установка обновления прошивки...), затем «**Remove SDCARD/USB key then Power Off**». Извлеките SD-карту или USB-ключ, на котором находилось обновление, и выключите устройство.

После повторного включения устройства вы сможете подключиться заново. Если это не сработает, вам придется повторить процедуру подключения (см. §3) с самого начала, так как настройки были утеряны.

4.8. НАСТРОЙКА ИЗМЕРЕНИЙ

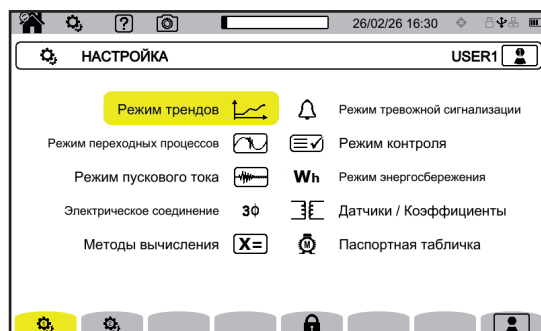


Рисунок 41

Перед выполнением измерений необходимо задать или адаптировать следующие параметры:

- Методы расчета
- Распределительная сеть и схема подключения
- Коэффициенты напряжения, датчики тока, их рабочие диапазоны и коэффициенты трансформации



Изменение конфигурации измерений невозможно, если конфигурация заблокирована или устройство находится в режиме записи, подсчета энергии (даже если подсчет приостановлен), записи переходных процессов, регистрации аварийных сигналов, захвата пусковых токов или мониторинга.

4.8.1. МЕТОДЫ РАСЧЕТА

Чтобы выбрать методы расчета, нажмите **X=**.

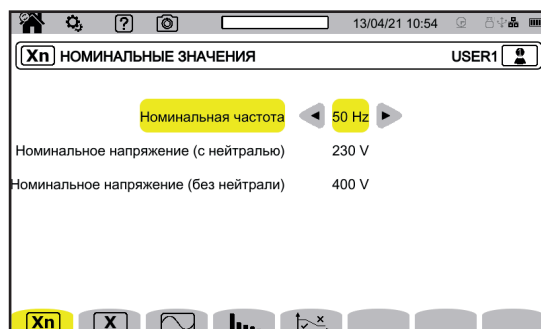


Рисунок 42



Xn для задания номинальных значений:

- Номинальная частота (50 или 60 Гц)
- Номинальное напряжение
- Номинальное напряжение между фазами.



Номинальное фазное напряжение и номинальное напряжение между фазами регулируются отдельно. Не забудьте отрегулировать оба.

Заданное здесь номинальное напряжение является номинальным напряжением системы (U_n). Не путать с заявленным номинальным входным напряжением (U_{din}) на клеммах прибора.

Если речь идет о средневольтных или высоковольтных электрических сетях, то между сетью и измерительным прибором может присутствовать понижающий трансформатор.

Значение U_n можно настроить в пределах между 50 В и 650 кВ, но значение U_{din} никогда не должно превышать 1000 В между фазами и 400 В между фазой и нейтралью.

Неопределенность измерений, вносимая коэффициентом трансформации понижающего трансформатора, влияет на точность измерения: точность измерения обеспечивается только тогда, когда коэффициент трансформации равен 1, а $U_{din} = U_n$.

 для выбора отображаемых значений:

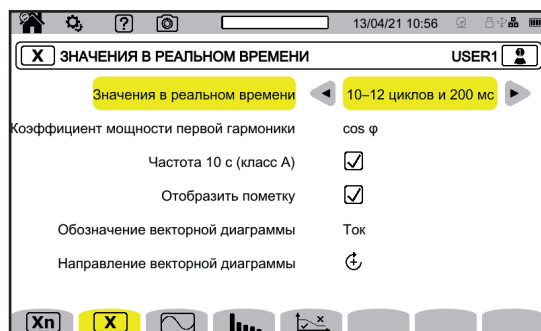


Рисунок 43

- Для параметра «Значения в реальном времени» выберите вариант «10–12 циклов и 200 мс» или «150–180 циклов и 3 с». Данный выбранный вариант будет использоваться для расчета и отображения значений в большинстве режимов.
- Для параметра «Коэффициент мощности первой гармоники» выберите один из вариантов для отображения: DPF , PF_1 и $\cos \varphi$.
- Для параметра «Частота 10 с»: выберите расчет частоты на интервале времени 10 секунд (согласно МЭК 61000-4-30 для класса А), установив галочку, или нет.
Если вы измеряете только токи, снимите галочку.
- Выберите, следует ли активировать **отображение оповещения** (маркировка измерений в соответствии с МЭК 61000-4-30). Таким образом, вы будете оповещаться обо всех величинах, на которые повлияли провалы напряжения, перенапряжения и прерывания напряжения (см. § 4.9.8).
- Для параметра «Опорная величина диаграммы порядка чередования фаз» выберите «Ток» или «Напряжение».
- Для параметра «Направление чередования фаз» выберите  (по часовой стрелке) или  (против часовой стрелки).

 для задания параметров для режима форм сигналов:

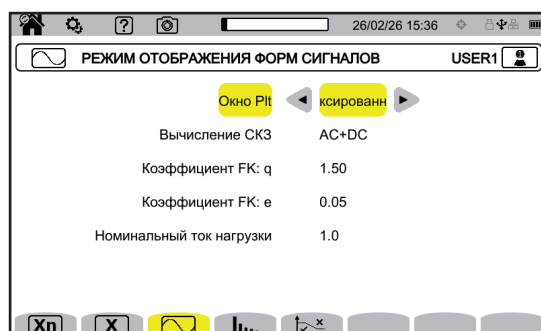


Рисунок 44

- Методика расчета длительной дозы фликера P_{it} (фиксированный или скользящий временной интервал)
 - **скользящий** временной интервал: значение P_{it} рассчитывается каждые 10 минут. Первое значение будет доступно через 2 часа после включения прибора, поскольку для расчета P_{it} требуется 12 значений P_{st} .
 - **фиксированный** временной интервал: значение P_{it} рассчитывается каждые 2 часа по четным часам по шкале UTC. Если местное время отличается от времени UTC на нечетное число, значения P_{it} будут доступны каждые 2 часа по нечетным часам по местному времени.
- Расчет значения СКЗ
- Коэффициент q для расчета фактора K (от 1,50 до 1,70),
 Q — это экспоненциальная константа, зависящая от типа обмотки и частоты.
Значение 1,70 применимо для трансформаторов с проводниками круглого или квадратного сечения.
Значение 1,50 применимо для трансформаторов с обмотками низкого напряжения в виде ленты.
- Коэффициент e для расчета фактора K (от 0,05 до 0,10).
 e — это соотношение между потерями, связанными с токами Фуко (на основной частоте), и омическими потерями (обе определяются при опорной температуре).
Значения по умолчанию ($q = 1,70$ и $e = 0,10$) применимы в большинстве случаев.
- Номинальный ток нагрузки.
Это параметр трансформатора, который учитывается при расчете фактора K .

, чтобы задать:

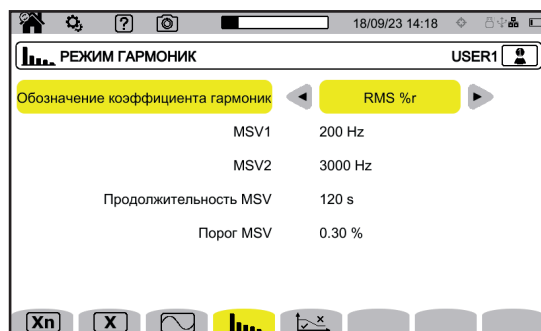


Рисунок 45

- Опорное значение коэффициентов нелинейных искажений (значение первой гармоники **%f** или значение СКЗ **%r**)
- Первую сигнальную частоту в проверяемой электросети **MSV1**.
- Вторую сигнальную частоту в проверяемой электросети **MSV2**. Когда частота соответствует нулю, индикация для MSV2 исчезает.
- Длительность сигнального напряжения в электросети (MSV) (1–120 секунд). Это период времени, в течение которого происходит сканирование MSV для определения его максимального значения с момента пересечения порога.
- Порог MSV (0,25–15 % от номинального напряжения). Номинальное напряжение определяется в § 3.9.1. Речь может идти о напряжении между фазой и нейтралью (V) или о напряжении между фазами (U) в зависимости от типа подключения.

Длительность и порог MSV применимы к обоим проверяемым частотам MSV. Сразу при пересечении порога соответствующее сигнальное напряжение (MSV1, MSV2 или оба) контролируется в течение требуемого времени. Максимальное значение регистрируется в журнале событий.

 для задания предельной кривой напряжений MSV в зависимости от частоты.

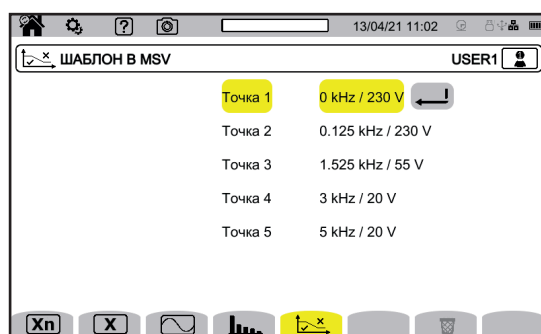
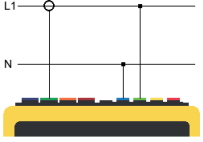

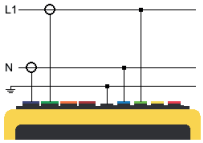

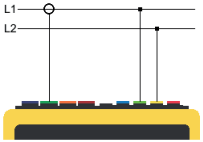

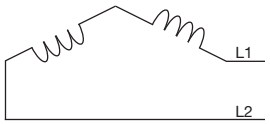
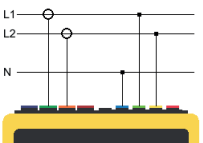

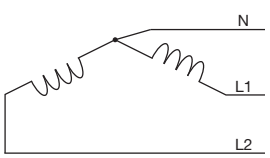
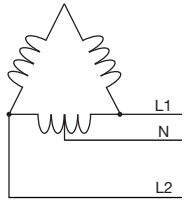
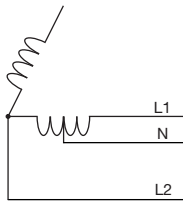







Рисунок 46









Предусматривается 5 предварительно запрограммированных точек, значения которых можно изменить. Эта кривая будет отображаться вместе с кривой зависимости значений MSV от частоты.









4.8.2. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЬ И СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ







Чтобы выбрать схему подключения прибора в соответствии с распределительной сетью, выберите **3Ф**.
Каждой распределительной системе соответствует один или несколько типов сетей.

Распределительная система	Сеть	Электрическая схема
Однофазная 2-проводная (L1 и N) 	Однофазная 2-проводная с нейтралью и без «земли»	
Однофазная 3-проводная (L1, N и «земля») 	Однофазная 3-проводная с нейтралью и «землей»	
Двухфазная 2-проводная (L1 и L2) 	Двухфазная 2-проводная	
	Трехфазная 2-проводная, соединенная по схеме разомкнутой звезды	
Двухфазная 3-проводная (L1, L2 и N) 	Двухфазная 3-проводная с нейтралью и без «земли»	
	Двухфазная 3-проводная, соединенная по схеме разомкнутой звезды, с нейтралью и без «земли»	
	Двухфазная 3-проводная, соединенная по схеме треугольника с отводом от средней точки с нейтралью и без «земли»	
	Двухфазная 3-проводная, соединенная по схеме разомкнутого треугольника с отводом от средней точки с нейтралью и без «земли»	

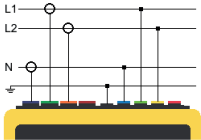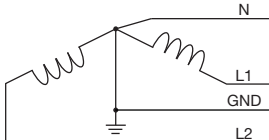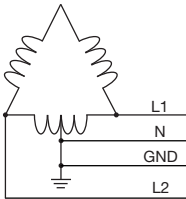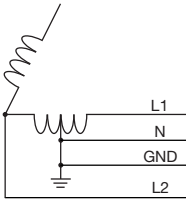Распределительная система	Сеть	Электрическая схема
Двухфазная 4-проводная (L1, L2, N и «земля») 	Двухфазная 4-проводная с нейтралью и «землей»	
	Трехфазная 4-проводная, соединенная по схеме разомкнутой звезды с нейтралью и «землей»	
	Трехфазная 4-проводная, соединенная по схеме треугольника с отводом от средней точки с нейтралью и «землей»	
	Трехфазная 4-проводная, соединенная по схеме разомкнутого треугольника с отводом от средней точки с нейтралью и «землей»	

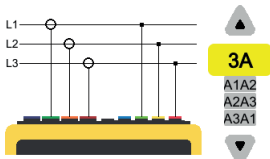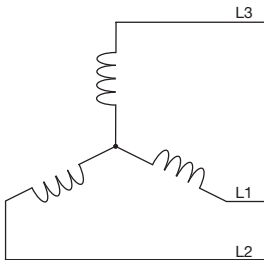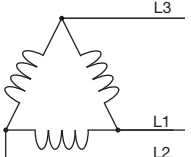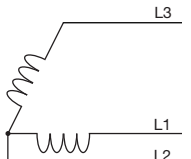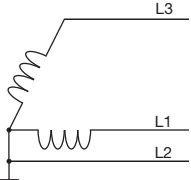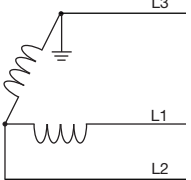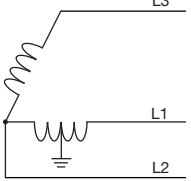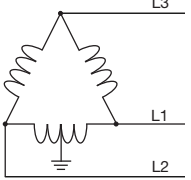Распределительная система	Сеть	Электрическая схема
Трехфазная 3-проводная (L1, L2 и L3)  Укажите датчики тока, которые будут подключены: 3 датчика (3A) или только 2 (A1A2, A2A3 или A3A1). Если подключены 3 датчика, то в качестве метода расчета будет использоваться метод 3 ваттметров с виртуальной нейтралью. Если подключены 2 датчика, то в качестве метода расчета будет использоваться метод Арона. При подключении 2 одинаковых датчиков (одинакового типа с одинаковым диапазоном и коэффициентом) третий датчик не требуется. В противном случае для измерений тока необходимо подключить третий датчик.	Трехфазная 3-проводная, соединенная по схеме звезды	
	Трехфазная 3-проводная, соединенная по схеме треугольника	
	Трехфазная 3-проводная, соединенная по схеме разомкнутого треугольника	
	Трехфазная 3-проводная, соединенная по схеме разомкнутого треугольника с подключением к «земле» между фазами	
	Трехфазная 3-проводная, соединенная по схеме разомкнутого треугольника с подключением к «земле» на фазе	
	Трехфазная 3-проводная, соединенная по схеме разомкнутого треугольника с отводом от средней точки	
	Трехфазная 3-проводная, соединенная по схеме треугольника с отводом от средней точки	

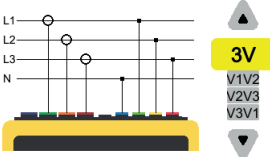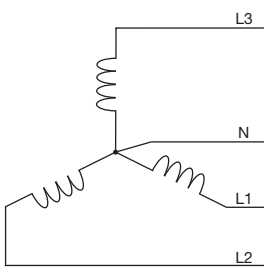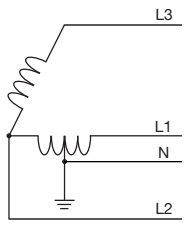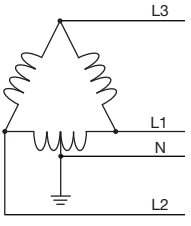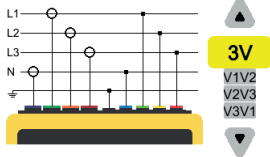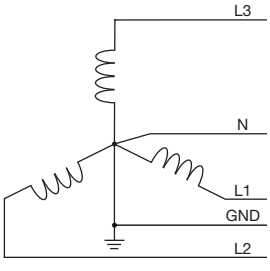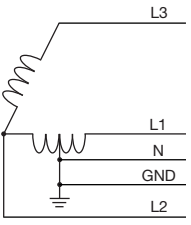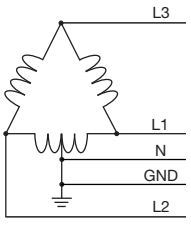Распределительная система	Сеть	Электрическая схема
Трехфазная 4-проводная (L1, L2, L3 и N)  Укажите напряжения, которые будут подключены: 3 напряжения (3V) или только 2 (V1V2, V2V3 или V3V1). Если вы подключаете только 2 напряжения, 3 фазы должны быть симметричны (метод 2,5 элементов).	Трехфазная 4-проводная с нейтралью и без «земли»	
	Трехфазная 4-проводная, соединенная по схеме разомкнутого треугольника с отводом от средней точки с нейтралью и без «земли»	
	Трехфазная 4-проводная, соединенная по схеме треугольника с отводом от средней точки с нейтралью и без «земли»	
Трехфазная 5-проводная (L1, L2, L3, N и «земля»)  Укажите напряжения, которые будут подключены: 3 (3V) или только 2 (V1V2, V2V3 или V3V1). Если вы подключаете только 2 напряжения, 3 фазы должны быть симметричны (метод 2,5 элементов).	Трехфазная 5-проводная, соединенная по схеме звезды с «землей» и нейтралью	
	Трехфазная 5-проводная, соединенная по схеме разомкнутого треугольника с отводом от средней точки с «землей» и нейтралью	
	Трехфазная 5-проводная, соединенная по схеме треугольника с «землей» и нейтралью	

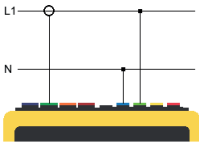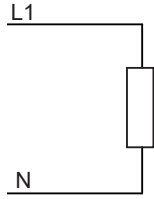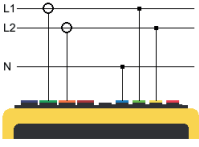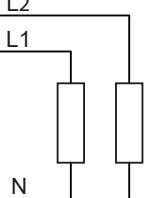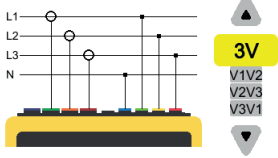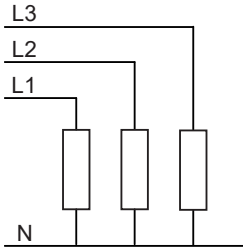Распределительная система		Электрическая схема
DC 2 провода (L1 и N) 		
DC 3 провода (L1, L2 и N) 		
DC 4 провода (L1, L2, L3 и N) 		

4.8.3. ДАТЧИКИ И КОЭФФИЦИЕНТЫ ТРАНСФОРМАЦИИ

Для выбора коэффициентов напряжения, коэффициентов трансформации датчиков тока и рабочего диапазона выберите .

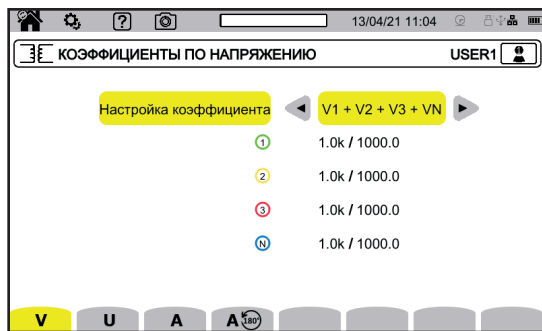


Рисунок 47

4.8.3.1. Коэффициент напряжения

Коэффициенты напряжения используются, когда измеряемые значения напряжения слишком высоки для прибора, и для их понижения используются трансформаторы напряжения. Коэффициент позволяет отобразить фактическое значение напряжения и использовать это значение для расчетов.

Чтобы выбрать коэффициенты напряжения, нажмите **V** для фазных напряжений (с нейтралью) или **U** для линейных напряжений (без нейтрали).

- **4V 1/1** или **3U 1/1**: для всех каналов действует одинаковый единичный коэффициент.
- **4V** или **3U**: для всех каналов действует одинаковый программируемый коэффициент.
- **3V+VN**: для всех каналов действует одинаковый коэффициент, а для нейтрали действует другой коэффициент.
- **V1+V2+V3+VN** или **U1+U2+U3**: для каждого канала действует разный программируемый коэффициент.

Что касается коэффициентов, напряжение в первичной цепи выражается в В и ему можно присвоить множитель:

- отсутствует = $\times 1$,
- $k = \times 1\,000$,
- $M = \times 1\,000\,000$.

Напряжение во вторичной цепи выражается в В.

Во избежание расчетов вы можете использовать множитель $1/\sqrt{3}$ как для напряжений в первичной цепи, так и для напряжений во вторичной цепи.



Коэффициенты для значений фазного напряжения (**V**) и коэффициенты для значений линейного напряжения (**U**) регулируются отдельно. Не забудьте отрегулировать эти 2 коэффициента, если вы планируете измерять эти два типа напряжения.

4.8.3.2. Датчики тока

Чтобы выбрать коэффициенты и рабочие диапазоны датчиков тока, нажмите **A**.

Прибор автоматически отображает распознанные модели датчиков тока.

Зажимы E94 питаются от устройства. Если зажим E94 неисправен, устройство обнаруживает это и отключает питание. Он отображает сообщение об ошибке рядом с датчиком, а в строке состояния появится символ .

Затем Вам следует заменить неисправный датчик.

Коэффициенты тока используются (только для соответствующих датчиков), когда измеряемые значения тока слишком высоки для прибора, и для их понижения используются трансформаторы тока. Коэффициент позволяет отобразить фактическое значение тока и использовать это значение для расчетов.

- **4A, 3A, 2A**: для всех каналов действует одинаковый программируемый коэффициент.
- **3A+AN, 2A+AN**: для всех каналов действует одинаковый коэффициент, а для нейтрали действует другой коэффициент.
- **A1+A2+A3+AN**: для каждого канала действует разный программируемый коэффициент.

Что касается коэффициента, ток в первичной цепи не может быть ниже тока во вторичной цепи.

Возможно подключение следующих различных датчиков:

	Клещи MINI94: 200 A	
	Клещи MN93: 200 A	
	Клещи MN93A: 100 A	
	Клещи MN93A: 5 A	Программируемый коэффициент: [от 1 до 60 000] / {1; 2; 5}
	Клещи C193: 1000 A	
	Клещи J93: 3500 A	
	Клещи PAC93: 1000 A	
	Клещи E94	Чувствительность на выбор: ■ чувствительность 10 мВ/А, диапазон 100 А ■ чувствительность 100 мВ/А, диапазон 10 А
	AmpFlex® A193 MiniFlex MA194	Диапазон на выбор: ■ 0,10 А–100,0 А ■ 1,0 А–1000 А ■ 10 А–10,00 кА
	Трехфазный адаптер: 5 А	Программируемый коэффициент: [от 1 до 60 000] / {1; 2; 5}

Если речь идет о трехфазной 3-проводной цепи, когда подключены только 2 датчика тока, и эти 2 датчика относятся к одному типу и имеют одинаковый коэффициент, то прибор имитирует третий датчик, принимающий характеристики 2 других. В конфигурации подключения необходимо указать, какие датчики будут присутствовать. Тогда третий датчик появится как симитированный.

Данное меню появляется только для соответствующих датчиков (см. таблицу выше).

4.8.3.3. Инверсия тока

Для инверсии датчиков тока выберите .

Если вы подключили датчики тока и во время выполнения измерений вы заметили, что один или несколько датчиков установлены в неверном направлении, их можно легко перевернуть, не меняя положение.

4.8.4. ПАСПОРТНАЯ ТАБЛИЧКА

Чтобы ввести информацию о двигателе или его заводской табличке, выберите .

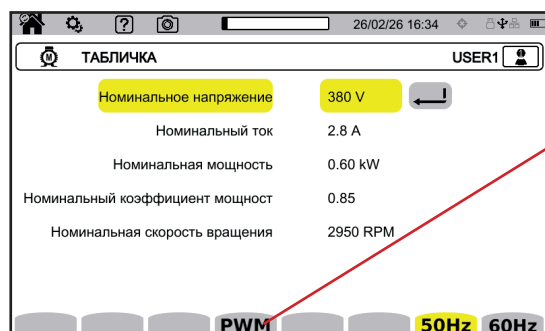


Рисунок 48

При наличии регулятора выберите **PWM** и введите значение частоты выходного сигнала регулятора.



Рисунок 49

4.9. НАСТРОЙКА ЗАПИСЕЙ

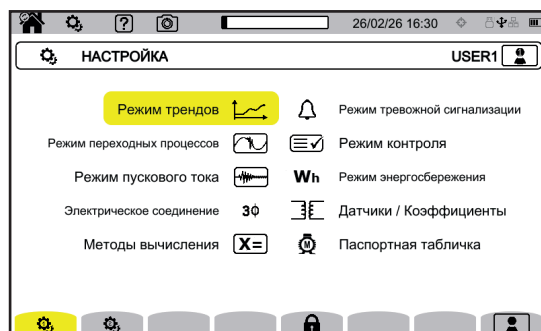


Рисунок 50

Перед выполнением записи необходимо задать или адаптировать следующие параметры:

- Записываемые значения для режима трендов
- Уровни срабатывания для режимов переходных процессов и захвата пускового тока
- Пороги срабатывания тревожных сигналов для режима тревожной сигнализации
- Единицы измерения и диапазоны для режима индикации показателей энергии
- Параметры режима мониторинга

Параметры режимов записи также можно изменить в каждом из этих режимов.



Изменение конфигурации записей невозможно, если конфигурация заблокирована или устройство находится в режиме записи, подсчета энергии (даже если подсчет приостановлен), записи переходных процессов, записи аварийных сигналов, регистрации пусковых токов или мониторинга.

4.9.1. БЫСТРОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ ЗАПИСИ (QUICKSTART)

Для повторяющихся записей трендов, переходных процессов, аварийных сигналов, пускового тока или мониторинга можно предварительно настроить некоторые параметры записи с помощью быстрой настройки  (QuickStart).

К этим параметрам относятся:

- длительность,
- выбор настроек из 4 возможных вариантов (для записей трендов),
- выбор стандарта (для мониторинга),
- максимальное число записываемых событий (для записей переходных процессов и тревожных сигналов),
- объединенный интервал времени (для записей трендов),
- имя записи.

Таким образом, вы можете быстро запустить запись без необходимости программировать дату и время начала и окончания записи.

Запись начнется в течение 10 секунд. Однако если Вы используете стандартную запись  с экрана , она начнется в конце текущей минуты + одна минута.


Режим QuickStart можно использовать в режимах записи трендов, переходных процессов, пускового тока, аварийных сигналов и мониторинга.

QuickStart настраивается в соответствующем режиме конфигурации:

-    для QuickStart в тренде
-    для QuickStart в переходном процессе
-    для QuickStart в пусковом токе
-    для QuickStart в тревоге
-    для режима QuickStart в режиме мониторинга

4.9.2. РЕЖИМ ТРЕНДОВ

Режим трендов  позволяет записывать различные величины в течение определенного периода времени. Чтобы настроить режим трендов, выберите .


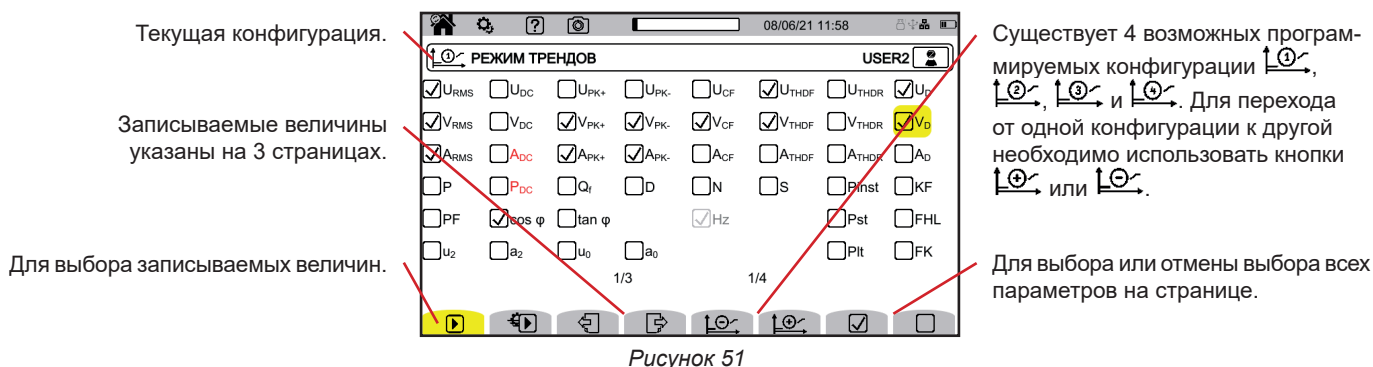


Можно записать все величины, измеряемые прибором. Отметьте те, которые вы хотите записать. Частота (Hz) выбрана всегда.

Для получения дополнительной информации об этих величинах см. глоссарий в § 21.12.

Величины, отображаемые красным цветом, несовместимы с выбранной настройкой или используемыми датчиками тока и не будут записываться.


Страницы 2 и 3 касаются записи гармоник и интергармоник. Для каждой из данных величин можно выбрать порядки гармоник (от 0 до 63) или интергармоник (от 0 до 62), подлежащих записи и, в случае необходимости, только нечетные порядки гармоник.

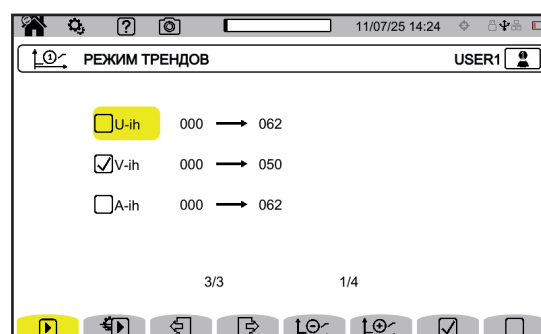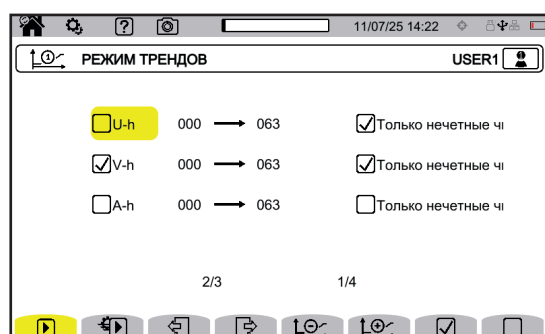

Коэффициенты гармоник первого порядка будут отображаться только в том случае, если они относятся к значениям, выраженным в %.

Для выполнения многократных записей функция  (QuickStart) позволяет задать следующие параметры:

- длительность записи,
- конфигурацию из 4 возможных,
- период записи в пределах от 200 мс до 2 часов,
- имя записи.

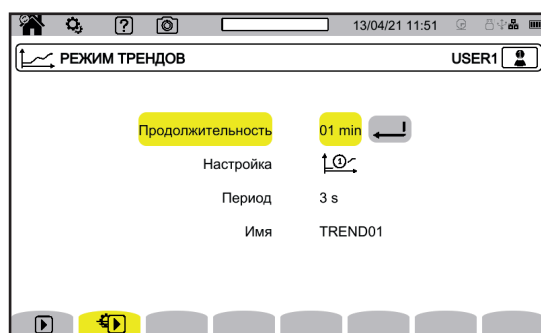

4.9.3. РЕЖИМ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ

Режим переходных процессов  позволяет записывать переходные процессы по напряжению или току в течение определенного периода времени.

Чтобы настроить режим переходных процессов, выберите .

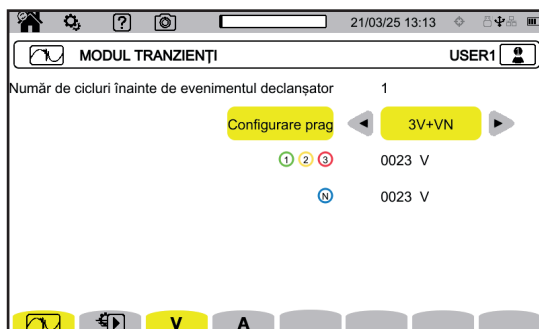


Рисунок 55

4.9.3.1. Пороговые значения напряжения

Чтобы настроить пороговые значения напряжения, выберите **V** или **U**.

Выберите количество циклов до срабатывания записи переходного процесса (1, 2 или 3) для частоты 50 Гц (частота определяется в методах расчета ) или (1, 2, 3 или 4) для частоты 60 Гц.

- **4V** или **3U**: для всех входов по напряжению действует одинаковое программируемое пороговое значение.
- **3V+VN**: для всех входов по напряжению действует одинаковое пороговое значение, а для нейтрали действует другое пороговое значение.
- **V1+V2+V3+VN** или **U12+U23+U31**: для каждого входа по напряжению действует разное программируемое пороговое значение.

4.9.3.2. Пороговые значения тока

Чтобы настроить пороговые значения тока, выберите **A**.

Выберите количество циклов до срабатывания записи переходного процесса (1, 2 или 3) для частоты 50 Гц (частота определяется в методах расчета ) или (1, 2, 3 или 4) для частоты 60 Гц.

- **4A**: для всех входов по току действует одинаковое программируемое пороговое значение.
- **3A+AN**: для всех входов по току действует одинаковое пороговое значение, а для нейтрали действует другое пороговое значение.
- **A1+A2+A3+AN**: для каждого входа по току действует разное программируемое пороговое значение.


4.9.3.3. Быстрое программирование захвата

Для выполнения многократных записей функция  (QuickStart) позволяет задать следующие параметры:

- длительность захвата (от 1 минуты до 99 дней),
- максимальное количество переходных процессов в захвате,
- имя захвата.

4.9.4. РЕЖИМ ПУСКОВОГО ТОКА

Режим пускового тока  позволяет зафиксировать пусковой ток. Чтобы настроить режим пускового тока, выберите .

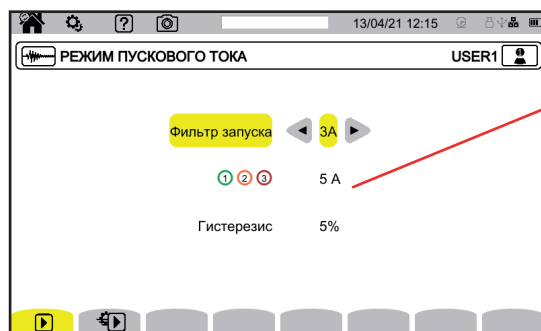

Пороговое значение позволяет учесть присутствующие токи для обнаружения появления дополнительного тока.

Рисунок 56

Выберите, применяется ли пороговое значение пускового тока к трем входам по току (3A) или только к одному из них (A1, A2 или A3). Задайте это пороговое значение, а также гистерезис. Преодоление этого порогового значения в сторону возрастания вызывает захват. Захват останавливается, когда порог остановки (= пороговое значение - гистерезис) преодолевается в сторону убывания.



Подробнее о гистерезисе см. в § 21.6. Настройка гистерезиса на 100% соответствует отсутствию порогового значения для остановки.

Для выполнения многократных записей функция  (QuickStart) позволяет задать следующие параметры:

- длительность захвата (от 1 минуты до 99 дней),
- имя захвата.

Количество захватов всегда равно 1.

4.9.5. РЕЖИМ ТРЕВОЖНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

Режим тревожной сигнализации  позволяет отслеживать одну или несколько величин либо в абсолютном значении, либо в значении со знаком. Каждый раз, когда величина преодолевает заданное вами пороговое значение, прибор записывает информацию об этом преодолении порога.


Чтобы настроить тревожные сигналы, выберите .

Включенный или отключенный тревожный сигнал.

Отслеживаемая величина.

Временной интервал расчета величины.

Отслеживаемые каналы.

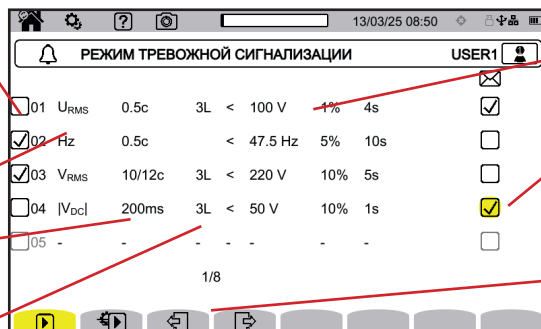

Пороговое значение, гистерезис, длительность выхода за пределы порога.

Отправка электронного письма при преодолении порога.

8 страниц с 5 тревожными сигналами на каждой.

Рисунок 57

Существует 40 возможных тревожных сигналов.

Для каждого из них необходимо задать:

- Отслеживаемую величину из нижеследующего списка:
 - Hz,
 - URMS, VRMS, ARMS,
 - |Udc|, |Vdc|, |Adc|,
 - |UPK+|, |VPK+|, |APK+|, |UPK-|, |VPK-|, |APK-|,
 - Ucf, Vcf, Acf,
 - UTHDF, VTHDF, ATHDF, UTHDR, VTHDR, ATHDR,
 - |P|, |Pdc|, |Q|, N, D, S,
 - |PF|, |cos φ| (или |DPF| или |PF₁|), |tan φ|, P_{st}, P_{lt}, FHL, FK, KF,
 - U₂, a₂, U₀, a₀,
 - VMSV1, UMSV1, VMSV2, UMSV2,
 - Ud, Vd, Ad,

- U-h, V-h, A-h, U-ih, V-ih, A-ih.

Для получения дополнительной информации об этих величинах см. глоссарий в § 21.11.

- Порядок гармоник: от 0 до 63 для U-h, V-h, A-h и от 0 до 62 для U-ih, V-ih, A-ih.

- Временной интервал расчета значения.

Для сигналов переменного тока:

- 1/2с: 1 период на каждый полупериод. Значение измеряется на интервале времени, равном одному периоду, начиная с пересечения нуля основной составляющей, и обновляется для каждого полупериода.
- 10/12с: 10 периодов для систем электроснабжения частотой 50 Гц (от 42,5 до 57,5 Гц) или 12 периодов для систем электроснабжения частотой 60 Гц (от 51 до 69 Гц),
- 150/180с: 150 периодов для систем электроснабжения частотой 50 Гц (от 42,5 до 57,5 Гц) или 180 периодов для систем частотой 60 Гц (от 51 до 69 Гц).
- 10s (10 секунд).

Для сигналов постоянного тока:

- 200ms (200 мс)
- 3s (3 секунды)

- Канал или каналы, подлежащие мониторингу. Прибор предлагает список в зависимости от заданной схемы подключения.

- 3L: каждая из 3 фаз,
- N: нейтраль,
- 4L: каждая из 3 фаз и нейтраль,

- Знак тревожного сигнала (< или >).

- Пороговое значение.

- Значение гистерезиса: 1%, 2%, 5% или 10%.

- Минимальная длительность выхода за пределы порога.

Затем выберите включить ☒ или не включать ☐ тревожный сигнал, установив или сняв флажок.

Вы также можете выбрать, отправлять ли электронное письмо  при срабатывании тревожного сигнала. В случае срабатывания нескольких тревожных сигналов их можно объединять в одно электронное письмо, чтобы отправка осуществлялась с периодичностью максимум одно письмо каждые 5 минут. Чтобы задать адрес электронной почты, см. § 4.6.4.



Если строка конфигурации тревожного сигнала выделена красным цветом, это означает, что запрашиваемая величина недоступна.

Для выполнения многократных записей функция  (QuickStart) позволяет задать следующие параметры:

- длительность захвата (от 1 минуты до 99 дней),
- максимальное число тревожных сигналов (от 1 до 20 000),
- имя записи.

4.9.6. РЕЖИМ ИНДИКАЦИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭНЕРГИИ

Режим индикации показателей энергии  позволяет рассчитать энергию, потребляемую или вырабатываемую за определенный период времени.

Чтобы настроить режим индикации показателей энергии, выберите .

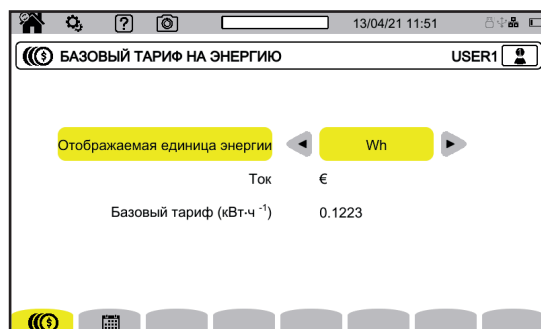


Рисунок 58

Выберите , чтобы задать параметры расчета энергии:

- единицу измерения энергии:
 - Wh (Вт·ч): ватт-час
 - Joule (Джоуль)
 - tep (nucléaire): тонна нефтяного эквивалента (ядерной энергии).
 - tep (non nucléaire): тонна нефтяного эквивалента (неядерной энергии)
 - BTU: British Thermal Unit (британская тепловая единица)
- валюту (\$, €, £ и т. д.),
- базовый тариф за кВт/ч.

Нажмите , чтобы задать конкретные тарифы (например, в часы минимальной нагрузки).

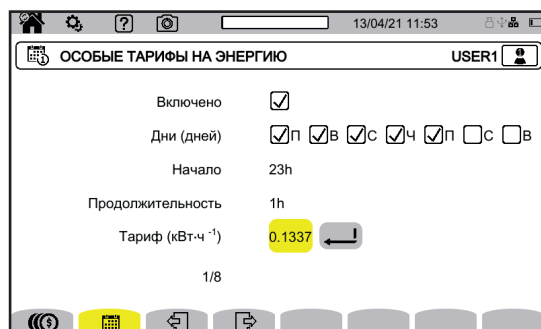


Рисунок 59

Вы можете задать 8 различных диапазонов, которые вы можете включить ☒ или отключить ☐.

- дни недели,
- время начала,
- длительность,
- тариф.

4.9.7. РЕЖИМ МОНИТОРИНГА

Режим мониторинга  позволяет проверять соответствие измерений стандарту или пользовательским критериям в течение определенного периода времени.

Мониторинг предусматривает запись трендов, запись переходных процессов, обнаружение тревожных сигналов, журнал событий и статистический анализ определенного набора измерений.

Для настройки режима мониторинга выберите .

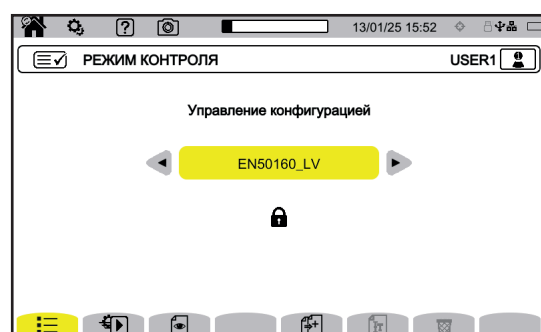


Рисунок 60


Выберите  для выбора конфигурации. Наличие замка  означает, что конфигурация не может быть изменена. Это конфигурации, относящиеся к стандартам.

Для выполнения многократных записей функция  (QuickStart) позволяет задать следующие параметры:

- конфигурация (согласно стандарту или настраиваемая),
- длительность записи,
- имя записи.

Нажмите , чтобы:

- просмотреть конфигурацию режима тренда, конфигурацию режима переходных процессов, конфигурацию режима тревоги,

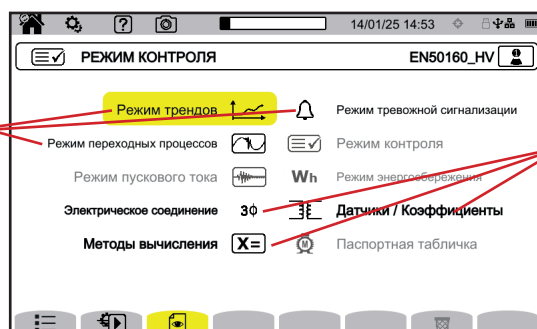

- изменить электрические соединения, методы расчета, датчики и коэффициенты.

Рисунок 61



Невозможно изменить конфигурацию, если идет запись.

Выберите , чтобы скопировать текущую конфигурацию. Если вы копируете заблокированную конфигурацию, копия не будет заблокирована, и вы сможете ее изменить.

Выберите , чтобы переименовать конфигурацию, если она не заблокирована.

 позволяет удалить текущую конфигурацию, если она не заблокирована.

4.9.8. ОПОВЕЩЕНИЕ

Оповещение в соответствии с классом А позволяет указывать на измерения.

При провале напряжения, перенапряжении, отключении или быстром изменении напряжения передаются оповещения обо всех величинах, зависящих от напряжения (например, частота), поскольку их расчет основан на недостаточно точных данных.

Принцип оповещения применяется к измерениям частоты сети, измерениям напряжения, фликеру, несимметрии напряжения питания, гармоникам напряжения, интергармоникам напряжения, а также оповещениям сети.

Если в течение заданного интервала времени сообщается то или иное значение, тогда сообщается и объединенное значение, включающее это значение.

Показатели измерений, на которые воздействуют помехи, передаются в режиме реального времени и обозначаются значком .

5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

5.1. ВКЛЮЧЕНИЕ

Чтобы включить прибор, нажмите на кнопку . Он мигает оранжевым цветом во время запуска, затем световые индикаторы клемм загораются последовательно в течение всего времени запуска устройства. Когда запуск завершен, световой индикатор горит оранжевым цветом в постоянном режиме.

Установите удаленное соединение (см. § 3). Нажмите  в левом верхнем углу дисплея, чтобы перейти на главный экран.

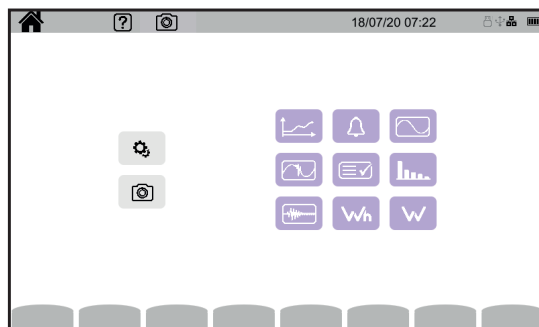


Рисунок 62

Фиолетовые значки позволяют перейти к режимам отображения и записи устройства.

	Режим форм сигналов	§ 6
	Режим гармоник	§ 7
	Режим индикации показателей мощности	§ 8
	Режим индикации показателей энергии	§ 9
	Режим трендов	§ 10
	Режим переходных процессов	§ 11
	Режим пускового тока	§ 12
	Режим тревожной сигнализации	§ 13
	Режим мониторинга	§ 14

Серые значки:

	Кнопка настройки.	§ 5
	Снимок экрана.	§ 15

5.2. НАСТРОЙКА

Обратитесь к предыдущему параграфу, чтобы настроить ваш прибор.

Перед выполнением любых измерений не забудьте указать:

- схему подключения (§ 4.8.2),
- датчики тока и коэффициенты напряжения и тока (§ 4.8.3),
- метод расчета, если необходимо (§ 4.8.1).

Для режимов записи не забудьте указать:

- параметры, подлежащие записи,
- время начала записи, а также длительность записи,
- условия записи.

5.3. СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Убедитесь, что все провода и датчики правильно промаркированы (см. § 2.8), затем подключите их к измеряемой цепи в соответствии со следующими схемами.

5.3.1. ОДНОФАЗНАЯ СЕТЬ

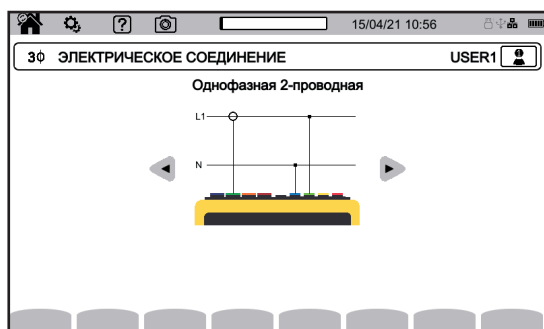


Рисунок 63



Рисунок 64

5.3.2. ДВУХФАЗНАЯ СЕТЬ



Рисунок 65



Рисунок 66



Рисунок 67

5.3.3. ТРЕХФАЗНАЯ СЕТЬ



Рисунок 68

Для 3-проводной трехфазной сети укажите датчики тока, которые будут подключены: 3 датчика (3A) или только 2 (A1 и A2, или A2 и A3 или A3 и A1).



Рисунок 69



Рисунок 70

Для 4- и 5-проводной трехфазной сети укажите напряжения, которые будут подключены: 3 напряжения (3V) или только 2 (V1 и V2, или V2 и V3 или V3 и V1).

5.3.4. СЕТИ ПОСТОЯННОГО ТОКА



Рисунок 71



Рисунок 72

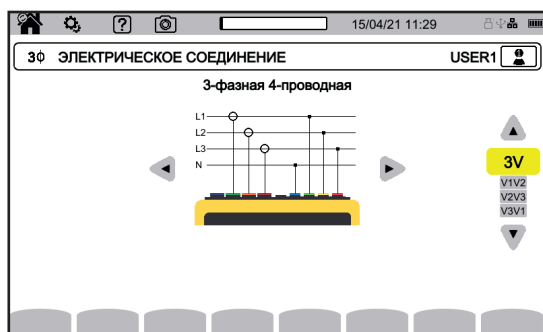


Рисунок 73

5.3.5. ПРОЦЕДУРА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

В зависимости от сети не обязательно нужно подключать все клеммы и датчики.



В случае подключения без нейтрали соедините вместе клеммы **N** и **GND**.

Прибор СА 8343 обладает очень высоким уровнем безопасности и защиты от ошибочных и опасных подключений: все входы, в том числе «земля», защищены последовательным полным сопротивлением. Но это имеет недостаток, который заключается в том, что при случайном отключении входа соответствующий канал может отображать ненулевое напряжение.

В целях предотвращения данного явления обязательно заземлите прибор. Для этого подключите провод функционального заземления к гнезду функционального заземления на боковой стороне устройства и чистому общему заземлению. Чистым общим заземлением может быть голая, непокрытая часть электрического шкафа или специальная клемма заземления.

Соблюдение нижеприведенной процедуры сводит к минимуму ошибки подключения и позволяет избежать потерь времени.

- Подсоедините провод заземления между клеммой $\perp$ и «землей» сети.
- Подсоедините нулевой провод между клеммой напряжения **N** и нейтралью сети.
- Подключите датчик для измерения тока нейтрали к клемме тока **N**, а затем зажмите нулевой провод.
- Подсоедините провод фазы L1 между клеммой напряжения **L1** и фазой L1 сети.
- Подключите датчик для изменения тока фазы L1 к клемме тока **L1**, а затем зажмите провод фазы L1.
- Подсоедините провод фазы L2 между клеммой напряжения **L2** и фазой L2 сети.
- Подключите датчик для изменения тока фазы L2 к клемме тока **L2**, а затем зажмите провод фазы L2.
- Подсоедините провод фазы L3 между клеммой напряжения **L3** и фазой L3 сети.
- Подключите датчик для изменения тока фазы L3 к клемме тока **L3**, а затем зажмите провод фазы L3.

После завершения подключения световые индикаторы на устройстве покажут, правильно ли оно выполнено. Например, для трехфазного подключения:

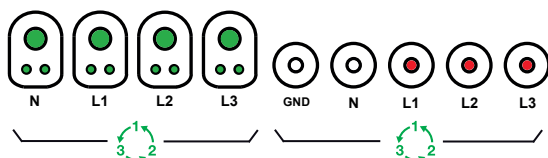


Рисунок 74

Правильное подключение: световые индикаторы входов тока зеленые, световые индикаторы входов напряжения красные, а порядок фаз зеленый.

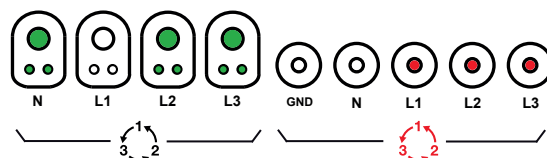


Рисунок 75

Неправильное подключение: отсутствует один вход тока, а входы напряжения расположены в неправильном порядке (непрямое направление).

Подробное объяснение работы световых индикаторов см. в § 2.6.1.

Если вы подключили датчик тока в обратном направлении, вы можете исправить это подключение непосредственно в настройках.

Последовательно нажмите на , и (см. §4.8.3.3).

Процедура отсоединения проводов:

- Выполните действия в обратном порядке, всегда отсоединяя провода от «земли» и (или) нейтрали в последнюю очередь.
- Отсоедините провода от прибора.

5.4. ФУНКЦИИ ПРИБОРА

5.4.1. ИЗМЕРЕНИЯ

Убедитесь, что вы правильно настроили прибор в соответствии с измерениями, которые хотите выполнить.

После этого вы можете выполнить одно или несколько из следующих измерений:

- Просмотр форм сигналов
- Просмотр гармоник сигнала
- Просмотр результатов измерений мощности
- Подсчет энергии
- Запись трендов
- Запись переходных процессов
- Захват пускового тока
- Обнаружение тревожных сигналов
- Мониторинг сети

4 режима являются режимами в реальном времени: , , и .

И 5 режимов являются режимами записи: , , , и .

Некоторые функции не могут выполняться одновременно:

- Во время записи можно включать режимы в реальном времени (формы сигнала, гармоник, мощности и энергии).
- Если происходит захват пускового тока, то запустить запись трендов, переходных процессов, тревожных сигналов или запись для мониторинга невозможно.
- Если выполняется запись трендов, переходных процессов, тревожных сигналов или запись для мониторинга, то запустить захват пускового тока невозможно.

5.4.2. СНИМОК ЭКРАНА

Любой экран можно записать, нажав на значок в строке состояния в верхней части экрана.

Символ становится желтым , а затем черным . Тогда вы можете отпустить кнопку.

Вы также можете нажать на значок в строке состояния в верхней части экрана.

Снимки сохраняются на SD-карте в каталоге 8343\Photograph.

Для экранов реального времени, которые могут меняться (кривые, подсчеты), делается серия из нескольких снимков экрана (максимум 5). Затем вы можете выбрать тот снимок, который вам больше всего подходит.

Снимок экрана также фиксирует результаты измерений и данные об используемых формах сигналов с помощью прикладной программы PAT3.

5.4.3. СПРАВКА

В любой момент вы можете нажать на значок в строке состояния.

Экран справки проинформирует вас о функциях и значках, используемых в текущем режиме индикации.

5.5. ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Чтобы включить прибор, нажмите на кнопку . Все световые индикаторы мигают в течение нескольких секунд, после чего устройство выключается.

Если устройство находится в режиме записи, подсчета энергии (даже если подсчет приостановлен), записи переходных процессов или аварийных сигналов, захвата пусковых токов или мониторинга, перед выключением оно запросит подтверждение. Мигающий световой индикатор указывает, что идет запись.

Если вы подтвердите выключение, то выполнение записи прекратится, и прибор выключится. Если прибор перезапустится до запланированного окончания записей, то они перезапустятся автоматически.

5.6. ПЕРЕХОД ПРИБОРА В БЕЗОПАСНЫЙ РЕЖИМ

В случае перегрузки на входах прибор переходит в безопасный режим, и тогда под строкой состояния появляется красная линия.

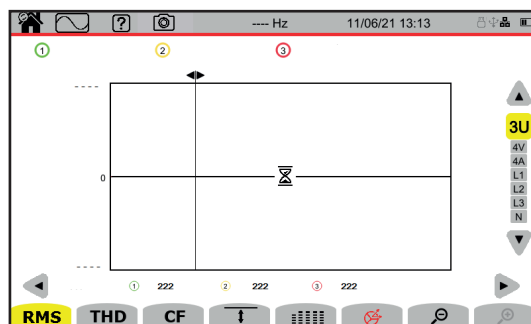


Рисунок 76

Эта линия указывает на то, что сумма на всех входах по напряжению превышает 1450 В. Данное условие не достигается сигналами до 1000 Вскз. С другой стороны, если вы случайно подключите 3 входа по напряжению к одной фазе, то порог безопасности будет превышен.

Перегрузка на входах напряжения также оповещается на передней панели устройства быстрым миганием всех световых индикаторов клеммных колодок.

Как только перегрузка будет устранена, безопасный режим отключится примерно через 10 секунд, и вы сможете снова использовать свой прибор в обычном режиме.

5.7. ВНЕШНИЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

Для экономии аккумулятора или его подзарядки устройство можно подключить к внешнему источнику питания во время работы.

Если вы используете внешний источник питания PA32ER в качестве фазового источника питания, вы должны подключить датчики тока ниже по току от места подключения этого источника питания к сети. В противном случае источник питания изменит измеряемый ток, потребляемый ток, необходимый для питания устройства. Кроме того, в результате своей работы он будет также создавать помехи в сети.

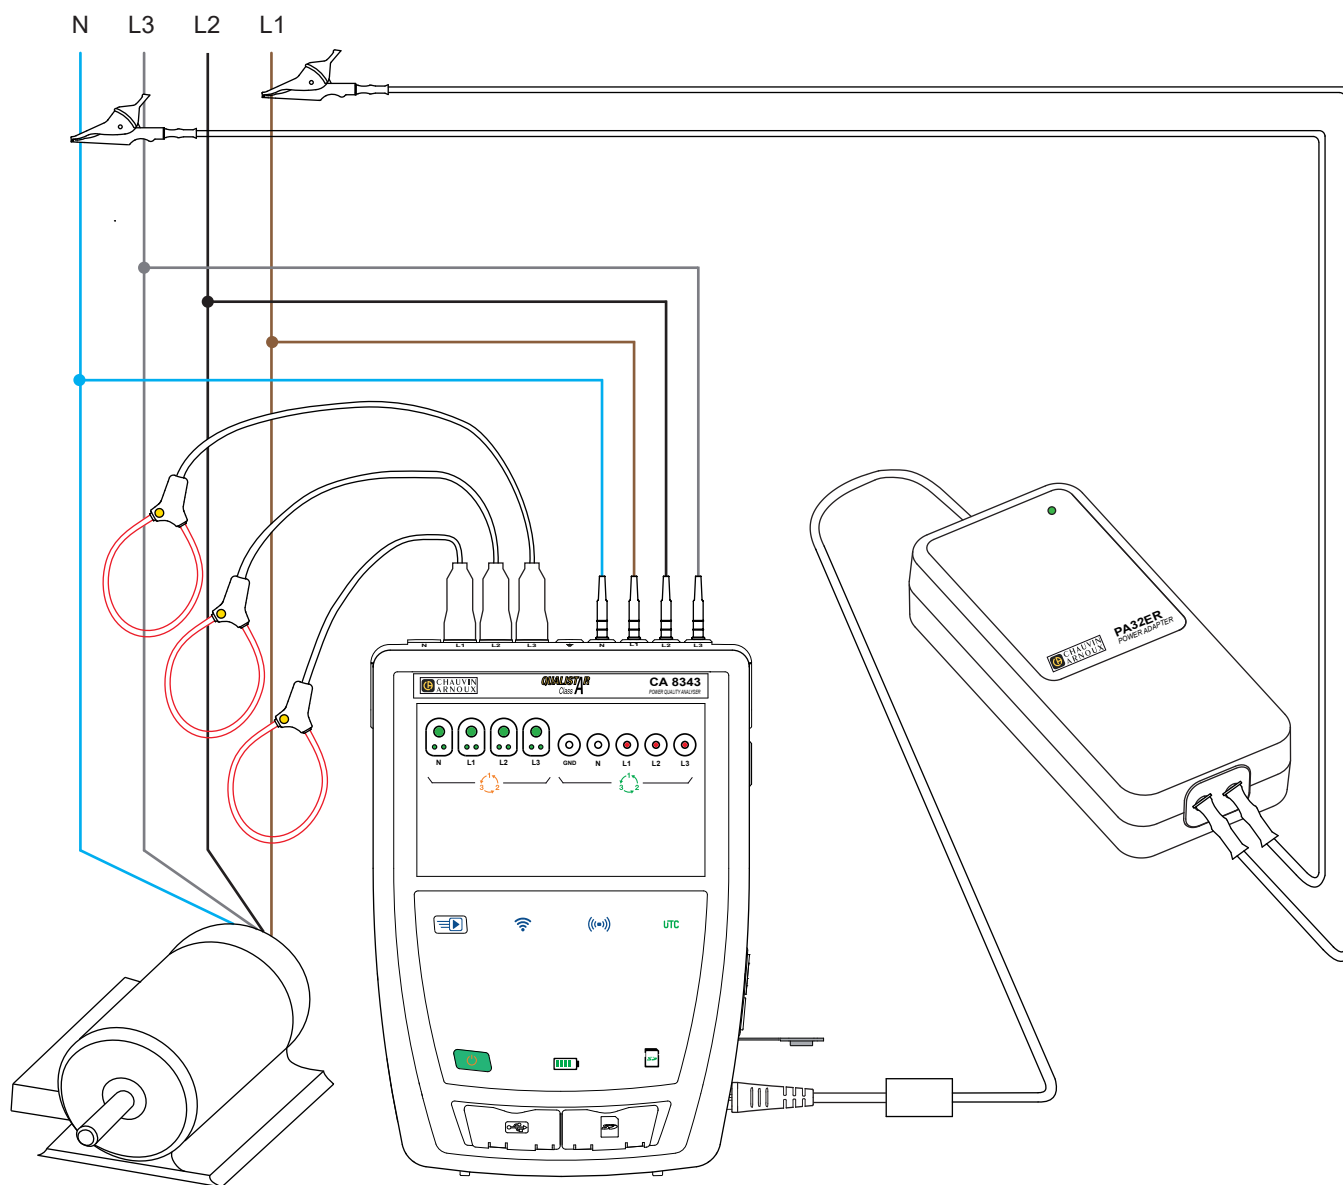


Рисунок 77

6. ФОРМА СИГНАЛОВ

Режим форм сигналов  обеспечивает отображение кривых напряжения и тока, а также измеренных и вычисленных значений напряжений и токов (кроме гармоник, мощностей, энергий).
Данный экран появляется при включении прибора под напряжение.

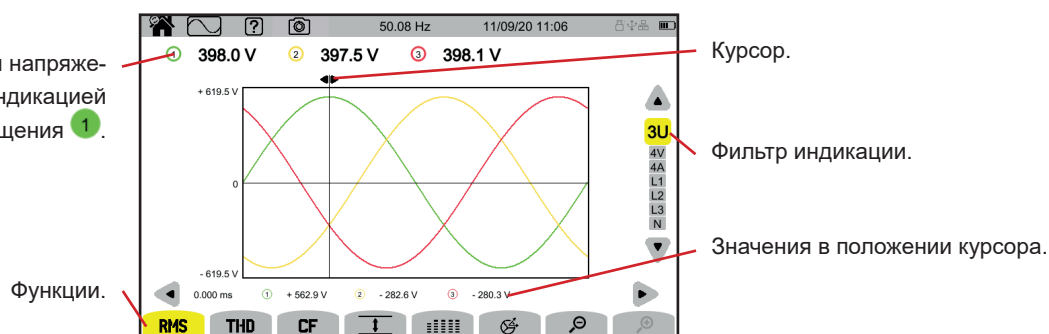


Рисунок 78

Функции:

RMS: отображение кривых и среднеквадратичных значений.

THD: отображение кривых и нелинейных искажений.

CF: отображение кривых и пик-фактора.

: отображение в виде таблицы максимальных (MAX), среднеквадратичных (RMS), минимальных (MIN) и пиковых (PK+ и PK-) значений.

: отображение в виде таблицы значений RMS, DC, THD, CF, P_{inst} , P_{st} , P_{It} , FHL, FK и KF.

: отображение векторной диаграммы сигналов.

: уменьшение или увеличение шкалы времени кривых.

Для перемещения курсора времени используйте кнопки ◀ ▶.

Для изменения фильтра индикации используйте кнопки ▲ ▼.

6.1. ФИЛЬТР ИНДИКАЦИИ

Фильтр индикации зависит от выбранной схемы подключения:

Схема подключения	Фильтр индикации	Фильтр индикации для функции 
Однофазная 2-проводная Двухфазная 2-проводная	L1 (без возможности выбора)	L1 (без возможности выбора)
Однофазная 3-проводная	2V, 2A, L1, N	
Двухфазная 3-проводная	U, 2V, 2A, L1, L2	2V, 2A, L1, L2
Двухфазная 4-проводная	U, 3V, 3A, L1, L2, N	2V, 2A, L1, L2
Трехфазная 3-проводная	3U, 3A	3U, 3A
Трехфазная 4-проводная	3U, 3V, 3A, L1, L2, L3	3U, 3V, 3A, L1, L2, L3
Трехфазная 5-проводная	3U, 4V, 4A, L1, L2, L3, N	3U, 3V, 4A, L1, L2, L3

6.2. ФУНКЦИЯ RMS

Функция **RMS** позволяет отображать сигналы, измеренные за определенный период, а также их среднеквадратичные значения, усредненные за интервал времени 200 мс или 3 с в зависимости от настройки (см. §4.8.1).

Курсор позволяет узнать мгновенные значения на отображаемых кривых.

Для перемещения курсора используйте кнопки ◀ ▶.

Ниже представлены несколько примеров экрана для функции **RMS** в зависимости от фильтра индикации, выбранного для трехфазной 5-проводной схемы подключения.

Для изменения фильтра индикации используйте кнопки ▲ ▼.

Номера каналов  являются индикаторами насыщения. Полностью окрашенный круг  указывает, что насыщен измеряемый канал или по меньшей мере один канал, используемый для вычисления.

Символ  рядом с номером канала указывает на то, что значение напряжения, а также все величины, которые от него зависят, недостаточно точны. Также отмечается соответствующий канал тока и связанные с ним комбинированные напряжения. Например, если отмечен канал V1, то также будут отмечены A1, U1 и U3.

Оповещения касаются провалов напряжения, перенапряжений, отключений и быстрых изменений напряжения.

Для уменьшения или увеличения шкалы времени кривых используйте кнопки  .

Фильтр индикации RMS 3U

Для отображения кривых мгновенных значений линейного напряжения, а также его среднеквадратичных значений.

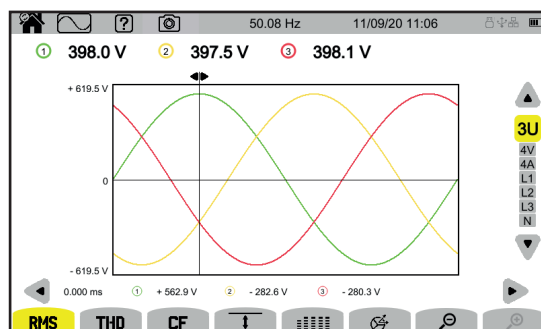


Рисунок 79

Фильтр индикации RMS 4V

Для отображения кривых мгновенных значений фазного напряжения, а также его среднеквадратичных значений.

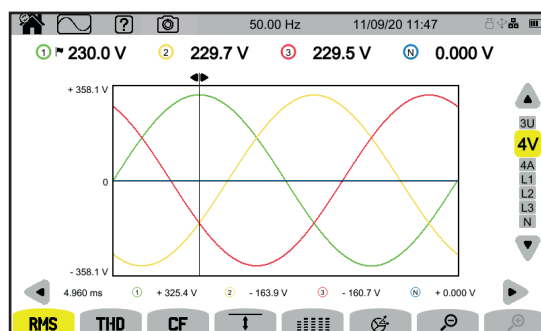


Рисунок 80

Фильтр индикации RMS 4A

Для отображения кривых мгновенных значений тока, а также его среднеквадратичных значений.

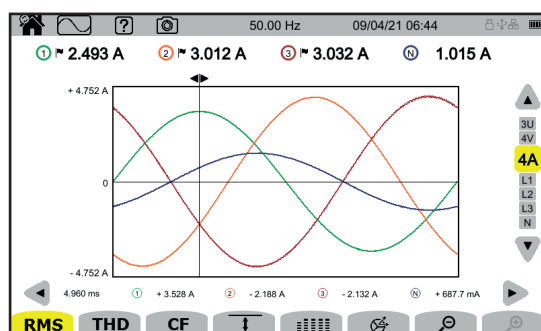


Рисунок 81

Фильтр индикации RMS L3

Для отображения кривых мгновенных значений напряжения и тока фазы 3, а также их среднеквадратичных значений. Каждый раз отображаются 3 кривые, часто накладываемые друг на друга: максимальная кривая, номинальная кривая и минимальная кривая.

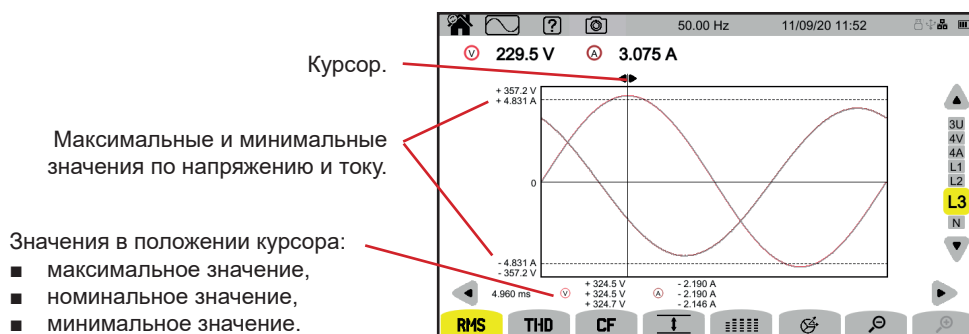


Рисунок 82

Фильтры индикации L1, L2 и N аналогичны, но используются для фазы 1, фазы 2 и нейтрали.

6.3. ФУНКЦИЯ THD

Функция **THD** позволяет отображать сигналы, измеренные за определенный период, а также их коэффициенты нелинейных искажений.

Коэффициенты отображаются приведенными либо к среднеквадратичному значению первой гармоники (%f), либо к среднеквадратичному значению без постоянной составляющей (%r) в зависимости от настройки см. § 4.8.1.).

Коэффициенты гармонических составляющих на нейтрали всегда вычисляются по отношению к среднеквадратичному значению без постоянной составляющей (%r).

Экраны похожи на экраны функции **RMS** и зависят от выбранного фильтра индикации.

6.4. ФУНКЦИЯ CF

Функция **CF** позволяет отображать сигналы, измеренные за определенный период, а также их пик-факторы.

Экраны похожи на экраны функции **RMS** и зависят от выбранного фильтра индикации.

6.5. ФУНКЦИЯ MIN-MAX

Функция **MIN-MAX** позволяет отображать среднеквадратичные (RMS), максимальные (MAX), минимальные (MIN), а также пиковые положительные (PK+) и отрицательные (PK-) значения напряжения и тока.

Ниже представлены несколько примеров экрана для функции Min-Max в зависимости от фильтра индикации, выбранного для трехфазной 5-проводной схемы подключения.


Для изменения фильтра индикации используйте кнопки ▲ ▼.

Поиск экстремумов начинается при запуске прибора. Для сброса значений нажмите на кнопку

Если значение невозможно вычислить (например, из-за того, что прибор не был подключен к сети), на экране прибора отображается - - -.

Фильтр индикации 3U

Для отображения экстремумов линейных напряжений.

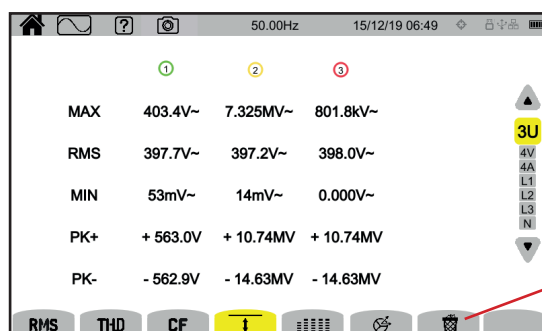

Для сброса значений.

Рисунок 83

Фильтр индикации $\updownarrow$ 4V

Для отображения экстремумов фазных напряжений.

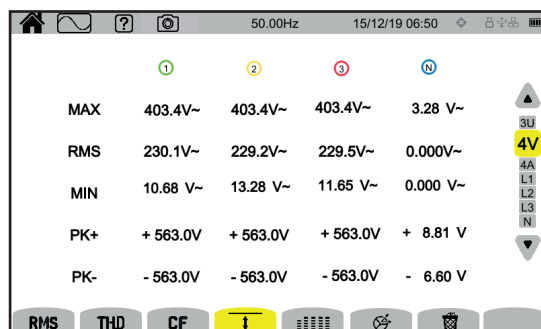


Рисунок 84

Фильтр индикации $\updownarrow$ 4A

Для отображения экстремумов токов.

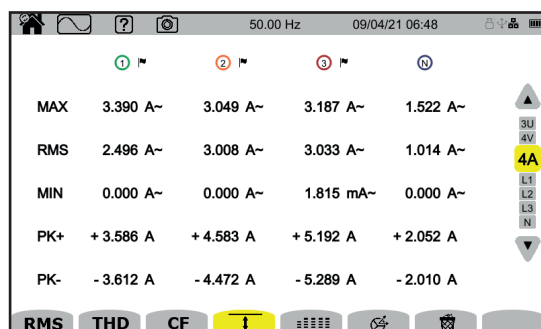


Рисунок 85

Фильтр индикации $\updownarrow$ L1

Для отображения экстремумов напряжения и тока фазы 1.

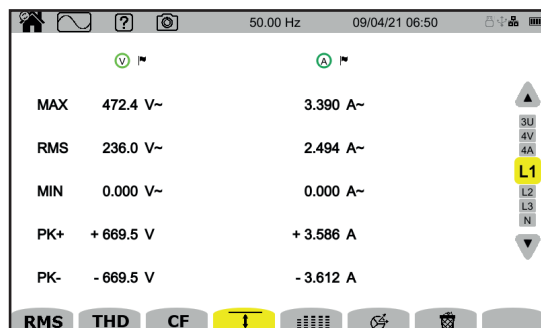


Рисунок 86

Фильтры индикации L2, L3 и N аналогичны, но используются для фазы 2, фазы 3 и нейтрали.

6.6. ФУНКЦИЯ «ИТОГ»

Функция ||||| позволяет отображать:

- для фазных и линейных напряжений:
 - среднеквадратичное значение (RMS),
 - значение постоянной составляющей (DC),
 - коэффициент нелинейных искажений, приведенный к среднеквадратичному значению первой гармоники (THD, %f)
 - коэффициент нелинейных искажений, приведенный к среднеквадратичному значению без постоянной составляющей (THD %r),
 - пик-фактор (CF),
- для фазных напряжений:
 - моментальный фликер (P_{inst}). Подробнее о фликере см. в § 21.4.
 - значение кратковременной дозы фликера (P_{st}),
 - значение длительной дозы фликера (P_{lt}).

- для токов:
 - среднеквадратичное значение (RMS),
 - значение постоянной составляющей (DC),
 - коэффициент нелинейных искажений, приведенный к среднеквадратичному значению первой гармоники (THD, %f)
 - коэффициент нелинейных искажений, приведенный к среднеквадратичному значению без постоянной составляющей (THD %r),
 - пик-фактор (CF),
 - коэффициент потерь от гармоник (FHL),
 - коэффициент K (FK).
 - K-фактор (KF).

В зависимости от выбранного фильтра индикации не обязательно отображаются все эти параметры.



Вычисления начинаются при запуске прибора.

Если значение невозможно вычислить (например, из-за того, что прибор не был подключен к сети), на экране прибора отображается - - -.

Если значение не определено (например, значение постоянной составляющей (DC) для сигнала переменного тока) или еще не вычислено (например, PLT), на экране прибора отображается - - -.

Ниже представлены несколько примеров экрана для функции «Итог» в зависимости от фильтра индикации, выбранного для трехфазной 5-проводной схемы подключения.

Для изменения фильтра индикации используйте кнопки ▲ ▼.

Фильтр индикации 4V

Для отображения данных о фазных напряжениях.

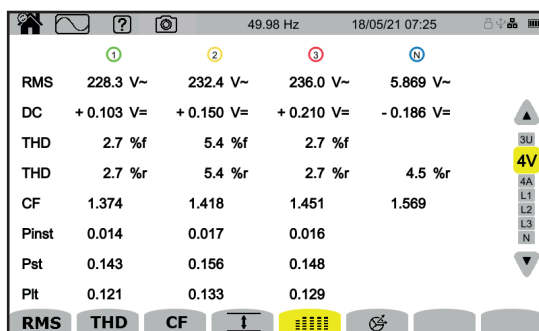


Рисунок 87

Расчет P_{st} начинается в фиксированное время: 0:00, 0:10, 0:20, 0:30, 0:40, 0:50, 1:00, 1:10 и т. д. Таким образом, если вы запустите прибор в 8:01, то первый показатель P_{st} будет отображен в 8:20.

Расчет P_{lt} начинается в фиксированное время: 0 ч, 2 ч, 4 ч, 6 ч, 8 ч, 10 ч, 12 ч и т. д. Таким образом, если вы запустите прибор в 8:01, то первый показатель P_{lt} будет отображен в 12 часов в случае фиксированного временного интервала и в 10:10 в случае скользящего интервала. Стандартом МЭК 61000-4-30 признан только расчет, полученный при фиксированном временном интервале.

Фильтр индикации 4A

Для отображения данных о токах

Значение постоянной составляющей (DC) отображается, только если датчик тока может измерять постоянный ток.

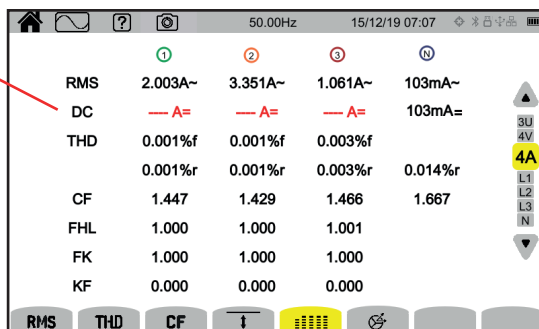


Рисунок 88

Фильтр индикации L2

Для отображения данных о напряжении и токе фазы 2.

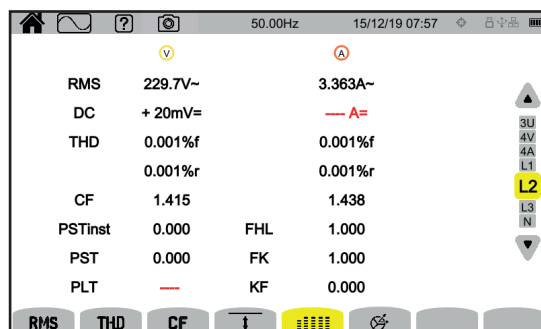


Рисунок 89

Фильтры индикации L1, L3 и N аналогичны, но используются для фазы 1, фазы 3 и нейтрали.

6.7. ФУНКЦИЯ «ВЕКТОРНАЯ ДИАГРАММА»

Функция  позволяет отображать:

- векторную диаграмму сигналов,
- основные значения напряжений или токов,
- угол сдвига фаз между напряжениями или токами,
- коэффициент несимметрии и (или) коэффициент несимметрии напряжений или токов по обратной последовательности.

Ниже представлены несколько примеров экрана для функции «Векторная диаграмма» в зависимости от фильтра индикации, выбранного для трехфазной 5-проводной схемы подключения.

Для изменения фильтра индикации используйте кнопки ▲ ▼.

Фильтр индикации 3U

Для отображения векторной диаграммы линейных напряжений. U12f является опорным значением.

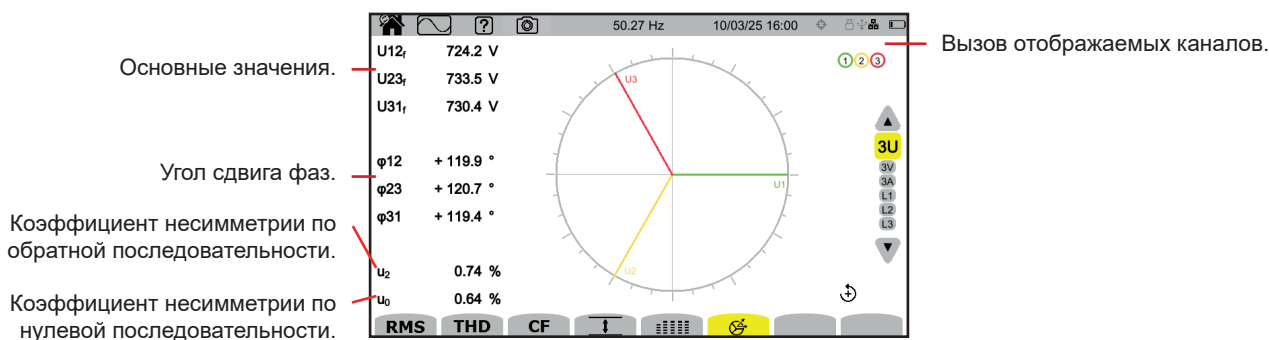


Рисунок 90

Фильтр индикации 3V

Для отображения векторной диаграммы фазных напряжений и токов. V1f является опорным значением.

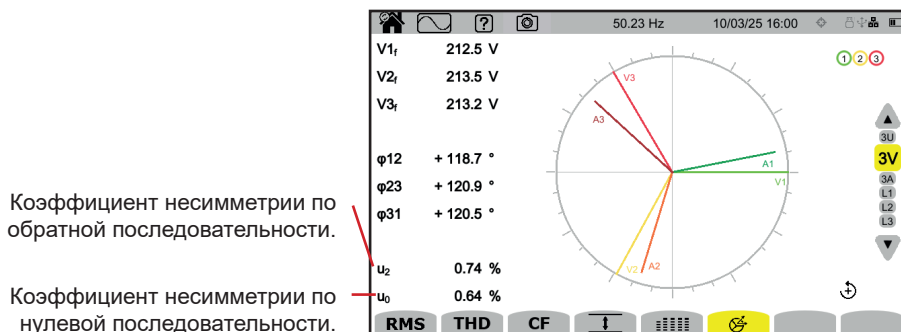


Рисунок 91

Фильтр индикации 3A

Для отображения векторной диаграммы токов и фазных напряжений.

A1f является опорным значением. Выбор тока или напряжения в качестве опорного значения можно изменить в настройках (см. § 4.8.1).

Коэффициент несимметрии по обратной последовательности.

Коэффициент несимметрии по нулевой последовательности.

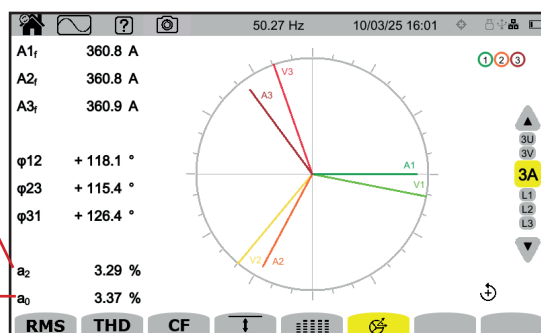


Рисунок 92

Фильтр индикации L3

Для отображения векторной диаграммы напряжения и тока фазы 3.

A3f является опорным значением. Выбор тока или напряжения в качестве опорного значения можно изменить в настройках (см. § 4.8.1).

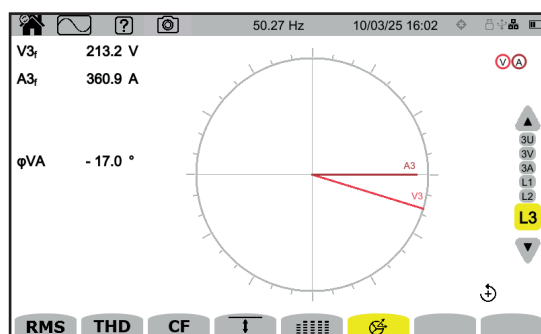


Рисунок 93

Фильтры индикации L1 и L2 аналогичны, но используются для фазы 1 и фазы 2.

7. ГАРМОНИКИ

Напряжения и токи состоят из суммы синусоид с частотой сети и с кратными ей частотами. Каждая кратная частота — это гармоническая составляющая сигнала. Он характеризуется частотой, амплитудой и углом сдвига фазы по отношению к основной частоте (частоте сети).

Если частота одной из этих синусоид не кратна основной частоте, то она называется частотой интергармоник.

Режим гармоник  позволяет отображать в виде гистограммы коэффициенты гармоник напряжения, тока и сигнального напряжения в электросети (MSV) по каждому порядку.

Он позволяет определить гармонические токи, производимые нелинейными нагрузками, а также проанализировать проблемы, вызываемые этими же гармониками в зависимости от их порядка (нагревание нейтралей, проводников, двигателей и т. д.).

Прибор СА 8343 отображает гармоники до 63-го порядка, а также интергармоники до 62-го порядка. Гармоники и интергармоники рассчитываются в соответствии с требованиями стандарта МЭК 61000-4-7 (см. § 21.3.5).


Отображение коэффициента гармонических составляющих и напряжения искажения с индикацией насыщения.

Курсор.

Для перемещения курсора к предыдущему порядку.

Для перехода к предыдущим 32-м порядкам.

Функции.

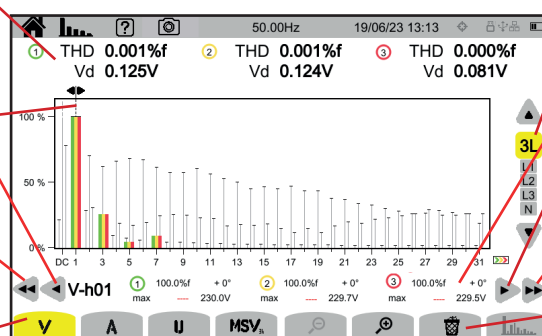

Фильтр индикации.

Значения в положении курсора.

Для перемещения курсора к следующему порядку.

Для перехода к следующим 32-м порядкам.

Сброс максимальных значений.

Рисунок 94

Предусмотрены различные функции:

V для отображения:

- коэффициентов гармоник фазных напряжений по каждому порядку,
- коэффициентов нелинейных искажений, приведенных либо к среднеквадратичному значению первой гармоники (%f), либо к среднеквадратичному значению без постоянной составляющей (%r) в зависимости от настройки (см. § 4.8.1.).
- фазных напряжений искажения.

A для отображения:

- коэффициентов гармоник токов по каждому порядку,
- коэффициентов нелинейных искажений, приведенных либо к среднеквадратичному значению первой гармоники (%f), либо к среднеквадратичному значению без постоянной составляющей (%r) в зависимости от настройки (см. § 4.8.1.).
- токов искажения.

U для отображения:

- коэффициентов гармоник линейных напряжений по каждому порядку,
- коэффициентов нелинейных искажений, приведенных либо к среднеквадратичному значению первой гармоники (%f), либо к среднеквадратичному значению без постоянной составляющей (%r) в зависимости от настройки (см. § 4.8.1.).
- линейных напряжений искажения.

Для **V**, **A**, **U**, в каждом положении курсора отображаются нижеследующие величины:

- Коэффициент гармоник или интергармоник (выражается в %f или %r),
- Угол сдвига фаз по отношению к гармонике 1-го порядка (основной гармонике),
- Максимальное достигнутое значение коэффициента гармоник или интергармоник (выражается в %f или %r),
- Амплитуда гармоники или интергармоники.

MSV: для отображения спектрального уровня (кривой) и среднеквадратичных значений на частотах MSV1 и MSV2, настройка которых описывается в § 4.8.1.

: для увеличения или уменьшения масштаба гистограммы в %.

: когда фильтр индикации относится только к одной фазе (L1, L2, L3 или N), данная функция используется для отображения/удаления интергармоник.

: в зависимости от **MSV** данная функция используется для отображения/удаления шаблона предельных значений уровня V или U в соответствии с настроенной частотой (см. § 3.9.1.).

Номера каналов 1 являются индикаторами насыщения. Фон круга окрашивается 1, когда насыщен измеряемый канал или по меньшей мере один канал, используемый для вычисления.

Для перемещения курсора порядка гармоники используйте кнопки ◀ ▶. Для перемещения курсора в начало или конец экрана (шаг в 32 гармоники) используйте кнопку ◀◀ или ▶▶.

Для изменения фильтра индикации используйте кнопки ▲ ▼.

 Расчет гармоник начинается при запуске прибора. Для сброса значений нажмите на кнопку .

7.1. ФИЛЬТР ИНДИКАЦИИ

Фильтр индикации зависит от выбранной схемы подключения:


Схема подключения	Фильтр индикации для функции V	Фильтр индикации для функции A	Фильтр индикации для функции U	Фильтр индикации для функции MSV
Однофазная 2-проводная	L1 (без возможности выбора)	L1 (без возможности выбора)	-	L1 (без возможности выбора) в режиме V
Однофазная 3-проводная	L1, N	L1, N	-	L1 (без возможности выбора) в режиме V
Двухфазная 2-проводная	-	L1 (без возможности выбора)	L1 (без возможности выбора)	L1 (без возможности выбора) в режиме U
Двухфазная 3-проводная	2L, L1, L2	2L, L1, L2	L1 (без возможности выбора)	L1, L2 в режиме V L1 (без возможности выбора) в режиме U
Двухфазная 4-проводная	2L, L1, L2, N	2L, L1, L2, N	L1 (без возможности выбора)	L1, L2 в режиме V L1 (без возможности выбора) в режиме U
Трехфазная 3-проводная	-	3L, L1, L2, L3	3L, L1, L2, L3	L1, L2, L3 в режиме U
Трехфазная 4-проводная	3L, L1, L2, L3	3L, L1, L2, L3	3L, L1, L2, L3	L1, L2, L3 в режимах V и U
Трехфазная 5-проводная	3L, L1, L2, L3, N	3L, L1, L2, L3, N	3L, L1, L2, L3	L1, L2, L3 в режимах V и U

7.2. ПРИМЕРЫ ЭКРАНОВ

Ниже представлены несколько примеров экрана для трехфазной 5-проводной схемы подключения.

Функция V с фильтром индикации 3L

- Информация о гармонике номер 3 (указана курсором):
- коэффициент гармоник (%f или %r),
 - угол сдвига фаз по отношению к гармонике первого порядка,
 - максимальный коэффициент гармоник,
 - амплитуда гармоники 3.

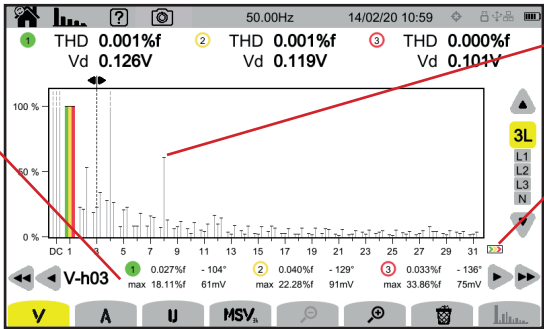

Огибающая максимума гармонических составляющих.

Присутствуют гармоники более высокого порядка.

Рисунок 95

Функция A с фильтром индикации N

Информация о гармонике номер 0 (DC), указанной курсором.

- коэффициент гармоник (%r),
- максимальный коэффициент гармоник,
- амплитуда гармоники 0.

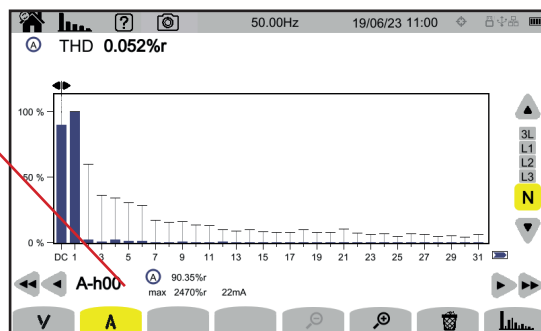


Рисунок 96

Период отображения гистограммы составляет 200 мс или 3 с в зависимости от выбранной настройки, как указано в § 4.8.1).

Функция U с фильтром индикации L1

Информация о гармонике номер 5 (указана курсором).

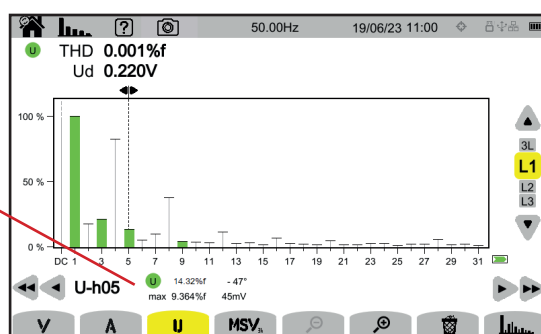


Рисунок 97

Функция U и интергармоника с фильтром индикации L2

Информация об число интергармоника 7 (указанных курсором) между гармониками 7 и 8.

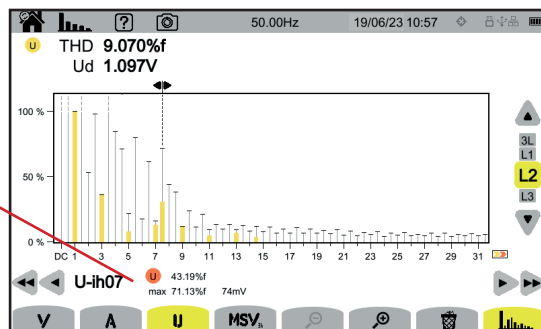


Рисунок 98

Для выхода из функции с фильтром индикации, еще раз нажмите на кнопку с фильтром индикации.

Функция MSV-V с фильтром индикации L1

Контролируемая(-ые) частота(-ы) MSV, частота, мгновенное значение, максимальное значение, достигнутое с момента последнего сброса.

Значение в положении курсора.


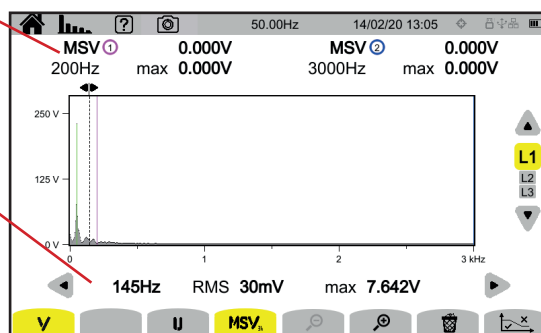


Рисунок 99

Функция MSV-U с фильтром индикации L1

Значение в положении курсора.

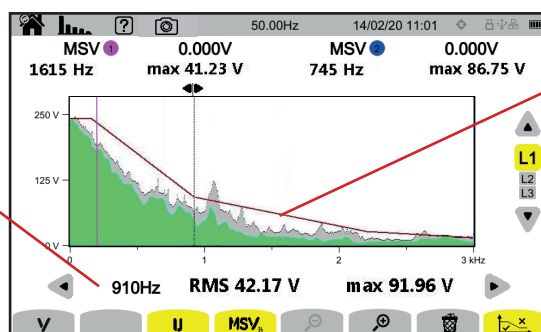

Огибающая кривой. То, что находится выше, неверно. См. § 4.8.1, чтобы настроить данный шаблон.

Рисунок 100

Для выхода из функции **MSV**, еще раз нажмите на кнопку **MSV**.

8. МОЩНОСТЬ

Режим индикации показателей мощности  позволяет отображать результаты измерения мощности **W** и расчетов коэффициента мощности **PF**.

8.1. ФИЛЬТР ИНДИКАЦИИ

Фильтр индикации зависит от выбранной схемы подключения:

Подключение	Фильтр индикации
Однофазная 2-проводная Однофазная 3-проводная Двухфазная 2-проводная	L1 (без возможности выбора)
Двухфазная 3-проводная Двухфазная 4-проводная	2L, L1, L2, Σ
Трехфазная 3-проводная	Σ
Трехфазная 4-проводная Трехфазная 5-проводная	3L, L1, L2, L3, Σ

Фильтр Σ позволяет узнать значение во всей системе (на всех фазах).

8.2. ПРИМЕРЫ ЭКРАНОВ

Ниже представлены несколько примеров экрана в зависимости от фильтра индикации, выбранного для трехфазной 5-проводной схемы подключения.

Для изменения фильтра индикации используйте кнопки ▲ ▼.

Функция W с фильтром индикации 3L

P: активная мощность.

Pdc: мощность постоянной составляющей (если подключен датчик для измерения постоянного тока).


Q_r: реактивная мощность.

D: мощность искажения.

N: неактивная мощность.

S: полная мощность.

Функции.

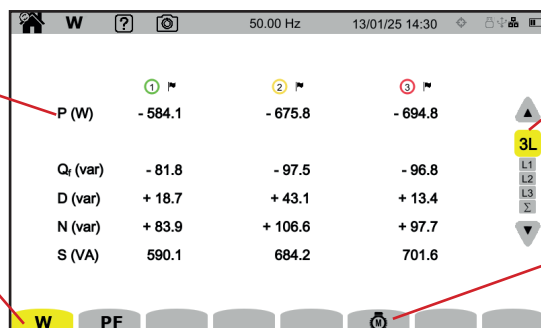

Фильтр индикации.

Измерения двигателя.

Рисунок 101

Функция PF с фильтром индикации 3L

PF: коэффициент мощности = P / S .

DPF или **PF₁** или **cos φ**: коэффициент мощности первой гармоники. Обозначение выбирается в настройках (см. § 4.8.1).

tan φ: тангенс угла сдвига фаз.

φ_{VA}: угол сдвига фаз между напряжением и током.

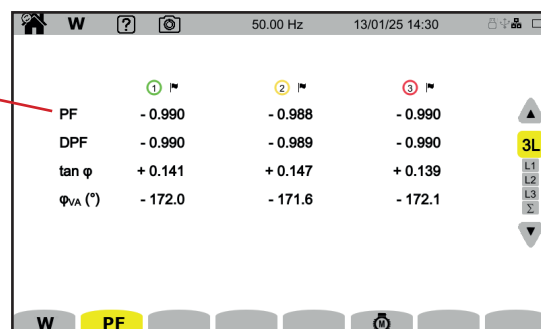


Рисунок 102

Фильтр индикации L1

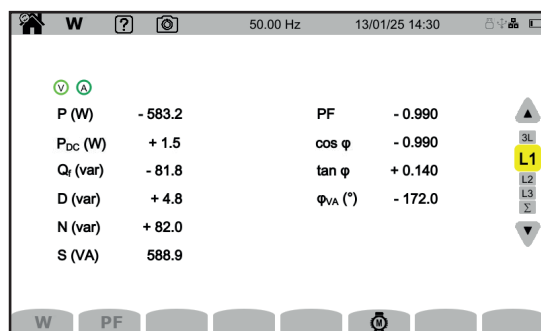


Рисунок 103

Фильтр индикации Σ

Сумма мощностей на 3 каналах.


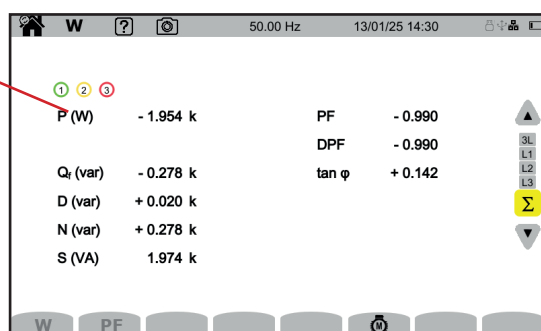


Рисунок 104

Функция двигатель

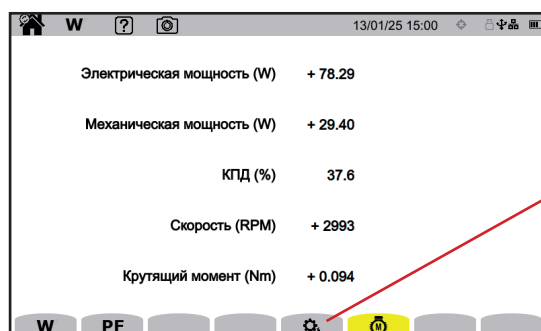

Нажмите , чтобы ввести параметры двигателя (см. § 4.8.4).

Рисунок 105

Заполните паспортную форму, затем вернитесь к функции двигатель, нажав кнопку возврата .

Выполненные измерения действительны для двигателя:

- с 2, 4, 6 или 8 полюсами,
- работающего в горячем режиме (> 2 ч работы) и в режиме постоянного тока,
- нагруженного более чем на 20%.

9. ЭНЕРГИЯ

Режим индикации показателей энергии **Wh** позволяет подсчитать энергию, как вырабатываемую, так и потребляемую за определенный период времени, а также указывает соответствующую цену.

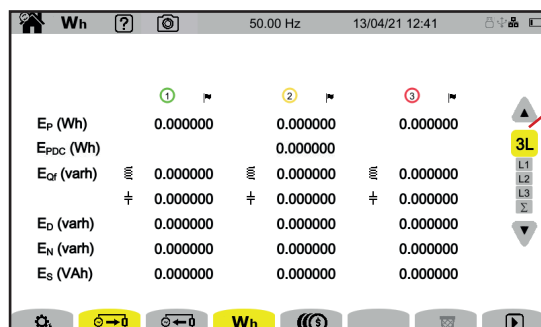


Рисунок 106

- : для доступа к настройке показателей энергии.
Чтобы изменить настройку, подсчет не должен находиться в процессе выполнения или быть приостановлен. Сначала его необходимо сбросить.
Подсчет энергии, даже приостановленный, всегда находится в активном режиме и препятствует отключению прибора, изменению настройки или профиля пользователя.
- : потребляемая энергия (нагрузкой).
- : вырабатываемая энергия (источником).
- : цена потребляемой или вырабатываемой энергии.
- : для сброса подсчета энергии.
- : для запуска подсчета энергии.
- : для приостановки подсчета энергии.

9.1. ФИЛЬТР ИНДИКАЦИИ

Фильтр индикации зависит от выбранной схемы подключения:

Подключение	Фильтр индикации
Однофазная 2-проводная Однофазная 3-проводная Двухфазная 2-проводная	L1 (без возможности выбора)
Двухфазная 3-проводная Двухфазная 4-проводная	2L, L1, L2, Σ
Трехфазная 3-проводная	Σ
Трехфазная 4-проводная Трехфазная 5-проводная	3L, L1, L2, L3, Σ

Фильтр Σ позволяет произвести подсчет во всей системе (на всех фазах).

9.2. ПРИМЕРЫ ЭКРАНОВ

Ниже представлены несколько примеров экрана в зависимости от фильтра индикации, выбранного для трехфазной 5-проводной схемы подключения.

Для изменения фильтра индикации используйте кнопки ▲ ▼.

Нажмите на кнопку , чтобы начать подсчет энергии.

Функция Wh с фильтром индикации 3L

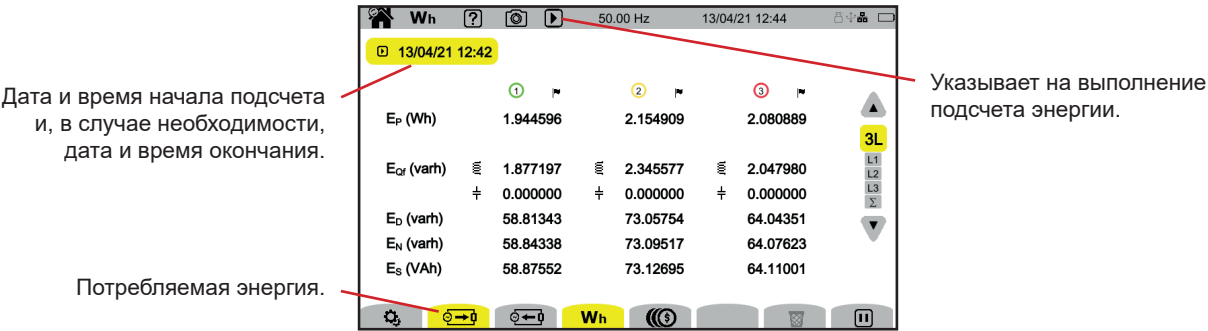


Рисунок 107

Функция Wh с фильтром индикации L1

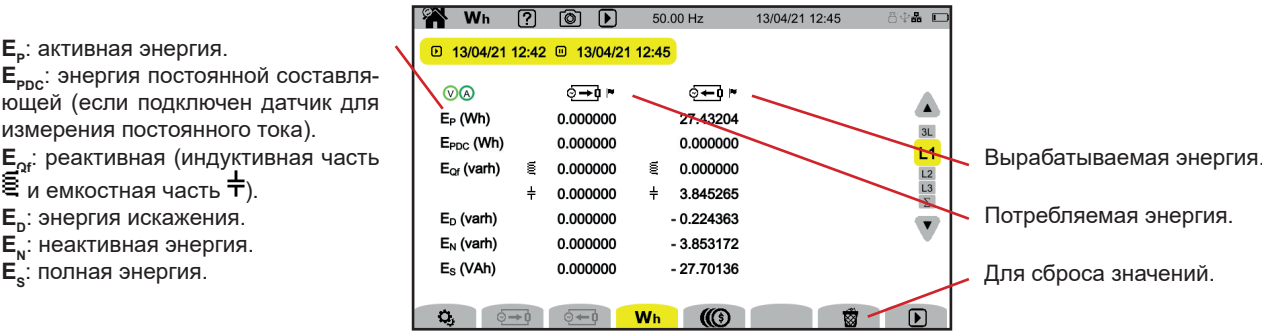


Рисунок 108

Функция Σ с фильтром индикации Σ

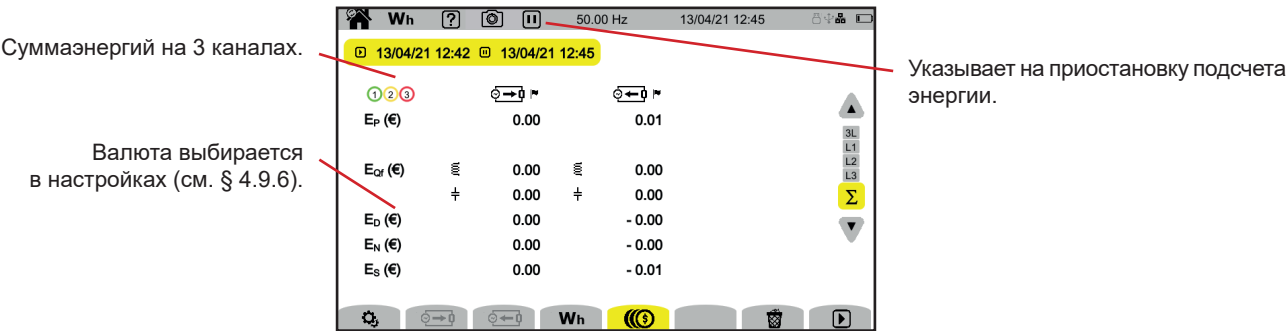


Рисунок 109

10. РЕЖИМ ТРЕНДОВ

Режим трендов  позволяет записать динамику изменения величин, выбранных в настройках (см. § 4.9.2), за определенный период времени.

Прибор СА 8343 может записывать большое количество трендов, которое ограничивается только объемом памяти SD-карты.

На главном экране отображается список уже выполненных записей. В данном примере их пока нет.

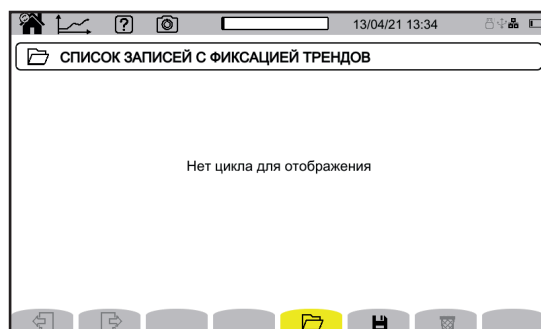



Рисунок 110

10.1. ЗАПУСК ЗАПИСИ

Нажмите на  для программирования записи.

Режим QuickStart для начала записи тренда, запрограммированного в конфигурации (§ 4.9.2), в течение следующих 10 секунд.

Для изменения записываемых величин.

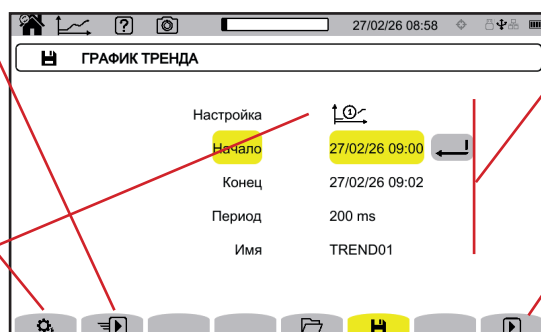

Для настройки записи.

Для запуска настроенной записи в дату, запрограммированную на данном экране.


Рисунок 111

Настройка позволяет вам задать:

- список величин, подлежащих записи (всего 4 возможных списка). Нажмите на , чтобы изменить текущий список.
- дату и время начала записи, не ранее конца текущей минуты + одна минута,
- дату и время окончания записи,
- период записи в пределах от 200 мс до 2 часов, который определяет качество масштабирования. Если период записи превышает продолжительность записи, то прибор изменяет дату окончания, чтобы учесть весь период записи. Если запрограммированный период превышает одну минуту, запись начнется не ранее, чем по истечении текущего периода плюс один полный период.
- имя записи.

Нажмите на . Запись начнется в запрограммированное время, если на SD-карте достаточно места.
Или нажмите , чтобы начать запись в ближайшие 10 секунд, используя настройки, настроенные для QuickStart.


 указывает, что запись запрограммирована, но еще не началась.
 указывает, что запись выполняется.

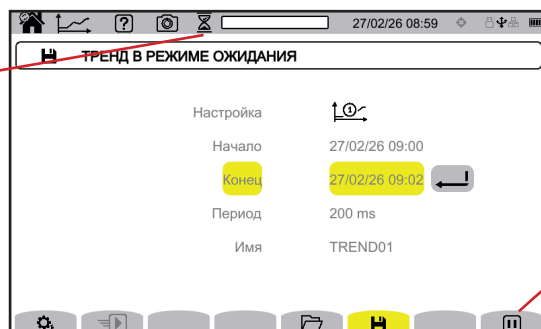

Для остановки текущей записи.

Рисунок 112

Во время ожидания записи световой индикатор  и  мигает.
Во время записи они горят постоянным светом.
По окончании записи они гаснут.

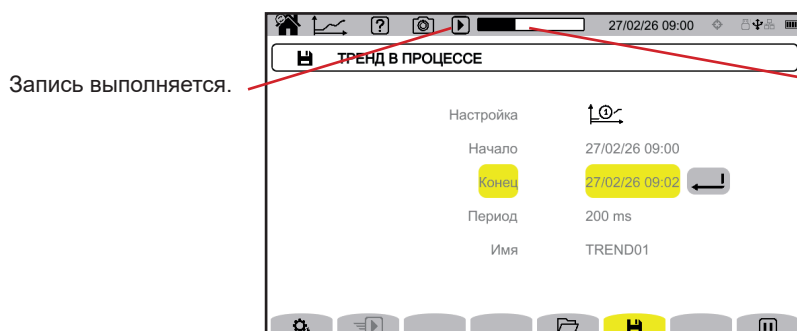

Запись выполняется.

Ход выполнения записи.


Рисунок 113

Для обеспечения соответствия стандарту МЭК 61000-4-30 необходимо, чтобы записи трендов выполнялись при следующих условиях:

- измерение частоты должно производиться каждые 10 секунд,
- Должны быть выбраны величины VRMS, URMS и ARMS.

10.2. СПИСОК ЗАПИСЕЙ

Нажмите на  для просмотра выполненных записей.

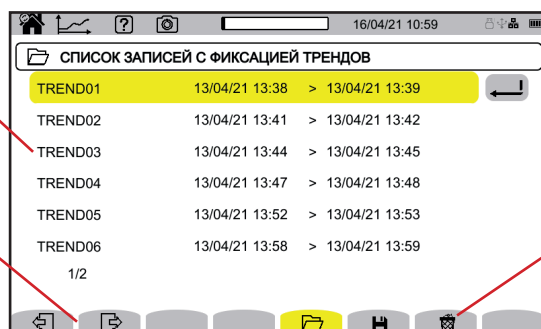

Имя, дата и время начала, дата и время окончания записи.

Для просмотра разных страниц.

Для удаления выбранной записи.

Рисунок 114

Если конечная дата выделена красным цветом, это означает, что запись не удалось завершить в заданную конечную дату. Чтобы узнать, что означает указанный номер, воспользуйтесь символом  в строке состояния или обратитесь к § 21.11.

Чтобы стереть сразу все записи трендов, см. § 4.4.

10.3. ЧТЕНИЕ ЗАПИСИ

Выберите из списка запись для чтения и нажмите на кнопку подтверждения , чтобы ее открыть.

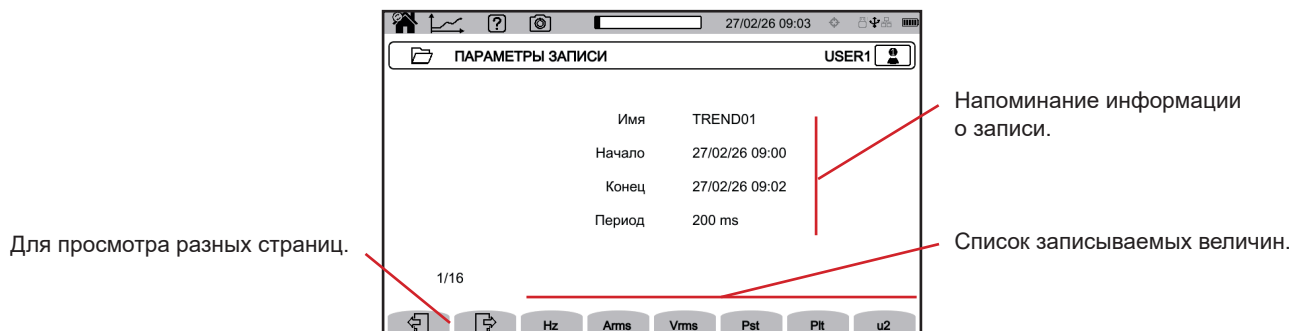


Рисунок 115

Для просмотра динамики изменения величины, выберите величину.

Воспроизведение тренда во время записи имеет несколько ограничений: данные могут быть доступны фрагментами все большей длины, по мере выполнения записи: первые 30 секунд, затем 1 минута, затем 5 минут, затем 15 минут и т.д., по мере выполнения записи.

Ниже представлены примеры экрана для трехфазной 5-проводной схемы подключения. Для изменения фильтра индикации используйте кнопки ▲ ▼.

Курсор позволяет узнать значения на отображаемых кривых. Для перемещения курсора используйте кнопки ◀ ▶.

 : для увеличения или уменьшения шкалы времени. Возможность масштабирования зависит от объединенного интервала времени и продолжительности записи.

: указывает на возникновение проблемы во время записи. Если величину не удалось правильно записать, данный символ отображается над всеми величинами.

 Когда длительность записи велика (более суток), время отображения кривой может составлять до десяти секунд.

 Первые данные будут доступны не раньше, чем по окончании периода записи, который может длиться до 2 часов.

Прибор СА 8343 выполняет записи в соответствии со стандартом МЭК 61000-4-30, редакция 3, Поправка 1 (2021). Основной временной интервал измерения составляет 10 периодов (для сети частотой 50 Гц) или 12 периодов (для сети частотой 60 Гц). Результаты этих измерений затем объединяют на интервале 150 периодов (для сети частотой 50 Гц) или 180 периодов (для сети частотой 60 Гц), а затем на интервале 10 минут и т. д. Кроме того, измерения повторно синхронизируются при каждой 10-минутной отметке, при этом перекрываются тип 1 (измерения на интервале 10/12 периодов) и тип 2 (измерения на интервале 150/180 периодов). Прибор СА 8343 представляет измерения в постоянной шкале времени (0,2 с, 1 с, 3 с, ..., 2 ч).

Гармоники тока 5-го порядка (A-h05) при включении фильтра индикации 3L

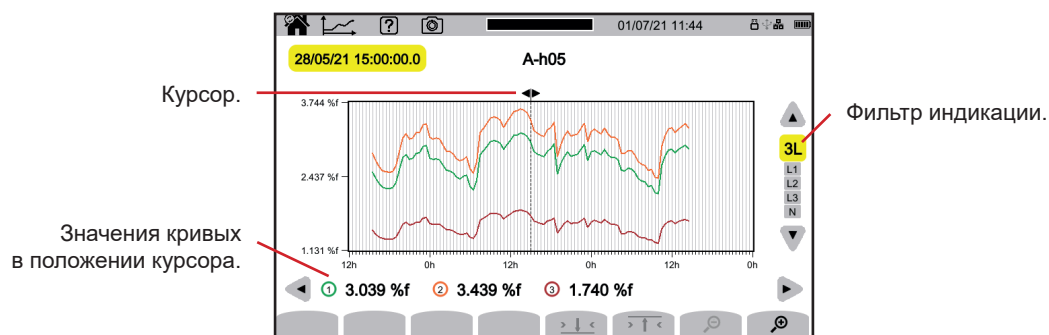


Рисунок 116

Фазные напряжения (Vrms) при включении фильтра индикации L3

При каждой записи значения для каждой фазы устройство также записывает минимальное и максимальные значения СКЗ, измеренные за период. Именно эти три кривые показаны на рисунке ниже.

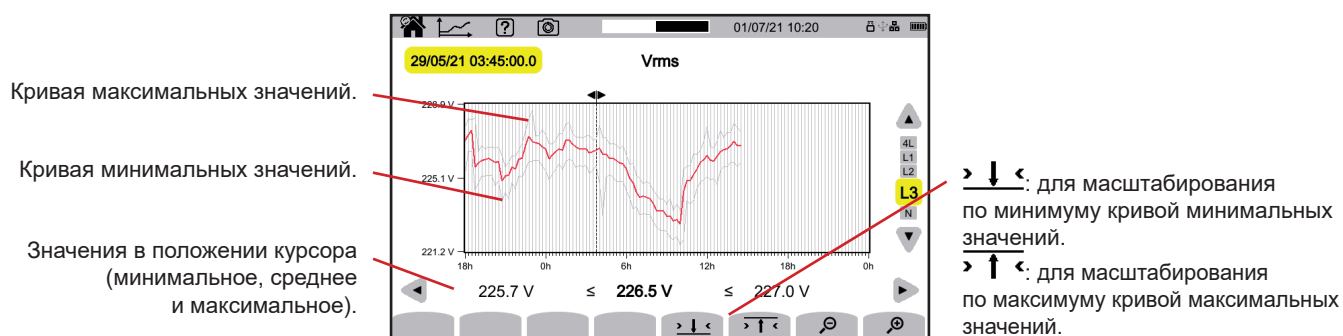


Рисунок 117

Фазные напряжения (Vrms) при включении фильтра индикации L1 и $\downarrow$

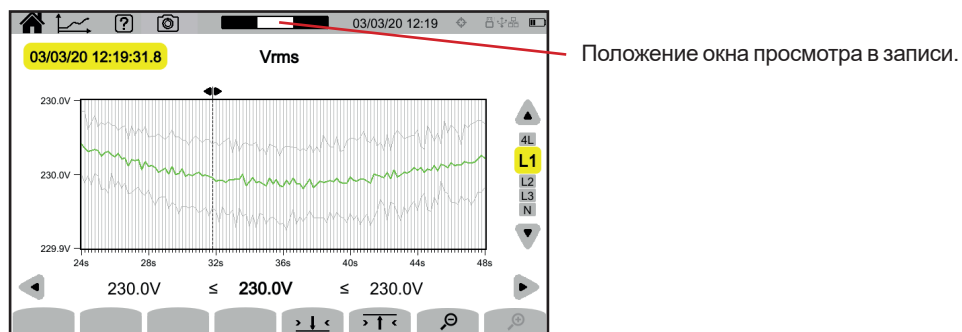


Рисунок 118

Активная мощность (P) при включении фильтра индикации Σ

Показатели мощности, как и энергии, отображаются в виде гистограммы.

Длительность полосы составляет 1 секунду или один период записи, если он превышает 1 с.

Для отображения показателей активной энергии (E_p).

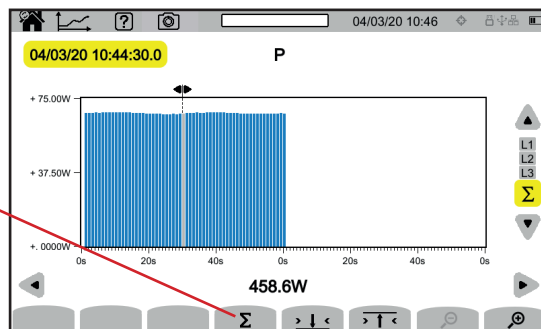



Рисунок 119

Суммарный показатель активной энергии (E_p) при включении фильтра индикации Σ

- Установите курсор в начало суммарного диапазона.
- Нажмите кнопку Σ .
- Переместите курсор в конец суммарного диапазона энергии.
- Итоговый показатель отображается по мере подсчета.

Период, учитываемый при подсчете энергии.

Суммирование активной энергии за выбранный интервал времени (одна минута).

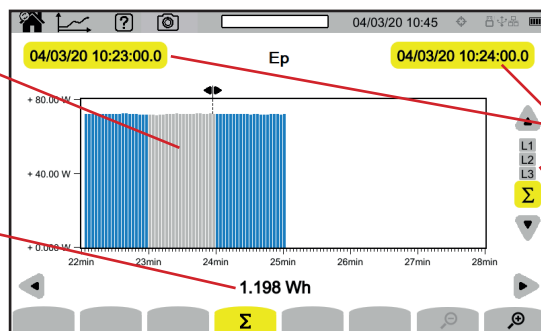

Дата начала и окончания суммирования.

Суммирование может производиться по каждой из фаз или по всем фазам.

Рисунок 120

Коэффициент мощности (PF) при включении фильтра индикации L1

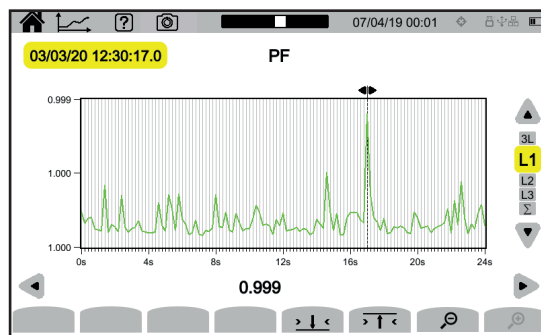


Рисунок 121

11. РЕЖИМ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ

Режим переходных процессов  позволяет записывать переходные процессы по напряжению или току в течение определенного периода времени в соответствии с выбранной настройкой (см. § 4.9.3). Механизмы запуска разъясняются в § 21.9.

Прибор CA 8343 может записывать большое количество переходных процессов. Это количество ограничивается только объемом памяти SD-карты.

На главном экране отображается список уже выполненных записей. В данном примере их пока нет.

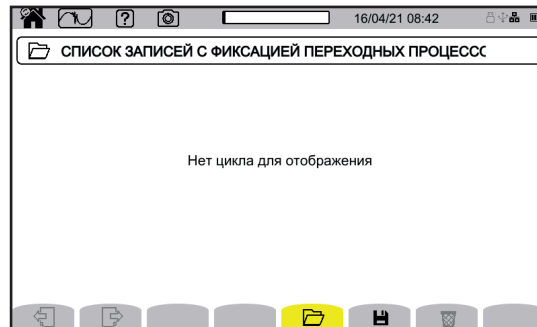


Рисунок 122

11.1. ЗАПУСК ЗАПИСИ

Нажмите на  для программирования записи.

Режим QuickStart для запуска захвата пускового тока, запрограммированного в настройках (§ 4.9.3), в течение следующих 10 секунд.

Для изменения пороговых значений напряжения или тока.

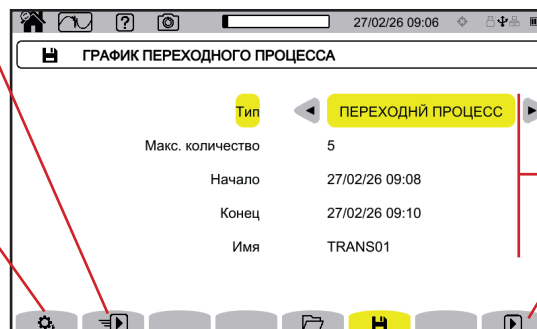


Рисунок 123

Для настройки записи.


Для запуска настроенной записи в дату, запрограммированную на данном экране.

Настройка позволяет вам задать:

- максимальное количество переходных процессов для записи,
- дату и время начала записи, не ранее конца текущей минуты + одна минута,
- дату и время окончания записи,
- имя записи.

Нажмите на . Запись начнется в запрограммированное время, если на SD-карте достаточно места.
Или нажмите , чтобы начать запись в ближайшие 10 секунд, используя настройки, настроенные для QuickStart.

 указывает, что запись запрограммирована, но еще не началась.
 означает, что запись выполняется.

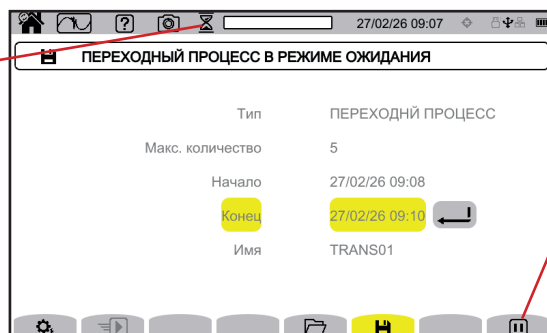


Для остановки текущей записи.

Рисунок 124

Пока запись находится в режиме ожидания, световой индикатор  мигает.
Во время записи он горит ровным светом.
По окончании записи он гаснет.

Запись выполняется.

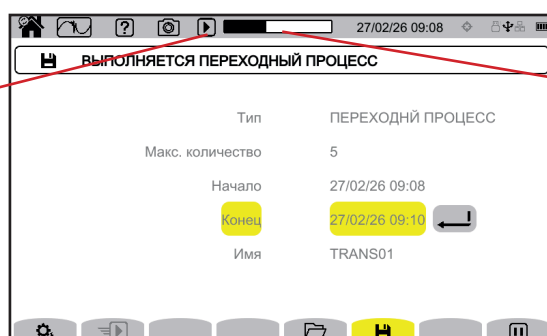

Ход выполнения записи.


Рисунок 125

11.2. СПИСОК ЗАПИСЕЙ

Нажмите на  для просмотра выполненных записей.

Имя, дата и время начала, дата и время окончания записи.

Для просмотра разных страниц.

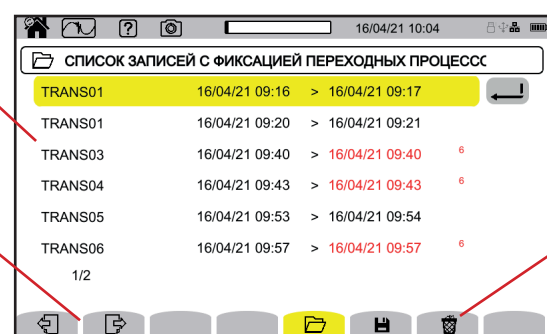

Для удаления выбранной записи.

Рисунок 126

Если конечная дата выделена красным цветом, это означает, что запись не удалось завершить в заданную конечную дату. Чтобы узнать, что означает указанный номер, воспользуйтесь символом  в строке состояния или обратитесь к § 21.11.

Чтобы стереть сразу все записи переходных процессов, см. § 4.4.

11.3. ЧТЕНИЕ ЗАПИСИ

Выберите из списка запись для чтения и нажмите на кнопку подтверждения , чтобы ее открыть.

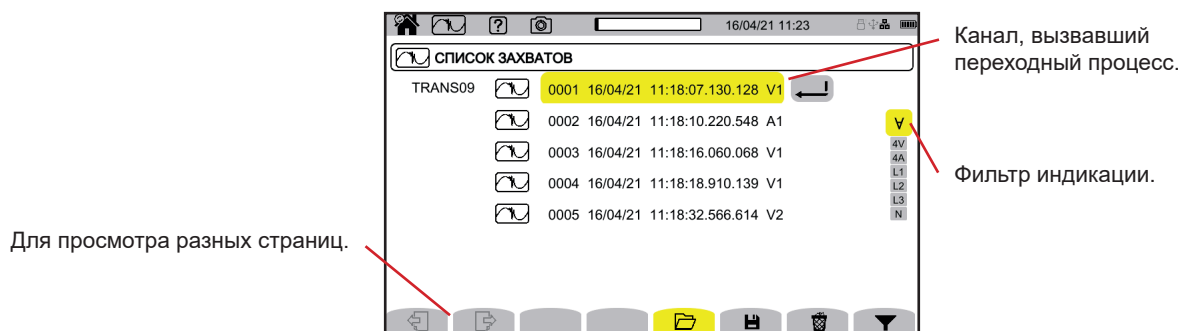


Рисунок 127

Для изменения фильтра индикации нажмите на кнопку , а затем используйте кнопки  .

- **V**: для отображения всех переходных процессов.
- **4 V**: для отображения переходных процессов, вызванных событием на одном из 4 каналов напряжения.
- **4 A**: для отображения переходных процессов, вызванных событием на одном из 4 каналов тока.
- **L1, L2 или L3**: для отображения переходных процессов, вызванных событием (по напряжению или току) на фазе L1, L2 или L3.
- **N**: для отображения переходных процессов, вызванных событием (по напряжению или току) на нейтрали.

Подтвердите выбор, снова нажав кнопку .

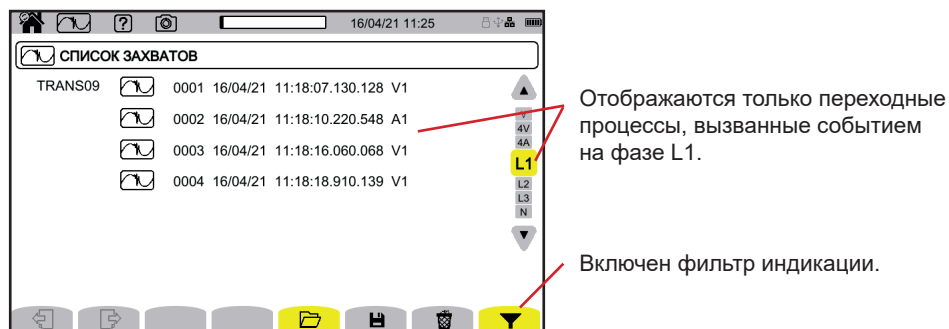


Рисунок 128

Для отображения переходного процесса выберите его и нажмите на кнопку подтверждения .


Ниже представлены примеры экрана для трехфазной 5-проводной схемы подключения.

Курсор позволяет узнать значения на отображаемых кривых.
Для перемещения курсора используйте кнопки  .

Для изменения фильтра индикации используйте кнопки  .

 : для увеличения или уменьшения шкалы времени.

Событие переходного процесса на всех каналах напряжения

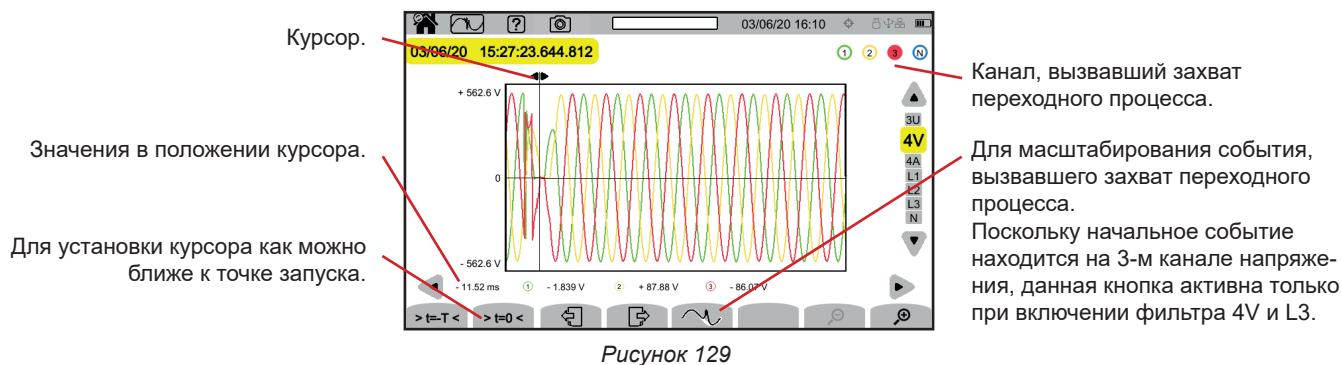

Масштабирование по начальному событию



12. РЕЖИМ ПУСКОВОГО ТОКА

Режим пускового тока  позволяет захватывать пусковые токи в течение определенного периода времени в соответствии с выбранной настройкой (см. § 4.9.4) и записывать их. Условия захвата разъясняются в § 20.11.

Прибор СА 8343 может записывать большое количество захватов пускового тока. Это количество ограничивается только объемом памяти SD-карты.

На главном экране отображается список уже выполненных захватов. В данном примере их пока нет.

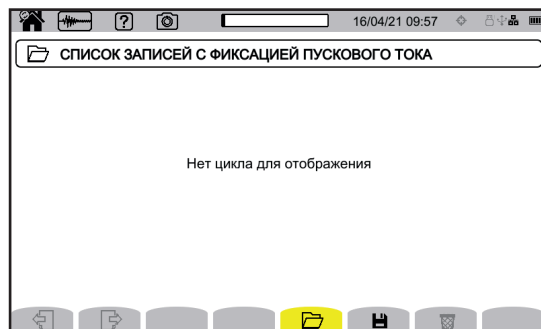



Рисунок 131

12.1. ЗАПУСК ЗАХВАТА

Нажмите на  для программирования захвата.

Режим QuickStart для запуска захвата пускового тока, запрограммированного в настройках (§ 3.10.4), в течение следующих 10 секунд.

Для изменения пороговых значений тока.

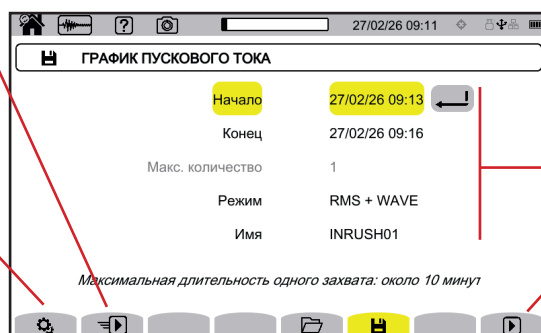

Для настройки захвата.

Для запуска захвата, нажатия на текущем экране.

Рисунок 132



Настройка позволяет вам задать:

- дату и время начала захвата, не ранее конца текущей минуты + одна минута,
- дату и время окончания захвата,
- относится ли захват к среднеквадратичным значениям (RMS) или к среднеквадратичным (RMS) и мгновенным значениям,
- имя захвата.

Нажмите на . Захват начнется в запрограммированное время при наличии SD-карты в момент нажатия кнопки, и если на карте осталось достаточно места.


Или нажмите , чтобы начать съемку в ближайшие 10 секунд с настройками, заданными для QuickStart.

Захват пускового тока невозможно запустить одновременно с записью трендов, переходных процессов, тревожных сигналов или записью для мониторинга.

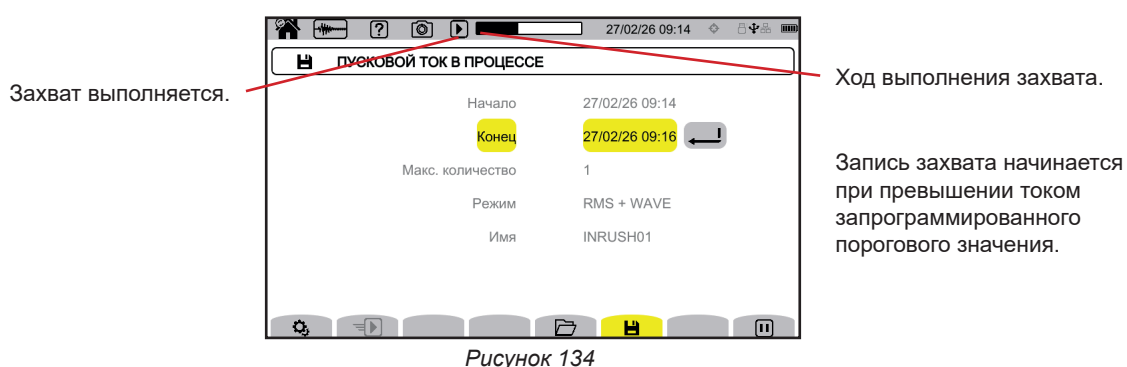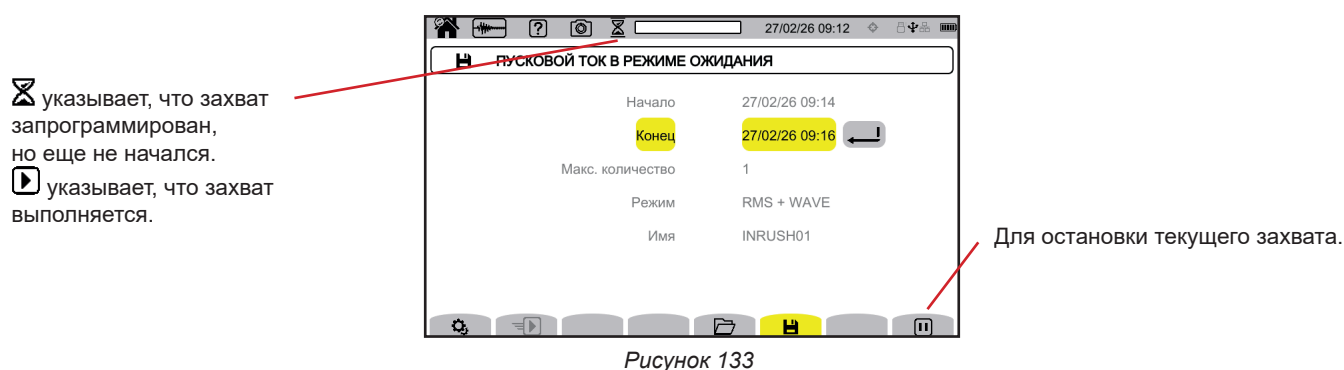

12.2. СПИСОК ЗАХВАТОВ

Нажмите на  для просмотра выполненных захватов.

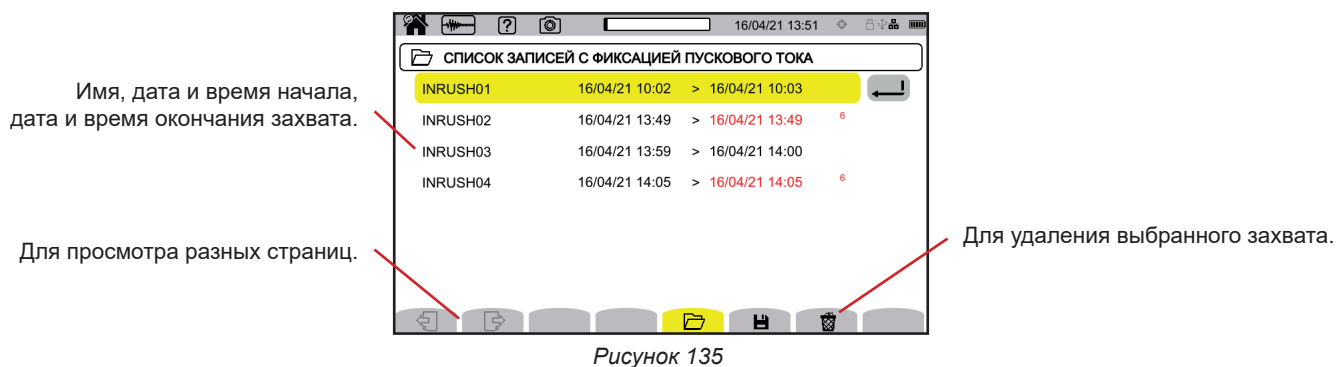


Чтобы стереть сразу все захваты пускового тока см. § 4.4.

Если конечная дата выделена красным цветом, это означает, что запись не удалось завершить в заданную конечную дату. Чтобы узнать, чему соответствует указанный номер, воспользуйтесь кнопкой справки  или обратитесь к § 21.11.

12.3. ЧТЕНИЕ ЗАХВАТА

Выберите из списка захват для чтения и нажмите на кнопку подтверждения , чтобы его открыть. Захваты, даты окончания которых выделены красным цветом, могут быть непригодны для использования.

Вызов информации о захвате:
имя, номер обнаружения
пускового тока, дата и время
начала, длительность захвата,
канал, вызвавший захват.

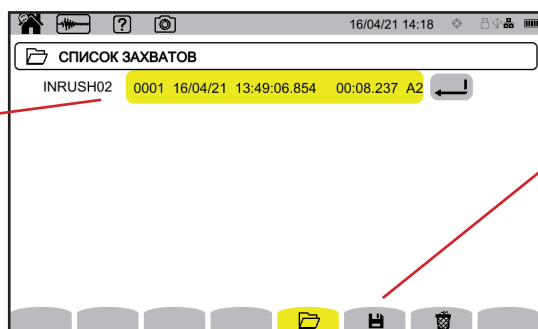


Для остановки текущего захвата.

Рисунок 136

Снова нажмите на кнопку подтверждения  для отображения информации о захвате.

Для отображения кривых
в режиме среднеквадратичных
значений (RMS).

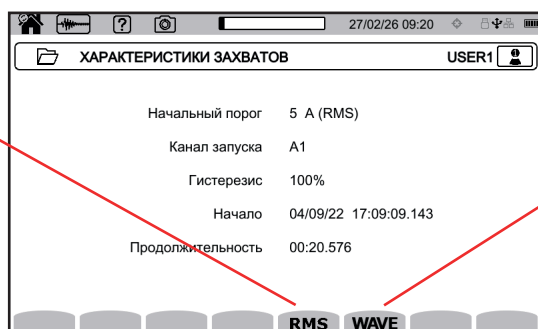

Для отображения кривых
в режиме мгновенных значений
в соответствии с настройкой.

Рисунок 137

Ниже представлены примеры экрана для трехфазной 5-проводной схемы подключения.

12.3.1. СРЕДНЕКВАДРАТИЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

Нажмите кнопку **RMS** для просмотра среднеквадратичных значений напряжения и тока.

Для изменения фильтра индикации используйте кнопки ▲ ▼.

- **3V**: для отображения 3 значений фазного напряжения.
- **3U**: для отображения 3 значений линейного напряжения.
- **3A**: для отображения 3 значений тока.
- **L1, L2, L3**: для отображения тока и напряжения на фазах L1, L2 и L3.
- **Hz**: для отображения изменения частоты сети в зависимости от времени.

Курсор позволяет узнать значения на отображаемых кривых.


Для перемещения курсора используйте кнопки ◀ ▶.

 : для увеличения или уменьшения шкалы времени.




Максимальная длительность записи в режиме RMS составляет 30 минут. В данном случае для отображения кривых может понадобиться около десяти секунд.

Захват пускового тока в режиме RMS при включении фильтра 3A

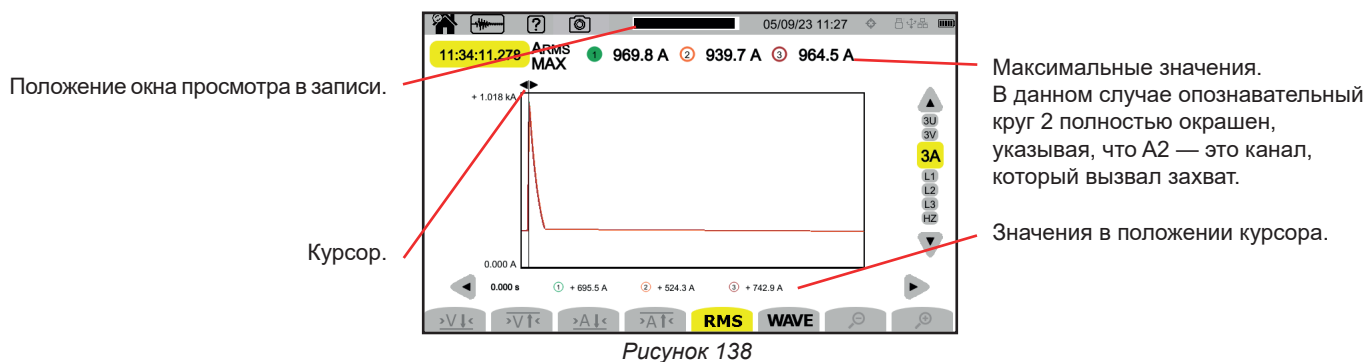

Захват пускового тока в режиме RMS при включении фильтра L2

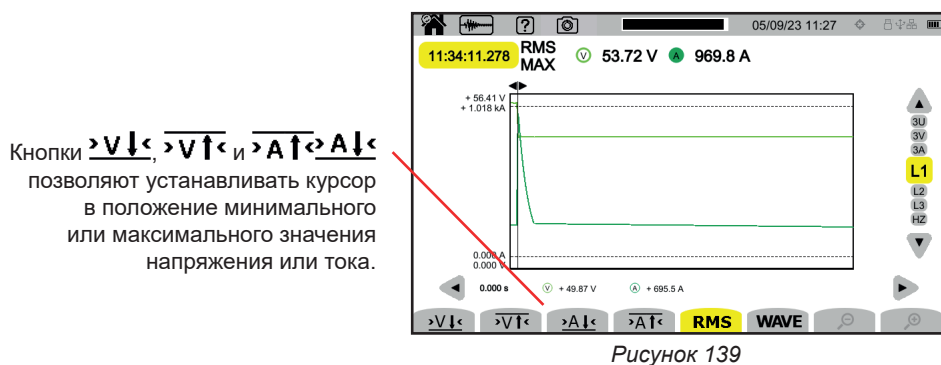

12.3.2. МГНОВЕННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

Нажмите кнопку **WAVE** для просмотра мгновенных значений напряжения и тока.

Данная запись отображает все выборки. Этот режим намного точнее, чем режим **RMS**, в котором отображается только одно значение за полупериод.

Для изменения фильтра индикации используйте кнопки $\blacktriangle$ $\blacktriangledown$.

- **4V**: для отображения 3 значений фазного напряжения и нейтрали.
- **3U**: для отображения 3 значений линейного напряжения.
- **4A**: для отображения 3 значений тока и тока нейтрали.
- **L1, L2, L3**: для отображения тока и напряжения на фазах L1, L2 и L3.
- **N**: для отображения тока и напряжения на нейтрали.


Курсор позволяет узнать значения на отображаемых кривых.

Для перемещения курсора используйте кнопки $\blacktriangleleft$ $\blacktriangleright$.

$\otimes$ $\oplus$: для увеличения или уменьшения шкалы времени.

i Максимальная длительность записи в режиме RMS+WAVE составляет 10 минут. В этом случае открытие вкладки захвата **WAVE** может занять несколько минут и даже может быть отклонено прибором. Тогда необходимо извлечь SD-карту из прибора (см. § 3.5), вставить ее в ПК и открыть вкладку захвата с помощью программы PAT3 (см. § 16).

Захват пускового тока в режиме мгновенных значений при включении фильтра 4A

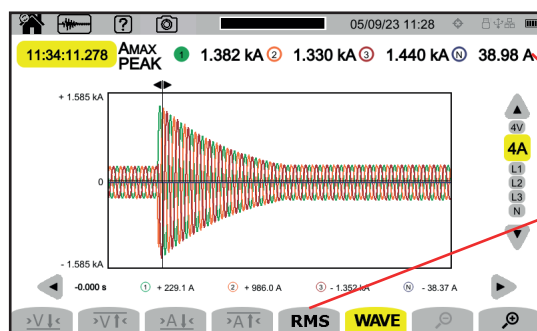

Абсолютные значения максимальных мгновенных значений.

Для перехода в режим RMS.

Рисунок 140

Захват пускового тока в режиме мгновенных значений при включении фильтра L3

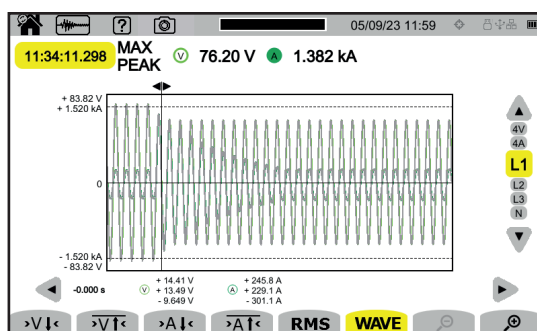


Рисунок 141

13. РЕЖИМ ТРЕВОЖНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

Режим тревожной сигнализации  позволяет обнаруживать превышение значений величин, выбранных в настройках (см. § 4.9.5), за определенный период времени.

Прибор СА 8343 может записывать большое количество (ограниченное только объемом памяти SD-карты) циклов тревожной сигнализации, каждый из которых содержит до 20 000 тревожных сигналов. Вы можете задавать это максимальное количество в настройках.

На главном экране отображается список уже выполненных циклов тревожной сигнализации. В данном примере их пока нет.

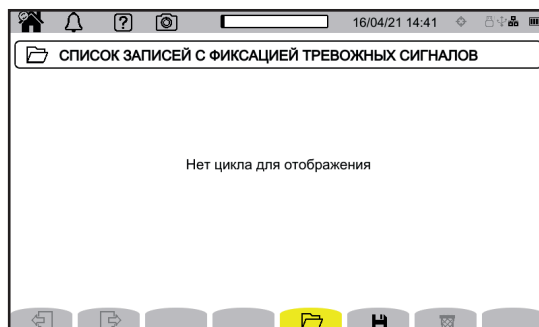


Рисунок 142



Запрограммировать цикл тревожной сигнализации невозможно, если выполняется захват пускового тока.

13.1. ЗАПУСК ЦИКЛА ТРЕВОЖНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

Нажмите на  для программирования цикла тревожной сигнализации.

Режим QuickStart для запуска тревожной сигнализации, запрограммированной в конфигурации (§ 4.9.5), в течение следующих 10 секунд.

Для изменения тревожных сигналов (см. § 4.9.5).

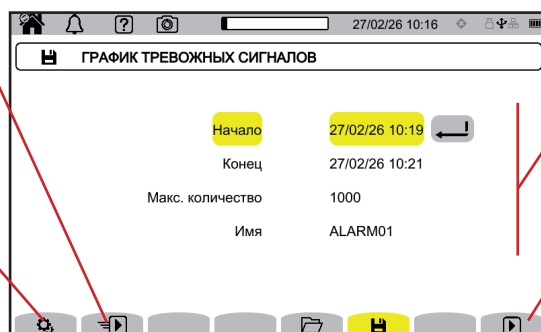


Рисунок 143

Для настройки цикла тревожной сигнализации.

Для запуска настроенного цикла тревожной сигнализации в дату, запрограммированную на текущем экране.




Во время изменения тревожного сигнала он отключается. Не забудьте снова его включить.

Настройка позволяет вам задать:

- дату и время начала цикла тревожной сигнализации, не ранее конца текущей минуты + одна минута,
- дату и время окончания цикла тревожной сигнализации,
- максимальное количество тревожных сигналов в цикле,
- имя цикла тревожной сигнализации.

Нажмите на . Цикл тревожной сигнализации запустится в запрограммированное время.
Или нажмите , чтобы запустить тревожную сигнализацию в течение следующих 10 секунд с параметрами, настроенными для режима QuickStart.


 указывает, что цикл тревожной сигнализации запрограммирован, но еще не начался.
 указывает, что цикл выполняется.

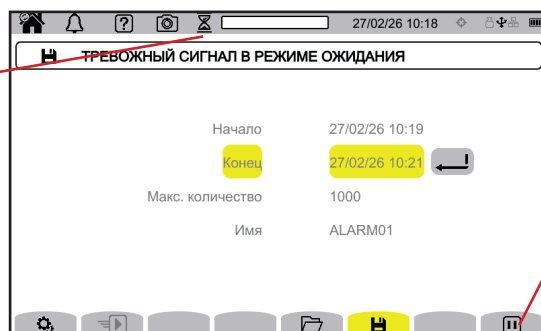

Для остановки текущей тревожной сигнализации.

Рисунок 144

Цикл тревожной сигнализации выполняется.

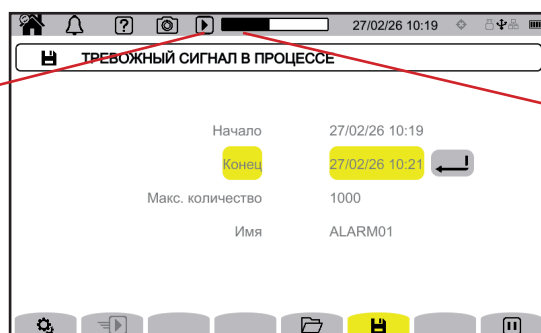

Ход выполнения цикла тревожной сигнализации.


Рисунок 145

13.2. СПИСОК ЦИКЛОВ ТРЕВОЖНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

Нажмите на  для просмотра выполненных циклов тревожной сигнализации.

Имя, дата и время начала, дата и время окончания цикла тревожной сигнализации.

Для просмотра разных страниц.

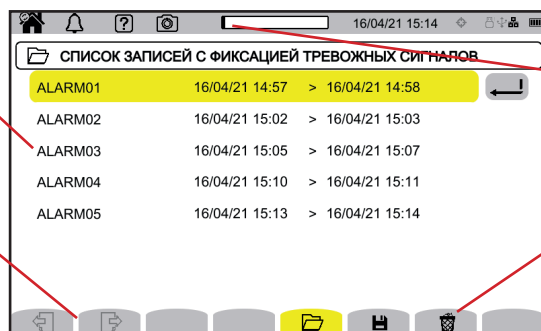

Уровень заполнения памяти.

Для удаления выбранного цикла тревожной сигнализации.

Рисунок 146

Чтобы стереть сразу все циклы тревожной сигнализации, см. § 4.4.

Если конечная дата выделена красным цветом, это означает, что запись не удалось завершить в заданную конечную дату. Чтобы узнать, что означает указанный номер, воспользуйтесь символом  в строке состояния или обратитесь к § 21.11.

13.3. ЧТЕНИЕ ДАННЫХ ЦИКЛА ТРЕВОЖНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

Выберите из списка цикл тревожной сигнализации для чтения и нажмите на кнопку подтверждения , чтобы его открыть.

Ниже приведен пример экрана.

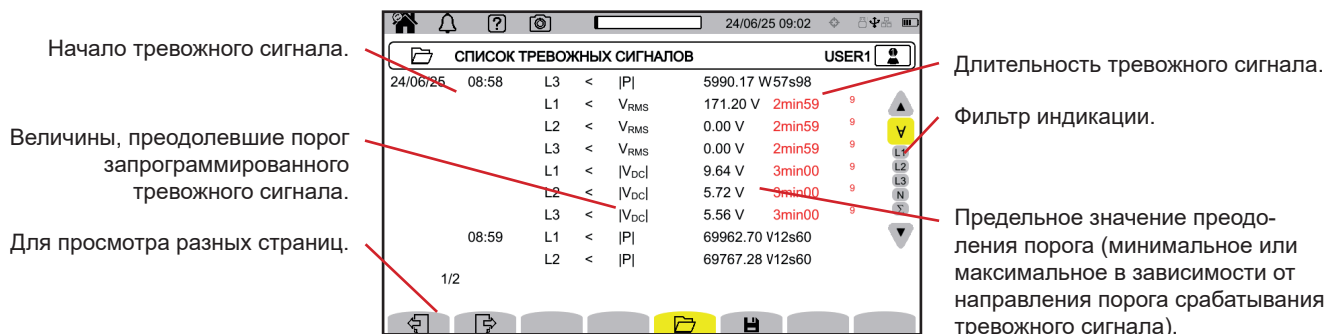


Рисунок 147

Когда сигнализация касается гармоник, отображается номер гармоники, которая вызвала сигнализацию.

Для изменения фильтра индикации используйте кнопки ▲ ▼.

- **V**: для отображения тревожных сигналов на всех каналах.
- **L1, L2, L3**: для отображения тревожных сигналов на фазах L1, L2 или L3.
- **N**: для отображения тревожных сигналов на нейтрали.
- **Σ**: для отображения тревожных сигналов по величинам, которые могут складываться, например, мощность

Если длительность тревожного сигнала отображается красным цветом, это означает, что она была сокращена:

- либо в связи с тем, что цикл тревожной сигнализации завершился, тогда как тревожный сигнал все еще действовал,
- либо из-за проблем с электропитанием (прибор выключился по причине низкого заряда аккумуляторной батареи),
- либо по причине ручной остановки цикла (нажатие на ) или умышленного выключения прибора (нажатие на кнопку ).
- либо по причине заполнения памяти.
- либо по причине возникновения ошибки измерения,
- либо по причине несовместимости проверяемой величины и настройки прибора (например, отключение токового датчика).

В двух последних случаях экстремум также отображается красным цветом. Это свидетельствует о наличии ошибки с указанием номера ошибки. Чтобы узнать значение этого номера, воспользуйтесь символом  в строке состояния или обратитесь к § 21.11.

14. РЕЖИМ МОНИТОРИНГА

Режим мониторинга  позволяет контролировать электрическую сеть в соответствии со стандартом EN 50160 или МЭК 62749. Он позволяет обнаруживать:

- медленные изменения напряжения,
- быстрые изменения напряжения (RVC) или отключения,
- провалы напряжения,
- временные перенапряжения,
- и переходные процессы напряжения.

Мониторинг запускает запись трендов, поиск переходных процессов, тревожную сигнализацию и журнал событий.

Прибор СА 8343 может записывать большое количество циклов мониторинга. Это количество ограничивается только объемом памяти SD-карты.

На главном экране отображается список уже выполненных циклов мониторинга. В данном примере их пока нет.

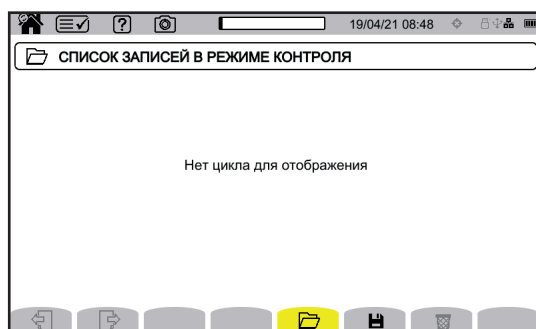



Рисунок 148

14.1. ЗАПУСК МОНИТОРИНГА

Нажмите , чтобы запрограммировать мониторинг.

Режим QuickStart для запуска запрограммированного мониторинга в конфигурации (§ 4.9.7) в течение следующих 10 секунд.

Для изменения конфигурации.

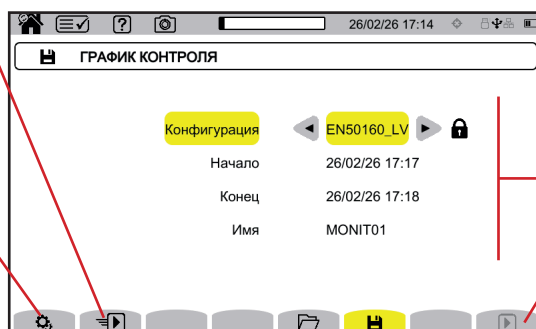

Для настройки мониторинга.

Для запуска настроенного мониторинга на текущем экране.


Рисунок 149

Конфигурация позволяет определить:

- стандарт, по которому будет осуществляться мониторинг, или его пользовательскую версию,
- дату и время начала мониторинга, которые можно установить не ранее, чем через минуту после текущего момента времени,
- дату и время окончания мониторинга,
- название мониторинга.

Нажмите на . Мониторинг запустится в запрограммированное время, если на SD-карте достаточно места.
Или нажмите , чтобы начать запись в течение следующих 10 секунд с параметрами, настроенными для режима QuickStart.


 указывает, что запись запрограммирована, но еще не началась.
 указывает, что запись выполняется.

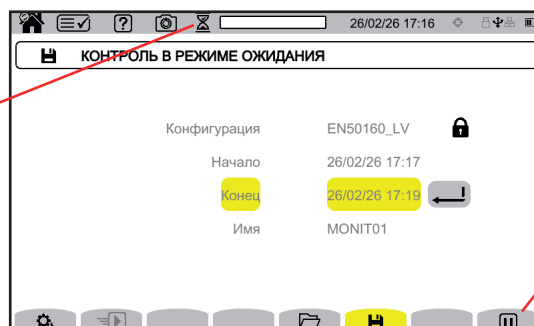

Для остановки текущей записи.

Рисунок 150

Запись выполняется.

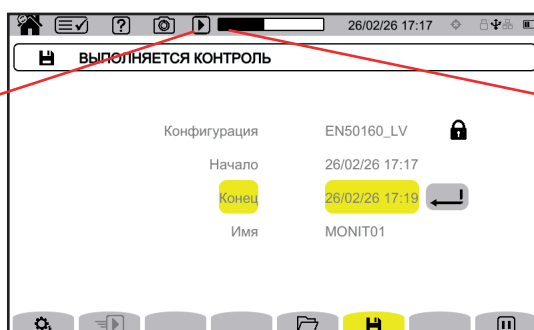

Ход выполнения записи.


Рисунок 151

14.2. СПИСОК ЦИКЛОВ МОНИТОРИНГА

Нажмите на  для просмотра выполненных циклов мониторинга.

Имя, дата и время начала, дата и время окончания цикла мониторинга.

Для просмотра разных страниц.

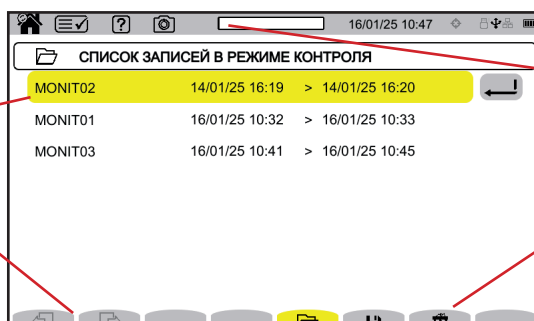

Уровень заполнения памяти.

Для удаления выбранного цикла мониторинга.

Рисунок 152

Если конечная дата выделена красным цветом, это означает, что запись не удалось завершить в заданную конечную дату. Чтобы узнать, что означает указанный номер, воспользуйтесь символом  в строке состояния или обратитесь к § 21.11.

Чтобы стереть сразу все циклы мониторинга, см. § 4.4.

14.3. ЧТЕНИЕ ДАННЫХ ЦИКЛА МОНИТОРИНГА

Выберите мониторинг для чтения из списка и нажмите кнопку подтверждения , чтобы открыть его.

Ниже приведен пример экрана.

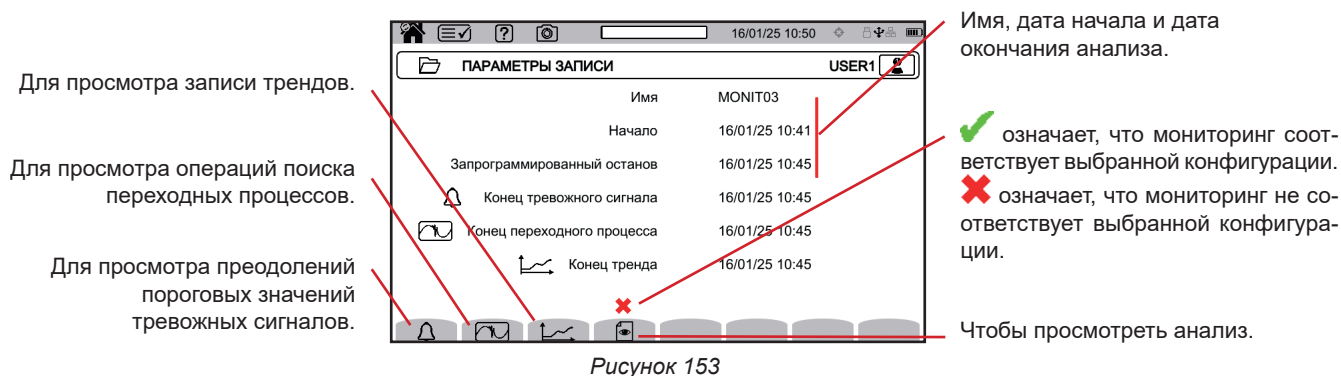


Рисунок 153

Чтобы прочесть данные цикла тревожной сигнализации, см. § 13.3.

Чтобы прочесть данные поиска переходных процессов, см. § 11.3.

Чтобы прочесть запись трендов, см. § 10.3.

Нажмите , чтобы просмотреть анализ мониторинга в виде панели инструментов. Анализ доступен только после завершения мониторинга.

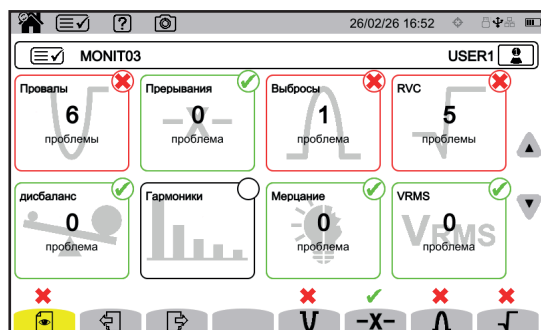


Рисунок 154

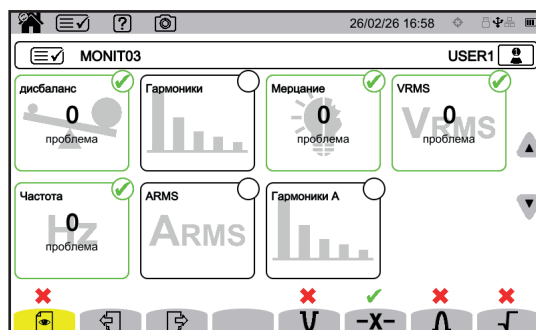


Рисунок 155

Нажмите  , чтобы просмотреть предыдущие или следующие элементы панели инструментов.

Нажмите  , чтобы перейти к предыдущим или следующим типам событий.

Панель мониторинга состоит из различных событий:

- провалы напряжения ,
- перебои или отключения ,
- перенапряжения ,
- быстрые изменения напряжения (RVC) ,
- дисбаланс между каналами ,
- гармоники напряжения ,
- фликер (мерцание) ,
- среднеквадратичное значение напряжения **VRMS**,
- среднеквадратичное значение тока **ARMS**,
- частота **Гц**,
- гармоники тока .

События могут быть

- красными (несоответствующими),
- зелеными (соответствующими),
- или серыми (параметр не подлежит мониторингу).

При нажатии на событие или на соответствующую функциональную клавишу устройство отображает подробную информацию. Ниже приведены примеры экранов.

Провалы напряжения **V**, доступ через экран

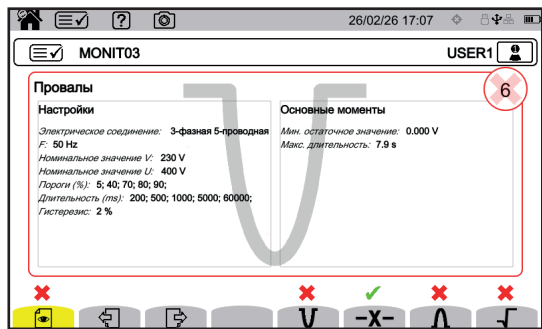


Рисунок 156

или функциональную клавишу.

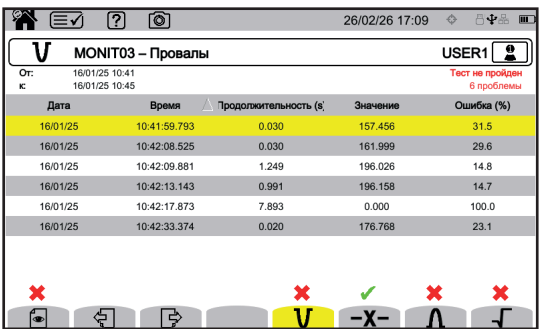


Рисунок 157

На этих экранах отображается список провалов напряжения, обнаруженных и записанных во время мониторинга. То есть измерения, которые превысили пороговые значения, установленные в выбранном в настройках стандарте. Эти события представлены в виде сводки или таблицы, по одной строке на каждое событие. Указанная ошибка относится к номинальному значению напряжения и настроенным пороговым значениям.

Прерывания или отключения **-X-**.

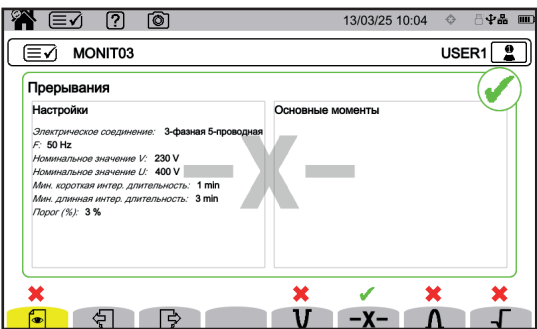


Рисунок 158

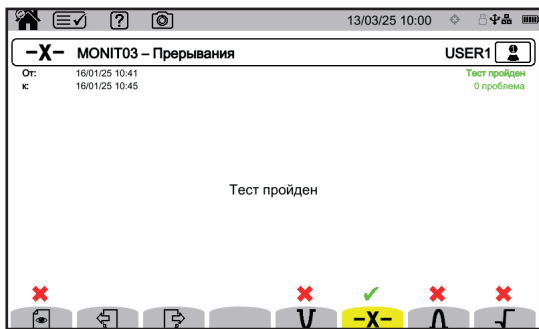


Рисунок 159

Если в категории нет событий, описание и таблица пусты.

15. СНИМОК ЭКРАНА

Символ  в строке состояния позволяет захватывать экраны. Символ  на главном экране позволяет просматривать записываемые фотографии.

Снимки сохраняются на SD-карте в каталоге 8343\Photograph. Их также можно считать на ПК с помощью программы PAT3 или устройства чтения SD-карт (не входит в комплект поставки).

15.1. СНИМОК ЭКРАНА

Чтобы сделать снимок экрана, нажмите символ  в строке состояния в верхней части дисплея. Символ  в строке состояния становится желтым , а затем серым.

Для экранов, которые могут меняться (кривые, подсчеты), делается серия из нескольких снимков экрана (максимум 5). Затем вы можете выбрать тот снимок, который вам больше всего подходит.

Между каждым снимком необходимо подождать несколько секунд — время, которое требуется для их записи и на то, чтобы символ  в строке состояния снова стал серым.


Количество снимков экрана, которое может записать прибор, зависит от объема памяти SD-карты. Размер отдельных снимков (статичный экран) составляет примерно 150 Кб, а нескольких снимков (изменяемый экран) — примерно 8 Мб. Это означает, что на SD-карту, входящую в комплект поставки, помещается несколько тысяч снимков экрана.

См. § 4.4 для получения информации касательно процедуры полного удаления содержимого SD-карты или его части.

15.2. УПРАВЛЕНИЕ СНИМКАМИ ЭКРАНА

Чтобы перейти в режим снимков экрана, нажмите символ  на главном экране .

Для просмотра разных страниц.

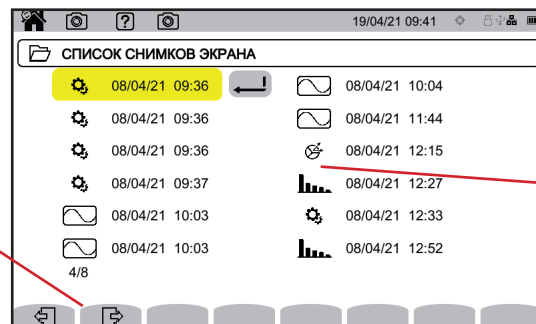

Значки указывают, в каком режиме был сделан снимок экрана.

Рисунок 160

15.2.1. ОТОБРАЖЕНИЕ СНИМКА ЭКРАНА

Для отображения снимка экрана выберите его и нажмите на кнопку подтверждения . Прибор отображает доступные снимки экрана.


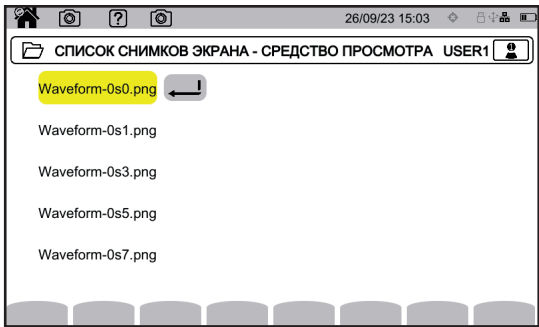


Рисунок 161

Выберите нужный снимок экрана и подтвердите .

Значок режима мигает попеременно со знаком .

Им'я файлу.

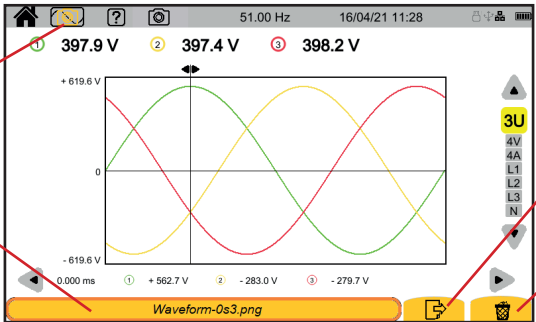

Для просмотра различных снимков экрана, из которых состоит фотография.

Для удаления выбранного снимка экрана.

Рисунок 162

16. СПРАВКА

Символ  в строке состояния позволяет узнать о функциях кнопок и символах, используемых в текущем режиме отображения.

Ниже представлен пример экрана справки в режиме индикации показателей мощности:

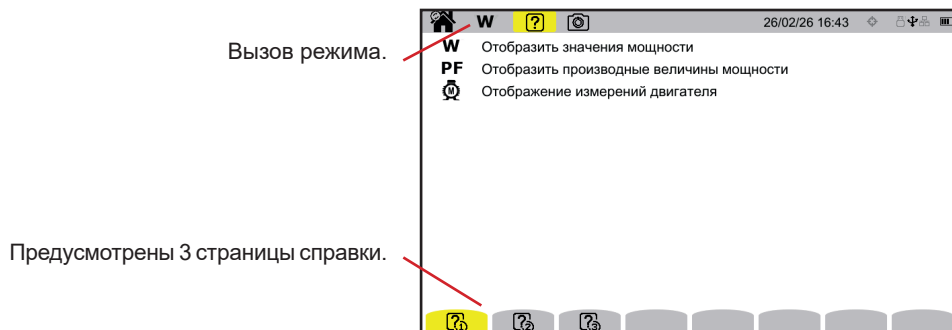


Рисунок 163

На первой странице указываются две возможные функции. На второй странице описываются функции индикации, а на третьей указываются значения символов.

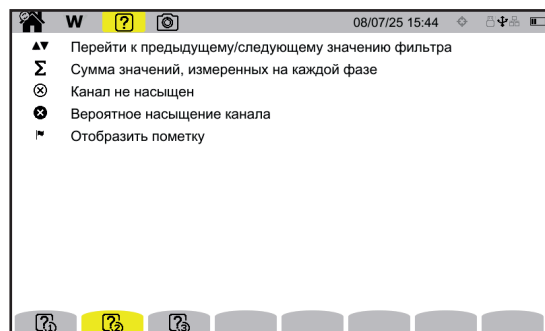


Рисунок 164

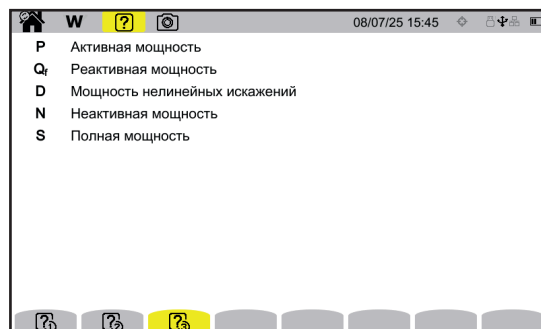


Рисунок 165

Ниже представлен пример экрана справки в режиме формы сигнала:

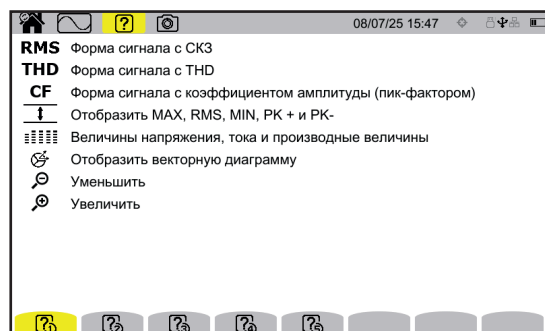


Рисунок 166

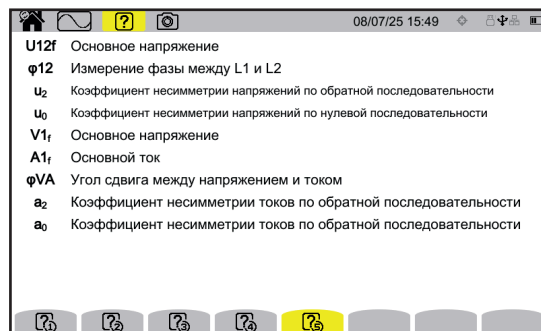


Рисунок 167

17. ПРИКЛАДНАЯ ПРОГРАММА

17.1. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Прикладная программа PAT3 (Power Analyzer Transfer 3) используется для:

- настройки прибора и измерений,
- запуска измерений,
- передачи на ПК данных, хранящиеся в памяти прибора.

Программа PAT3 также позволяет экспортировать конфигурацию в файл и импортировать файл конфигурации.

17.2. ПОЛУЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ PAT3

Вы можете загрузить ее последнюю версию на нашем веб-сайте:

www.chauvin-arnoux.com

Перейдите к вкладке **Support (Поддержка)**, а затем к разделу **Download our software (Загрузка ПО)**.

Затем выполните поиск по названию прибора.

Загрузите программу

17.3. УСТАНОВКА ПО PAT3

Для ее установки запустите файл **set-up.exe**, а затем следуйте инструкциям на экране.



Вы должны обладать правами администратора для установки на своем ПК программного обеспечения PAT3.



Не подсоединять прибор к ПК до установки программного обеспечения и драйверов.

Затем установите соединение с прибором с помощью доступных средств связи: Ethernet, WiFi или USB (см. рисунок ниже).

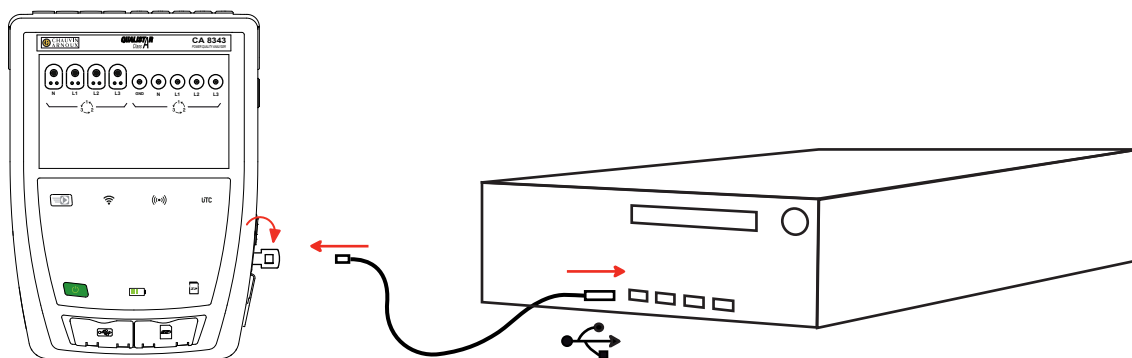


Рисунок 168

Включите прибор, нажав на кнопку , и подождите, пока ваш ПК его обнаружит.

Все результаты измерений, сохраненные в памяти прибора, можно передать на ПК. Данные, сохраненные на SD-карте не удаляются при передаче данных, если вы не дали такую команду.

Данные, хранящиеся на карте памяти, также можно считать на ПК с помощью программы PAT3 или устройства чтения SD-карт (не входит в комплект поставки). Чтобы извлечь карту памяти из прибора, см. § 4.4.



Для использования программы PAT3 обращайтесь к справке или руководству по эксплуатации.

18. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прибор СА 8343 сертифицирован на предмет соответствия стандарту МЭК 61000-4-30, редакция 3, Поправка 1 (2021) в отношении класса А.

18.1. РАСЧЕТНЫЕ УСЛОВИЯ

Влияющая величина		Расчетные условия
Условия окружающей среды	Температура окружающей среды	$23 \pm 3^\circ\text{C}$
	Относительная влажность	40–75%HR
	Атмосферное давление	860–1060 гПа
	Электрическое поле	$< 1 \text{ В/м}$ от 80 до 1000 МГц $\leq 0,3 \text{ В/м}$ от 1 до 2 ГГц $\leq 0,1 \text{ В/м}$ от 2 до 2,7 ГГц
	Магнитное поле	$< 40 \text{ А/м}$ в режиме DC (земное магнитное поле) $< 3 \text{ А/м}$ в режиме AC (50/60 Гц)
Характеристики электрической системы	Фазы	Доступны 3 фазы (для трехфазных систем)
	Постоянная составляющая напряжения и тока	Отсутствует
	Форма сигнала	Синусоидальный сигнал
	Частота электросети	$50 \pm 0,5 \text{ Гц}$ или $60 \pm 0,5 \text{ Гц}$
	Амплитуда напряжения	$U_{\text{din}} \pm 1\%$ Фазное напряжение в диапазоне от 100 до 400 В Линейное напряжение в диапазоне от 200 до 1000 В
	Фликер	$P_{\text{st}} < 0,1$
	Несимметрия напряжения	$u_0 = 0\%$ и $u_2 = 0\%$ Фазовый модуль: $100\% \pm 0,5\% U_{\text{din}}$ Углы сдвига фаз: $L1 \ 0 \pm 0,05^\circ$, $L2 \ -120 \pm 0,05^\circ$, $L3 \ 120 \pm 0,05^\circ$
	Анализатор гармоник	$< 3\% U_{\text{din}}$
	Интергармоники	$< 0,5\% U_{\text{din}}$
	Входное напряжение на клеммах тока (датчики тока, кроме Flex)	30–1000 мВскз без пост. составляющей ■ $1 \text{ Вскз} \Leftrightarrow A_{\text{ном}}^{(1)}$ ■ $30 \text{ мВскз} \Leftrightarrow 3 \times A_{\text{ном}}^{(1)} / 100$
	Входное напряжение на клеммах тока для датчиков AmpFlex® и MiniFlex номиналом 10 кА	11,73–391 мВскз без пост. составляющей ■ $11,73 \text{ мВскз}$ при 50 Гц $\Leftrightarrow 300 \text{ Аскз}$ ■ 391 мВскз при 50 Гц $\Leftrightarrow 10 \text{ кАскз}$
	Входное напряжение на клеммах тока для датчиков AmpFlex® и MiniFlex номиналом 1000 А	1,173–39,1 мВскз без пост. составляющей ■ $1,173 \text{ мВскз}$ при 50 Гц $\Leftrightarrow 30 \text{ Аскз}$ ■ $39,1 \text{ мВскз}$ при 50 Гц $\Leftrightarrow 1000 \text{ Аскз}$
	Входное напряжение на клеммах тока для датчиков AmpFlex® и MiniFlex номиналом 100 А	117,3–3910 мВскз без пост. составляющей ■ $117,3 \text{ мВскз}$ при 50 Гц $\Leftrightarrow 3 \text{ Аскз}$ ■ $3,91 \text{ мВскз}$ при 50 Гц $\Leftrightarrow 100 \text{ Аскз}$
	Угол сдвига фаз	0° (активные мощность и энергия) 90° (реактивные мощность и энергия)
Настройка прибора	Коэффициент напряжения	1
	Коэффициент тока	1
	Напряжения	измеренные (не вычисленные)
	Датчики тока	реальные (не симитированные)
	Вспомогательное напряжение питания	$230 \text{ В} \pm 1\%$ или $120 \text{ В} \pm 1\%$
	Прогрев прибора	1 ч

Таблица 3

1: Значения $A_{\text{ном}}$ приведены в нижеследующей таблице.

Номинальные значения тока $A_{\text{ном}}$ в зависимости от датчика

Датчик тока	Номинальный ток (СКЗ) $A_{\text{ном}}$ (А)	Полная техническая шкала СКЗ в соответ- ствии с классом А (А) ⁽²⁾	Полная коммерческая шкала СКЗ в соответ- ствии с классом А (А) ⁽³⁾
AmpFlex® A193 и MiniFlex MA 194	100 1000 10 000	14,14–16,97 141,42–169,71 1414,21–1697,06 ⁽¹⁾	30 А 300 А 3000 А ⁽¹⁾
Клещи J93	3500	1650–1980	1800
Клещи C193	1000	471,4–565,7	500
Клещи PAC93	1000	471,4–565,7	500
Клещи MN93	200	94,28–113,1	100
Клещи MINI94	200	94,28–113,1	100
Клещи MN93A (100 А)	100	47,14–56,57	50
Клещи E94 (10 мВ/А)	100	47,14–56,57	50
Клещи E94 (100 мВ/А)	10	4,714–5,657	4
Клещи MN93A (5 А)	5	1,768–2,121	2
Адаптер 5 А трехфазный	5	1,768–2,121	2
Адаптер Essailec® 5А трехфазный	5	1,768–2,121	2

Таблица 4

1: Датчики тока типа Flex не обеспечивают соответствие классу А в пределах полной шкалы. Действительно, они генерируют сигнал, пропорциональный производной тока, а для несинусоидального сигнала пик-фактор может с легкостью достигать 3, 3,5 или 4.

2: Формулы расчета

Нижнее значение	Верхнее значение
$\frac{\sqrt{2}}{CF_{\text{Класс-А}}} \times A_{\text{ном}}$	$1,2 \times \frac{\sqrt{2}}{CF_{\text{Класс-А}}} \times A_{\text{ном}}$

Коэффициент 1,2 обусловлен способностью токового входа прибора принимать 120% $A_{\text{ном}}$ для синусоидального сигнала.

$$\begin{aligned} A_{\text{ном}} \leq 5 \text{ А} & \Rightarrow CF_{\text{Класс-А}} = 4 \\ 5 \text{ А} < A_{\text{ном}} < 10 \text{ А} & \Rightarrow CF_{\text{Класс-А}} = 3,5 \\ 10 \text{ А} \leq A_{\text{ном}} & \Rightarrow CF_{\text{Класс-А}} = 3 \end{aligned}$$

3: Значение СКЗ полной коммерческой шкалы RMS выбирается в пределах полной технической шкалы.

18.2. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

18.2.1. ХАРАКТЕРИСТИКИ ВХОДА НАПРЯЖЕНИЯ

Рабочий диапазон	от 0 Вскз до 1000 Вскз между фазой и нейтралью и между нейтралью и «землей» от 0 Вскз до 1700 Вскз между фазами, не превышая 1000 Вскз относительно «земли»
Входной импеданс	2 МОм (между фазой и нейтралью и между нейтралью и «землей»)
Постоянная перегрузка	1200 Вскз между фазой и нейтралью и между нейтралью и «землей»
Временная перегрузка	12 000 Вскз между фазой и нейтралью и между нейтралью и «землей», максимум 278 импульсов в секунду

18.2.2. ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОКОВОГО ВХОДА

Рабочий диапазон	от 0 до 1 Вскз при $CF = \sqrt{2}$ без Flex от 0 до $(0,391 \times f_{\text{ном}} / 50)$ Вскз при $CF = \sqrt{2}$ для датчиков Flex
Входной импеданс	1 МОм без Flex 12,5 кОм для датчиков Flex
Максимальное входное напряжение	1,2 Вскз при $CF = \sqrt{2}$
Постоянная перегрузка	1,7 Вскз при $CF = \sqrt{2}$

18.2.3. ПОЛОСА ПРОПУСКАНИЯ И ЧАСТОТА ДИСКРЕТИЗАЦИИ

Прибор включает фильтры, исключающие паразитное наложение спектров в соответствии с требованиями стандарта МЭК 61000-4-7, ред. 2.

S/s (samples per second): выборка в секунду

sps (samples per cycle): выборка в период

Полоса пропускания и частота дискретизации следующие:

- 88 кГц и 400 тыс. выб./с (16 бит) для каналов напряжения
- 20 кГц и 200 тыс. выб./с (18 бит) для каналов тока
- 200 кГц и 2 Мвыб./с (12 бит) для быстрых переходных процессов

Для метрологии используются 2 потока данных: 40 тыс. выб./с и 512 выб./п. (выборки за период).

- Форма сигналов - Режим RMS:
 - Фильтры 3U, 4V, 4A: поток 512 выб./п.
 - Фильтры L1, L2, L3, N: поток 512 выб./п., за исключением кривых минимальных и максимальных значений: 400 тыс. выб./с V и U, 200 тыс. выб./с для I.
- Форма сигналов - Режим Min-Max:
 - Измерения в режиме RMS: поток 512 выб./п.
 - Измерения в режимах Max, Min: поток 40 тыс. выб./с
 - Измерения в режимах Pk+, Pk-: поток 40 тыс. выб./с (объединение на интервале времени 10/12 периодов / 200 мс) или поток 512 512 выб./п (объединение на интервале времени 150/180 периодов / 3 с)
- Переходные процессы:
 - Фильтры 3U, 4V, 4A: поток 512 выб./п.
 - Фильтры L1, L2, L3, N: поток 512 выб./п., за исключением кривых минимальных и максимальных значений: 400 тыс. выб./с V и U, 200 тыс. выб./с для I.
- Пусковой ток:
 - Кривые: поток 512 выб./п.
 - Измерения: поток 40 тыс. выб./с (измерения в режиме $RMS\frac{1}{2}$)
- Гармоники: поток 512 выб./п.
- Мощность и энергия: поток 40 тыс. выб./с
- Тренды и тревожные сигналы: 512 выб./п. или 40 тыс. выб./с, в зависимости от величин:
 - Среднеквадратичные значения, фликер, $\tan \phi$, гармоники, интергармоники, несимметрия, нелинейные искажения: поток 512 выб./п.
 - Промышленная частота, измерение мощности и энергии: поток 40 тыс. выб./с

18.2.4. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИБОРА (БЕЗ ТОКОВОГО ДАТЧИКА)

18.2.4.1. Токи и напряжения

Измерение		Диапазон измерения без применения коэффициента (с единичным коэффициентом)		Разрешение дисплея (с единичным коэффициентом)	Максимальная основная погрешность
		Минимум	Максимум		
Частота		42,50 Гц	69,00 Гц	10 мГц	±10 мГц
Напряжение СКЗ ⁽³⁾	фазное	5,000 В	9,999 В ⁽¹⁾	4 разряда	±(0,1% + 100 мВ)
		10,00 В	600,0 В	4 разряда	±(0,1% U _{дин})
		600,1 В	1000 В	4 разряда	±(0,1% + 1 В)
	линейное	5,000 В	19,99 В ⁽¹⁾	4 разряда	±(0,1% + 100 мВ)
		20,00 В	1500 В	4 разряда	±(0,1% U _{дин})
		1501 В	2000 В	4 разряда	±(0,1% + 1 В)
Постоянное напряжение (DC)	фазное	5,000 В	999,9 В	4 разряда	±(0,5% + 500 мВ)
		1000 В	1200 В ⁽²⁾	4 разряда	±(0,5% + 1 В)
	линейное	5,000 В	999,9 В	4 разряда	±(0,5% + 500 мВ)
		1000 В	2400 В ⁽²⁾	4 разряда	±(0,5% + 1 В)
Мгновенное ощущение фликера (P _{inst, max})		0,000	12,00 ⁽⁵⁾	4 разряда	± 8%
Серьезность кратковременной дозы фликера (P _{st})		0,000	12,00 ⁽⁵⁾	4 разряда	± 5 %
Серьезность длительной дозы фликера (P _{lt})		0,000	12,00 ⁽⁵⁾	4 разряда	± 5 %
Пик-фактор (CF) (напряжения и тока)		1,000	9,999	4 разряда	±(1% + 5 емп) CF < 4
					±(5% + 2 емп) CF ≥ 4

Измерение		Диапазон измерения без применения коэффициента (с единичным коэффициентом)		Разрешение дисплея (с единичным коэффициентом)	Максимальная основная погрешность
		Минимум	Максимум		
Ток, СКЗ ⁽⁴⁾	Клещи J93	50,00 A	164,9 A	4 разряда	$\pm(0,5\% + 200 \text{ мА})$
		165,0 A	1980 A	4 разряда	$\pm 0,5\%^{(6)}$
		1981 A	3500 A	4 разряда	$\pm(0,5\% + 1 \text{ A})$
	Клещи C193 Клещи PAC93	1,000 A	47,13 A	4 разряда	$\pm(0,5\% + 200 \text{ мА})$
		47,14 A	565,7 A	4 разряда	$\pm 0,5\%^{(6)}$
		565,8 A	1000 A	4 разряда	$\pm(0,5\% + 1 \text{ A})$
	Клещи MN93	500,0 mA	9,427 A	4 разряда	$\pm(0,5\% + 20 \text{ мА})$
		9,428 A	113,1 A	4 разряда	$\pm 0,5\%^{(6)}$
		113,2 A	200,0 A	4 разряда	$\pm(0,5\% + 200 \text{ мА})$
	Клещи E94 (10 мВ/А)	500,0 mA	4,713 A	4 разряда	$\pm(0,5\% + 20 \text{ мА})$
		4,714 A	56,57 A	4 разряда	$\pm 0,5\%^{(6)}$
		56,58 A	100,0 A	4 разряда	$\pm(0,5\% + 200 \text{ мА})$
	Клещи E94 (100 мВ/А)	20,00 mA	471,3 mA	4 разряда	$\pm(0,5\% + 2 \text{ мА})$
		471,4 mA	5,657 A	4 разряда	$\pm 0,5\%^{(6)}$
		5,658 A	10,00 A	4 разряда	$\pm(0,5\% + 10 \text{ мА})$
	Клещи MN93A (100 А)	100,0 mA	4,713 A	4 разряда	$\pm(0,5\% + 20 \text{ мА})$
		4,714 A	56,57 A	4 разряда	$\pm 0,5\%^{(6)}$
		56,58 A	100,0 A	4 разряда	$\pm(0,5\% + 200 \text{ мА})$
	Клещи MN93A (5 А) Адаптер на 5 А Адаптер Essailec®	5,000 mA	176,7 mA	4 разряда	$\pm(0,5\% + 2 \text{ мА})$
		176,8 mA	2,121 A	4 разряда	$\pm 0,5\%^{(6)}$
		2,122 A	5,000 A	4 разряда	$\pm(0,5\% + 2 \text{ мА})$
	Клещи MINI94	50,0 mA	9,427 A	4 разряда	$\pm(0,5\% + 20 \text{ мА})$
		9,428 A	113,1 A	4 разряда	$\pm 0,5\%^{(6)}$
		113,2 A	200,0 A	4 разряда	$\pm(0,5\% + 200 \text{ мА})$
	AmpFlex® A193 MiniFlex MA194 (10 кА)	10,00 A	141,3 A	4 разряда	$\pm(0,5\% + 3 \text{ A})$
		141,4 A	1697 A	4 разряда	$\pm 0,5\%^{(6)}$
		1698 A	10000 A	4 разряда	$\pm(0,5\% + 3 \text{ A})$
	AmpFlex® A193 MiniFlex MA194 (1000 А)	1,000 A	14,13 A	4 разряда	$\pm(0,5\% + 0,5 \text{ A})$
		14,14 A	169,7 A	4 разряда	$\pm 0,5\%^{(6)}$
		169,8 A	1000 A	4 разряда	$\pm(0,5\% + 0,5 \text{ A})$
	AmpFlex® A193 MiniFlex MA194 (100 А)	100,0 mA	1,413 A	4 разряда	$\pm(0,5\% + 100 \text{ мА})$
		1,414 A	16,97 A	4 разряда	$\pm 0,5\%^{(6)}$
		16,98 A	100 A	4 разряда	$\pm(0,5\% + 100 \text{ мА})$
Постоянный ток (DC)	Клещи J93	50,0 mA	5000 A	4 разряда	$\pm(1\% + 1 \text{ A})$
	Клещи PAC93	1 A	1300 A ⁽¹⁾	4 разряда	$\pm(1\% + 1 \text{ A})$
	Клещи E94 (10 мВ/А)	200 mA	100 A ⁽¹⁾	4 разряда	$\pm(1\% + 100 \text{ мА})$
	Клещи E94 (100 мВ/А)	20 mA	10 A ⁽¹⁾	4 разряда	$\pm(1\% + 10 \text{ мА})$

Таблица 5

- 1: При условии, что значения напряжения между каждой клеммой и «землей» не превышают 1000 Вскз.
- 2: Ограничение для входов напряжения.
- 3: Суммарное среднеквадратичное значение и среднеквадратичное значение первой гармоники.
- 4: Суммарное среднеквадратичное значение и среднеквадратичное значение первой гармоники. Неопределенность указана для напряжения в диапазоне от 10 до 150 % от $U_{\text{дин}}$, при этом $U_{\text{дин}} \in [100 \text{ В}; 400 \text{ В}]$ для фазных напряжений (В) и $U_{\text{дин}} \in [200 \text{ В}; 1000 \text{ В}]$ для линейных напряжений (U).
- 5: Предельные значения, указанные в МЭК 61000-3-3: $P_{\text{ст}} < 1,0$ и $P_{\text{ит}} < 0,65$. Значения свыше 12 не представляют собой реалистичную ситуацию и, следовательно, не имеют установленной неопределенности измерения.
- 6: Основная неопределенность измерений, отвечающая классу А, составляет $\pm 1\%$.

18.2.4.2. Показатели мощности и энергии

Измерение		Диапазон измерения без применения коэффициента (с единичным коэффициентом)		Разрешение дисплея (с единичным коэффициентом) ⁽¹¹⁾	Максимальная основная погрешность
		Минимум	Максимум		
Активная мощность (P) ⁽¹⁾	Без Flex	1,000 Вт ⁽³⁾	10,00 МВт ⁽⁴⁾	4 разряда ⁽⁵⁾	$\pm(1\% + 10 \text{ емр})$ $ \cos \varphi \geq 0,8$
					$\pm(1,5\% + 10 \text{ емр})$ $0,2 \leq \cos \varphi < 0,8$
	AmpFlex® MiniFlex	1,000 Вт ⁽³⁾	10,00 МВт ⁽⁴⁾	4 разряда ⁽⁵⁾	$\pm(1\% + 10 \text{ емр})$ $ \cos \varphi \geq 0,8$
					$\pm(1,5\% + 10 \text{ емр})$ $0,5 \leq \cos \varphi < 0,8$
Реактивная мощность (Q _r) ⁽²⁾ и неактивная (N)	Без Flex	1,000 вар ⁽³⁾	10,00 Мвар ⁽⁴⁾	4 разряда ⁽⁵⁾	$\pm(1\% + 10 \text{ емр})$ $ \sin \varphi \geq 0,5$ и THD $\leq 50\%$
					$\pm(1,5\% + 10 \text{ емр})$ $0,2 \leq \sin \varphi < 0,5$ и THD $\leq 50\%$
	AmpFlex® MiniFlex	1,000 вар ⁽³⁾	10,00 Мвар ⁽⁴⁾	4 разряда ⁽⁵⁾	$\pm(1,5\% + 10 \text{ емр})$ $ \sin \varphi \geq 0,5$ и THD $\leq 50\%$
					$\pm(1,5\% + 20 \text{ емр})$ $0,2 \leq \sin \varphi < 0,5$ и THD $\leq 50\%$
Мощность искажения (D) ⁽⁷⁾		1,000 вар ⁽³⁾	10,00 Мвар ⁽⁴⁾	4 разряда ⁽⁵⁾	$\pm(2\% S + (0,5\% n_{\max} + 50 \text{ емр}))$ THD _A $\leq 20\% f$ и $ \sin \varphi \geq 0,2$
					$\pm(2\% S + (0,7\% n_{\max} + 10 \text{ емр}))$ THD _A $> 20\% f$ и $ \sin \varphi \geq 0,2$
Полная мощность (S)		1,000 В·А ⁽³⁾	10,00 МВ·А ⁽⁴⁾	4 разряда ⁽⁵⁾	$\pm(1\% + 10 \text{ емр})$
Мощность постоянной составляющей (Pdc)		1,000 Вт ⁽⁸⁾	6,000 МВт ⁽⁹⁾	4 разряда ⁽⁵⁾	$\pm(1\% + 10 \text{ емр})$
Коэффициент мощности (PF)		-1,000	1,000	0,001	$\pm(1,5\% + 10 \text{ емр})$ $ \cos \varphi \geq 0,2$
Активная энергия (E _p) ⁽¹⁾	Без Flex	1 Вт·ч	9 999 999 МВт·ч ⁽⁶⁾	макс. 7 цифр ⁽⁵⁾	$\pm(1\% + 10 \text{ емр})$ $ \cos \varphi \geq 0,8$
					$\pm(1,5\% + 10 \text{ емр})$ $0,2 \leq \cos \varphi < 0,8$
	AmpFlex® MiniFlex	1 Вт·ч	9 999 999 МВт·ч ⁽⁶⁾	макс. 7 цифр ⁽⁵⁾	$\pm(1\% + 10 \text{ емр})$ $ \cos \varphi \geq 0,8$
					$\pm(1,5\% + 10 \text{ емр})$ $0,5 \leq \cos \varphi < 0,8$
Реактивная энергия (E _{or}) ⁽²⁾ и неактивная (E _N) ⁽²⁾	Без Flex	1 вар·ч	9 999 999 Мвар·ч ⁽⁶⁾	макс. 7 цифр ⁽⁵⁾	$\pm(1\% + 10 \text{ емр})$ $ \sin \varphi \geq 0,5$ и THD $\leq 50\%$
					$\pm(1,5\% + 10 \text{ емр})$ $0,2 \leq \sin \varphi < 0,5$ и THD $\leq 50\%$
	AmpFlex® MiniFlex	1 вар·ч	9 999 999 Мвар·ч ⁽⁶⁾	макс. 7 цифр ⁽⁵⁾	$\pm(1,5\% + 10 \text{ емр})$ $ \sin \varphi \geq 0,5$ и THD $\leq 50\%$
					$\pm(1,5\% + 20 \text{ емр})$ $0,2 \leq \sin \varphi < 0,5$ и THD $\leq 50\%$
Энергия искажения (E _D)		1 вар·ч	9 999 999 Мвар·ч ⁽⁶⁾	макс. 7 цифр ⁽⁵⁾	$\pm(2\% S + (0,5\% n_{\max} + 50 \text{ емр}))$ THD _A $\leq 20\% f$ и $ \sin \varphi \geq 0,2$
					$\pm(2\% S + (0,7\% n_{\max} + 10 \text{ емр}))$ THD _A $\leq 20\% f$ и $ \sin \varphi \geq 0,2$
Полная энергия (E _s)		1 ВА·ч	9 999 999 МВА·ч ⁽⁶⁾	макс. 7 цифр ⁽⁵⁾	$\pm(1\% + 10 \text{ емр})$
Энергия постоянной составляющей (E _{PDC})		1 Вт·ч	9 999 999 МВт·ч ⁽¹⁰⁾	макс. 7 цифр ⁽⁵⁾	$\pm(1\% + 10 \text{ емр})$

Таблица 6

- 1: Неопределенность измерений активной мощности и энергии, является максимальной для $|\cos \phi| = 1$ и типовой для других углов сдвига фаз.
- 2: Неопределенность измерений реактивной мощности и энергии, является максимальной для $|\sin \phi| = 1$ и типовой для других углов сдвига фаз.
- 3: Для клещей MN93A (5 A) или адаптеров на 5 A.
- 4: При подключении датчиков AmpFlex® или MiniFlex и при подключении в однофазную 2-проводную цепь.
- 5: Разрешение зависит от используемого токового датчика и отображаемого значения.
- 6: Значение энергии соответствует более 114 годам максимальной связанной мощности при применении единичных коэффициентов.

- 7: $n_{\max}$ — это максимальный порядок, для которого коэффициент гармоник не равняется нулю. THD_A — это THD тока.
- 8: При подключении клещи E94, 100 мВ/А.
- 9: При подключении клещи J93 и при подключении в однофазную 2-проводную цепь.
- 10: Значение энергии соответствует более 190 годам максимальной мощности P_{dc} при применении единичных коэффициентов.
- 11: Разрешение дисплея определяется значением полной мощности (S) или полной энергии (Es).

18.2.4.3. Величины, относящиеся к мощностям

Измерение	Диапазон измерения		Разрешение дисплея	Максимальная основная погрешность
	Минимум	Максимум		
Угол сдвига фаз между первыми гармониками	-179 °	180 °	0,1 °	±2°
$\cos \varphi$ (DPF, PF ₁)	-1	1	4 разряда	±5 епр
$\tan \varphi$	-32,77 ⁽¹⁾	32,77 ⁽¹⁾	4 разряда	± 1°, если THD < 50%
Несимметрия по напряжению (u_0 , u_2)	0%	100%	0,01 %	±0,15% если u_0 или $u_2 \leq 10\%$ ±0,5% если u_0 или $u_2 > 10\%$
Несимметрия по току (a_0 , a_2)	0%	100%	0,01 %	±0,15% если a_0 или $a_2 \leq 10\%$ ±0,5% если a_0 или $a_2 > 10\%$

Таблица 7

1: $|\tan \varphi| = 32,767$ соответствует $\varphi = \pm 88,25^\circ + k \times 180^\circ$ (где k — натуральное целое число)

18.2.4.4. Величины, связанные с измерениями двигателя

Измерение	Диапазон измерения		Разрешение дисплея	Максимальная основная погрешность
	Минимум	Максимум		
Электрическая мощность (AmpFlex®, MiniFlex)	1,000 W	10,00 MW	4 разряда	±(1 % + 10 епр) $ \cos \varphi \geq 0,8$
				±(1,5 % + 10 епр) $0,5 \leq \cos \varphi < 0,8$
Механическая мощность	40,00 W	1400 MW	4 разряда	-
КПД	0 %	100 %	0,1 %	-
Скорость вращения	Номинальная скорость	3000 об/мин при 50 Гц 3600 об/мин при 60 Гц	4 разряда	±1 %
Момент	0,2 x номинальный крутящий момент	140 Nm	4 разряда	±10 %
Механическая мощность	40,00 W	1,400 MW	4 digits	±11 %

Таблица 8

Двигатель должен работать не менее 2 часов в режиме постоянной нагрузки и в номинальных условиях.

18.2.4.5. Гармоники

Измерение	Диапазон измерения		Разрешение дисплея	Максимальная основная погрешность
	Минимум	Максимум		
Коэффициент гармоник напряжения (τ_n)	0,0 %	1500 %f 100,0 %r	0,1% $\tau_n < 1000\%$ 1% $\tau_n \geq 1000\%$	$\pm(2,5\% + 5 \text{ емр})$
Коэффициент гармоник тока (τ_n) (без Flex)	0,0 %	1500 %f 100,0 %r	0,1% $\tau_n < 1000\%$ 1% $\tau_n \geq 1000\%$	$\pm(2\% + (n \times 0,2\%) + 10 \text{ емр})$ $n \leq 25$ $\pm(2\% + (n \times 0,6\%) + 5 \text{ емр})$ $n > 25$
Коэффициент гармоник тока (τ_n) (AmpFlex® и MiniFlex)	0,0 %	1500 %f 100,0 %r	0,1% $\tau_n < 1000\%$ 1% $\tau_n \geq 1000\%$	$\pm(2\% + (n \times 0,3\%) + 5 \text{ емр})$ $n \leq 25$ $\pm(2\% + (n \times 0,6\%) + 5 \text{ емр})$ $n > 25$
Коэффициент нелинейных искажений (THD) (приведенный к первой гармонике) напряжения	0,0 %	999,9 %	0,1%	$\pm(2,5\% + 5 \text{ емр})$
Коэффициент нелинейных искажений (THD) (приведенный к первой гармонике) тока (без Flex)	0,0 %	999,9 %	0,1%	$\pm(2,5\% + 5 \text{ емр})$ если $\forall n \geq 1, t_n \leq (100 + n) [\%]$
				или
				$\pm(2\% + (n_{\max} \times 0,2\%) + 5 \text{ емр})$ $n_{\max} \leq 25$ $\pm(2\% + (n_{\max} \times 0,5\%) + 5 \text{ емр})$ $n_{\max} > 25$
Коэффициент нелинейных искажений (THD) (приведенный к первой гармонике) тока (AmpFlex® и MiniFlex)	0,0 %	999,9 %	0,1%	$\pm(2,5\% + 5 \text{ емр})$ если $\forall n \geq 1, t_n \leq (100 + n^2) [\%]$
				или
				$\pm(2\% + (n_{\max} \times 0,3\%) + 5 \text{ емр})$ $n_{\max} \leq 25$ $\pm(2\% + (n_{\max} \times 0,6\%) + 5 \text{ емр})$ $n_{\max} > 25$
Коэффициент нелинейных искажений (THD) (приведенный к сигналу без пост. составляющей) напряжения	0,0 %	100,0 %	0,1%	$\pm(2,5\% + 5 \text{ емр})$
Коэффициент нелинейных искажений (THD) (приведенный к сигналу без пост. составляющей) тока (кроме Flex)	0,0 %	100,0 %	0,1%	$\pm(2,5\% + 5 \text{ емр})$ если $\forall n \geq 1, t_n \leq (100 + n) [\%]$
				или
				$\pm(2\% + (n_{\max} \times 0,2\%) + 5 \text{ емр})$ $n_{\max} \leq 25$ $\pm(2\% + (n_{\max} \times 0,5\%) + 5 \text{ емр})$ $n_{\max} > 25$
Коэффициент нелинейных искажений (THD) (приведенный к сигналу без пост. составляющей) тока (AmpFlex® и MiniFlex)	0,0 %	100,0 %	0,1%	$\pm(2,5\% + 5 \text{ емр})$ если $\forall n \geq 1, t_n \leq (100 + n^2) [\%]$
				или
				$\pm(2\% + (n_{\max} \times 0,3\%) + 5 \text{ емр})$ $n_{\max} \leq 25$ $\pm(2\% + (n_{\max} \times 0,6\%) + 5 \text{ емр})$ $n_{\max} > 25$
Коэффициент потерь от гармоник (FHL)	1,00	99,99	0,01	$\pm(5\% + (n_{\max} \times 0,4\%) + 5 \text{ емр})$ $n_{\max} \leq 25$
				$\pm(10\% + (n_{\max} \times 0,7\%) + 5 \text{ емр})$ $n_{\max} > 25$
Фактор К (FK)	1,00	99,99	0,01	$\pm(5\% + (n_{\max} \times 0,4\%) + 5 \text{ емр})$ $n_{\max} \leq 25$
				$\pm(10\% + (n_{\max} \times 0,7\%) + 5 \text{ емр})$ $n_{\max} > 25$
Угол сдвига фаз между гармониками (порядок ≥ 2)	-179°	180°	1 °	$\pm(1,5^\circ + 1^\circ \times (n + 12,5))$

$n_{\max}$ — это максимальный порядок, для которого коэффициент гармоники не равняется нулю.

Измерение		Диапазон измерения (с единичным коэффициентом)		Разрешение дисплея (с единичным коэффициентом)	Максимальная основная погрешность
		Минимум	Максимум		
Напряжение гармоник, СКЗ (№ порядка ≥ 2)	фазное	2,000 В	1000 В ⁽¹⁾	4 разряда	$\pm(2,5\% + 1 \text{ В})$
	линейное	2,000 В	2000 В ⁽¹⁾	4 разряда	$\pm(2,5\% + 1 \text{ В})$
Напряжение искажения, СКЗ	фазное (Vd)	2,000 В	1000 В ⁽¹⁾	4 разряда	$\pm(2,5\% + 1 \text{ В})$
	линейное (Ud)	2,000 В	2000 В ⁽¹⁾	4 разряда	$\pm(2,5\% + 1 \text{ В})$
Ток гармоник, СКЗ ⁽³⁾ (№ порядка ≥ 2)	Клещи J93	1,000 А	3500 А	4 разряда	$n \leq 25: \pm(2\% + (n \times 0,2\%) + 1 \text{ А})$
				4 разряда	$n > 25: \pm(2\% + (n \times 0,5\%) + 1 \text{ А})$
	Клещи C193 Клещи PAC93	1,000 А	1000 А	4 разряда	$n \leq 25: \pm(2\% + (n \times 0,2\%) + 1 \text{ А})$
				4 разряда	$n > 25: \pm(2\% + (n \times 0,5\%) + 1 \text{ А})$
	Клещи MN93	200,0 мА	200,0 А	4 разряда	$n \leq 25: \pm(2\% + (n \times 0,2\%) + 1 \text{ А})$
				4 разряда	$n > 25: \pm(2\% + (n \times 0,5\%) + 1 \text{ А})$
	Клещи E94 (10 мВ/А)	500,0 мА	100,0 А	4 разряда	$n \leq 25: \pm(2\% + (n \times 0,2\%) + 100 \text{ мА})$
				4 разряда	$n > 25: \pm(2\% + (n \times 0,5\%) + 100 \text{ мА})$
	Клещи E94 (100 мВ/А)	20,00 мА	10,00 А	4 разряда	$n \leq 25: \pm(2\% + (n \times 0,2\%) + 10 \text{ мА})$
				4 разряда	$n > 25: \pm(2\% + (n \times 0,5\%) + 10 \text{ мА})$
	Клещи MN93A (100 А)	100,0 мА	100,0 А	4 разряда	$n \leq 25: \pm(2\% + (n \times 0,2\%) + 100 \text{ мА})$
				4 разряда	$n > 25: \pm(2\% + (n \times 0,5\%) + 100 \text{ мА})$
	Клещи MN93A (5 А) Адаптер на 5 А Адаптер Essailec®	5,000 мА	5,000 А	4 разряда	$n \leq 25: \pm(2\% + (n \times 0,2\%) + 10 \text{ мА})$
				4 разряда	$n > 25: \pm(2\% + (n \times 0,5\%) + 10 \text{ мА})$
	Клещи MINI94	50,00 мА	200,0 А	4 разряда	$n \leq 25: \pm(2\% + (n \times 0,2\%) + 1 \text{ А})$
				4 разряда	$n > 25: \pm(2\% + (n \times 0,5\%) + 1 \text{ А})$
	AmpFlex® A193 MiniFlex MA194 (10 кА)	10,00 А	10,00 кА	4 разряда	$n \leq 25: \pm(2\% + (n \times 0,3\%) + 1 \text{ А} + (A_{\text{RMS}}^{(2)} \times 0,1\%))$
				4 разряда	$n > 25: \pm(2\% + (n \times 0,6\%) + 1 \text{ А} + (A_{\text{RMS}}^{(2)} \times 0,1\%))$
	AmpFlex® A193 MiniFlex MA194 (1000 А)	1,000 А	1000 А	4 разряда	$n \leq 25: \pm(2\% + (n \times 0,3\%) + 1 \text{ А} + (A_{\text{RMS}}^{(2)} \times 0,1\%))$
				4 разряда	$n > 25: \pm(2\% + (n \times 0,6\%) + 1 \text{ А} + (A_{\text{RMS}}^{(2)} \times 0,1\%))$
	AmpFlex® A193 MiniFlex MA194 (100 А)	100,0 мА	100,0 А	4 разряда	$n \leq 25: \pm(2\% + (n \times 0,2\%) + 30 \text{ емп})$
				4 разряда	$n > 25: \pm(2\% + (n \times 0,5\%) + 30 \text{ емп})$

Измерение		Диапазон измерения (с единичным коэффициентом)		Разрешение дисплея (с единичным коэффициентом)	Максимальная основная погрешность
		Минимум	Максимум		
Ток искажения, СКЗ (Ad) ⁽³⁾	Клещи J93	1,000 A	3500 A	4 разряда	$\pm((n_{\max} \times 0,4\%) + 1 \text{ A})$
	Клещи C193	1,000 A	1000 A	4 разряда	$\pm((n_{\max} \times 0,4\%) + 1 \text{ A})$
	Клещи PAC93	200,0 mA	200,0 A	4 разряда	
	Клещи MN93	200,0 mA	100,0 A	4 разряда	$\pm((n_{\max} \times 0,4\%) + 1 \text{ A})$
	Клещи E94 (10 мВ/А)	20,00 mA	10,00 A	4 разряда	$\pm((n_{\max} \times 0,4\%) + 100 \text{ mA})$
	Клещи MN93A (100 А)	5,000 mA	5,000 A	4 разряда	
	Клещи E94 (100 мВ/А)	50,00 mA	200,0 A	4 разряда	$\pm((n_{\max} \times 0,4\%) + 10 \text{ mA})$
		10,00 A	10,00 kA	4 разряда	
	Клещи MN93A (5 А) Адаптер на 5 А Адаптер Essailec®	1,000 A	1000 A	4 разряда	$\pm((n_{\max} \times 0,4\%) + 10 \text{ mA})$
	Клещи MINI94	100,0 mA	100,0 A	4 разряда	$\pm((n_{\max} \times 0,4\%) + 1 \text{ A})$
	AmpFlex® A193 MiniFlex MA194 (10 kA)	10 A	10 kA	4 разряда	$\pm((n_{\max} \times 0,4\%) + 1 \text{ A})$
	AmpFlex® A193 MiniFlex MA194 (1000 А)	1 A	1000 A	4 разряда	$\pm((n_{\max} \times 0,4\%) + 1 \text{ A})$
	AmpFlex® A193 MiniFlex MA194 (100 А)	100 mA	100 A	4 разряда	$\pm((n_{\max} \times 0,5\%) + 30 \text{ емр})$

Таблица 9

- 1: При условии, что значения напряжения между каждой клеммой и «землей» не превышают 1000 Вскз.
2: Среднеквадратичное значение первой гармоники.
3: $n_{\max}$ — это максимальный порядок, для которого коэффициент гармоники не равняется нулю.

18.2.4.6. Коэффициенты тока и напряжения

Коэффициент	Минимум	Максимум
Напряжение	$\frac{100}{1000 \times \sqrt{3}}$	$\frac{9999900 \times \sqrt{3}}{0,1}$
Ток ⁽¹⁾	1/5	60 000/1

Таблица 10

- 1: Только для клещей MN93A на 5 А и адаптеров на 5 А.

18.2.5. ХАРАКТЕРИСТИКИ ДАТЧИКОВ ТОКА

Среднеквадратичная погрешность измерения тока и фазовая погрешность должны прибавляться к погрешностям прибора для измерений, в которых используются измерения тока: мощности, энергии, коэффициентов мощности, тангенсов и т. д.

Тип датчика	СКЗ тока при 50/60 Гц (Arms)	Максимальная неопределенность при 50/60 Гц	Максимальная погрешность для ф при 50/60 Гц
AmpFlex® A193 MiniFlex MA194	100 A : [5 A ... 120 A]	$\pm(1,2\% + 0,05 \text{ A})$	$\pm 0,5^\circ$
	100 A : [0,2 A ... 5 A]	$\pm(1,2\% + 0,05 \text{ A})$	-
	1000 A : [100 A ... 1 200 A]	$\pm(1,2\% + 1 \text{ A})$	$\pm 0,5^\circ$
	1000 A : [1 A ... 100 A]	$\pm(1,2\% + 1 \text{ A})$	-
	10 kA : [500 A ... 12 000 A]	$\pm(1,2\% + 5 \text{ A})$	$\pm 0,5^\circ$
	10 kA : [20 A ... 500 A]	$\pm(1,2\% + 5 \text{ A})$	-
Клещи J93 3500 A	[50 A ... 100 A]	$\pm(2\% + 2,5 \text{ A})$	$\pm 4^\circ$
	[100 A ... 500 A]	$\pm(1,5\% + 2,5 \text{ A})$	$\pm 2^\circ$
	[500 A ... 3500 A]	$\pm 1\%$	$\pm 1,5^\circ$
Клещи C193 1000 A	[1 A ... 50 A]	$\pm 1\%$	-
	[50 A ... 100 A]	$\pm 0,5\%$	$\pm 1^\circ$
	[100 A ... 1200 A]	$\pm 0,3\%$	$\pm 0,7^\circ$
Клещи PAC93 1000 A	[1 A ... 100 A]	$\pm(1,5\% + 1 \text{ A})$	$\pm 2,5^\circ$
	[100 A ... 800 A]	$\pm 2,5\%$	$\pm 2^\circ$
	[800 A ... 1000 A]	$\pm 4\%$	$\pm 2^\circ$
Клещи MN93 200 A	[0,5 A ... 5 A]	$\pm(3\% + 1 \text{ A})$	-
	[5 A ... 40 A]	$\pm(2,5\% + 1 \text{ A})$	$\pm 5^\circ$
	[40 A ... 100 A]	$\pm(2\% + 1 \text{ A})$	$\pm 3^\circ$
	[100 A ... 240 A]	$\pm(1\% + 1 \text{ A})$	$\pm 2,5^\circ$
Клещи MN93A 100 A	[0,1 A ... 5 A]	$\pm(1\% + 2 \text{ mA})$	$\pm 4^\circ$
	[5 A ... 120 A]	$\pm 1\%$	$\pm 2,5^\circ$
Клещи MN93A 5 A	[0,005 A ... 0,25 A]	$\pm(1,5\% + 0,1 \text{ mA})$	-
	[0,25 A ... 6 A]	$\pm 1\%$	$\pm 5^\circ$
Клещи E94 10 A	[0,5 A ... 40 A]	$\pm(4\% + 50 \text{ mA})$	$\pm 1^\circ$
	[40 A ... 100 Апиковое]	$\pm 15\%$	$\pm 1^\circ$
Клещи E94 10 A	[0,1 A ... 10 Апиковое]	$\pm(3\% + 50 \text{ mA})$	$\pm 1,5^\circ$
Клещи MINI94 200 A	[0,05 A ... 10 A]	$\pm (0,2\% + 20 \text{ mA})$	$\pm 1^\circ$
	[10 A ... 200 A]		$\pm 0,2^\circ$
Адаптер трехфазный 5 A	[5 mA ... 50 mA]	$\pm(1\% + 1,5 \text{ mA})$	$\pm 1^\circ$
	[50 mA ... 1 A]	$\pm(0,5\% + 1 \text{ mA})$	$\pm 0^\circ$
	[1 A ... 6 A]	$\pm 0,5\%$	$\pm 0^\circ$

Таблица 11

В данной таблице не учитывается возможное искажение измеренного сигнала (THD) по причине физических ограничений токового датчика (насыщение магнитной цепи или элемента с эффектом Холла).

Ограничения датчиков AmpFlex® и MiniFlex

Как и во всех датчиках на основе пояса Роговского выходное напряжение датчиков AmpFlex® и MiniFlex пропорционально частоте. Сильный ток высокой частоты может насыщать токовый вход приборов.

Во избежание насыщения необходимо соблюдать следующее условие:

$$\sum_{n=1}^{n=\infty} [n \cdot I_n] < I_{\text{ном}}$$

Где $I_{\text{ном}}$ — диапазон токового датчика
 n — порядок гармоники.
 I_n — значение тока для гармоник n -го порядка

Например, диапазон входного тока плавного регулятора должен быть в 5 раз ниже выбранного диапазона тока прибора. Регуляторы с волновым пакетом с нецелым числом периодов несовместимы с датчиками типа Flex.

Данное требование не учитывает ограничение полосы пропускания прибора, что может привести к другим ошибкам.

18.2.6. НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ ЧАСОВ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

Неопределенность часов реального времени составляет максимум 80 ppm (для 3-летнего прибора, используемого при температуре окружающей среды 50 °C).

Для нового прибора, используемого при температуре 25 °C, данная неопределенность составляет не более 30 ppm.

18.3. КАРТА-ПАМЯТИ

В комплект поставки прибора CA 8343 входит отформатированная SD-карта на 16 Гб.

В зависимости от объема памяти на SD-картах можно хранить:

	2 Гб	4 Гб	16 Гб
Различные функции	■ 50 снимков экрана ■ 16 362 тревожных сигнала ■ 210 операций поиска переходных процессов ■ 1 захват пускового тока в режиме RMS+PEAK — 10 мин ■ 1 запись трендов всех параметров за 20 часов с интервалом времени 3 с	■ 50 снимков экрана ■ 16 362 тревожных сигнала ■ 210 операций поиска переходных процессов ■ 1 захват пускового тока в режиме RMS+PEAK — 10 мин ■ 1 запись трендов всех параметров за 6 дней с интервалом времени 3 с	■ 50 снимков экрана ■ 16 362 тревожных сигнала ■ 210 операций поиска переходных процессов ■ 1 захват пускового тока в режиме RMS+PEAK — 10 мин ■ 1 запись трендов всех параметров за 40 дней с интервалом времени 3 с
или единственная запись трендов всех параметров согласно стандарту EN 50160.	■ 1,9 суток с интервалом времени 1 с. ■ 5,6 суток с интервалом времени 3 с.	■ 3,75 суток с интервалом времени 1 с. ■ 11,25 суток с интервалом времени 3 с.	■ 15 суток с интервалом времени 1 с. ■ 45 суток с интервалом времени 3 с.

	32 Гб	64 Гб
Различные функции	■ 50 снимков экрана ■ 16 362 тревожных сигнала ■ 210 операций поиска переходных процессов ■ 1 захват пускового тока в режиме RMS+PEAK — 10 мин ■ 1 запись трендов всех параметров за 84 дней с интервалом времени 3 с	■ 50 снимков экрана ■ 16 362 тревожных сигнала ■ 210 операций поиска переходных процессов ■ 1 захват пускового тока в режиме RMS+PEAK — 10 мин ■ 1 запись трендов всех параметров за 174 дней с интервалом времени 3 с
или единственная запись трендов всех параметров согласно стандарту EN 50160.	■ 30 суток с интервалом времени 1 с. ■ 90 суток с интервалом времени 3 с.	■ 90 суток с интервалом времени 1 с. ■ 180 суток с интервалом времени 3 с.

Чем меньший интервал времени и большую длительность записи вы выбираете, тем большего размера будут файлы.

18.4. ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

18.4.1. АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ

Источником питания прибора является литий-ионная аккумуляторная батарея 10,9 В емкостью 5700 мА·ч. Масса аккумуляторной батареи: около 375 г, из них 5,04 г приходится на литий



Напряжение	10,86 В	
Номинальная емкость	5700 мА·ч	
Минимальная емкость	5500 мА·ч	
Потеря емкости	11% после 200 циклов зарядки-разрядки 16 % после 400 циклов зарядки-разрядки	
Зарядный ток и длительность зарядки в зависимости от источника питания (РА40W-2 или РА32ER)	10 °C < T < 40 °C	РА40W-2: 1,5 А и 3 ч 50 мин РА32ER: 1 А и 5 ч 50 мин
	0 °C < T < 10 °C	РА40W-2: 0,75 А и 7 ч 30 мин РА32ER: 0,5 А и 11 ч 30 мин
	-20 °C < T < 0 °C	РА40W-2: 0 А РА32ER: 0 А
Рабочая Т°	от -20 до +60 °C	
Т° зарядки	от 0 до 40 °C	
Т° хранения	от -20 до +60 °C в течение месяца от -20 до +45 °C в течение 3 месяцев от -20 до +20 °C в течение года	

В случае длительного простоя прибора извлеките аккумуляторную батарею (см. § 19.3).

18.4.2. ВНЕШНИЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

Прибор СА 8343 можно подключить к внешнему источнику питания для экономии заряда или подзарядки аккумуляторной батареи. Он может работать во время зарядки.

Существует 2 модели зарядного устройства.

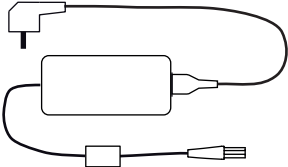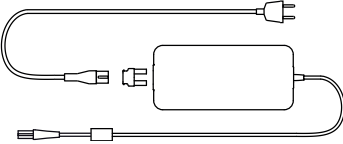	РА 40W-2	РА32ER
		
Номинальное напряжение и категория перенапряжения	600 В, категория III	1000 В, категория IV
Входное напряжение	90–264 В при частоте от 0 до 440 Гц	100–1000 В ПЕРЕМ. ТОКА 150–1000 В ПОСТ. ТОКА
Входная частота	0–440 Гц	Пост. ток, 40–70 Гц, 340–440 Гц
Максимальный входной ток	0,8 А	2 А
Максимальная входная мощность	50 Вт	30 Вт
Выходное напряжение	15 В ± 4%	15 В ± 8%
Выходная мощность	макс. 40 Вт	30 Вт
Размеры	160 x 80 x 57 мм	220 x 112 x 53 мм
Масса	около 630 кг	около 930 кг
Рабочая температура	от 0 до +50 °C, относительная влажность от 30 до 95% без конденсации	от -20 до +50 °C, относительная влажность от 30 до 95% без конденсации
Температура хранения	от -25 до + 85 °C, относительная влажность от 10 до 90% без конденсации	от -25 до + +70 °C, относительная влажность от 10 до 90% без конденсации



Для использования данных источников питания следует обращаться к их руководствам по эксплуатации.

18.4.3. АВТОНОМНАЯ РАБОТА

Типовое потребление тока прибора составляет 750 мА. Это относится к дисплею, SD-карте, GPS, соединению Ethernet, WiFi, а также источнику питания датчиков тока в случае необходимости.

Длительность автономной работы составляет приблизительно 8 часов при полностью заряженной аккумуляторной батарее.

18.5. УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Устройство должно использоваться при следующих условиях температуры и относительной влажности:

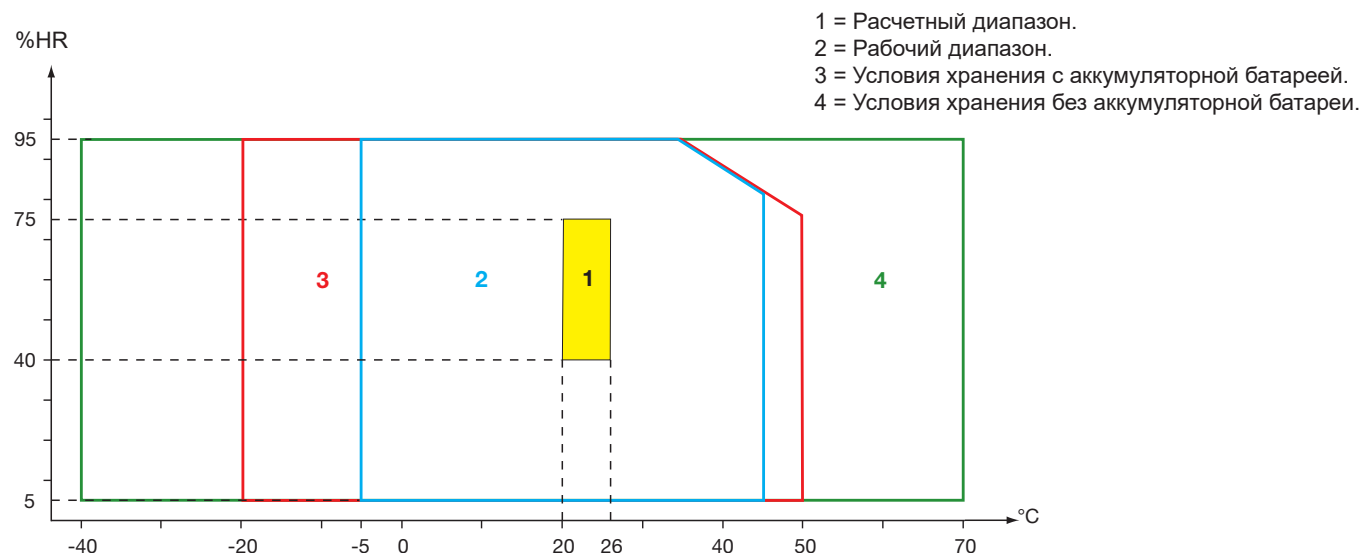


Рисунок 169

Для использования в помещениях.

Высота над уровнем моря:

Эксплуатация < 2000 м
Хранение < 10 000 м

Степень загрязнения: 3.

18.6. МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры (Ш x Г x В) 200 мм x 285 мм x 55 мм
Масса около 2 кг

Степень защиты

- IP54 согласно МЭК 60529, когда закрыты 5 крышек из эластомера и к 9 клеммам не подсоединены провода.
- IP20 на уровне измерительных клемм, когда прибор включен.
- IK06 согласно МЭК 62262.

Испытание на прочность при падении 1 м согласно МЭК 60068- 2-31.

18.7. СООТВЕТСТВИЕ МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ

18.7.1. ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

Прибор отвечает требованиям стандартов МЭК/EN 61010-2-030:

- Измерительные входы и оболочка: 1000 В в категории IV, степень загрязнения 3.
- Вход питания: 1000 В в категории IV, степень загрязнения 3.

Датчики тока отвечают требованиям стандарта МЭК/EN 61010-2-032, в отношении 600 В кат. IV или 1000 В кат. III, степень загрязнения 2.

Измерительные провода и зажимы типа «крокодил» отвечают требованиям стандарта МЭК/EN 61010-031, в отношении 1000 В кат. IV, степень загрязнения 2.

Соединение с датчиками тока:

- использование датчиков тока AmpFlex®, MiniFlex и токоизмерительных клещей C193 образует систему «прибор + датчик тока», соответствующую категории IV (600 В) или категории III (1000 В).
- использование токоизмерительных клещей PAC93, J93, MN93, MN93A, MINI94, E94 образует систему «прибор + токоизмерительные клещи», соответствующую категории IV (300 В) или категории III (600 В).
- использование адаптерного блока на 5 А образует систему «прибор + адаптер», соответствующую категории IV (150 В) или категории III (300 В).

В целях обеспечения безопасности пользователя прибор имеет защитный импеданс, включенный между входными клеммами и электронной схемой. Таким образом, если пользователь подключит USB-кабель к прибору и прикоснется к другому концу кабеля, напряжение и ток не будут представлять для него опасность.

Приборы отвечают требованиям стандарта BS EN 62749 в отношении электромагнитных полей. Изделие предназначено для работников.

18.7.2. СТАНДАРТ МЭК 61000-4-30-2, КЛАСС А

Все методы измерений, неопределенность измерений, диапазоны измерений, а также объединение результатов измерений по времени, сигнализация и маркировка соответствуют требованиям стандарта МЭК 61000-4-30, редакция 3.0, Поправка 1 (2021), для устройств класса А.

Таким образом, прибор СА 8343 выполняет следующие измерения:

- измерение промышленной частоты на интервале времени 10 с,
- измерение амплитуды напряжения на интервале времени 10/12 периодов, 150/180 периодов, 10 минут и 2 часа,
- расчет несимметрии напряжений на интервале времени 10/12 периодов, 150/180 периодов, 10 минут и 2 часа,
- измерение гармоник напряжений на интервале времени 10/12 периодов, 150/180 периодов, 10 минут и 2 часа,
- измерение интергармоник напряжений на интервале времени 10/12 периодов, 150/180 периодов, 10 минут и 2 часа,
- минимальные и максимальные значения напряжения (отрицательное/положительное отклонение),
- расчет дозы фликера на интервале времени 10 минут и 2 часа,
- обнаружение провалов и прерываний напряжения по амплитуде и длительности,
- обнаружение временных перенапряжений на промышленной частоте,
- измерение сигнального напряжения в электросети (MSV),
- измерение быстрых изменений напряжения (RVC),
- измерение амплитуды тока на интервале времени 10/12 периодов, 150/180 периодов, 10 минут и 2 часа,
- расчет несимметрии тока на интервале времени 10/12 периодов, 150/180 периодов, 10 минут и 2 часа,
- измерение гармоник тока на интервале времени 10/12 периодов, 150/180 периодов, 10 минут и 2 часа,
- измерение интергармоник токов на интервале времени 10/12 периодов, 150/180 периодов, 10 минут и 2 часа.

Все измерения выполняются на интервале времени 10/12 периодов и синхронизируются при каждой 10-минутной отметке UTC. Затем результаты измерений объединяются для интервалов 150/180 периодов, 10 минут и 2 часа.

Сертификация соответствия классу А выполняется по стандарту МЭК 62586-2, редакция 2, поправка 1 (2021).

18.7.3. НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ И ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЙ

Параметр		Диапазон измерения	Неопределенность	Область значений влияющих величин
Промышленная частота	Сеть с частотой 50 Гц	42,5–57,5 Гц	± 10 мГц	$U_{din} \in [100 \text{ В}; 400 \text{ В}] \text{ (V)}$ $U_{din} \in [200 \text{ В}; 1000 \text{ В}] \text{ (U)}$
	Сеть с частотой 60 Гц	51–69 Гц		
Амплитуда напряжения питания		$[10\%; 150\%] U_{din}$	± 0,1% U_{din}	$U_{din} \in [100 \text{ В}; 400 \text{ В}] \text{ (V)}$ $U_{din} \in [200 \text{ В}; 1000 \text{ В}] \text{ (U)}$
Фликер	$P_{inst,max}$	0,2–10	± 5%	$U_{din} \in [100 \text{ В}; 400 \text{ В}] \text{ (V)}$ $U_{din} \in [200 \text{ В}; 1000 \text{ В}] \text{ (U)}$
	P_{st}, P_{lt}	0,2–10	Макс (± 5%; 0,05)	
Провал напряжения	Амплитуда	$[10\%; 90\%] U_{din}$	± 0,2 % U_{din}	$U_{din} \in [100 \text{ В}; 400 \text{ В}] \text{ (V)}$ $U_{din} \in [200 \text{ В}; 1000 \text{ В}] \text{ (U)}$
	Начало	-	½ периода	
	Длительность	≥ ½ периода	1 период	
Перенапряжение	Амплитуда	$[110\%; 200\%] U_{din}$	± 0,2% U_{din}	$U_{din} \in [100 \text{ В}; 400 \text{ В}] \text{ (V)}$ $U_{din} \in [200 \text{ В}; 1000 \text{ В}] \text{ (U)}$
	Начало	-	½ периода	
	Длительность	≥ ½ периода	1 период	
Прерывания напряжения		-	≤ 5% U_{din}	$U_{din} \in [100 \text{ В}; 400 \text{ В}] \text{ (V)}$ $U_{din} \in [200 \text{ В}; 1000 \text{ В}] \text{ (U)}$
	Начало	-	½ периода	
	Длительность	≥ ½ периода x 1 период	1 период	
Несимметрия напряжений (u_0, u_2)		0,5–5% (абсолютное значение)	± 0,15% (абсолютное значение)	$U_{din} \in [100 \text{ В}; 400 \text{ В}] \text{ (V)}$ $U_{din} \in [200 \text{ В}; 1000 \text{ В}] \text{ (U)}$
Гармоники напряжения (V_{sgh}/U_{sgh})	$h \in [0 ; 50]$	$[0,1\% ; 16\%] V_1/U_1$ и $V_{sgh}/U_{sgh} \geq 1\% U_{din}$	± 5%	$U_{din} \in [100 \text{ В}; 400 \text{ В}] \text{ (V)}$ $U_{din} \in [200 \text{ В}; 1000 \text{ В}] \text{ (U)}$
		$[0,1\% ; 16\%] V_1/U_1$ и $V_{sgh}/U_{sgh} < 1\% U_{din}$	± 0,05% U_{din}	
Интергармоники напряжения (V_{isgh}/U_{isgh})	$h \in [0 ; 49]$	$[0,1\% ; 10\%] V_1/U_1$ и $V_{isgh}/U_{isgh} \geq 1\% U_{din}$	± 5%	$U_{din} \in [100 \text{ В}; 400 \text{ В}] \text{ (V)}$ $U_{din} \in [200 \text{ В}; 1000 \text{ В}] \text{ (U)}$
		$[0,1\% ; 10\%] V_1/U_1$ и $V_{isgh}/U_{isgh} < 1\% U_{din}$	± 0,05% U_{din}	
Сигналы передачи (MSV)		$[3\% ; 15\%] U_{din}$ [0 Гц ; 3 кГц]	± 5%	$U_{din} \in [100 \text{ В}; 400 \text{ В}] \text{ (V)}$ $U_{din} \in [200 \text{ В}; 1000 \text{ В}] \text{ (U)}$
		$[1\% ; 3\%] U_{din}$ [0 Гц ; 3 кГц]	± 0,15 % U_{din}	
Быстрые изменения напряжения (RVC) $V_{RMS1/2}/U_{RMS1/2}$	Начало	-	½ периода	$U_{din} \in [100 \text{ В}; 400 \text{ В}] \text{ (V)}$ $U_{din} \in [200 \text{ В}; 1000 \text{ В}] \text{ (U)}$
	Длительность	-	1 период	
	ΔU_{max}	$[1\% ; 6\%] U_{din}$	± 0,2% U_{din}	
	ΔU_{ss}	$[1\% ; 6\%] U_{din}$	± 0,2 % U_{din}	
Амплитуда тока		$[10\%; 100\%]$ среднеквадратичного значения в пределах полной технической шкалы тока (класс А)	± 1%	См. Таблица 2
Гармоники тока (I_{sgh})	$h \in [0 ; 50]$	$I_{sgh} \geq 3\% I_{nom}$	± 5%	I_{nom}
		$I_{sgh} < 3\% I_{nom}$	± 0,15% I_{nom}	
Интергармонические тока (I_{isgh})	$h \in [0 ; 49]$	$I_{isgh} \geq 3\% I_{nom}$	± 5%	I_{nom}
		$I_{isgh} < 3\% I_{nom}$	± 0,15% I_{nom}	
Несимметрия тока (a_0, a_2)		0,5–5% (абсолютное значение)	± 0,15% (абсолютное значение)	I_{nom}

Таблица 12

18.7.4. МАРКИРОВКА СОГЛАСНО МЭК 62586-1

Маркировка PQI-A-PI означает:

- PQI-A: прибор контроля качества электроэнергии класса A

- P: портативный измерительный прибор
- I: для использования в помещениях

18.8. ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ (ЭМС)

Прибор отвечает требованиям стандарта МЭК/EN 61326-1.

- Прибор предназначен для использования в промышленной среде.
- Прибор относится к классу А.
- Данный прибор не предназначен для использования в жилой среде и может не обеспечить надлежащую защиту радиоприема в таких условиях.

Что касается датчиков тока AmpFlex® и MiniFlex:

- при наличии излучаемого электрического поля может наблюдаться влияние (абсолютное) на результат вычисления коэффициента нелинейных искажений тока (THD) на уровне 2%.
- при наличии наводимого радиочастотного поля может наблюдаться влияние на результат вычисления среднеквадратичного значения тока на уровне 0,5 А.
- при наличии электромагнитного поля может наблюдаться влияние на результат вычисления среднеквадратичного значения тока на уровне 1 А.

18.9. РАДИОИЗЛУЧЕНИЕ

Приборы соответствуют требованиям директивы по радиооборудованию RED 2014/53/UE и нормативным актам FCC.

Модуль WiFi соответствует нормативному документу FCC за номером XF6-RS9113SB.

18.10. GPL-КОД

Предоставляются исходные коды программного обеспечения по лицензии GNU GPL (General Public License):

https://update.chauvin-arnoux.com/ca/CA_8345/OpenSource/CA834x_licenses_list.zip

19. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



За исключением аккумуляторной батареи и карты памяти прибор не содержит деталей, замену которых может производить необученный и неуполномоченный персонал. Любое несанкционированное выполнение работ по техническому обслуживанию, а также замена деталей аналогичными запчастями может серьезно сказаться на безопасности.



Инструкции по уходу и техническому обслуживанию должны предоставляться ответственному лицу.

19.1. ЧИСТКА КОРПУСА

Отсоедините от прибора все подключения и выключите его.

Используйте мягкую ветошь, слегка смоченную в мыльной воде. Протрите прибор влажной ветошью, а затем быстро вытрите насухо сухой ветошью или обдуйте струей воздуха. Не используйте спирт, растворители или углеводород.

19.2. ОБСЛУЖИВАНИЕ ДАТЧИКОВ

Датчики тока требуют регулярного обслуживания:

- Для чистки, используйте мягкую ветошь, слегка смоченную в мыльной воде. Протрите прибор влажной ветошью, а затем быстро вытрите насухо сухой ветошью или обдуйте струей воздуха. Не используйте спирт, растворители или углеводород.
- Содержите воздушные зазоры клещей в безупречно чистом состоянии. Слегка смазывайте видимые металлические части для предотвращения коррозии.

19.3. ЗАМЕНА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

Данный прибор оснащен специальной аккумуляторной батареей: она включает точно подобранные защитные и предохранительные элементы. Эту аккумуляторную батарею следует заменять батареей указанной модели. Несоблюдение данного правила может привести к материальному ущербу и травмам в результате взрыва или возгорания.




В целях обеспечения полной безопасности для замены аккумуляторной батареи используйте только оригинальную модель. Не используйте аккумуляторную батарею с поврежденным корпусом.

Не бросайте аккумуляторную батарею в огонь.

Не подвергайте аккумуляторную батарею воздействию тепла свыше 100 °C.

Не закорачивайте клеммы аккумуляторного блока.

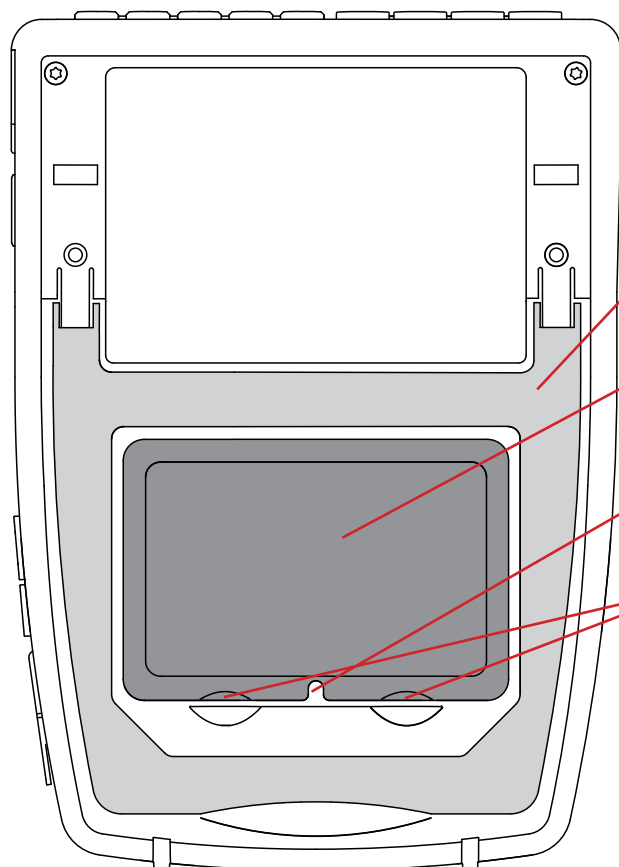

Подставка.

Аккумуляторная батарея.

Полость для разблокировки аккумуляторной батареи.

Выемки.

Рисунок 170

1. Отсоедините от прибора все подключения.
2. Переверните прибор и вставьте плоскую отвертку в полость для разблокировки аккумуляторной батареи.
3. Выполните отверткой рычажное движение вниз, чтобы вывести аккумуляторную батарею из зацепления.

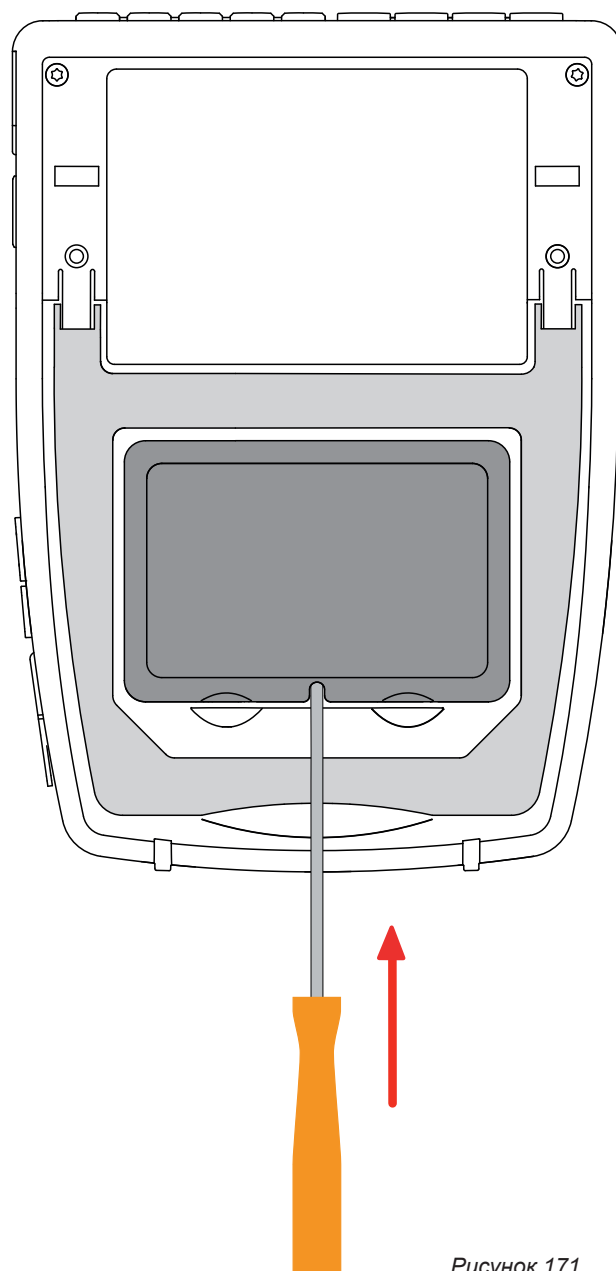


Рисунок 171

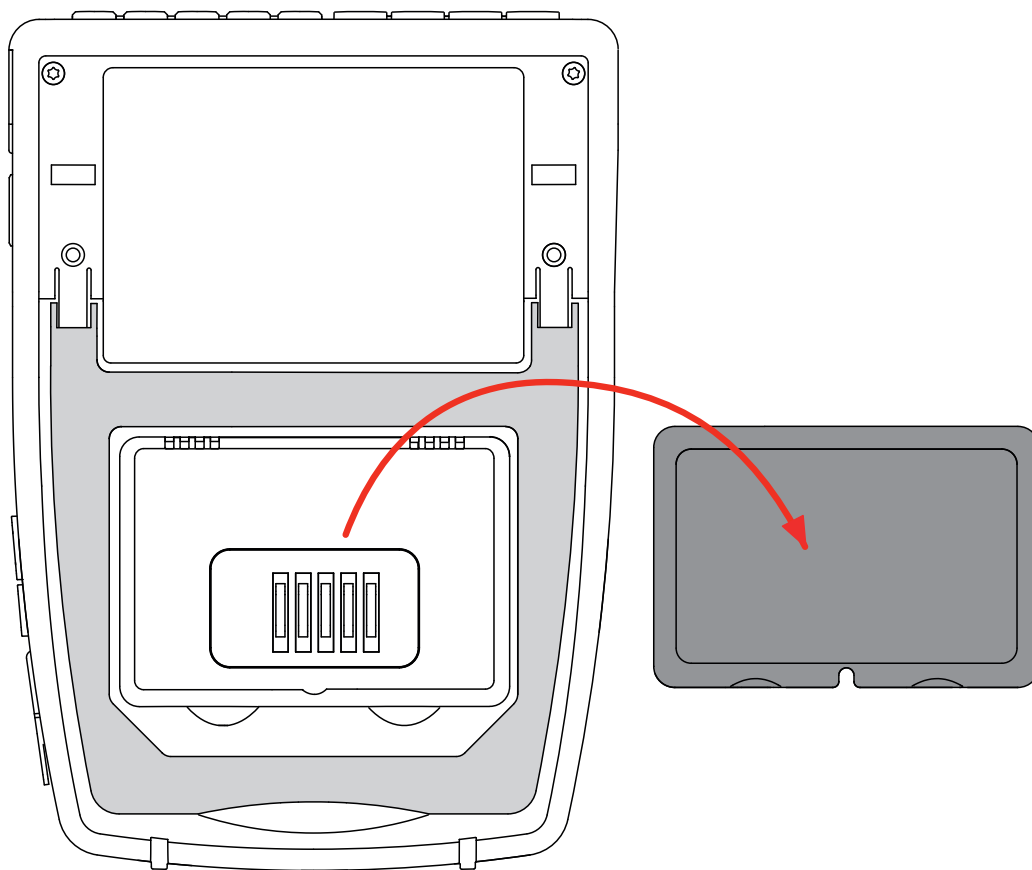


Рисунок 172

4. Воспользуйтесь выемками, чтобы извлечь аккумуляторную батарею из отсека.

 Отработанные батарейки и аккумуляторы не должны перерабатываться как бытовые отходы. Их следует отнести в соответствующие пункты приема отходов для утилизации.

При отсутствии аккумуляторной батареи внутренние часы прибора продолжают работать не менее 17 часов.

5. Установите новую аккумуляторную батарею в отсек и нажмите на нее, пока не услышите щелчок защелкивающегося механизма.



В случае отсоединения аккумуляторной батареи, даже если не производилась ее замена, необходимо выполнить полную зарядку. Это нужно для распознавания прибором состояния заряда аккумуляторной батареи (информация, которая теряется при отключении).


19.4. КАРТА ПАМЯТИ

Прибор поддерживает карты памяти типа SD (SDSC), SDHC и SDXC.


Чтобы извлечь SD-карту из прибора, см. § 4.4.

Установите защиту карты памяти от записи при ее извлечении из прибора. Снимите защиту карты от записи, прежде чем установить назад ее в слот прибора.

Карта памяти не защищена

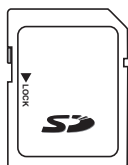

Карта памяти защищена

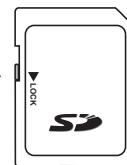

Чтобы извлечь карту памяти из слота, откройте крышку из эластомера.

Извлеките карту, следуя процедуре, описанной в § 4.4 (⚙️, ⚙️, 📁, 📶).
Нажмите на карту памяти, чтобы вынуть ее из слота.

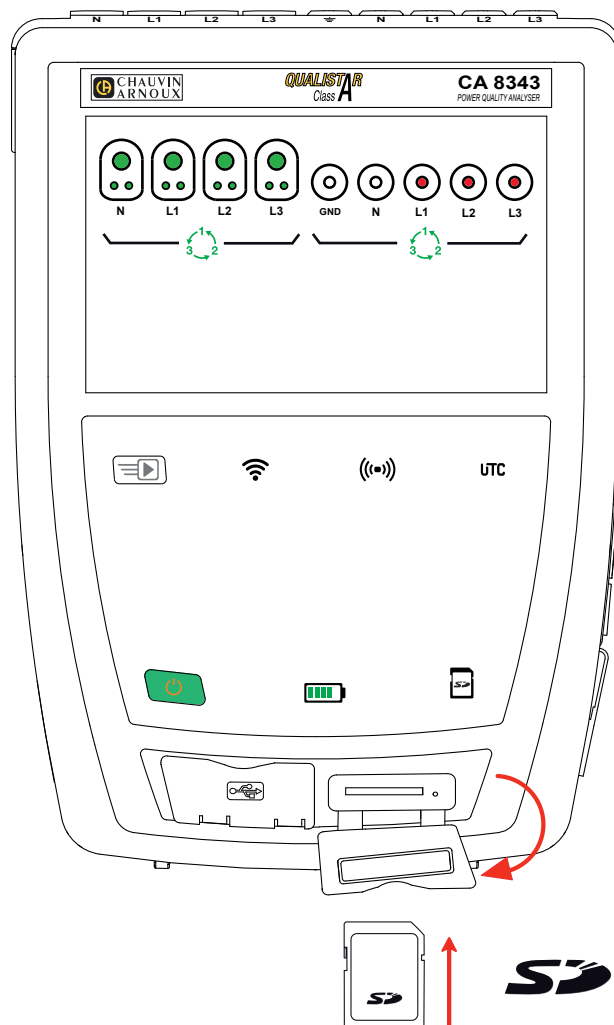


Рисунок 173

Чтобы установить на место карту памяти, задвиньте ее в слот, пока она полностью не войдет внутрь. Загорается красный световой индикатор.

Затем снова закройте крышку из эластомера.

19.5. ОБНОВЛЕНИЕ ВСТРОЕННОГО ПО

В постоянном стремлении предоставлять максимально высокий уровень обслуживания, обеспечивая высокие рабочие характеристики оборудования и идя в ногу с техническим прогрессом, компания Chauvin Arnoux дает возможность обновить встроенное программное обеспечение данного прибора и бесплатно загрузить новую версию, доступную на нашем веб-сайте.

Адрес нашего веб-сайта:

www.chauvin-arnoux.com

В разделе «Поддержка» щелкните на «Загрузка ПО» и введите название прибора.

Вы можете выполнить обновление несколькими способами:

- Подключите прибор к ПК с доступом к интернету с помощью кабеля Ethernet.
- Скопируйте файл обновления на USB-флеш-накопитель, а затем вставьте его в соответствующий слот на приборе.
- Скопируйте файл обновления на SD-карту и вставьте ее в соответствующий слот на приборе.

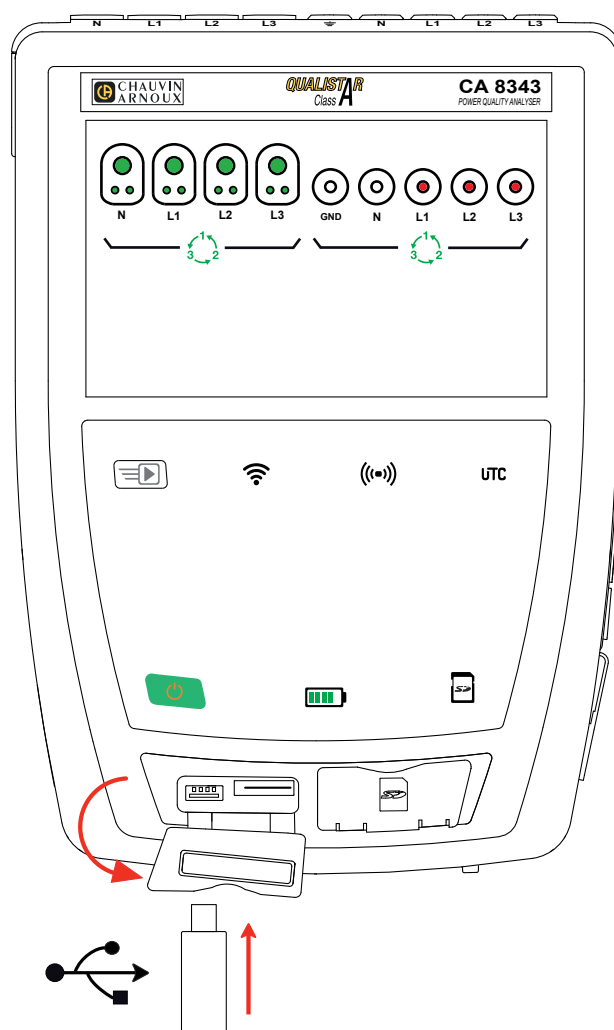


Рисунок 174

Чтобы установить обновление, см. § 4.7.

Обновление встроенного программного обеспечения обусловлено его совместимостью с аппаратной версией прибора. Эта версия указана в настройках прибора, см. § 4.5.



Обновление встроенного ПО может привести к удалению всех данных из некоторых настроек, таких как профили пользователей или циклы записей, запрограммированные на будущее. Не выполняйте обновление, если записи находятся в режиме ожидания, а после обновления убедитесь в правильности данных в настройках.

20. ГАРАНТИЯ

Наша гарантия действует в течение **36 месяцев** с даты приобретения оборудования, если прямо не оговорено иное. Выписка из наших общих условий продажи доступна на нашем интернет-сайте.

www.group.chauvin-arnoux.com/en/general-terms-of-sale

Гарантия не действует в следующих случаях:

- Ненадлежащее использование оборудования или использование с несовместимым оборудованием;
- любая модификация оборудования без получения прямого разрешения от технического персонала производителя;
- выполнение операций технического обслуживания персоналом, не уполномоченным производителем;
- использование оборудования не по назначению, как это указано в руководстве по эксплуатации;
- повреждения, возникшие в результате ударов, падения или затопления.

21. ПРИЛОЖЕНИЯ

В данном параграфе приведены формулы, используемые для расчета различных параметров.

Формулы отвечают стандарту МЭК 61000-4-30, редакция 3.0, Поправка 1 (2021), для устройств класса А и стандарту IEEE 1459 в редакции 2010 года, что касается формул для расчета мощности.

21.1. ОБОЗНАЧЕНИЯ

Обозначение	Описание
Y	Обозначает V , U или I .
L	Номер фазы или канала.
n	индекс мгновенного отсчета.
h	Порядок гармонической или интергармонической подгруппы.
M	Общее число отчетов в пределах длительности временного интервала измерения.
N	Число периодов.
$Y_L(n)$	Мгновенное значение отчета с индексом n канала L .
$Y_{sgHL}(h)$	Среднеквадратичное значение гармонической подгруппы порядка h канала L , по напряжению/току. = квадратный корень из суммы квадратов среднеквадратичных значений за $N = 10$ или 12 периодов гармонической составляющей и двух примыкающих к ней спектральных составляющих.
$Y_{isghL}(h)$	Среднеквадратичное значение интергармонической централизованной подгруппы порядка h канала L , по напряжению/току. = среднеквадратичное значение всех спектральных составляющих в интервале частот между двумя последовательными гармоническими частотами, исключая спектральные составляющие, непосредственно прилегающие к гармоническим частотам.
$I_{nL}(h)$	Среднеквадратичное значение гармоники тока порядка h канала L .

Большинство измеряемых величин можно рассчитать по объединенным значениям, полученным за разный интервал времени:

- 1 период (= 1 интервал времени = $1 / \text{частота}$),
- 10/12 периодов (10 периодов для систем частотой 50 Гц, 12 периодов для систем частотой 60 Гц),
- 150/180 периодов (150 периодов для систем частотой 50 Гц, 180 периодов для систем частотой 60 Гц),
- 10 минут,
- иное

21.2. ОБЪЕДИНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ ПО ВРЕМЕНИ В РЕЖИМЕ ТРЕНДОВ

Результаты измерений, записываемые в режиме трендов, поступают от источников с выборкой, производимой 2 разными способами, которые затем объединяются в общий поток, предназначенный для записи трендов. Исходными потоками результатов измерения являются:

- Поток 40 тыс. отсч./с (фиксированная частота отсчетов при 40 кГц) содержит следующие измерения:
 - Частота сети
 - Мощности
 - Значения постоянной составляющей
 где, отсч./с = отсчетов в секунду (sample per second)
- Поток 512 отсч./п (адаптивная частота отсчетов составляет 512 отсчетов за период измеряемого напряжения и используется для следующих измерений (в том числе измерений класса А):
 - СКЗ напряжений и токов
 - Пиковые значения напряжений и токов
 - Фликер
 - Несимметрия
 - Искажения
 - Гармоники и интергармоники
 где, отсч./п = отсчетов за период (sample per cycle)

В этих 2 потоках производятся измерения: каждые 200 мс для величин из потока 40 тыс. отсч./с и каждые 10 периодов (сеть частотой 50 Гц) или 12 периодов (сеть частотой 60 Гц) для величин из потока 512 отсч./п.

Эти измерения комбинируются, объединяются и для них ставятся метки времени в зависимости от выбранного объединенного интервала времени:

- 10/12 периодов / 200 мс
 - Измерения на интервале 10/12 периодов: объединенный интервал 10/12 периодов за 10 секунд, 10 минут, 15 минут, 2 часа
 - Измерения на интервале 200 мс: величины с частотой отсчетов 40 тыс. отсч./с за 10 секунд, 10 минут, 15 минут, 2 часа
- 150/180 периодов / 3 с
 - Измерения на интервале 10/12 периодов: объединение 15 результатов измерений на интервале времени 10/12 периодов. При записях трендов вследствие перехода от интервалов в 3 с к интервалам в 150/180 периодов случайный объединенный интервал может включать больше или меньше 10/12 периодов. Это касается только режима трендов, результаты измерений, отображаемые в реальном времени, всегда включают 15 объединений.
 - Измерения каждые 200 мс: объединение величин с частотой отсчетов 40 тыс. отсч./с за 10 секунд, 10 минут, 15 минут, 2 часа

Результаты всех измерений, относящихся к классу А, объединяются на основе значений, полученных на интервале 10/12 периодов (корень квадратный из среднего арифметического значения квадрата входного значения), независимо от объединенного интервала времени.

Кроме того, в соответствии с классом А при каждой 10-минутной отметке происходит синхронизация интервалов времени 10/12 периодов и 150/180 периодов, причем интервал времени 10/12 периодов перекрывается и заканчивается новым интервалом (перекрытие 1) и интервал времени 150/180 периодов перекрывается и заканчивается новым интервалом (перекрытие 2).

Синхронизация объединенных интервалов для класса А (МЭК 61000-4-30)

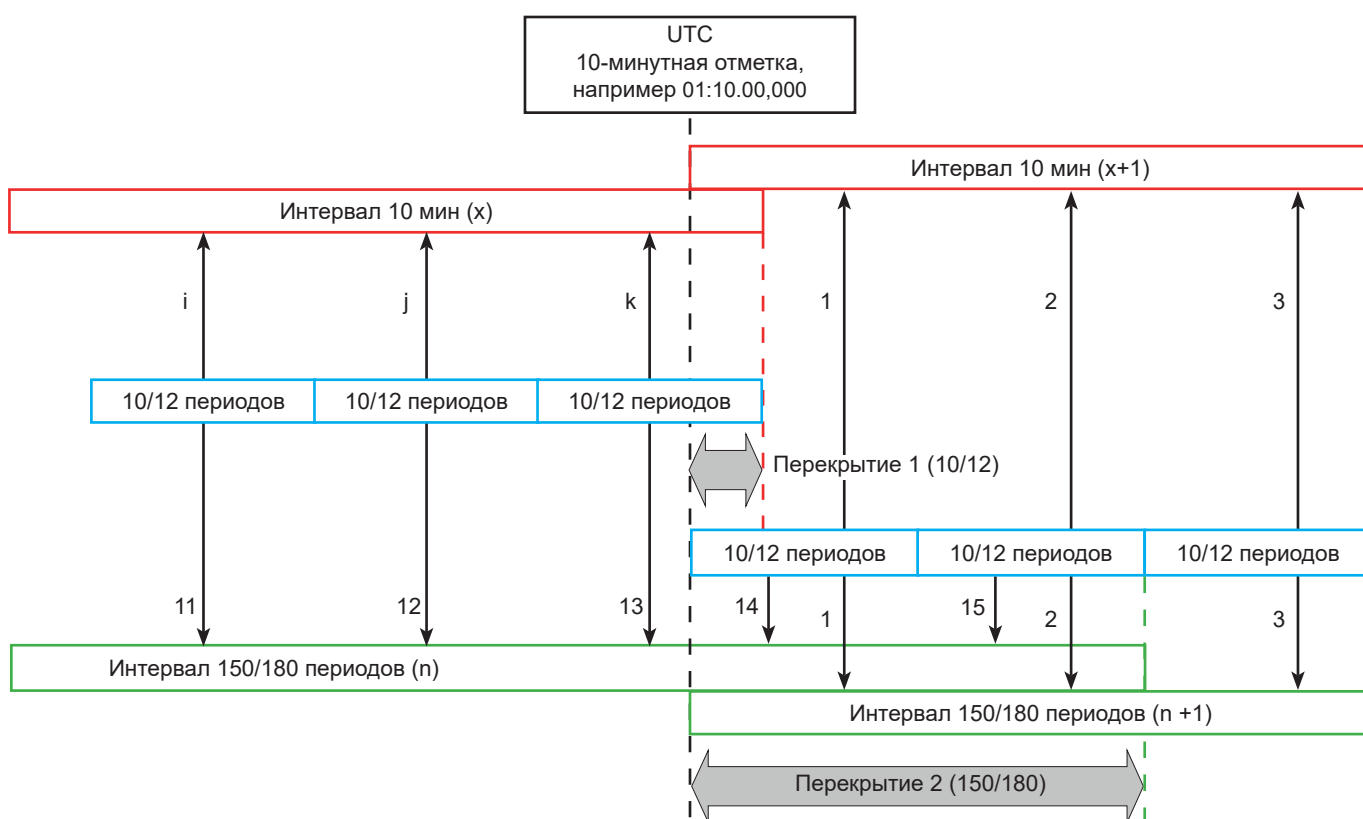


Рисунок 175

21.3. ФОРМУЛЫ

21.3.1. СРЕДНЕКВАДРАТИЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

Величины рассчитываются в соответствии со стандартом МЭК 61000-4-30, редакция 3.0 Поправка 1 (2021), § 5.2.1.

Среднеквадратичное значение - это среднеквадратичное значение мгновенных значений за рассматриваемый период времени (один цикл, 10/12 циклов и т. д.). Оно учитывает все составляющие сигнала.

$$Y_{RMSL} = \sqrt{\frac{\sum_{n=1}^M Y_L^2(n)}{M}}$$

где M = количество мгновенных значений.

21.3.2. ПИКОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

$$Y_{pk+L} = \max_M(Y_L(n))$$

$$Y_{pk-L} = \min_M(Y_L(n))$$

21.3.3. ПИК-ФАКТОР

$$Y_{CFL} = \frac{Y_{pkL}}{Y_{RMSL}}$$

Где $Y_{pkL} = \max(|Y_{pk+L}|, |Y_{pk-L}|)$

21.3.4. ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ГАРМОНИКАМ

Порядок гармоники, h

Отношение (целое число) частоты гармоники к основной частоте системы электроснабжения. Применительно к анализу, использующему дискретное преобразование Фурье при синхронизации между $f_{H,1}$ и f_s (частота отсчетов), порядок гармоники h соответствует спектральной составляющей:

$$k = h \times N$$

где k = номер спектральной составляющей,

N = 10 = число периодов основной частоты, соответствующее временному интервалу измерения TN при частоте 50 Гц.

N = 12 = число периодов основной частоты, соответствующее временному интервалу измерения TN при частоте 60 Гц.

Среднеквадратичное значение спектральной составляющей порядка k, $Y_{c,k}$

Среднеквадратичное значение составляющей, частота которой кратна (порядок k) величине, обратной значению длительности временного интервала измерения (при анализе формы сигнала).

21.3.5. СРЕДНЕКВАДРАТИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ГАРМОНИЧЕСКОЙ И ИНТЕРГАРМОНИЧЕСКОЙ ПОДГРУППЫ

Величины рассчитываются в соответствии со стандартом МЭК 61000-4-7, редакция 2.0, поправка 1, § 5.6.

Среднеквадратичное значение гармонической подгруппы h:

Среднеквадратичное значение гармонической подгруппы равняется корню квадратному из суммы квадратов среднеквадратичных значений на временном интервале N = 10 или 12 периодов рассматриваемой гармоники и 2 двух непосредственно примыкающих к ней спектральных линий (спектральные линии, полученные путем преобразования Фурье с интервалом между ними $f/10$ или $f/12$).

$$Y_{sgHL}(h) = \sqrt{Y_{(h \times 10) - 1, L, N}^2 + Y_{(h \times 10), L, N}^2 + Y_{(h \times 10) + 1, L, N}^2}$$

где $Y_{k, L, N}$ = спектральная составляющая порядка k на канале L, рассчитанная на интервале N = 10 или 12 периодов.

Среднеквадратичное значение интергармонической централизованной подгруппы h:

Среднеквадратичное значение всех спектральных составляющих в интервале частот между двумя последовательными гармоническими частотами, исключая спектральные составляющие, непосредственно прилегающие к гармоническим частотам.

Условлено, что среднеквадратичное значение интергармонической централизованной подгруппы между гармониками с порядковыми номерами h и h + 1 обозначают $Y_{isg,h}$, например, среднеквадратичное значение централизованной подгруппы между гармониками с порядковыми номерами h = 5 и h = 6 обозначают $Y_{isg,5}$.

$$Y_{isgHL}(h) = \sqrt{Y_{(h \times 10) + 2, L, N}^2 + Y_{(h \times 10) + 3, L, N}^2 + Y_{(h \times 10) + 4, L, N}^2 + Y_{(h \times 10) + 5, L, N}^2 + Y_{(h \times 10) + 6, L, N}^2 + Y_{(h \times 10) + 7, L, N}^2 + Y_{(h \times 10) + 8, L, N}^2}$$

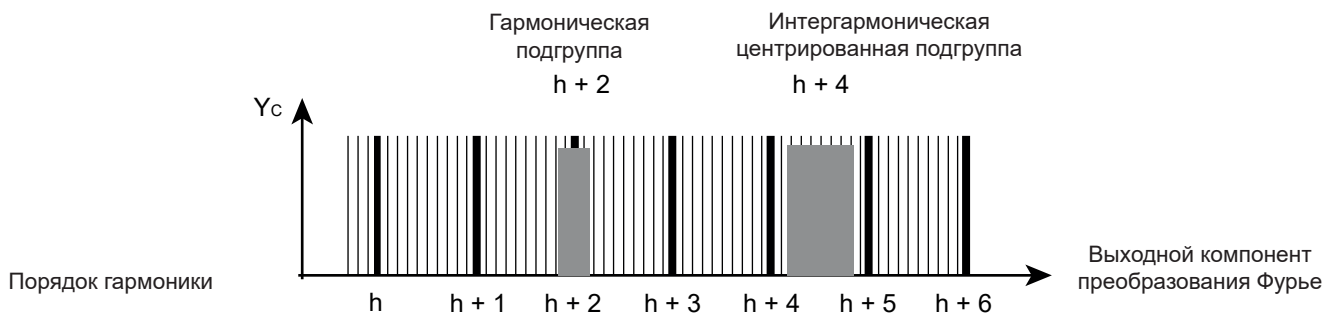


Рисунок 176

21.3.6. КОЭФФИЦИЕНТЫ ГАРМОНИК И ИНТЕРГАРМОНИК

Величины рассчитываются в соответствии со стандартом МЭК 61000-4-7, редакция 2.0, Поправка 1, § 5.6.

Коэффициент гармоник, приведенный к среднеквадратичному значению первой гармоники (%f):

$$Y_{h\%fL}(h) = \frac{Y_{sghL}(h)}{Y_{sghL}(1)}$$

Коэффициент гармоник, приведенный к среднеквадратичному значению без постоянной составляющей (%г):

$$Y_{h\%rL}(h) = \frac{Y_{sghL}(h)}{\sqrt{\sum_{k=1}^{Hmax} Y_{sghL}(k)}}$$

Коэффициент интергармоник, приведенный к среднеквадратичному значению первой гармоники (%f):

$$Y_{ih\%fL}(h) = \frac{Y_{isghL}(h)}{Y_{sghL}(1)}$$

Коэффициент интергармоник, приведенный к среднеквадратичному значению без постоянной составляющей (%г):

$$Y_{ih\%rL}(h) = \frac{Y_{isghL}(h)}{\sqrt{\sum_{k=1}^{Hmax} Y_{sghL}(k)}}$$

Где:

h: порядок гармонической или интергармонической подгруппы

L: номер канала (L1, L2, L3, LN, 12, 23, 31)

$Y_{sghL}(h)$: среднеквадратичное значение гармонической подгруппы порядка h канала L по напряжению/току
= квадратный корень из суммы квадратов среднеквадратичных значений гармонической составляющей и двух примыкающих к ней спектральных составляющих.

$Y_{isghL}(h)$: среднеквадратичное значение интергармонической централизованной подгруппы порядка h по напряжению/току
= среднеквадратичное значение всех спектральных составляющих в интервале частот между двумя последовательными гармоническими частотами, исключая спектральные составляющие, непосредственно прилегающие к гармоническим частотам.

Hmax = наивысший ранг рассматриваемой гармоники, 63.

21.3.7. КОЭФФИЦИЕНТ НЕСИММЕТРИИ

Величины рассчитываются в соответствии со стандартом МЭК 61000-4-30, редакция 3.0, Поправка 1 (2021), § 5.7.1.

Несимметрию напряжения питания оценивают методом симметричных составляющих. В условиях несимметрии дополнительно к напряжению прямой последовательности U_1 существует по крайней мере одна из следующих составляющих: напряжение обратной последовательности U_2 и (или) напряжение нулевой последовательности U_0 .

Составляющая напряжения обратной последовательности:

$$u_2 = \frac{U_2}{U_1} \times 100\%$$

Составляющая напряжения нулевой последовательности:

$$u_0 = \frac{U_0}{U_1} \times 100\%$$

Составляющая тока обратной последовательности:

$$a_2 = \frac{I_2}{I_1} \times 100\%$$

Составляющая тока нулевой последовательности:

$$a_0 = \frac{I_0}{I_1} \times 100\%$$

Где

U_0	Несимметрия по напряжению нулевой последовательности	I_0	Несимметрия по току нулевой последовательности
U_1	Несимметрия по напряжению прямой последовательности	I_1	Несимметрия по току прямой последовательности
U_2	Несимметрия по напряжению обратной последовательности	I_2	Несимметрия по току обратной последовательности
u_0	Коэффициент несимметрии фазных напряжений	a_0	Коэффициент несимметрии токов
u_2	Коэффициент несимметрии фазных напряжений по обратной последовательности	a_2	Коэффициент несимметрии токов по обратной последовательности

21.3.8. НАПРЯЖЕНИЕ ПЕРЕДАЧИ СИГНАЛОВ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ (MSV)

Величины рассчитываются в соответствии со стандартом МЭК 61000-4-30, редакция 3.0 Поправка 1 (2021), § 5.10 для частот пульта дистанционного управления ниже 3 кГц.

Амплитуду напряжения сигнала при заданной несущей частоте получают путем вычисления квадратного корня из суммы квадратов четырех среднеквадратичных значений интергармонических напряжений, определенных на ближайших частотах на интервале времени 10/12 периодов.

21.3.9. СУММАРНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ ГАРМОНИЧЕСКИХ ПОДГРУПП

Величины рассчитываются в соответствии со стандартом МЭК 61000-4-7, редакция 2.0, Поправка 1, § 3.3.2.

$$THDGL \% f = \sqrt{\frac{\sum_{h=2}^{127} Y_{sgHL}(h)^2}{Y_{sgHL}(1)^2}}$$

$$THDGL \% r = \sqrt{\frac{\sum_{h=2}^{127} Y_{sgHL}(h)^2}{(Y_{sgHL}(1)^2 + \sum_{n=2}^{127} Y_{sgHL}(h)^2)}}$$

21.3.10. ИСКАЖЕНИЕ

$$Y_{dL} = \sqrt{\sum_{h=2}^{127} Y_{sgHL}(h)^2}$$

21.3.11. К-ФАКТОР И КОЭФФИЦИЕНТ ПОТЕРЬ ОТ ГАРМОНИК

Данные величины относятся только к току и рассчитываются в соответствии со стандартом IEEE C57.110 в редакции 2004 года, § B.1 и § B.2.

К-фактор (KF) — это номинальное значение, применимое к трансформатору, указывающее на его пригодность для использования с нагрузками, потребляющими несинусоидальные токи:

$$KF_L = \sum_{h=1}^{h_{max}} \frac{I_{HL}^2(h)}{I_R^2} x h^2$$

Где I_R : номинальная сила тока трансформатора

Коэффициент потерь от гармоник (HLF):

$$FHL_L = \frac{\sum_{h=1}^{h_{max}} h^2 \times I_{HL}^2(h)}{\sum_{h=1}^{h_{max}} I_{HL}^2(h)}$$

Фактор К (FK)

Снижение класса трансформатора в зависимости от гармоник:

$$FK_L = \sqrt{1 + \frac{e}{1+e} \left(\frac{\sum_{h=2}^{h_{max}} h^q \times I_{HL}^2(h)}{\sum_{h=1}^{h_{max}} I_{HL}^2(h)} \right)}$$

Где: $e \in [0.05 ; 0.1]$ и $q \in [1.5 ; 1.7]$

21.3.12. ПРОМЫШЛЕННАЯ ЧАСТОТА

Величина рассчитывается в соответствии со стандартом МЭК 61000-4-30, редакция 3.0, Поправка 1 (2021), § 5.1.1.

Используется метод пересечения 0. Длительность объединения значений по времени зависит от конфигурации прибора (10-секундный интервал времени для класса А).

21.3.13. ПОСТОЯННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ

Среднее значение M отсчетов Y_L .

$$Y_{DCL} = \frac{\sum_{n=0}^{M-1} Y_L(n)}{M}$$

21.3.14. АКТИВНАЯ МОЩНОСТЬ (P)

Величина рассчитывается в соответствии со стандартом IEEE 1459 в редакции 2010 года, § 3.1.2.3.

Активная мощность на каждой фазе:

$$P_L = \frac{\sum_{n=0}^{M-1} V_L(n) \cdot I_L(n)}{M}$$

Где $V_L(n)$ и $I_L(n)$ = мгновенные значения отсчета V или I с индексом n канала L и M = количество отсчетов за рассматриваемый промежуток времени.

Суммарная активная мощность:

$$P_{\Sigma} = P_1 + P_2 + P_3$$

21.3.15. АКТИВНАЯ МОЩНОСТЬ ПЕРВОЙ ГАРМОНИКИ (P_f)

Величина рассчитывается в соответствии со стандартом IEEE 1459 в редакции 2010 года, § 3.1.2.4.

Активная мощность первой гармоники на каждой фазе:

$$P_{fL} = \frac{\sum_{n=0}^{M-1} V_{fL}(n) \cdot I_{fL}(n)}{M}$$

Где $V_{fL}(n)$ и $I_{fL}(n)$ = мгновенные значения отсчета с индексом n напряжения и тока первой гармоники канала L и M = количество отсчетов за рассматриваемый промежуток времени.

Суммарная активная мощность первой гармоники:

$$P_{f\Sigma} = P_{fL1} + P_{fL2} + P_{fL3}$$

Примечание: данные величины, которые используются для расчета других величин, не отображаются.

21.3.16. РЕАКТИВНАЯ МОЩНОСТЬ ПЕРВОЙ ГАРМОНИКИ (Q_f)

Величина рассчитывается в соответствии со стандартом IEEE 1459 в редакции 2010 года, § 3.1.2.6.

Реактивная мощность первой гармоники на каждой фазе:

$$Q_{fL} = V_{fL} \times I_{fL} \times \sin(\varphi_{V_{fL}I_{fL}})$$

где $\varphi_{V_{fL}I_{fL}}$ = гол между V_{fL} и I_{fL} , V и I первой гармоники канала L .

Суммарная реактивная мощность первой гармоники:

$$Q_f = Q_{fL1} + Q_{fL2} + Q_{fL3}$$

21.3.17. АКТИВНАЯ МОЩНОСТЬ ГАРМОНИКИ (P_н)

Величина рассчитывается в соответствии со стандартом IEEE 1459 в редакции 2010 года, § 3.1.2.5.

Значение активной мощности гармоники включает в себя постоянную составляющую.

Активная мощность гармоники на каждой фазе:

$$P_{HL} = P_L - P_{fL}$$

Суммарная активная мощность гармоники:

$$P_{H\Sigma} = P_{HL1} + P_{HL2} + P_{HL3}$$

21.3.18. МОЩНОСТЬ ПОСТОЯННОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ (P_{DC})

Мощность постоянной составляющей на каждой фазе:

$$P_{DCL} = V_{DCL} \times I_{DCL}$$

Где V_{DCL} и I_{DCL} : постоянное напряжение и ток канала L.

Суммарная мощность постоянной составляющей:

$$P_{DC\Sigma} = P_{DCL1} + P_{DCL2} + P_{DCL3}$$

21.3.19. ПОЛНАЯ МОЩНОСТЬ (S)

Величина рассчитывается в соответствии со стандартом IEEE 1459 в редакции 2010 года, § 3.1.2.7.

Полная мощность на каждой фазе:

$$S_L = V_L \times I_L$$

Где V_L и I_L : среднеквадратичное значение напряжения и тока канала L.

Суммарная полная мощность:

$$S_{\Sigma} = S_{L1} + S_{L2} + S_{L3}$$

21.3.20. НЕАКТИВНАЯ МОЩНОСТЬ (N)

Величина рассчитывается в соответствии со стандартом IEEE 1459 в редакции 2010 года, § 3.1.2.14.

Нективная мощность на каждой фазе:

$$N_L = \sqrt{S_L^2 - P_L^2}$$

Суммарная неактивная мощность:

$$N_{\Sigma} = \sqrt{S_{\Sigma}^2 - P_{\Sigma}^2}$$

21.3.21. МОЩНОСТЬ ИСКАЖЕНИЯ (D)

Мощность искажения на каждой фазе:

$$D_L = \sqrt{S_L^2 - P_L^2 - Q_{fL}^2} = \sqrt{N_L^2 - Q_{fL}^2}$$

Суммарная мощность искажения:

$$D_{\Sigma} = \sqrt{S_{\Sigma}^2 - P_{\Sigma}^2 - Q_f^2} = \sqrt{N_{\Sigma}^2 - Q_f^2}$$

21.3.22. КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ (PF), КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ ПЕРВОЙ ГАРМОНИКИ (PF1)

Величины рассчитываются в соответствии со стандартом IEEE 1459 в редакции 2010 года, § 3.1.2.16 и § 3.1.2.15.

Коэффициент мощности (PF) на каждой фазе:

$$PF_L = \frac{P_L}{S_L}$$

Суммарный коэффициент мощности (PF):

$$PF_{\Sigma} = \frac{P_{\Sigma}}{S_{\Sigma}}$$

Коэффициент сдвига фаз (DPF) или $\cos \varphi$, или коэффициент мощности первой гармоники (PF1) на каждой фазе:

$$DPF_L = PF_{1L} = \cos(\varphi)_L = \frac{P_{fL}}{S_{fL}}$$

Суммарный коэффициент сдвига фаз (DPF) или $\cos \varphi$, или коэффициент мощности первой гармоники (PF1):

$$DPF_{\Sigma} = PF_{1\Sigma} = \frac{P_{f\Sigma}}{S_{f\Sigma}}$$

21.3.23. ТАНГЕНС

Тангенс угла сдвига фаз между напряжением первой гармоники и током первой гармоники.

Тангенс на каждой фазе:

$$\tan(\varphi)_L = \frac{Q_{fL}}{P_{fL}}$$

Суммарный тангенс:

$$\tan(\varphi)_\Sigma = \frac{Q_{f\Sigma}}{P_{f\Sigma}}$$

21.4. ФЛИКЕР (МЕРЦАНИЕ)

Величины рассчитываются в соответствии с классом F3 стандарта МЭК 61000-4-15, редакция 2.0, § 4.7.3, § 4.7.4 и § 4.7.5.

Фликер (мерцание или мигание) позволяет измерять восприятие человеком воздействия колебаний амплитуды на напряжение питания лампы.

Эти изменения в основном вызваны колебаниями реактивной мощности в электросети, которые в свою очередь вызваны подключением и отключением устройств.

Чтобы учесть влияние на зрение, измерение необходимо выполнять в течение достаточно длительного времени (10 минут или 2 часа). Несмотря на это, фликер может значительно измениться за короткий интервал времени, поскольку он зависит от подключений и отключений в электросети.

Таким образом, прибор СА 8343 измеряет:

- мгновенное значение фликера P_{inst}
Отображаемое значение является максимальным (P_{inst}) при объединении значений за 150/180 циклов. Максимальное значение (P_{inst}), записанное в режиме тренда, рассчитывается на основе выбранного объединения значений.
- кратковременную дозу фликера P_{st}
Рассчитывается на интервале времени 10 минут. Данного интервала достаточно, чтобы свести к минимуму воздействие переходных процессов при подключениях и отключениях, а также для того, чтобы оценить ухудшение зрения пользователя.
- длительную дозу фликера P_{lt}
Рассчитывается на интервале времени 2 часа. Это позволяет принять в расчет устройства с длительным рабочим циклом. Для оценки P_{lt} на приборе можно выбрать метод расчета (см. § 4.8.1): фиксированный или скользящий временной интервал. Оценка длительной дозы фликера основана на 2-часовом периоде наблюдения.

Ощущение дискомфорта определяется квадратом амплитуды колебания, умноженного на длительность колебания. Максимальная чувствительность среднестатистического наблюдателя к колебаниям освещенности составляет около 10 Гц.

21.5. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ, ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ПРИБОРОМ

См. схемы подключений в § 5.3.

21.6. ГИСТЕРЕЗИС

Гистерезис — это принцип фильтрации, используемый в режиме тревожной сигнализации (см. § 13) и в режиме пускового тока (см. § 12). Правильная настройка значения гистерезиса позволяет исключить повторные изменения состояния, когда значение показателя измерения осциллирует относительно порогового уровня.

21.6.1. ОБНАРУЖЕНИЕ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ

Например, при гистерезисе 2% уровень возврата для обнаружения перенапряжения составит $(100\% - 2\%)$, т. е. 98% от порогового значения напряжения.

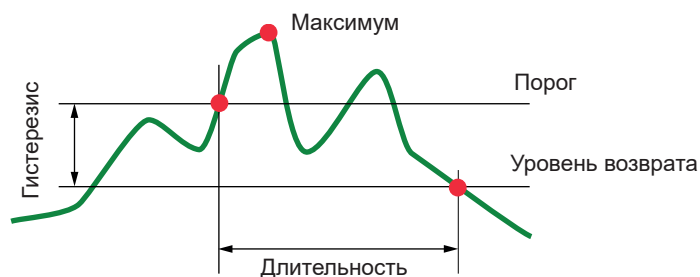


Рисунок 177

21.6.2. ОБНАРУЖЕНИЕ ПРОВАЛОВ ИЛИ ПРЕРЫВАНИЙ

Например, при гистерезисе 2% уровень возврата в рамках обнаружения провала составит $(100\% + 2\%)$, т. е. 102% от порогового значения напряжения.

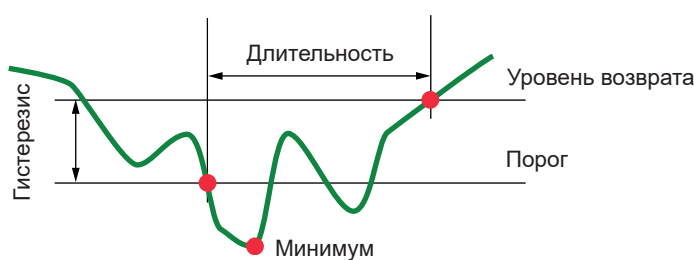


Рисунок 178

21.7. МИНИМАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ШКАЛЫ ДЛЯ ФОРМ СИГНАЛОВ И МИНИМАЛЬНЫЕ СРЕДНЕКВАДРАТИЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

	Минимальное значение шкалы (режим форм сигналов)	Минимальные среднеквадратичные значения
Фазное и линейное напряжение	8 V	0,2 V
AmpFlex® A193, MiniFlex MA194 (10 кА)	80 A	8 A
AmpFlex® A193, MiniFlex MA194 (1 кА)	8 A	800 мА
AmpFlex® A193, MiniFlex MA194 (100 A)	800 мА	80 мА
Клещи J93	24 A	2 A
Клещи C193	8 A	800 мА
Клещи PAC93	8 A	800 мА
Клещи MN93	2 A	150 мА
Клещи MN93A (100 A)	800 мА	80 мА
Клещи E94 (10 мВ/А)	800 мА	100 мА
Клещи E94 (100 мВ/А)	80 мА	10 мА
Клещи MN93A (5 A)	40 мА	4 мА
Клещи MINI94	400 мА	40 мА
Адаптеры 5 A и Essailec®	40 мА	4 мА

Значение необходимо умножить на действующий коэффициент (если он не соответствует единице).

Значение шкалы = (динамика полной шкалы) / 2 = (Макс.- Мин. значения) / 2

21.8. 4-КВАДРАНТНАЯ ДИАГРАММА

Данная диаграмма используется в рамках измерений показателей мощности и энергии (см. § 8 и 9).

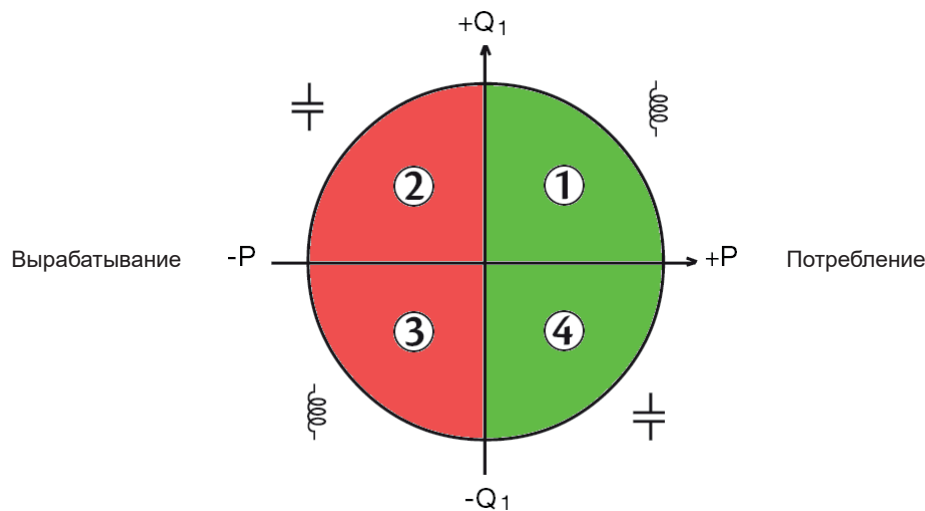


Рисунок 179

21.9. МЕХАНИЗМ СРАБАТЫВАНИЯ ЗАХВАТОВ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ

Когда запущен поиск переходных процессов, каждая выборка сравнивается с выборкой за предыдущий период. В стандарте МЭК 61000-4-30 данный метод наблюдения называется «метод скользящего окна». Предыдущий период соответствует средней линии виртуальной «трубы»; он используется в порядке опорного. Полуширина виртуальной «трубы» для напряжения или тока соответствует запрограммированному порогу «Настройка уровней» в настройках в режиме переходных процессов (см. § 4.9.3).

Как только выборка выходит за пределы очертаний «трубы», она принимается за начальное событие; тогда прибор захватывает представление переходного процесса. Период, предшествующий событию, и три последующих периода хранятся в памяти. Прибор записывает 10 периодов (50 Гц) или 12 периодов (60 Гц), при этом точка запуска находится между 1 и 4 периодом после начала записи в соответствии с программированием параметра «Число периодов перед запуском».

Ниже показано графическое представление механизма срабатывания захвата переходного процесса:

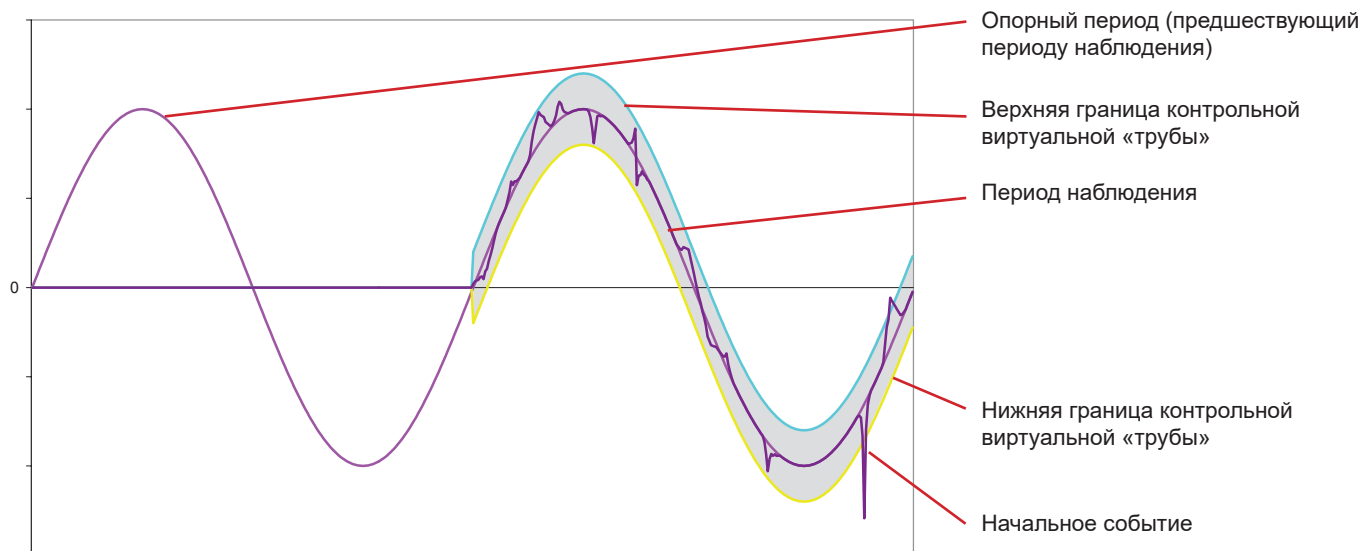


Рисунок 180

21.10. УСЛОВИЯ ЗАХВАТА В РЕЖИМЕ ПУСКОВОГО ТОКА

Захват обуславливается событием, запускающим процесс, и событием, останавливающим процесс. Захват останавливается автоматически в одном из нижеследующих случаев:

- порог остановки преодолен в сторону убывания,
- заполнена память для записи,
- длительность записи превышает 10 минут в режиме RMS + WAVE,
- длительность записи превышает 30 минут в режиме RMS.

Порог остановки захвата вычисляется по следующей формуле:

$$[\text{Порог остановки } [A]] = [\text{Порог срабатывания } [A]] \times (100 - [\text{гистерезис остановки } [\%]]) \div 100$$

Ниже приведены условия запуска и остановки захвата:

Фильтр срабатывания	Условия запуска и остановки процесса
A1	Условие запуска <=> [Полупериодное среднееквадратичное значение A1] > [Порог срабатывания] Условие остановки <=> [Полупериодное среднееквадратичное значение A1] < [Порог остановки]
A2	Условие запуска <=> [Полупериодное среднееквадратичное значение A2] > [Порог срабатывания] Условие остановки <=> [Полупериодное среднееквадратичное значение A2] < [Порог остановки]
A3	Условие запуска <=> [Полупериодное среднееквадратичное значение A3] > [Порог срабатывания] Условие остановки <=> [Полупериодное среднееквадратичное значение A3] < [Порог остановки]
3 A	Условие запуска <=> [Полупериодное среднееквадратичное значение на одном из токовых каналов] > [Порог срабатывания] Условие остановки <=> [Полупериодное среднееквадратичное значение на всех токовых каналах] < [Порог остановки]

Таблица 13

21.11. ОСТАНОВКА ЗАПИСИ

При отображении списка записей (трендов, переходных процессов, пускового тока, тревожных сигналов или записей для мониторинга), если конечная дата выделена красным цветом, это означает, что запись не удалось завершить в заданную конечную дату. Тогда рядом с датой, выделенной красным цветом, отображается код ошибки. Чтобы узнать, что означает указанный номер ошибки, воспользуйтесь символом  в строке состояния.

Для записей трендов, переходных процессов, пускового тока или записей для мониторинга:

- Код 2: ручная остановка записи.
- Код 3: память заполнена.
- Код 4: другая ошибка записи.
- Код 5: остановка записи вследствие выключения прибора (слишком низкий уровень заряда аккумуляторной батареи и отсутствие электропитания от сети).
- Код 6: достигнуто максимальное количество событий (переходные процессы, пусковой ток).

Для записей тревожных сигналов:

- Код 2: ручная остановка записи.
- Код 4: другая ошибка записи.
- Код 5: память заполнена.
- Код 7: остановка записи вследствие выключения прибора (слишком низкий уровень заряда аккумуляторной батареи и отсутствие электропитания от сети).
- Код 8: достигнуто максимальное количество событий.

21.12. ГЛОССАРИЙ

$\approx$	Переменная и постоянная составляющие.
$\sim$	Только переменная составляющая.
$\equiv$	Только постоянная составляющая.
$\vec{}$	Индуктивный сдвиг фаз.
$\pm$	Емкостный сдвиг фаз.
$^{\circ}$	Градус.
$ \quad $	Абсолютное значение.
φ_{VA}	Угол смещения фазы между фазным напряжением и линейным током.
φ_{UA}	Угол смещения фазы между линейным напряжением и линейным током). Только в режиме двухфазной 2-проводной цепи.
Σ	Значение системы.
%	Процент.
%f	Отношение к значению первой гармоники (процент значения первой гармоники).
%r	Отношение к значению полного сигнала (процент значения полного сигнала).
A	Линейный ток или единица измерения (ампер).
a_0	Коэффициент несимметрии токов.
a_2	Коэффициент несимметрии токов по обратной последовательности.
A1	Ток фазы 1.
A2	Ток фазы 2.
A3	Ток фазы 3.
A-h	Гармоника тока.
AC	Переменная составляющая (тока или напряжения).
ACF	Пик-фактор тока.
Ad	Ток, среднеквадратичное значение искажения.
Adc	Постоянный ток.
A_{nom}	Номинальное значение тока датчиков тока.
APK+	Максимальное пиковое значение тока.
APK-	Минимальное пиковое значение тока.
ARMS	Среднеквадратичное значение тока.
ATHD	Коэффициент нелинейного искажения тока.
ATHDF	Нелинейное искажение тока относительно среднеквадратичного значения первой гармоники.
ATHDR	Нелинейное искажение тока относительно среднеквадратичного значения полного сигнала без постоянной составляющей.
AVG	Среднее значение (среднее арифметическое).
BTU	British Thermal Unit (британская тепловая единица).
CF	Пик-фактор (Crest Factor) по току или напряжению: отношение между пиковым значением и среднеквадратичным значением тока.
$\cos \varphi$	Косинус угла сдвига фаз между напряжением и током (коэффициент сдвига фаз — DPF).
D	Мощность искажения.
DataViewSync™ или IRD (Internet Relay Device / Интернет-релейное устройство)	собственный протокол, позволяющий соединить между собой два периферийных устройства, расположенные в разных подсетях, через централизованный сервер.
DC	Постоянная составляющая (тока или напряжения).
DPF	Коэффициент сдвига фаз ($\cos \varphi$).
DHCP	Протокол динамической настройки узлов (Dynamic Host Configuration Protocol).
E (Э)	Экса (10^{18})
E_D	Энергия искажения.
E_{PDC}	Энергия постоянной составляющей.
E_{Qf}	Реактивная энергия.
E_P	Активная энергия.
E_N	Неактивная энергия.
E_S	Полная энергия.
FK	Коэффициент K, рассчитываемый в соответствии со стандартом IEEE C57.110. Снижение класса трансформатора в зависимости от гармоник.
FHL	Коэффициент потерь от гармоник. Позволяет оценить потери от гармоник в трансформаторах.
G (Г)	Гига (10^9)

GPS	Система глобального позиционирования (Global Positioning System).
Hz (Гц)	Частота сети.
J (Дж)	Джоуль
K (к)	кило (10^3)
KF	К-фактор. Указывает на пригодность трансформатора для использования с нагрузками, потребляющими несинусоидальные токи.
L	Канал (линия).
m (м)	милли (10^{-3})
M (М)	Мера (10^6)
MAX	Максимальное значение, рассчитанное на интервале времени 10 или 12 периодов в зависимости от частоты сигнала, 50 или 60 Гц.
MIN	Минимальное значение, рассчитанное на интервале времени 10 или 12 периодов в зависимости от частоты сигнала, 50 или 60 Гц.
ms (мс)	миллисекунда.
MSV	Сигнальное напряжение в электросети (Mains Signaling Voltage).
N	Неактивная мощность.
NTP	Протокол сетевого времени (Network Time Protocol), который позволяет синхронизировать время через сервер точного времени.
P	Активная мощность.
P (П)	Пета (10^{15})
Pdc	Мощность постоянной составляющей.
PF	Коэффициент мощности (Power Factor): отношение активной и полной мощности.
PF₁	Коэффициент мощности первой гармоники.
Фаза	Временное отношение между током и напряжением в цепях переменного тока.
P_{inst}	Мгновенный фликер P _{inst} .
PK	или PEAK. Максимальное (+) или минимальное (-) пиковое значение сигнала, на интервале времени 10/12 периодов.
P_{lt}	Серьезность длительной дозы фликера (Long term severity), рассчитанной на интервале времени 2 часа.
P_{st}	Серьезность кратковременной дозы фликера (Short term severity), рассчитанной на интервале времени 10 минут.
PWM	Широтно-импульсная модуляция (Pulse Width Modulation).
Q_f	Реактивная мощность.
RMS	Среднеквадратичное значение тока или напряжения (Root Mean Square). Квадратный корень из среднеарифметического значения квадратов мгновенных значений величины за заданный интервал времени (200 мс, 1 с или 3 с).
RVC	Быстрое изменение напряжения (Rapid Voltage Change).
S	Полная мощность.
S-h	Полная мощность гармоники.
t	Относительная дата курсора времени.
T (Т)	Тера (10^{12})
tan φ	Тангенс угла сдвига фаз между напряжением и током.
теп	Тонна нефтяного эквивалента (ядерной или неядерной энергии).
THD	Коэффициент нелинейного искажения (Total Harmonic Distorsion). Коэффициент нелинейных искажений представляет собой пропорцию гармоник сигнала по отношению к среднеквадратичному значению первой гармоники (%f) или к среднеквадратичному значению полного сигнала без постоянной составляющей (%г).
U	Линейное напряжение или напряжение между фазами.
u₀	Коэффициент несимметрии фазных напряжений.
u₂	Коэффициент несимметрии фазных напряжений, если подключена нейтраль, или линейных напряжений, если нейтраль не подключена.
U1 = U₁₂	Линейное напряжение между фазами 1 и 2.
U2 = U₂₃	Линейное напряжение между фазами 2 и 3.
U3 = U₃₁	Линейное напряжение между фазами 3 и 1.
U-h	Гармоники линейного напряжения.
Uc	Заявленное напряжение питания, обычно U _c = U _n .
Ucf	Пик-фактор линейного напряжения.
Ud	Линейное напряжение, среднеквадратичное значение искажения.
Udc	Постоянное линейное напряжение.
Udin	Заявленное входное напряжение, U _{din} = U _c x коэффициентов преобразования.
Uh	Гармоника линейного напряжения.
UPK+	Максимальное пиковое значение линейного напряжения.
UPK-	Минимальное пиковое значение линейного напряжения.

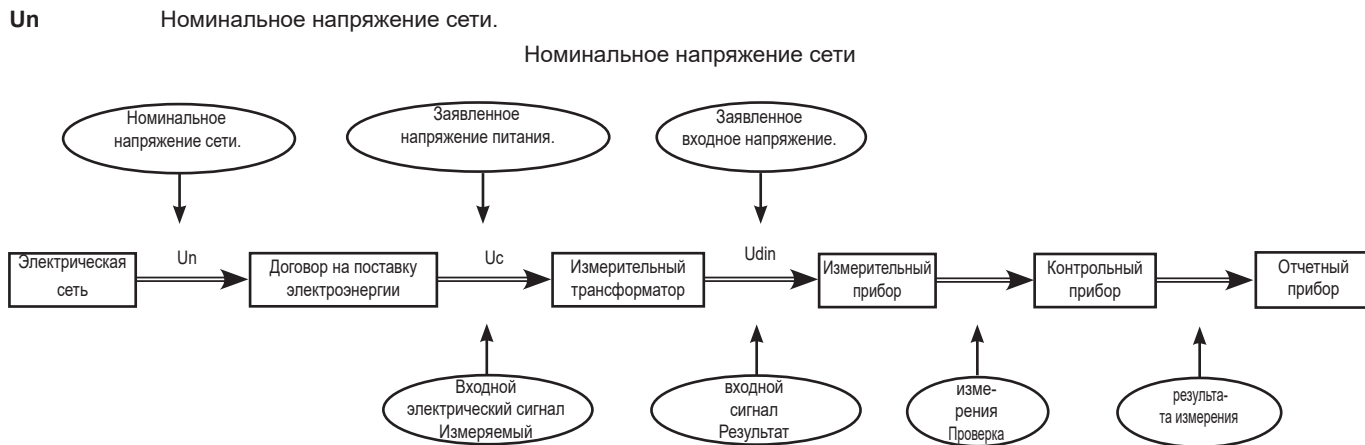


Рисунок 181

Сети с номинальным напряжением 100 В <Un> 1000 В имеют стандартные следующие напряжения:

- Фазные напряжения: 120, 230, 347, 400 В
- Линейные напряжения: 208, 230, 240, 400, 480, 600, 690, 1000 В

В некоторых странах также могут встречаться сети со следующими напряжениями:

- Фазные напряжения: 100, 220, 240, 380 В
- Линейные напряжения: 200, 220, 380, 415, 600, 660 В

URMS	Среднеквадратичное значение постоянного линейного напряжения.
UTC	Всемирное координированное время (Coordinated Universal Time).
UTHD	Коэффициент гармонических искажений линейного напряжения.
UTHDF	Коэффициент гармонических искажений линейного напряжения относительно среднеквадратичного значения первой гармоники.
UTHDR	Коэффициент гармонических искажений линейного напряжения относительно среднеквадратичного значения полного сигнала без постоянной составляющей.
V	Фазное напряжение или напряжение между фазой и нейтралью или единица измерения (вольт).
V1	Фазное напряжение на фазе 1.
V2	Фазное напряжение на фазе 2.
V3	Фазное напряжение на фазе 3.
V-h	Гармоники фазного напряжения.
VA (B·A)	Единица измерения (вольт-ампер).
VAh (BA·ч)	Единица измерения (вольт-ампер-час).
var (вар)	Единица измерения (вольт-ампер реактивный).
varh (вар·ч)	Единица измерения (вольт-ампер-час реактивный).
Vcf	Пик-фактор фазного напряжения.
Vd	Фазное напряжение, среднеквадратичное значение искажения.
Vdc	Постоянное фазное напряжение.
Vpk+	Максимальное пиковое значение фазного напряжения.
Vpk-	Минимальное пиковое значение фазного напряжения.
Vh	Гармоника фазного напряжения.
VN	Фазное напряжение на нейтрали.
VRMS	Среднеквадратичное значение фазного напряжения.
VTHD	Коэффициент гармонических искажений фазного напряжения.
VTHDF	Коэффициент гармонических искажений фазного напряжения относительно среднеквадратичного значения первой гармоники.
VTHDR	Коэффициент гармонических искажений фазного напряжения относительно среднеквадратичного значения полного сигнала без постоянной составляющей.
W (Вт)	Единица измерения (ватт).
Wh (Вт·ч)	Единица измерения (ватт-час).

Временное перенапряжение на промышленной частоте: временное увеличение амплитуды напряжения в точке электросети выше заданного порогового значения.

Гармоники: напряжения или токи, существующие в электроустановках и имеющие частоту, кратную основной частоте.

Гистерезис разница в амплитуде между пороговыми значениями начала и конца.

Канал и фаза: измерительный канал определяется разностью потенциалов между двумя проводниками. Фаза относится

к отдельному проводнику. В многофазных системах измерительный канал может быть между двумя фазами, или между фазой и нейтралью, или между фазой и «землей», или между нейтралью и «землей».

Несимметрия напряжения в многофазной системе: состояние, при котором среднеквадратичные значения напряжений между проводниками (основных составляющих) и (или) углы сдвига фаз между последовательными проводниками не равны между собой.

Номинальное напряжение: напряжение для обозначения или идентификации сети.

Основная составляющая: составляющая, частота которой равна основной частоте.

Полоса пропускания: интервал частот, в котором время отклика прибора превышает минимальное.

Пороговое значение провала: заданное значение напряжения, позволяющее обнаружить начало и конец провала напряжения.

Порядок гармоники: целое число, равное отношению частоты гармоники и частоты первой гармоники.

Прерывание: Снижение напряжения в конкретной точке электросети ниже порогового значения прерывания.

Провал напряжения: временное уменьшение напряжения в точке электросети ниже заданного порогового значения.

Частота: Число полных циклов напряжения или тока, совершаемых за одну секунду.

Фликер (мерцание): зрительный эффект, вызванный изменением электрического напряжения.

21.13. СОКРАЩЕНИЯ

Приставки (единиц измерения) международной системы (СИ)

Приставка	Обозначение	Десятичный множитель
милли	м	10^{-3}
кило	к	10^3
мега	М	10^6
гига	Г	10^9
тера	Т	10^{12}
пета	П	10^{15}
экса	Э	10^{18}



FRANCE

Chauvin Arnoux

12-16 rue Sarah Bernhardt

92600 Asnières-sur-Seine

Tél : +33 1 44 85 44 85

info@chauvin-arnoux.com

www.chauvin-arnoux.com

INTERNATIONAL

Chauvin Arnoux

Tél : +33 1 44 85 44 38

export@chauvin-arnoux.fr

Our international contacts

www.chauvin-arnoux.com/contacts

