

Pinces de Terre CA 6416 CA 6417

Le contrôle expert des boucles
de terre, rapide et en toute sécurité

- Affichage de la tension de contact
- Système de compensation de force
- Calibration automatique de l'entrefer
- Recalibration possible sans retour usine
- Alarmes programmables en Ω , A, V
- Alarme de présence de tension dangereuse
- Mesures : résistance de boucle,
inductance de boucle et courant de fuite
- Mémorisation horodatée
jusqu'à 2000 mesures
- Logiciel d'analyse et de génération
de rapport GTC et DataView®
- Mode Pré-Hold automatique



IP 40

600 V
CAT IV

Conçu et fabriqué en France

UNE PINCE PAS COMME

Ergonomie

Robustes, les pinces **CA 6416** et **CA 6417** ont été étudiées pour une utilisation au quotidien. Elles sont légères grâce à l'utilisation de matériaux magnétiques performants, l'ouverture de la pince bénéficie d'une grande nouveauté : le système de compensation de force installé au niveau de la gâchette. Pour plus de confort un effort minimum suffit à maintenir la pince en position ouverte afin d'optimiser sa tenue en main tout en réduisant la fatigue pour l'utilisateur.

Sécurité supplémentaire, une garde de protection permet d'éviter le glissement de la main lors des mesures. Le commutateur rotatif surmoulé en silicone est parfaitement maniable même avec des gants de protection. Les touches de fonctions de grandes dimensions en face avant de la pince permettent un accès direct aux différentes fonctionnalités.



La tête de mesure constitue le composant clé de la pince de terre garantissant les performances du produit. La construction des pinces de terre Chauvin Arnoux® comporte deux circuits magnétiques indépendants et blindés permettant une excellente réjection des bruits de mesure.

La finition lisse des surfaces en contact interdit l'accumulation de particules pouvant affecter les mesures. Enfin, les pièces de centrage assurent un alignement optimal des 2 parties de la tête afin d'offrir des mesures précises dans la durée.

LES AUTRES...

Un afficheur exceptionnel !

Les pinces **CA 6416** et **CA 6417** bénéficient d'un afficheur LCD de grande qualité fondé, offrant ainsi un meilleur contraste, plus de netteté de l'affichage et du rendu couleur. Avec un angle de 180°, il offre une lisibilité parfaite en toute circonstance.


Deux modes d'affichage sont disponibles :

- Le **mode standard**, affichage d'un seul écran avec résultats des mesures
- Le **mode avancé**, affichage de 3 écrans distincts :
 - Résultat de la mesure
 - Tension de contact
 - Valeur de la résistance et de l'inductance de boucle

Exemple :



Ecran 1 : Impédance et courant de fuite

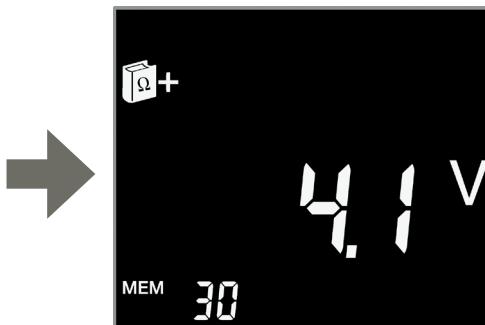

Ecran 2 : Tension de contact



Mode standard :
Impédance et courant de fuite



Ecran 3 : valeur de la partie résistive et inductive de l'impédance mesurée

Le PRE-HOLD

Le maintien de l'affichage de la mesure s'effectue par la touche **HOLD**.

Encore plus rapide, et plus pratique, le mode **PRE-HOLD** : la simple ouverture de la mâchoire de la pince fige automatiquement les valeurs de la mesure en cours sur l'afficheur.

La sécurité

La sécurité avant tout : la fonction tension de contact

En calculant le produit de l'impédance de boucle par l'intensité du courant de fuite, la pince donne une estimation de la tension de contact. Une sécurité pour l'utilisateur, dès que la tension dépasse 50 V, le symbole tension dangereuse apparaît.

Si la tension dépasse le seuil mémorisé, le symbole et le seuil d'alarme sont affichés et clignotent.

Si l'alarme est active, le buzzer émet un signal sonore d'alerte (aigu) lorsque la tension de contact mesurée est supérieure au seuil.



La fonction tension de contact et son alarme sont actives quel que soit le mode de mesure, standard ou avancé. (ex : 51,75 V).

L'impédance transposée

Ces nouvelles pinces réalisent le calcul de l'impédance transposée à la fréquence du réseau, très utile pour la mesure de résistance de faible valeur.

En réduisant ainsi les erreurs dues à la partie inductive de l'installation, cette fonctionnalité permet d'offrir une excellente précision des mesures.

Fonctionnement

simples à utiliser, les pinces **CA 6416** et **CA 6417** se destinent à la mesure de l'impédance de boucle dans un réseau de terre en parallèle.




Méthode classique

Le schéma de principe illustre le cas général de la mesure d'une résistance de boucle constituée de :

- La prise terre R_x ;
- La terre ;
- Plusieurs prises de terre de résistance R_i ;
- Un fil de garde rebouclant toutes ces terres, apportant une composante inductive.

La pince comporte deux fonctions regroupées dans la tête de mesure :

- L'enroulement générateur de la pince applique une tension alternative de niveau constant E .
- L'enroulement récepteur (mesure du courant) voit $I = E/Z$ boucle.

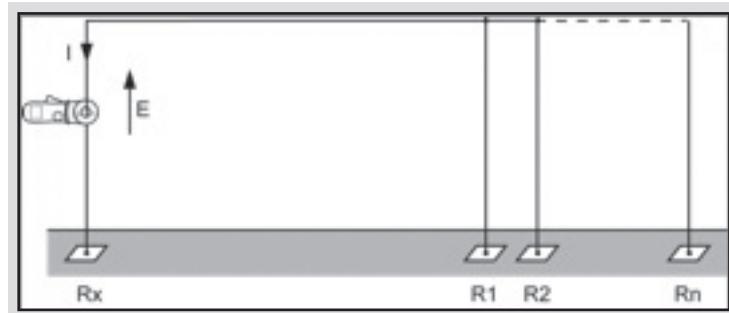

La méthode + de nos pinces de terre

Connaissant E imposé par le générateur et I mesurée, la valeur Z boucle peut en être déduite. Cette valeur est celle affichée sur l'appareil. Le mode **Avancé** permet de distinguer les parts résistives et inductives, et de ramener l'impédance à la fréquence du réseau, c'est-à-dire à basse fréquence. Cette méthode est très utile dans le cas où l'on mesure des impédances comportant une faible partie résistive.

Plus généralement, ce principe permet la recherche de terre défectueuse.

En effet, la résistance de boucle est composée de :

- R_x (valeur recherchée) ;
 - Z_{terre} (valeur normalement très faible, inférieure à 1Ω) ;
 - $R_1 // R_2 ... // R_n$ (valeur négligeable : cas de terres multiples en parallèle) ;
 - $Z_{fil de garde}$ (valeur normalement très faible inférieure à 1Ω).
- $R_{boucle} = R_x + Z_{terre} + (R_1 // R_2 ... // R_n) + Z_{fil de garde}$;

Par approximation, Z_{boucle} peut donc être assimilée à R_x .

Si cette valeur est fortement élevée, alors une inspection de cette prise de terre est vivement recommandée.

Applications

Les pinces de terre permettent de réaliser des mesures sélectives dans un système de terre en parallèle sans déconnexion de conducteur ni même planter de piquets.

Dans le cas de mise à la terre périodique ou de boucle de fond de fouille, l'utilisation de pinces de terre en mesure de faibles valeurs, permet de vérifier la continuité du conducteur de la boucle testée.

Mesure de terre en parallèle dans les postes d'installations HTA/BT

Afin d'obtenir une bonne qualité de la terre présente sur l'ensemble du réseau de distribution, une terre étendue est constituée à partir de l'ensemble des terres locales en parallèle : terres des poteaux électriques, terre de bâtiments,...



Mesure de terre en zone urbaine et/ou sur des bâtiments faradisés

Dans les bâtiments en zone urbaine ou le système de terre est constitué de nombreuses mises à la terre en parallèle, et dans les établissements équipés de matériels électroniques sensibles, un maillage des conducteurs de terre reliés à des terres multiples permet d'égaliser le potentiel des masses en particulier en cas d'orage.



Mesure sur les lignes de télécommunications

Afin de protéger ses lignes de toute perturbation, le fournisseur (France Telecom par exemple) isole les câbles par l'intermédiaire d'une gaine conductrice régulièrement reliée à la terre sur toute la longueur. En effet, constitués de plusieurs conducteurs, les câbles de télécommunication, sous l'influence de champs électromagnétiques extérieurs, subissent un courant parasite, lequel vient perturber les appareils connectés. Ce courant, dit de mode commun, s'écoule bien souvent vers la terre.



Mesure dans le secteur ferroviaire

Les chemins de fer sont particulièrement protégés contre les risques de foudre ou de surtension. Les poteaux porte caténaire, les rails et parfois même les clôtures sont reliées à la terre. De plus, pour obtenir une résistance de terre de très faible valeur, une inter-connexion poteaux-rails-clôtures est réalisée pour créer ainsi un réseau d'une multitude de terres mises en parallèle.

Mesure de terre sur pipeline enterrés ou en surface

La vérification du bon raccordement à la terre du pipeline s'effectue au moyen d'une pince de terre en réalisant les mesures de boucle de terre et de courant faible ou courant de fuite. Dans le cas des pipelines, la présence de plusieurs réseaux de terre indépendants et voisins peut engendrer une différence de potentiel importante produisant des courants parasites dangereux. Afin de s'en prémunir, des liaisons spécifiques sont mises en place pour interconnecter les différents réseaux de terre et ainsi garantir leur équipotentialité.



Les fonctions

Mesure d'impédance de boucle et de courant de fuite $\Omega + A$

Mode standard

1200 mA
345 Ω

MEM

Impédance et courant de fuite

Mode avancé avec affichage en simultanée !

Ecran 1 : Impédance et courant de fuite

Ecran 2 : tension de contact

Ecran 3 : valeur de la partie résistive et inductive de l'impédance mesurée

Exlication : la partie inductive est négligeable
 $R = Z$

Alarmes

Alarmes en tension

1200 mA
345 Ω

MEM 30

Impédance seuil bas

1200 mA
150 Ω

MEM 30

Impédance seuil haut

1200 mA
350 Ω

MEM 30

Alarmes en courant

1000 A

MEM 30

Courant

Mesure de courant

1200 mA

MEM 30

Mesures horodatées

10:30
12:00

MEM 30 24H

Toutes les mesures horodatées grâce à l'horloge temps réel
2 modes disponibles : 12 h ou 24 h
Indication de la date, de l'heure, du nombre d'enregistrement et du mode

Relecture

MR Reclecture en mode standard

1200 mA
345 Ω

MR 30

10:30
12:00

MR 30 24H

MR Reclecture des données en mode Avancé

1200 mA
345 Ω

4.1 V

0.250 mH
8.0 Ω

800 Ω

MEM 31

MEM 31

MEM 31

MEM 31 24H



Les logiciels & la communication

Le logiciel d'exploitation complet DataView® ou le logiciel GTC permet de configurer et de calibrer la pince CA 6417, de paramétriser la mesure, la fréquence...

GTC & DataView®

Simple d'utilisation, le logiciel GTC permet d'accéder directement :




- Aux données enregistrées dans la pince
- A la configuration de la pince
- Aux différentes mesures en temps réel

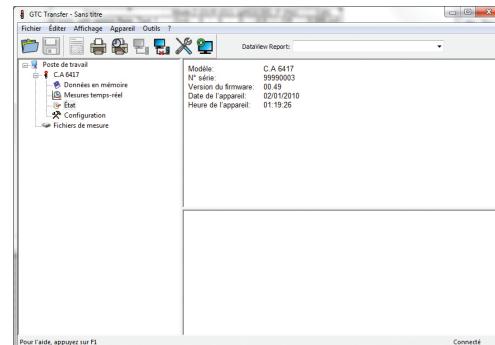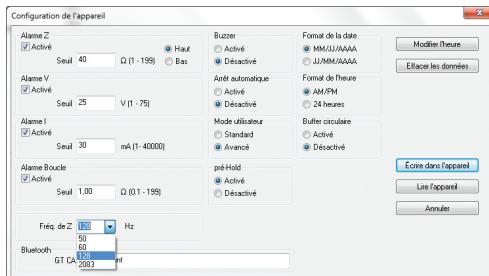




**Le SMART NAME,
pour connecter rapidement la pince**

Les données temps réel

Sélection d'une campagne de mesure

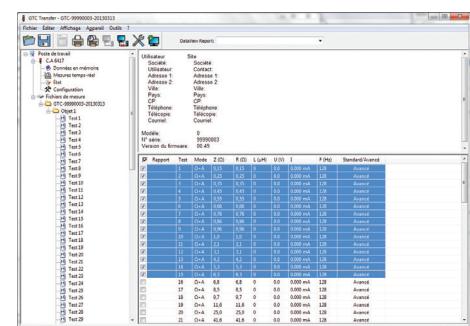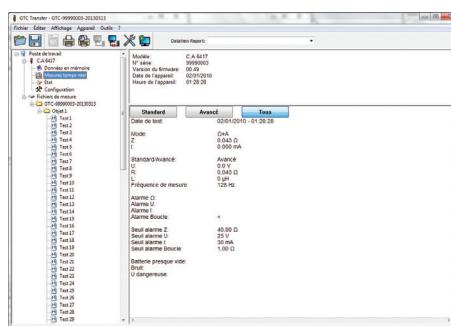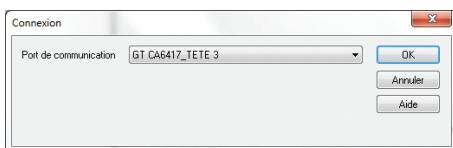

Une fois les mesures effectuées, les données sont récupérées en vue de leur analyse, leur traitement, ou la création de rapports automatiques ou personnalisables avec le logiciel complet DataView®

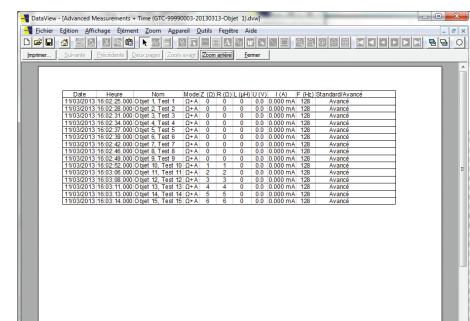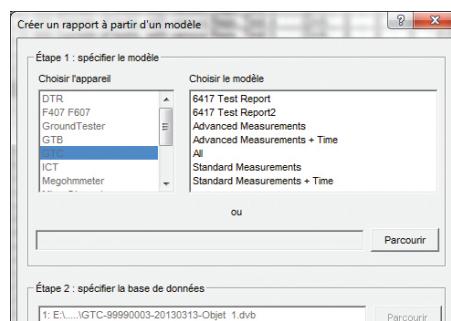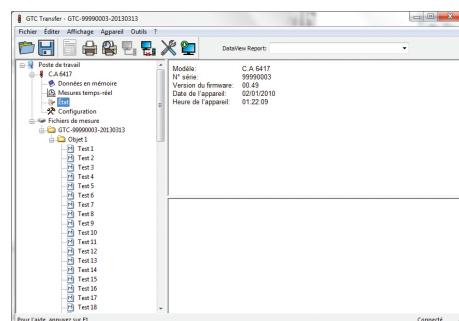

**Compatible
avec le système ANDROID**

- Récupérer en temps réel vos mesures sur votre tablette ou smartphone, et grâce à la géolocalisation GPS retrouver instantanément le site correspondant aux mesures.
- Envoyer les rapports par email.



Caractéristiques techniques

	CA 6416	CA 6417
Plages de mesures (Ω) / Résolution (Ω) / Précision		
Ohmmètre de boucle	0,010 à 0,099 / 0,001 / $\pm 1,5\% \pm 0,01$	
Affichage sur 1500 points	0,10 à 0,99 / 0,01 / $\pm 1,5\% \pm 2r$	
	1,0 à 49,9 / 0,1 / $\pm 1,5\% \pm r$	
	50,0 à 99,5 / 0,5 / $\pm 2\% \pm r$	
	100 à 199 / 1 / $\pm 3\% \pm r$	
	200 à 395 / 5 / $\pm 5\% \pm r$	
	400 à 590 / 10 / $\pm 10\% \pm r$	
	600 à 1150 / 50 / Envir. 20 %	
	1200 à 1500 / 50 / Envir. 25 %	
Fréquences	Fréquence de mesure 2083 Hz / Fréquence de transposition 50, 60, 128 ou 2083 Hz	
Plages de mesures (pH) / Résolution (µH) / Précision		
Mesure de l'inductance de boucle	10 à 100 / 1 / $\pm 5\% \pm r$	
	100 à 500 / 1 / $\pm 3\% \pm r$	
Plages de mesures (V) / Résolution (V)		
Tension de contact	0,1 à 4,9 / 0,1	
	5,0 à 49,5 / 0,5	
	50,0 à 75,0 / 1	
Plages de mesures (A) / Résolution (A) / Précision		
Ampèremètre	0,200 à 0,999 mA / 1 µA / $\pm 2\% \pm 50\mu A$	
Affichage sur 4 000 points	1,000 à 2,990 mA - 3,00 à 9,99 mA / 10 µA / $\pm 2\% \pm 50\mu A$	
	10,00 à 29,90 mA - 30,0 à 99,9 mA / 100 µA / $\pm 2\% \pm r$	
	100,0 à 299,0 mA - 0,300 à 0,990 A / 1 mA / $\pm 2\% \pm r$	
	1,000 à 2,990 A - 3,00 à 39,99 A / 10 mA / $\pm 2\% \pm r$	
Setup		
Modes	Standard ou avancée	
Alarmes	Configurables en Z, V et A	
Buzzer	Actif	
HOLD	Manuel ou PRE-HOLD automatique	
Extinction automatique	Actif / Inactif	
Caractéristiques générales		
Afficheur	LCD de 152 segments. Surface active 48 x 39 mm	
Enserrage maxi	Ø 35 mm	
Mémorisation	300 mesures horodatées	2 000 mesures horodatées
Communication	-	Bluetooth classe 2
Alimentation	4 piles alcaline 1,5 V, LR06 (AA) ou 4 batteries Ni-MH	
Autonomie	1320 mesures de 30 secondes	
Calibration	Automatique au démarrage	
Sécurité électrique	IEC 61010 600 V CAT IV	
Etanchéité	IP40	
Dimensions	55 x 95 x 262 mm	
Masse	environ 935 g avec piles	

Pour commander

CA 6416.....P01122015
1 pince livrée dans une valise de transport avec 4 piles 1,5 V, 1 guide de démarrage rapide et notice de fonctionnement en téléchargement

CA 6417.....P01122016
1 pince livrée dans une valise de transport avec 4 piles 1,5 V, 1 guide de démarrage rapide, notice de fonctionnement et logiciel CA 6417 en téléchargement

Accessoires & rechanges

Boucle de calibration CL1.....P01122301
DataView.....P01102095
Modem BlueTooth USB.....P01102112
Mallette.....P01298080



Chauvin Arnoux Group

12-16, rue Sarah Bernhardt
92600 Asnières-sur-Seine
Tél. : +33 1 44 85 44 85
info@chauvin-arnoux.fr
www.chauvin-arnoux.fr

