


КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПРИБОРОВ PEL51 И PEL52 (RU)


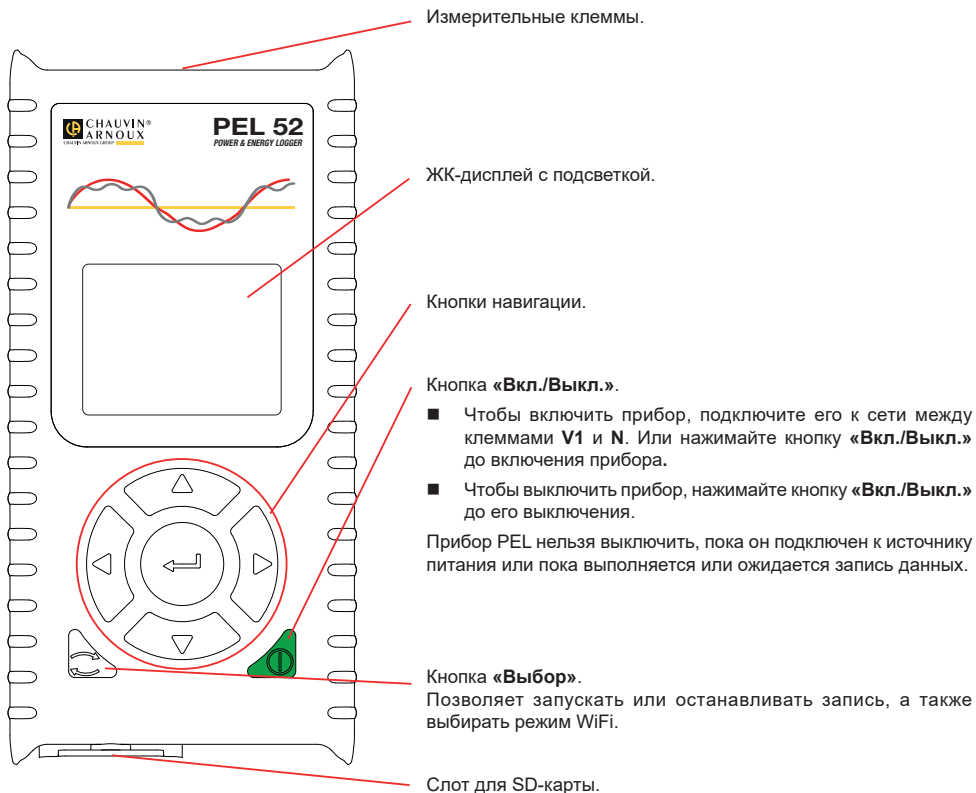


SD-КАРТА

Прибор PEL поддерживает SD-, SDHC- и SDXC-карты, отформатированные в FAT32, емкостью до 32 Гб.

В комплект поставки прибора PEL входит отформатированная SD-карта. Для установки новой SD-карты необходимо:

- Разблокировать крышку из эластомера с маркировкой **SD**, повернув винт на четверть оборота.

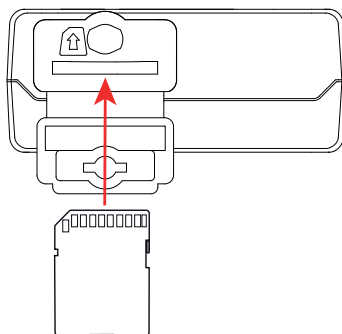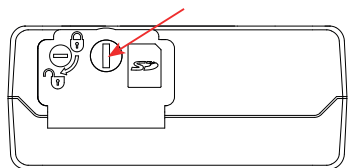

- Нажать на SD-карту, которая установлена в приборе, и извлечь ее.

i Внимание! Не извлекайте SD-карту в процессе записи.


- Удостовериться, что новая SD-карта не заблокирована.
- Желательно отформатировать SD-карту в приборе с помощью ПО PEL Transfer, в противном случае, с помощью ПК.
- Вставить новую карту памяти и нажать на нее до упора.
- Установить на место защитную крышку из эластомера.


i Не следует пользоваться прибором PEL с открытым слотом для Sd-карты.

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

Перед первым использованием сначала необходимо полностью зарядить аккумуляторную батарею при температуре в диапазоне от 0 до 40 °С.

- Подключите переходник на разъем C8/разъем под штекеры типа «банан» между клеммами V1 и N.
- Подсоедините шнур питания к прибору и электросети. Прибор включается.

Значок  указывает состояние заряда аккумуляторной батареи. Для зарядки разряженной аккумуляторной батареи требуется около 5 часов.

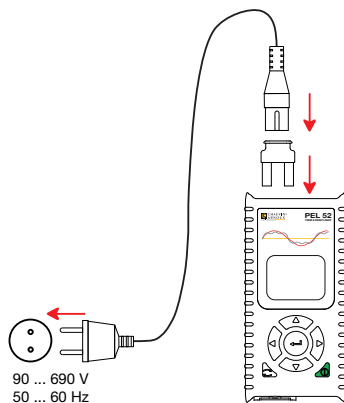

УСТАНОВКА PEL TRANSFER®


- Скачайте последнюю версию PEL Transfer на нашем веб-сайте: www.chauvin-arnoux.com.
- Запустите setup.exe.
- Затем следуйте инструкциям по установке.



Для ознакомления с полной версией инструкций по установке следует обратиться к руководству по эксплуатации.


ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА К ПК

- Подсоедините входы напряжения прибора PEL к электросети. Прибор включается.
- Включите режим точки доступа  WiFi **WIFI AP** на приборе в меню настройки .



Для обеспечения работы функции WiFi требуется достаточный уровень заряда аккумуляторной батареи ( или ).


- Подключите прибор PEL к ПК через WiFi.
- Дважды щелкните кнопкой мыши на значке  на рабочем столе, чтобы открыть PEL Transfer.
- Выберите значок «Добавить устройство»  на панели инструментов, затем **PEL51** или **PEL52**, затем «Точка доступа WiFi».
- Если соединение с прибором установлено, его имя должно отображаться в левой части окна в дереве «Сеть PEL».

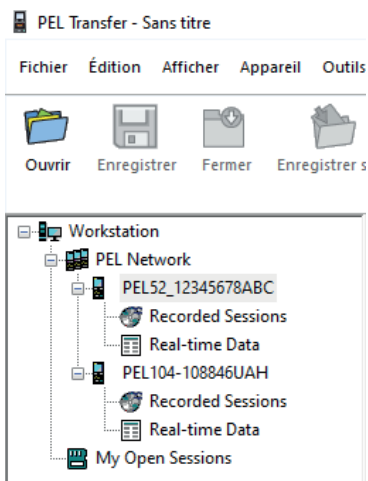

Для подключения к маршрутизатору по WiFi в режиме  **WIFI ST (WIFI ВКЛ.)** см. инструкцию по эксплуатации.

НАСТРОЙКА ПРИБОРА

Для настройки прибора PEL необходимо выбрать прибор в сети PEL.

Откройте диалоговое окно «**Настройка устройства**», щелкнув кнопкой мыши на значке «**Настройка**»  на панели инструментов, в меню «**Устройство**» или в области «**Состояние**».


Данное диалоговое окно содержит несколько вкладок:

- **Общие параметры:** чтобы присвоить прибору имя, выбрать интервал времени для автоотключения, выбрать обновление максимальных значений, заблокировать кнопку «**Выбор**» на приборе, предотвратить зарядку аккумуляторной батареи во время измерения, установить пароль для настройки прибора, установить дату и время, отформатировать SD-карту и т. д.
- **Передача данных:** параметры, связанные с соединением WiFi.
- **Измерение:** для выбора распределительной системы.
- **Датчик тока:** для выбора коэффициента трансформации датчиков тока и числа витков, если необходимо.
- **Запись:** для выбора параметров записи.
- **Счетчики:** для сброса счетчиков энергии.



Нажмите на **ОК** для передачи новой настройки на прибор.

ЗАПУСК ЗАПИСИ (ВКЛ. / ВЫКЛ.)

Для запуска записи необходимо выполнить следующие действия:

- **В ПО PEL Transfer:** выберите соответствующую опцию во вкладке «**Запись**» диалогового окна «Настройка». Прибор может быть настроен на срабатывание записи по дате или по времени, либо сразу же после завершения процесса настройки прибора.
- **На приборе:** нажмите кнопку «**Выбор**». На дисплее прибора отображается индикация **START (НАЧАТЬ)**. Подтвердите выбор нажатием кнопки . Мигает значок **REC**.

Чтобы остановить запись, необходимо выполнить следующие действия:

- **В ПО PEL Transfer:** в меню выберите «**Устройство**» > «**Остановить запись**» .
- **На приборе:** нажмите кнопку «**Выбор**». На дисплее прибора отображается индикация **STOP (ОСТАНОВИТЬ)**. Подтвердите выбор нажатием кнопки . Символ **REC** исчезает.

ОТОБРАЖЕНИЕ ЗАПИСИ

Зарегистрированные данные могут передаваться на ПК двумя способами для отображения или создания отчетов:

- Можно извлечь SD-карту из прибора и подключить на ПК, используя устройство чтения карт, входящее в комплект поставки. Запустите PEL Transfer, выберите команду «**Открыть**» в меню «**Файл**», отметьте файл ICP с нужным номером сеанса на SD-карте и выберите «**Открыть**».
- Прямое соединение между ПК и прибором PEL (WiFi). Запустите PEL Transfer, откройте соединение с прибором, выберите его (проследите, чтобы он был включен) в дереве, затем выберите «**Сохраненные сеансы**». Дважды щелкните кнопкой мыши на нужный сохраненный сеанс. После завершения загрузки выберите соответствующее испытание и нажмите кнопку «**Открыть**» в диалоговом окне «Загрузка».

В обоих случаях сеанс добавляется к списку «**Мои открытые сеансы**» в дереве. Теперь данные можно вывести на экран.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Зайдите на наш интернет-сайт для загрузки руководства по эксплуатации вашего прибора:

https://www.chauvin-arnoux.com/COM/CA/doc/User_manual_ru_PEL51_52.pdf

