


SNABBSTARTSGUIDE TILL PEL51 OCH PEL52 (SV)


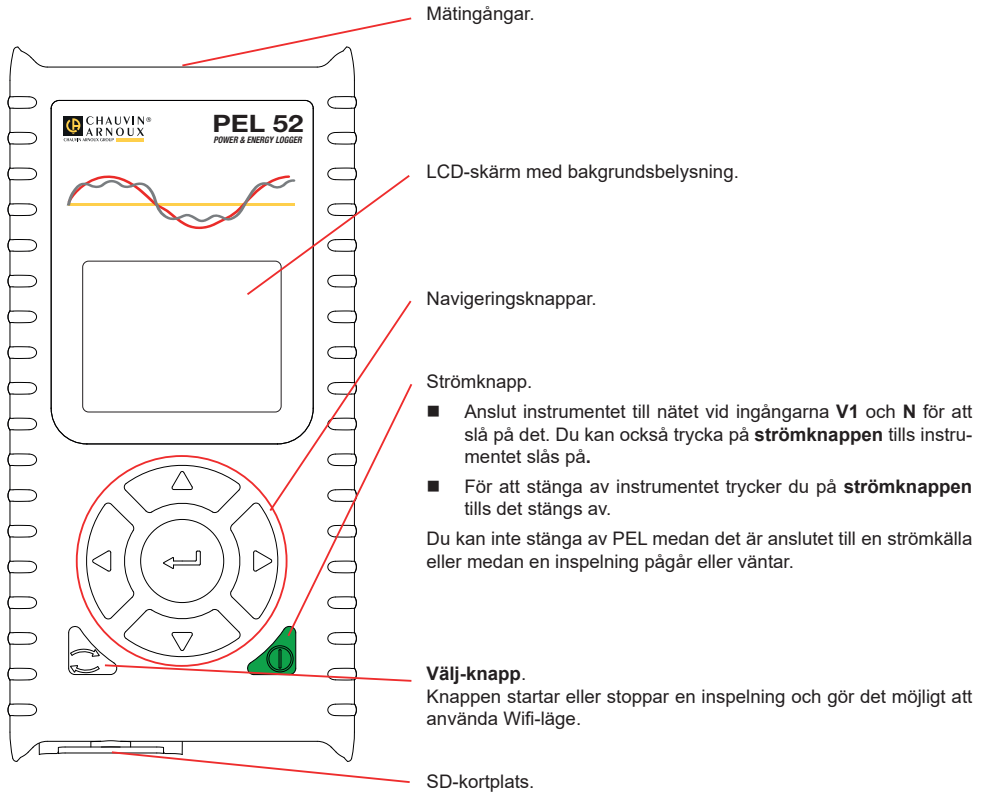


SD-KORT

PEL accepterar SD-, SDHC och SDXC-kort som formaterats för FAT32, upp till 32 GB kapacitet.

PEL levereras med ett formaterat SD-kort. Om du vill installera ett nytt SD-kort:

- Lås upp elastomerlocket märkt **SD** genom att vrida skruven ett kvarts varv.

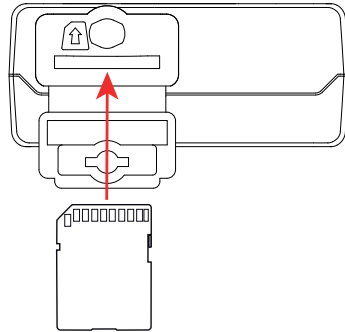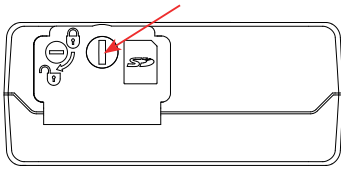

- Tryck på SD-kortet som finns i instrumentet och ta bort det.

i Ta inte bort SD-kortet om det pågår en inspelning.

- Kontrollera att det nya SD-kortet inte är låst.
- Det rekommenderas att man formaterar SD-kortet i instrumentet med programvaran PEL Transfer, men man kan även formatera det med en dator.
- Sätt in det nya kortet och tryck in det hela vägen.
- Sätt tillbaka elastomerlocket.

i PEL får inte användas när SD-kortplatsen är öppen.


LADDNING AV BATTERI

Ladda batteriet fullt vid en temperatur på mellan 0 och 40 °C innan du använder instrumentet för första gången.

- Anslut C8-/bananadaptorn mellan V1- och N-ingångarna
 - Anslut nätsladden till adaptorn och nätströmmen.
- Instrumentet slås på.

-symbolen anger batteriets laddningsstatus.

Det tar cirka 5 timmar att ladda ett tomt batteri.

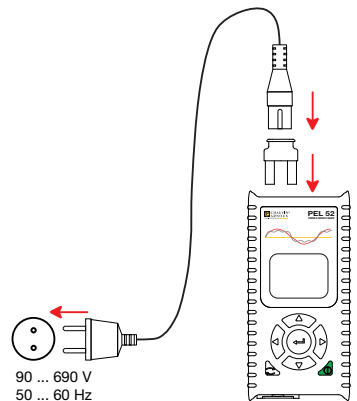




INSTALLATION AV PEL TRANSFER®



- Ladda ned den senaste versionen av PEL Transfer från vår webbplats www.chauvin-arnoux.se
- Starta setup.exe.
- Följ därefter installationsanvisningarna.


Se bruksanvisningen för fullständig information om installationen.

ANSLUTNING AV INSTRUMENTET TILL DATORN

- Anslut PEL:s spänningsingångar till elnätet. Instrumentet slås på.
- Aktivera instrumentets Wifi-åtkomstpunkt (📶) **WIFI AP** i konfigurationsmenyn (🔧).

 Batteriet måste vara tillräckligt laddat för att Wifi ska fungera ( eller ).

- Anslut PEL till din dator via Wifi.
- Dubbelklicka på PEL-ikonen  på skrivbordet för att öppna PEL Transfer.
- Välj ikonen **Lägg till instrument**  i verktygsfältet, därefter **PEL51 eller PEL52**, och därefter **Wifi i åtkomstpunkt**.
- När anslutningen till instrumentet upprättats ska dess namn visas på vänster sida av fönstret i mapprådet **PEL Network**.

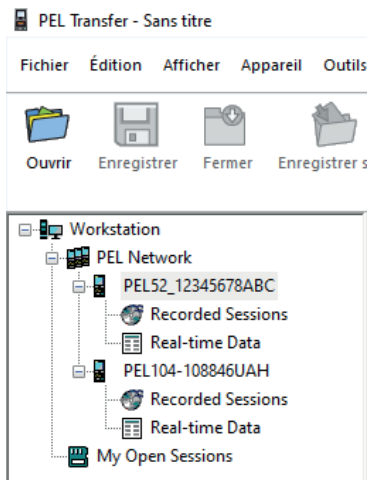

Se bruksanvisningen för 📶 **WIFI ST**-anslutning.

KONFIGURATION AV INSTRUMENT

Välj instrumentet i PEL-nätverket för att konfigurera ditt PEL.

Öppna dialogrutan **Konfigurera instrument** genom att klicka på **Konfigurera**  ikonen i verktygsfältet i **Instrument**-menyn eller i **Statusområdet**.


Den här dialogrutan har flera flikar:

- **Allmänt:** för att ge instrumentet ett namn, ställa in fördröjning av automatisk avstängning, välja uppdatering av maximivärden, läsa instrumentets **Välj-knapp**, förhindra batteriladdning vid mätning, ställa in ett lösenord för instrumentkonfiguration, ställa in datum och tid, formatera SD-kortet, osv.
- **Kommunikation:** alternativ relaterade till Wifi-anslutningen.
- **Mätning:** för att välja distributionssystem.
- **Strömtång:** för att välja strömtångernas omsättning för ström och spänning och antalet varv, om nödvändigt.
- **Inspelning:** för att välja inspelningsparametrar.
- **Mätare:** för att återställa energimätare till noll.



Klicka på **OK** för att läsa in den nya konfigurationen i instrumentet.

START AV INSPELNING (PÅ/AV)

Gör något av följande för att starta en inspelning:

- **I PEL Transfer:** Välj lämpligt alternativ i fliken **Inspelning** i dialogrutan Konfiguration. Instrumentet kan konfigureras så att det trigger en inspelning antingen vid ett framtida datum och en framtida tidpunkt, eller omedelbart efter att konfigurationen av instrumentet har slutförts.
- **På instrumentet:** Tryck på **Välj-knappen**. Instrumentet visar **STARTA**. Bekräfta med -knappen **REC** -symbolen blinkar.

Gör något av följande om du vill stoppa en inspelning:

- **I PEL Transfer:** Välj **Instrument > Stoppa inspelning**  i meny.
- **På instrumentet:** Tryck på **Välj-knappen**. Instrumentet visar **STOPPA**. Bekräfta med -knappen **REC** -Symbolen försvinner.

VISNING AV INSPELNING

Inspelade data kan överföras till datorn på två sätt för visning och för att generera rapporter:

- SD-kortet kan tas bort från instrumentet och anslutas till dator med den medföljande SD-kortläsaren. Starta PEL Transfer, välj kommandot **Öppna** i **Fil**-menyn, peka på ICP-filen med önskat sessionsnummer på SD-kortet och välj **Öppna**.
- Direktanslutning mellan dator och PEL (Wifi). Starta PEL Transfer, öppna en anslutning till instrumentet, välj den (se till att Wifi är aktiverat) i navigeringsträdet och välj sedan **Inspelade sessioner**. Dubbelklicka på önskad inspelnings-session. När nedladdningen är klar väljer du det nedladdade testet och klickar på **Öppna** i dialogrutan Ladda ned.

I båda fallen läggs sessionen till **Mina öppna sessioner** i navigeringsträdet. Data kan sedan visas.

BRUKSANVISNING

Besök vår hemsida för att ladda ned bruksanvisningen för ditt instrument:

https://www.chauvin-arnoux.com/COM/CA/doc/Bruksanvisningar_PEL51_52.pdf

