


GHID DE ÎNȚIERE RAPIDĂ PENTRU PEL51 ȘI PEL52 (RO)


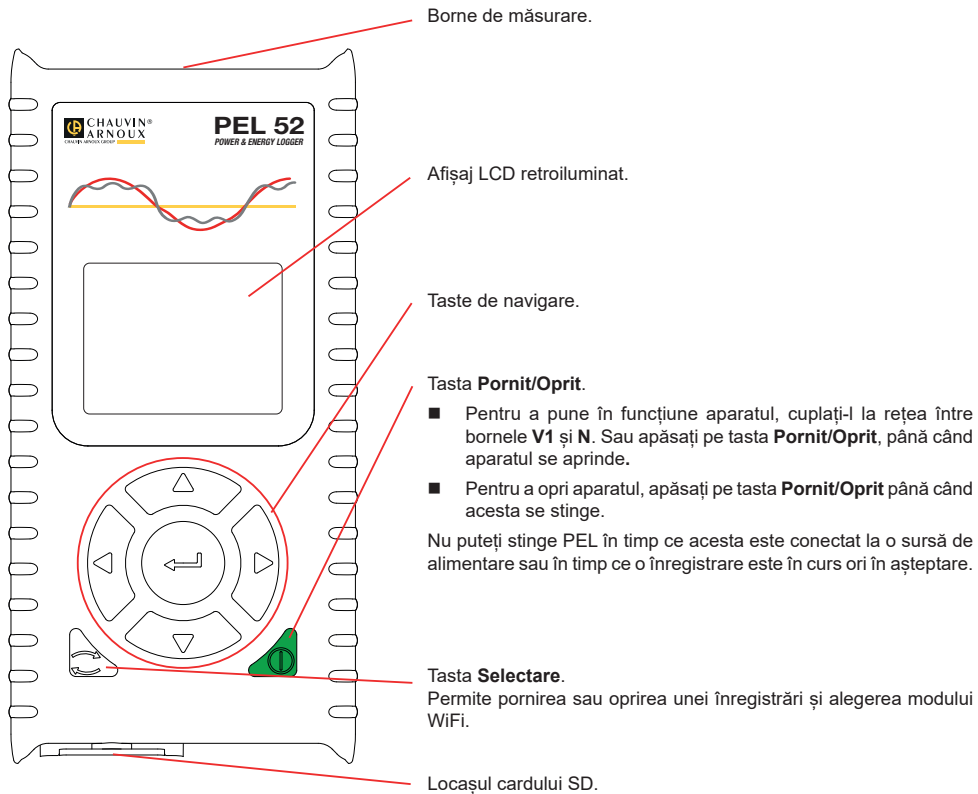


CARD SD

PEL acceptă carduri SD, SDHC și SDXC formate în FAT32 și cu o capacitate de până la 32 GB.

PEL este livrat cu un card SD formatat. Dacă doriți să instalați un nou card SD:

- Desfaceți capacul din elastomer marcat cu **SD**, rotind șurubul cu un sfert de tură.

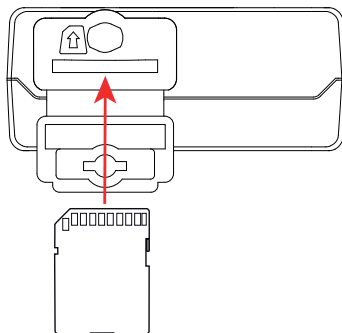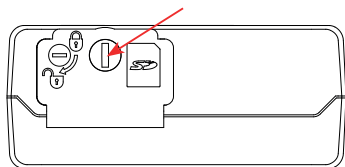

- Apăsați pe cardul SD care este în aparat, apoi scoateți-l.

i Nu scoateți cardul SD dacă este în curs o înregistrare.

- Verificați ca noul card SD să nu fie blocat.
- Este preferabil să formatați cardul SD în aparat, cu ajutorul software-ului PEL Transfer; dacă nu, formatați-l cu ajutorul unui PC.
- Introduceți noul card și împingeți-l până la refuz.
- Puneți la loc capacul de protecție din elastomer.

i PEL nu trebuie utilizat în timp ce locașul cardului SD este deschis.


ÎNCĂRCAREA BATERIEI

Înainte de prima utilizare, începeți prin a încărca complet bateria, la o temperatură cuprinsă între 0 și 40 °C.

- Cuplați adaptorul C8/banana între bornele V1 și N
 - Cuplați cablul de alimentare la adaptor și la rețea.
- Aparatul se aprinde.

Simbolul  indică starea de încărcare a bateriei.

Încărcarea unei baterii descărcate durează aproximativ 5 ore.

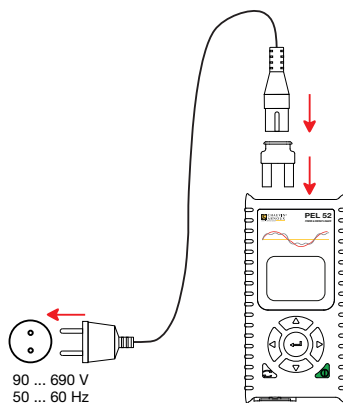



INSTALAREA PEL TRANSFER®



- Descărcați ultima versiune PEL Transfer, de pe site-ul nostru web: www.chauvin-arnoux.com.
- Lansați setup.exe.
- Apoi urmați instrucțiunile de instalare.


Pentru instrucțiuni complete privind instalarea, consultați instrucțiunile de utilizare.

CONECTAREA APARATULUI LA PC

- Cuplați intrările de tensiune ale PEL la rețea. Aparatul se pune în funcțiune.
- Activați punctul de acces  **WIFI AP** al aparatului, din meniul de configurare .

 Pentru ca WiFi să poată funcționa, bateria trebuie să fie încărcată suficient ( sau ).


- Conectați PEL la PC prin WiFi.
- Faceți dublu-clic pe pictograma PEL  de pe suprafața de lucru pentru a deschide PEL Transfer.
- Selectați pictograma **Adăugare aparat**  în bara de instrumente, apoi **PEL51 sau PEL52**, apoi **WiFi din punctul de acces**.
- După ce este stabilită conexiunea cu aparatul, denumirea acestuia trebuie să fie afișată în partea stângă a ferestrei, din structura arborescentă **Rețea PEL**.

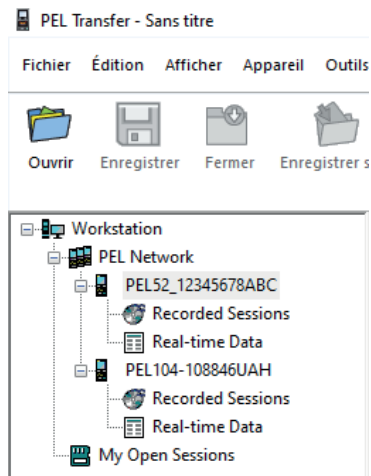

Pentru o conectare prin WiFi la ruterul  **WIFI ST**, consultați instrucțiunile de utilizare.

CONFIGURAREA APARATULUI

Pentru a configura PEL, selectați aparatul din rețeaua PEL.

Deschideți caseta de dialog **Configurare aparat** făcând clic pe pictograma **Configurare**  din bara de instrumente, în meniul **Aparat** sau în zona **Stare**.


Această casetă de dialog are mai multe file:

- **Setări generale:** pentru a da un nume aparatului, alegerea duratei de stingere automată și reimprospătarea valorilor de maxim, blocarea tastei de **Selectare** a aparatului, prevenirea încărcării bateriei la măsurare, stabilirea unei parole pentru configurarea aparatului, reglarea datei și orei, formatarea cardului SD etc.
- **Comunicații:** opțiuni privind legătura WiFi.
- **Măsurare:** pentru alegerea sistemului de distribuție.
- **Senzor de curent:** pentru alegerea raportului de transformare a senzorilor de curent și a numărului de ture, dacă este necesar.
- **Înregistrare:** pentru alegerea parametrilor înregistrării.
- **Contoare:** pentru aducerea la zero a contoarelor de energie.



Faceți clic pe **OK** pentru a transfera noua configurație pe aparat.

LANSAREA UNEI ÎNREGISTRĂRI (PORNIT/OPRIT)

Pentru a lansa o înregistrare, procedați într-unul din modurile următoare:

- **În PEL Transfer:** Selectați opțiunea adecvată din fila **Înregistrare** din caseta de dialog Configurare. Aparatul poate fi configurat să declanșeze o înregistrare fie la o dată și o oră viitoare, fie imediat după terminarea configurării sale.
- **Pe aparat:** Apăsăți pe tasta **Selectare** Aparatul afișează **START**. Validați cu tasta . Simbolul **REC** clipește.

Pentru a opri o înregistrare, procedați într-unul din modurile următoare:

- **În PEL Transfer:** În meniul, selectați **Aparat > Oprire înregistrare** .
- **Pe aparat:** Apăsăți pe tasta **Selectare** Aparatul afișează **STOP**. Validați cu tasta . Simbolul **REC** dispare.

AFIȘAREA ÎNREGISTRĂRII

Datele înregistrate pot fi transferate în două moduri pe PC, pentru a fi afișate și genera rapoarte:

- Cardul SD poate fi scos din aparat și conectat la PC prin intermediul cititorului de carduri SD furnizat. Lansați PEL Transfer, selectați comanda **Deschidere** din meniul **Fișier**, indicați fișierul ICP cu numărul sesiunii dorite de pe cardul SD și selectați **Deschidere**.
- Conexiune directă între PC și PEL (WiFi). Lansați PEL Transfer, deschideți o conexiune spre aparat, selectați-l (asigurați-vă că WiFi este activat) în structura arborescentă, apoi selectați **Sesiuni înregistrate**. Faceți dublu clic pe sesiunea de înregistrare dorită. La terminarea descărcării, selectați testarea descărcării și faceți clic pe **Deschidere** din caseta de dialog Descărcare.

În ambele cazuri, sesiunea este adăugată la **Sesiunile mele deschise** în cadrul structurii arborescente. Apoi datele pot fi afișate.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Intrați pe site-ul nostru pentru a descărca instrucțiunile de utilizare ale aparatului dvs.:
https://www.chauvin-arnoux.com/COM/CA/doc/Instrucțiuni_de_utilizare_PEL51_52.pdf

