


PEL51 VE PEL52 HIZLI ÇALIŞTIRMA KILAVUZU (TR)

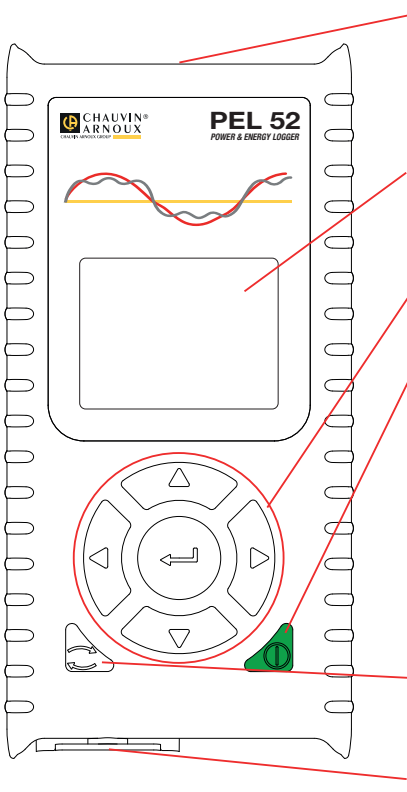

Ölçüm terminalleri.

Arka aydınlatmalı LCD ekranı.

Gezinme düğmeleri

Çalıştır/Durdur tuşu

- Cihazı çalıştırmak için, cihazı **V1** ve **N** arasındaki terminallere bağlayın veya cihaz açılana dek **Çalıştır/Durdur** tuşuna basın.
- Cihazı kapatmak için, cihaz kapanana dek **Çalıştır/Durdur** tuşuna basın.

Bir güç kaynağına takılıyken veya bir kayıt devam ederken ya da beklemedeyken PEL'i kapatamazsınız.

Seçme tuşu.

Bir kaydın başlatılmasına veya durdurulmasına ve wifi modunun seçilmesine olanak tanır.



SD Kart kartı yuvası.

SD KART

PEL, 32 GB kapasiteye kadar FAT32 olarak biçimlendirilmiş SD, SDHC ve SDXC kartları kabul eder.

PEL, biçimlendirilmiş bir SD kartla birlikte teslim edilir. Yeni bir SD kart takmak isterseniz:

- Vidayı çeyrek tur çevirerek  işaretli elastomer kapağın kilidini açın.

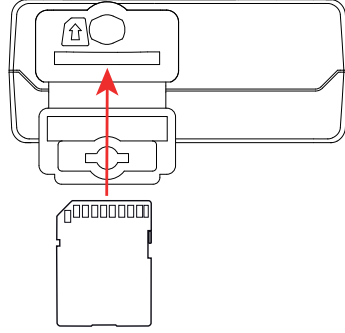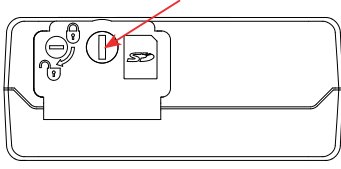

- Cihazdaki SD kartın üzerine basın ve çekerek çıkarın.



Devam etmekte olan bir kayıt işlemi varsa SD kartı çıkarmayın.

- Yeni SD kartın kilidini olmadığını kontrol edin.
- SD kartın cihazda PEL Transfer yazılımı kullanarak formatlanması tercih edilmektedir. Aksi halde bir PC ile de formatlayabilirsiniz.
- Yeni kartı takın ve sonuna kadar itin.
- Elastomerik koruyucu kapağı değiştirin.



PEL, SD kart yuvası açıkken kullanılmamalıdır.


PİLİN ŞARJ EDİLMESİ

İlk kullanımdan önce pili 0 ile 40 °C arasında bir sıcaklıkta tam olarak şarj edin.

- C8 / banana adaptörünü V1 ve N terminalleri arasına bağlayın
 - Güç kablosunu adaptöre ve şebekeye bağlayın.
- Cihaz açılır.



sembölü, pil seviyesi durumunu gösterir.
Bitmiş bir pili şarj etmek yaklaşık 5 saat sürer.

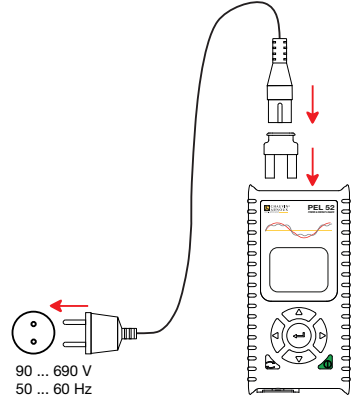






PEL TRANSFER®'İN KURULUMU



- PEL Transfer'in en son sürümünü web sitemiz www.chauvin-arnoux.com üzerinden indirin.
- setup.exe dosyasını başlatın.
- Ardından kurulum talimatlarını uygulayın.


Tam kurulum talimatları için çalıştırma kitapçığına bakın.

CİHAZIN PC'YE BAĞLANMASI

- PEL'in gerilim girişlerini ağına bağlayın. Cihaz çalışmaya başlar.
- Cihazın  **WIFI AP** erişim noktasını, konfigürasyon menüsünden açın .

 Wifi'nin çalışması için pilin yeterince şarj edilmiş olması gerekir. ( veya ).


- PEL'i wifi üzerinden bilgisayara bağlayın.
- PEL Transfer'i açmak için, masa üstündeki PEL simgesine  çift tıklayın.
- Araçlar çubuğundan **Cihaz ekle**  ardından **PEL51 veya PEL52, ardından erişim noktası wifi** seçeneklerini gerçekleştirin.
- Cihazla bağlantı kurulduğunda, **PEL Ağı** ağaç menü penceresinin sol tarafında PEL ağının adı yazmalıdır.

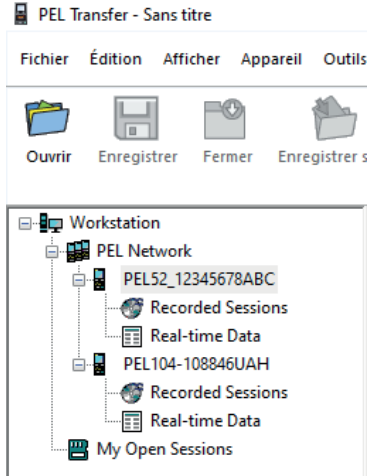

Bir  **WIFI ST** wifi yönlendirici bağlantısı için, çalıştırma kılavuzuna bkz.

CİHAZIN KONFIGÜRASYONU

PEL'inizi konfigüre etmek için, cihazı PEK ağı içinde seçin.

Durum alanı içinde veya **Cihaz** menüsünde veya araçlar çubuğunda, **Konfigüre et**  simgesine tıklayarak **Cihazı konfigüre et** iletişim kutusunu açın.

Bu iletişim kutusu birden fazla sekme içermektedir:

- **Genel:** Cihazı yapılandırmak; cihaza bir isim vermek, otomatik kapanış süresini belirlemek, maksimum değerler yenilemesini seçmek cihazın **Seçim** tuşunu kilitlemek, pilin ölçüm sırasında şarj edilmesini önlemek, cihazın konfigürasyonuna bir parola koymak, tarihi ve saati ayarlamak, SD kartını formatlandırmak vb.
- **İletişim:** wifi bağlantısına ilişkin seçenekler.
- **Ölçüm:** Dağıtım sistemini seçmek için.
- **Akım sensörü:** Akım sensörlerinin dönüşüm oranını ve gerekirse dönüş sayısını seçmek için.
- **Kayıt:** Kayıt parametrelerini seçmek için.
- **Sayaçlar:** Enerji sayaçlarını sıfırlamak için.


Yeni konfigürasyonu cihaza yüklemek için **TAMAM** üzerine tıklayın.

BİR KAYIT BAŞLATMA (ÇALIŞTIR/DURDUR)

Bir kayıt başlatmak için, aşağıdaki şekilde hareket edin:

- **PEL Transfer'de:** Konfigürasyon iletişim kutusunda, **Kayıt** sekmesi için uygun seçeneği seçin. Cihaz, ileri bir tarih ve saatte veya cihazdaki yapılandırma tamamlandıktan hemen sonra kaydı tetikleyecek şekilde yapılandırılabilir
- **Cihaz üzerinde: Seçim tuşuna basın** Cihazda **START** bilgisi görüntülenir. ← tuşu ile devam edin **REC** sembolü yanıp söner.

Bir kaydı durdurmak için, aşağıdaki şekilde hareket edin:

- **PEL Transfer'de:** Menü içinde, **Cihaz > Kaydı durdur**  seçimini gerçekleştirin.
- **Cihaz üzerinde: Seçim tuşuna basın** Cihazda **STOP** bilgisi görüntülenir. ← tuşu ile devam edin **REC** sembolü kaybolur.

KAYDIN GÖRÜNTÜLENMESİ

Kaydedilen veriler, görüntüleme ve raporların oluşturulması için bilgisayara iki şekilde aktarılabilir:

- SD kart cihazdan çıkarılabilir ve SD kart okuyucu aracılığıyla bilgisayara takılabilir. PEL Transfer'i başlatın, **Dosya** menüsü içinden **Aç** komutunu seçin, SD kartı üzerinde bulunan, arzu edilen oturum numarasını taşıyan ICP dosyası üzerine gelin ve **Aç** üzerine tıklayın.
- PC ve PEL (wifi) arasında doğrudan bağlantı. PEL Transfer'i başlatın, cihaza bir bağlantı açın, ağaç menüde seçin (wifi özelliğinin etkin olduğundan emin olun), ardından **Kaydedilen oturumlar** seçimini gerçekleştirin. Arzulanan kayıt oturumu üzerine çift tıklayın. Yükleme tamamlandığında, yüklenen testi seçin ve Yükleme iletişim kutusu içinde **Aç** üzerine tıklayın.

Her iki durumda, oturum ağaç liste içinde **Açık oturumlarım**a eklenir. Böylece veriler görüntülenebilir.

İŞLETME TALİMATLARI

Cihazın çalıştırma kılavuzunu İnternet sitemizden indirebilirsiniz:

https://www.chauvin-arnoux.com/COM/CA/doc/Calistirma_kilavuzu_PEL51_52.pdf

