


SKRÓCONA INSTRUKCJA URUCHOMIENIA PEL51 I PEL52 (PL)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Odwiedź naszą stronę internetową, aby pobrać instrukcję obsługi urządzenia:
https://www.chauvin-arnoux.com/COM/CA/doc/Instrukcja_obslugi_PEL51_52.pdf



PREZENTACJA URZĄDZEŃ


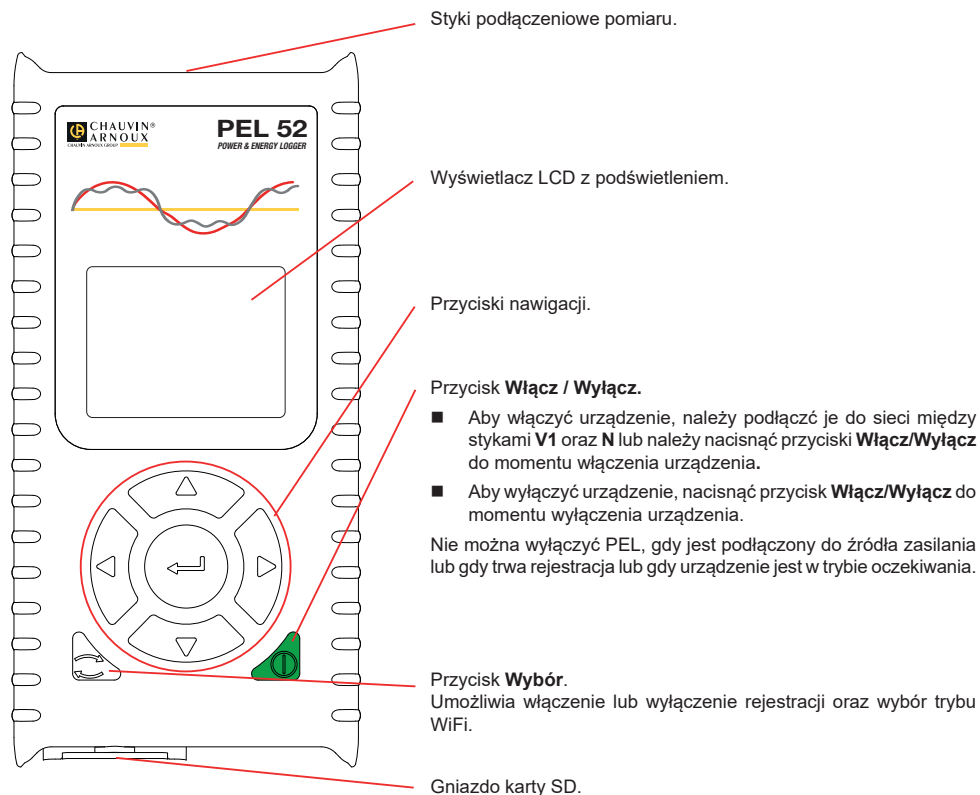


KARTA SD

PEL obsługuje karty SD, SDHC i SDXC, sformatowane w systemie FAT32, o pojemności do 32 GB.

PEL jest dostarczany ze sformatowaną kartą SD. Montaż nowej karty SD:

- Odblokować zaślepkę elastomerową oznaczoną **SD**, obracając śrubę o ćwierć obrotu.

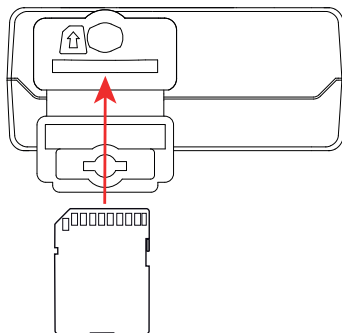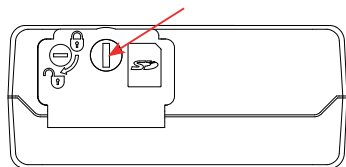

- Nacisnąć kartę SD w urządzeniu i wyjąć ją.

i Nie wyjmować karty SD, jeżeli trwa zapis.

- Sprawdzić, czy nowa karta SD nie jest zablokowana.
- Należy wybierać formatowanie karty SD za pomocą oprogramowania PEL Transfer, w innym wypadku należy ją sformatować za pomocą PC.
- Włożyć nową kartę SD i wcisnąć do oporu.
- Założyć na miejsce elastomerową zatyczkę ochronną.

i PEL nie powinien być używany z otwartym gniazdem karty SD.


ŁADOWANIE AKUMULATORA

Przed pierwszym użyciem należy całkowicie naładować akumulator w temperaturze między 0 a 40°C.

- Podłączyć adapter C8 / banan między zaciskami V1 i N
 - Podłączyć przewód zasilania do zasilacza i gniazdka.
- Urządzenie włącza się.

Symbol  wskazuje stan naładowania akumulatora.

Ładowanie rozładowanego akumulatora trwa około 5 godzin.

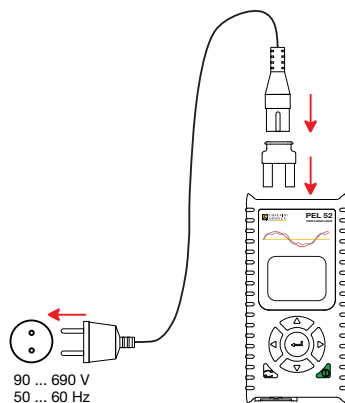

INSTALACJA PEL TRANSFER®

- Pobierz najnowszą wersję PEL Transfer z naszej strony internetowej: www.chauvin-arnoux.com.
- Uruchom **setup.exe**.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji.

Kompletne instrukcje instalacji dostarczono w instrukcji obsługi.


PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA DO KOMPUTERA

- Podłączyć wejścia napięcia PEL do zasilania. Urządzenie uruchamia się.
- Włączyć WiFi dla punktu dostępowego (📶) **WIFI AP** urządzenia w menu konfiguracji (🔧).



Aby umożliwić działanie WiFi, akumulator musi być wystarczająco naładowany (🔋 lub 🔋).

- Podłączyć PEL do komputera przez WiFi.
- Kliknąć dwa razy ikonę PEL (📶) na pulpicie, aby uruchomić PEL Transfer.
- Wybrać ikonę **Dodaj urządzenie** (➕) na pasku narzędzi, następnie **PEL51** lub **PEL52**, a następnie **WiFi w trybie punktu dostępowego**.
- Po nawiązaniu połączenia z urządzeniem jego nazwa wyświetla się po lewej stronie okna w strukturze **Sieci PEL**.

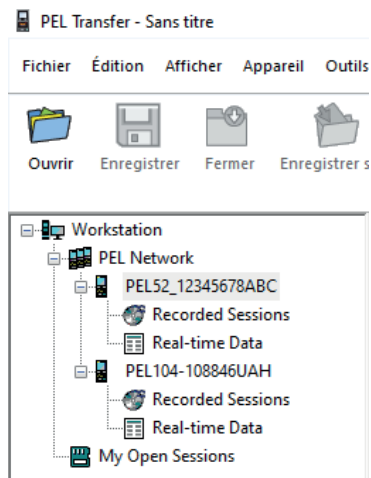

W przypadku połączenia z routerem WiFi (📶) **WIFI ST**, patrz instrukcja obsługi.

KONFIGURACJA URZĄDZENIA

Aby skonfigurować PEL, należy wybrać urządzenie w sieci PEL.

Otworzyć okno dialogowe **Konfiguruj urządzenie**, klikając ikonę **Konfiguruj**  na pasku narzędzi, w menu **Urządzenie** lub w polu **Stan**.

To okno dialogowe zawiera kilka zakładek:

- **Ogólne:** nadanie nazwy urządzeniu, wybór czasu automatycznego wyłączenia, wybór maksymalnej wartości odświeżania, zablokowanie przycisku **Wybór** urządzenia, uniemożliwienie ładowania baterii podczas pomiaru, ustawienie hasła do konfiguracji urządzenia, ustawienie daty i godziny, formatowanie karty SD itp.
- **Komunikacja:** opcje dotyczące połączenia WiFi.
- **Pomiar:** wybrać system dystrybucji.
- **Czujnik prądowy:** wybrać przełożenie przekładni prądowej i liczbę zwojów, jeśli to konieczne.
- **Rejestracja:** wybór ustawień parametrów rejestracji.
- **Liczniki:** resetowanie liczników energii.

Kliknąć **OK**, aby załadować konfigurację do urządzenia.

URUCHOMIENIE REJESTRACJI (WŁĄCZ/WYŁĄCZ)

Aby uruchomić rejestrację, należy postępować w jeden z następujących sposobów:

- **W PEL Transfer:** Należy wybrać odpowiednią opcję w zakładce **Zapis** modułu Konfiguracja. Urządzenie można skonfigurować, aby włączyć rejestrację o określonej godzinie lub natychmiast po zakończeniu konfiguracji urządzenia.
- **W urządzeniu:** Naciśnięcie przycisku **Wybór** Urządzenie wyświetla **START**. Potwierdzić przyciskiem . Symbol **REC** miga.

Aby wyłączyć rejestrację, należy postępować w jeden z następujących sposobów:

- **W PEL Transfer:** W menu wybrać **Urządzenie > Wyłącz rejestrację** .
- **W urządzeniu:** Naciśnięcie przycisku **Wybór** Urządzenie wyświetla **STOP**. Potwierdzić przyciskiem . Symbol **REC** znika.

WYŚWIETLANIE ZAPISU

Zarejestrowane dane można przesłać w dwa sposoby do komputera PC, aby je wyświetlić i wygenerować raport:

- Kartę SD można wyjąć z urządzenia i podłączyć do komputera PC za pomocą czytnika kart. Uruchomić PEL Transfer, wybrać polecenie **Otwórz** w menu **Plik**, zaznaczyć plik ICP z wybranym numerem sesji na karcie SD i zaznaczyć **Otwórz**.
- Bezpośrednie połączenie między komputerem a PEL (WiFi). Uruchomić PEL Transfer, uruchomić połączenie z urządzeniem, zaznaczyć je (zwrócić uwagę, czy jest podłączone) w strukturze drzewa, a następnie wybrać **Sesje zarejestrowane**. Kliknąć dwa razy wybraną sesję. Po zakończeniu pobierania, wybrać pobrany test i kliknąć **Otwórz** w oknie dialogowym Pobieranie.

W obu przypadkach sesja jest dodawana do pozycji **Moje otwarte sesje** w strukturze drzewa. Następnie można wyświetlić dane.

