


STRUČNÝ NÁVOD K UVEDENÍ DO PROVOZU PRO PŘÍSTROJ PEL51 A PEL52 (CS)

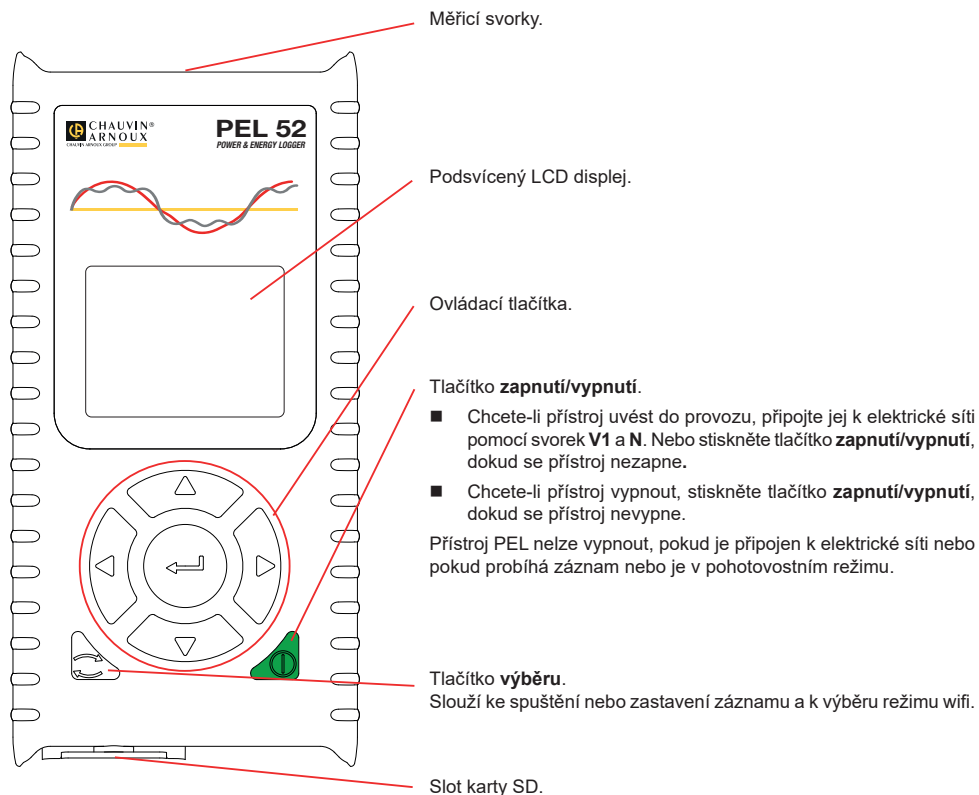


KARTA SD

Přístroj PEL podporuje karty SD, SDHC a SDXC naformátované v systému FAT32 až do kapacity 32 GB.

Přístroj PEL je dodáván s jednou naformátovanou kartou SD. Chcete-li vložit novou kartu SD:

- Otočením šroubu o čtvrt otáčky uvolněte kryt z elastomeru s označením **SD**.

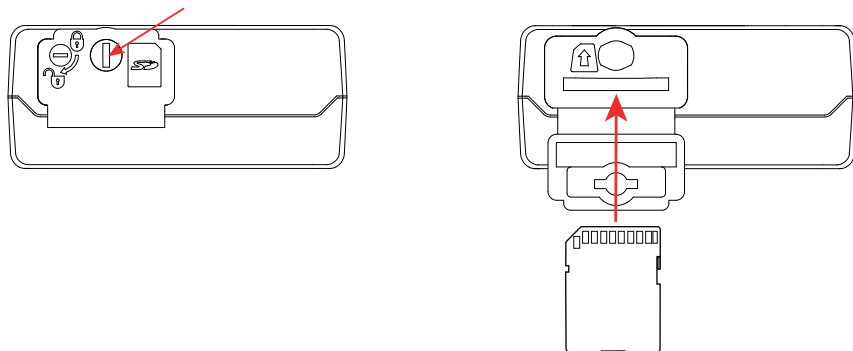

- Zatlačte na kartu SD, která je v přístroji, a poté ji vytáhněte.

i Nevytahujte kartu SD, pokud probíhá záznam.

- Zkontrolujte, zda nová karta SD není zamknutá.
- Kartou SD je nejlepší naformátovat v přístroji pomocí softwaru PEL Transfer nebo ji naformátujte pomocí počítače.
- Vložte novou kartu a zatlačte ji zcela dovnitř.
- Nasadte zpět ochranný kryt z elastomeru.

i Přístroj PEL by se neměl používat s otevřeným slotem pro kartu SD.


NABÍJENÍ BATERIE

Před prvním použitím přístroje plně nabijte baterii při teplotě od 0 do 40 °C.

- Připojte adaptér C8 / banánek mezi svorky V1 a N.
 - Připojte napájecí kabel k adaptéru a k elektrické síti.
- Přístroj se zapne.

Symbol  označuje stav nabití baterie.

Vybitá baterie se nabíjí přibližně 5 hodin.

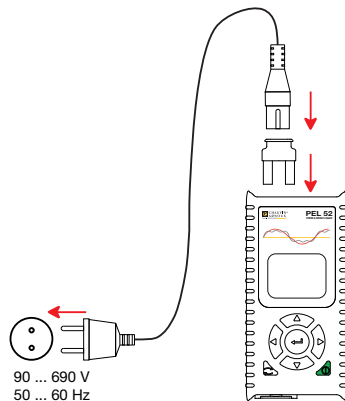



INSTALACE SOFTWARE PEL TRANSFER®



- Stáhněte si nejnovější verzi softwaru PEL Transfer z našich webových stránek: www.chauvin-arnoux.com.
- Spusťte soubor setup.exe.
- Poté postupujte dle pokynů k instalaci.


Úplný návod k instalaci naleznete v uživatelské příručce.

PŘIPOJENÍ PŘÍSTROJE K POČÍTAČI

- Připojte napěťové vstupy přístroje PEL k elektrické síti. Přístroj se tím zapne.
- V nabídce konfigurace  aktivujte přístupový bod  **WIFI AP** přístroje.

 Aby wifi fungovalo, musí být baterie dostatečně nabitá ( nebo ).


- Připojte zařízení PEL k počítači prostřednictvím wifi.
- Dvojitým kliknutím na ikonu PEL  na ploše spusťte software PEL Transfer.
- Zvolte ikonu **přidat přístroj**  na panelu nástrojů, přístroj **PEL51** nebo **PEL52** a poté **wifi jako přístupový bod**.
- Po navázání spojení mezi počítačem a přístrojem by se měl zobrazit název přístroje na levé straně okna ve stromové struktuře **sítě PEL**.

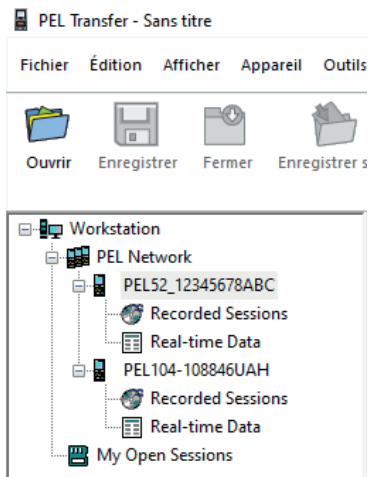

Informace o připojení k routeru  **WIFI ST** naleznete v uživatelské příručce.

KONFIGURACE PŘÍSTROJE

Chcete-li svůj přístroj PEL nakonfigurovat, zvolte jej v síti PEL.

Otevřete dialogové okno **Konfigurace přístroje** kliknutím na ikonu **Konfigurovat**  na panelu nástrojů, v nabídce **Přístroj** nebo v oblasti **Stav**.


Toto dialogové okno má několik karet:

- **Obecné:** umožňuje pojmenovat přístroj, zvolit čas automatického vypnutí, zvolit obnovení maximálních hodnot, zablokovat tlačítko **výběru**, zabránit nabíjení baterie během měření, nastavit heslo pro konfiguraci zařízení, nastavit datum a čas, naformátovat kartu SD atd.
- **Komunikace:** možnosti týkající se připojení wifi.
- **Měření:** výběr distribuční soustavy.
- **Snímač proudu:** výběr aktuálního transformačního poměru snímačů a případně počet otáček.
- **Záznam:** volba parametrů záznamu.
- **Měřiče:** vynulování měřičů energie.



Kliknutím na tlačítko **OK** přeneste nová nastavení do přístroje.

SPUŠTĚNÍ ZÁZNAMU (START/STOP)

Chcete-li spustit záznam, proveďte jeden z následujících postupů:

- **V softwaru PEL Transfer:** Vyberte vhodnou možnost na záložce **Záznam** v dialogovém okně Konfigurace. Přístroj je možno nakonfigurovat tak, aby spouštěl záznam buď při dosažení budoucího data a času, nebo okamžitě po dokončení konfigurace záznamu v přístroji.
- **Na přístroji:** Stiskněte tlačítko **výběru**. Na displeji přístroje se zobrazí **START**. Potvrďte tlačítkem . Bliká symbol **REC**.

Chcete-li záznam zastavit, proveďte jeden z následujících postupů:

- **V softwaru PEL Transfer:** V nabídce zvolte **Přístroj > Zastavit záznam** .
- **Na přístroji:** Stiskněte tlačítko **výběru**. Na displeji přístroje se zobrazí **STOP**. Potvrďte tlačítkem . Symbol **REC** zmizí.

PROHLÍŽENÍ ZÁZNAMU

Zaznamenaná data, která lze do počítače přenášet dvěma způsoby, je zde pak možno zobrazovat a používat k vytváření zpráv:

- Z přístroje lze vyjmout paměťovou kartu SD a připojit ji k počítači pomocí dodané čtečky karet SD. Spusťte software PEL Transfer, zvolte příkaz **Otevřít** v nabídce **Soubor**, vyberte soubor ICP, kterému je přiřazeno požadované číslo záznamové relace na kartě SD, a poté vyberte příkaz **Otevřít**.
- Přímé spojení mezi počítačem a přístrojem PEL (wifi). Spusťte software PEL Transfer, navažte spojení s přístrojem, vyberte přístroj (ujistěte se, že je připojený) ve stromové struktuře a poté vyberte možnost **Relace záznamu**. Dvakrát klikněte na požadovanou záznamovou relaci. Po dokončení stahování vyberte stažený test a klikněte na tlačítko **Otevřít** v dialogovém okně Stahování.

V obou případech se relace přidá do větve **Moje otevřené relace**. Poté je možno zobrazit data.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Navštivte naše webové stránky a stáhněte si uživatelskou příručku vašeho zařízení:
https://www.chauvin-arnoux.com/COM/CA/doc/Uzivatelaska_prirucka_PEL51_52.pdf

