


PEL51 和 PEL52 快速入门指南 (ZH)

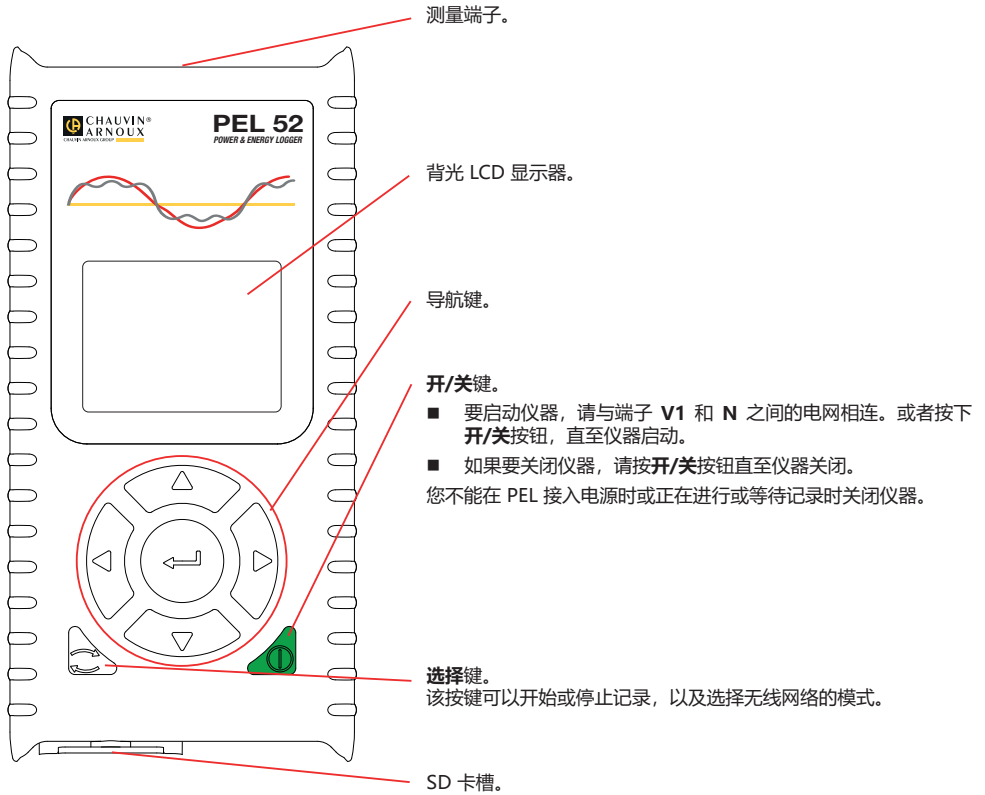


SD 卡

PEL 兼容格式化为 FAT32 的 SD, SDHC 和 SDXC 内存卡, 最大容量为 32G。

PEL 会随附一张已经格式化的 SD 卡。如果您需要安装一张新的 SD 卡:

- 通过将螺钉旋转四分之一圈来解除带有标记的弹簧盖 .

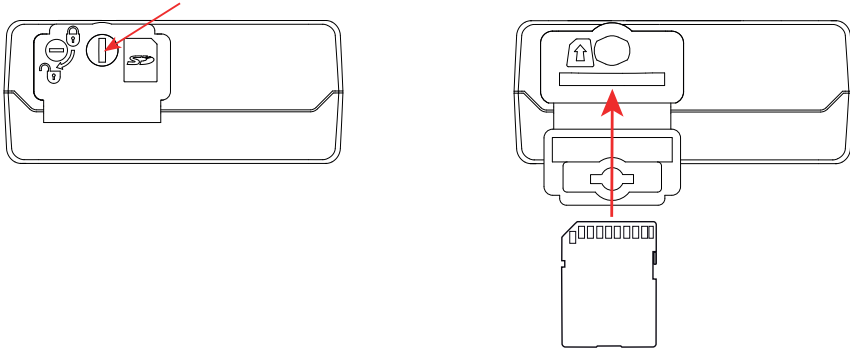

- 按下 SD 卡以将其从卡槽中取出。

i 如果当前正在记录, 请不要退出 SD 卡。


- 请确认新的 SD 卡未被锁定。
- 建议使用 PEL Transfer 软件对仪器中的 SD 卡进行格式化, 不然可以通过电脑进行 SD 卡的格式化操作。
- 将新的 SD 卡插入卡槽, 直至其完全插入。
- 重新盖好弹簧保护盖。

i PEL 软件不应该在 SD 卡槽处于打开的情况下进行操作。


电池充电

第一次使用前, 请在 0 到 40°C 的温度之间为电池充满电。

- 在端子 V1 和 N 之间连接 C8/香蕉适配器
 - 请将电源线与适配器和电源相连接。
- 仪器开启。

符号  代表电池处于充电状态。

无电量的电池充满电大约需要 5 个小时。

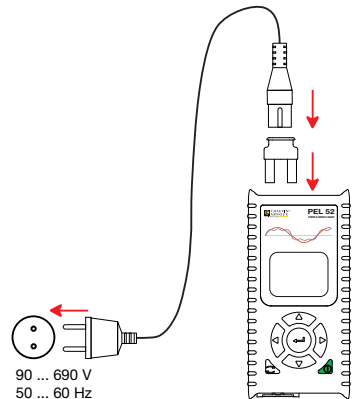



INSTRANSFER® 软件的安装



- 请到我们的网站上下载 PEL Transfer 软件的最新版本: www.chauvin-arnoux.com.
- 运行 setup.exe.
- 然后根据指示进行安装。


关于完整的安装说明, 请参阅我们的说明书。

将仪器与电脑相连

- 将 PEL 软件的电压输入端连接至电源。仪器自动启动。
- 在设置菜单  中选择启用仪器的  **WIFI AP** 无线网接入点。

 为确保无线网络正常运行, 电池必须电量充足 ( 或 )。

- 通过无线网络将 PEL 与您的电脑相连。
- 双击桌面上的 PEL 图标  打开 PEL Transfer 软件。
- 在工具栏中选择添加仪器  图标, 然后选择 **PEL51 或 PEL52**, 然后选择接入点中的无线网络。
- 与仪器建立连接后, 在 **PEL 网络** 树形图窗口的左侧应该显示仪器的名称。

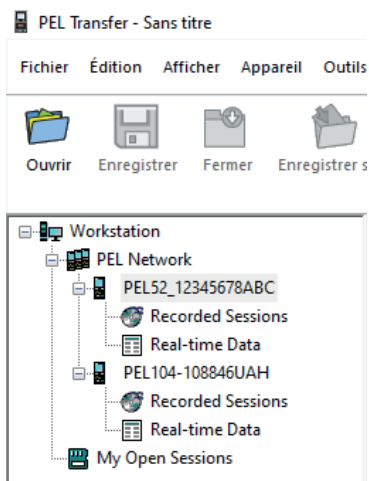

关于无线网络路由器  **WIFI ST** 的连接, 请参阅我们的说明书。

仪器的设置

如果要设置您的 PEL 软件，请在 PEL 网络中选择您的仪器。

通过单击工具栏、**仪器菜单**或**状态区的设置**  图标，打开**仪器设置**的对话框。


该对话框有以下几个选项卡：

- **一般设置**：用于给仪器命名，选择自动熄屏的时间，选择最大值的刷新，锁定仪器的**选择按钮**，禁止在测量过程中对电池进行充电，设置仪器的密码，设置日期和时间，格式化 SD 卡，等等。
- **通信**：与无线网络连接相关的选项。
- **测量**：用于选择分配系统。
- **电流传感器**：如有必要，选择电流传感器的变压比和圈数。
- **记录**：用于选择记录的参数。
- **计数表**：用于将电能表归零。



单击 **OK** 按键将更新后的设置传输至仪器。

开始记录 (开/关)

要开始记录，请选择下列中的一项进行操作：

- **通过 PEL Transfer 软件**：在设置对话框的**记录**选项卡中选择合适的选项。本机可以选择在未来的某个日期和时间开始进行记录，也可以选择~~在设置结束后立即进行记录~~。
- **通过仪器**：按下**选择按钮**，仪器显示**开始**。通过按键  进行确认。符号 **REC** 闪烁。

要停止记录，请选择下列中的一项进行操作：

- **通过 PEL Transfer 软件**：在菜单中，选择**仪器 > 停止记录** 。
- **通过仪器**：按下**选择按钮**，仪器显示**停止**。通过按键  进行确认。符号 **REC** 消失。

显示记录

记录的数据可以通过两种方式传输到电脑上进行查看并生成报告：

- 可以从设备中取出 SD 卡，使用随附的 SD 卡读卡器将其与电脑连接。启动 PEL Transfer 软件，在**文件菜单**中选择**打开**指令，选中您所需编号的 JCP 文件，然后选择**打开**。
- 直接连接电脑与 PEL 软件（无线网络）。启动 PEL Transfer 软件，打开与仪器的连接，在树状图中选中它（请确定无线网络已经被激活），然后选择**记录会话**。双击所需要记录的会话。下载完成后，选中下载的测试文件并在下载对话框中单击**打开**。

在这两种情况下，会话都会被添加到树状图中的**我的打开的会话**中。然后就可以显示数据。

说明书

请您登陆我们的网站下载您仪器的说明书：

https://www.chauvin-arnoux.com/COM/CA/doc/User_manual_zh_PEL51_52.pdf

